



MULTIFLOOR CANISTER

USER MANUAL

Model: SH40202CDI

IMPORTANT: READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE ASSEMBLY AND USE.

This product is intended for Household use only.
If used Commercially warranty is VOID.

Versión en español: Puede encontrar la versión en español de este manual en Hoover.com en esta página de productos.



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS SAVE THESE INSTRUCTIONS

READ ALL SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS PRODUCT.

WARNING: When using an electrical product, basic precautions should always be followed to avoid electric shock, fire, and/or serious injury, including the following:

- Fully assemble product prior to use.
- Operate cleaner only at voltage specified on data plate on bottom of cleaner.
- Do not leave appliance when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before cleaning or servicing.
- Do not use outdoors or on wet surfaces.
- Do not allow to be used as a toy. Not intended for use by children age 12 and under. Close supervision is necessary when used by or near children. To avoid injury or damage, keep children away from product, and do not allow children to place fingers or other objects into any openings.
- Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments and products.
- Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, call customer service at **1-800-944-9200** prior to continuing use.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not place product on cord. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.

- Do not handle plug or appliance with wet hands.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- Turn OFF all controls before unplugging.
- Use extra care when cleaning on stairs. To avoid personal injury or damage, and to prevent the cleaner from falling, always place cleaner at bottom of stairs or on floor. Do not place cleaner on stairs or furniture, as it may result in injury or damage.
- Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present.
- The Hose contains electrical wires. Avoid picking up sharp objects. If Hose appears damaged, cut, punctured, or wires are exposed, unplug unit and discontinue use. Do not attempt to repair damaged Hose. Call customer service at 1-800-944-9200.
- Always turn OFF this appliance before connecting or disconnecting either Hose or motorized Nozzle.
- Hold plug when rewinding onto cord reel. Do not allow plug to whip when rewinding.
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- Do not use without Dirt Cup and / or Filters in place.

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF DAMAGE:

- Avoid picking up hard, sharp objects with this product, as they may cause damage.
- Store appropriately indoors in a dry place. Do not expose machine to freezing temperatures.
- Do not use sharp objects to clean out Hose as they can cause damage.
- Do not allow Power Nozzle with brush roll running to sit in one location for an extended period of time, as damage to floor can result.

WARNING:
TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, THIS APPLIANCE HAS A POLARIZED PLUG (ONE BLADE IS WIDER THAN THE OTHER). THIS PLUG WILL FIT IN A POLARIZED OUTLET ONLY ONE WAY. IF THE PLUG DOES NOT FIT FULLY IN THE OUTLET, REVERSE THE PLUG. IF IT STILL DOES NOT FIT, CONTACT A QUALIFIED ELECTRICIAN TO INSTALL THE PROPER OUTLET. DO NOT CHANGE THE PLUG IN ANY WAY.

**HAVE A
QUESTION?**
HOOVER® HAS THE ANSWER!



START WITH
HOOVER.COM/HELP

**DO NOT
RETURN TO STORE**

Start with 24/7
resources like these:

**FAQs
HOW-TO-VIDEOS
TROUBLESHOOTING
VIDEOS**

Or call us and
we'll talk you through it.


CUSTOMER SUPPORT
800-944-9200
Mon-Fri, 9am-6pm EST

GETTING STARTED


CONNECTING HOSE

Fully assemble product prior to use.

WARNING: Always turn OFF this appliance before connecting Hose

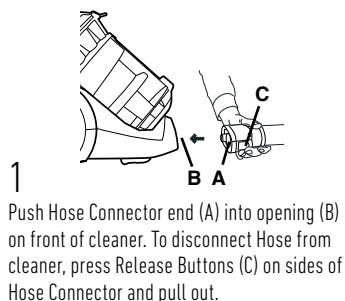


CONNECT WAND

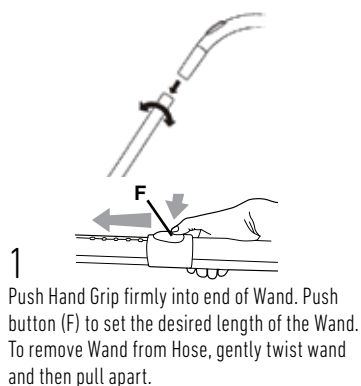

CONNECT NOZZLE

WARNING: Always turn OFF this appliance before connecting Nozzle.

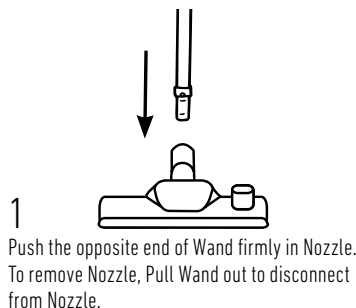


Actual model may vary from images shown.

HOW TO USE


CORD RELEASE: When pulling on the cord, yellow tape will identify when the cord is almost fully extended. When red tape is visible on the cord, the cord has reached its full length. (Do not pull the cord past the red tape.)

ON-OFF SWITCH

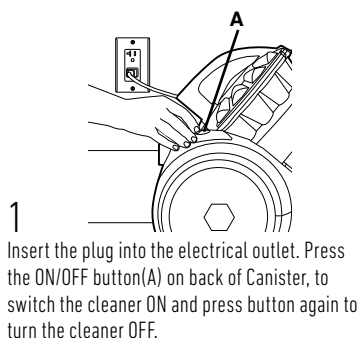


CAUTION: Use extra care when cleaning on stairs. To avoid personal injury or damage, and to prevent the cleaner from falling, always place cleaner at bottom of stairs or on floor. Do not place cleaner on stairs or furniture, as it may result in injury or damage.

SUCTION CONTROL

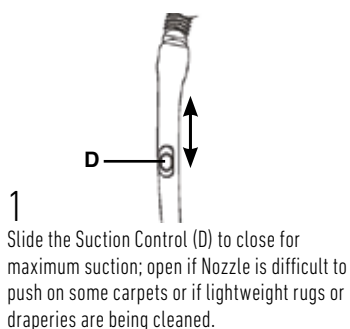


CAUTION: Not to be used for grooming a pet.

ATTACHING TOOLS

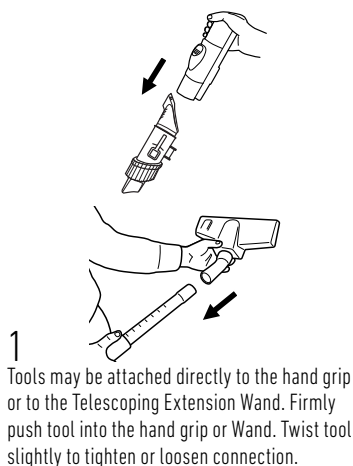

CORD REWIND/STORAGE

WARNING: Hold plug when rewinding onto cord reel. Do not allow plug to whip when rewinding.

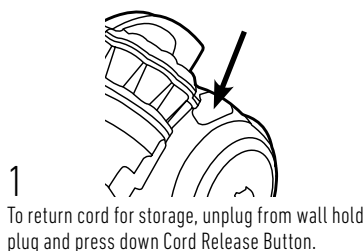

MAINTENANCE

Familiarize yourself with these home maintenance tasks as proper use and care of your cleaner will ensure continued cleaning effectiveness. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, call customer service at **1-800-944-9200** prior to continuing use.

NOTICE

An Auto Reset Thermal Protector has been designed into your cleaner to protect it from overheating. When the Auto Reset Thermal Protector activates the cleaner suction motor will stop running.

If the vacuum stops running proceed as follows:

If this happens proceed as follows:

1. Turn cleaner OFF and unplug it from the electrical outlet. ***IMPORTANT: If left plugged in and turned ON, the cleaner suction motor may restart unexpectedly.**
2. Empty dirt cup.
3. Inspect the Nozzle Inlet, Nozzle Connector, Hose Connector, Hose, Wand, primary filter and exhaust filter. Clear obstructions if present.
4. When cleaner is unplugged and motor cools for 30 minutes, the Auto Reset Thermal Protector will deactivate and cleaning may continue.


If the Auto Reset Thermal Protector continues to activate after following the above steps, your cleaner needs servicing.

DIRT CUP WHEN TO EMPTY


Empty the Dirt Cup prior to reaching the max fill line on the side of the Dirt Cup.

WARNING: To reduce the risk of personal injury - Unplug vacuum before cleaning or servicing. Do not use vacuum without Dirt Cup or filters in place. Very fine materials, such as face powder or cornstarch, may seal the filter and cause a reduction in performance. When using the vacuum for this type of dust, empty the cup and clean the filters often.

HOW TO EMPTY

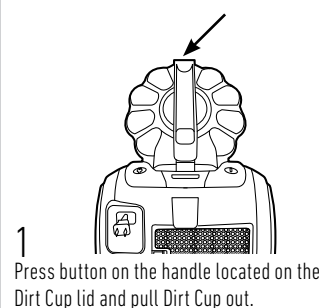


MAINTENANCE

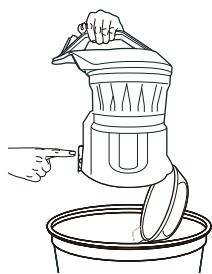


- 2 Hold the dirt cup over your trash can and press the dirt cup trap door release to empty the dirt cup.

CYCLONE SEPARATOR HOW TO CLEAN

WARNING: To reduce the risk of personal injury - Unplug vacuum before cleaning or servicing. Do not use vacuum without Dirt Cup or filters in place



- 1 Remove Dirt Cup as described in Dirt Cup, How to Empty. To gain access to the inner shroud, grab the handle and twist the clear Dirt Cup counter clockwise.

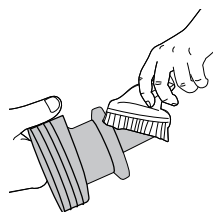

- 2 Dirt and debris can be cleaned from the filter assembly with 3-in-1 Accessory Tool or a towel or rag. To assemble Dirt Cup, insert the inner shroud back into the Dirt Cup and press on the lid to secure it. Place the Dirt Cup back onto the vacuum before operation.

FILTERS RINSABLE FILTER

WHEN TO CLEAN

It is recommended that the Rinsable filter be checked and cleaned once per month or more frequently with heavy use.

HOW TO CLEAN

WARNING: To reduce the risk of personal injury - Unplug vacuum before cleaning or servicing.




- 1 Remove Dirt Cup as described in Dirt Cup, How to Empty. Pull tab on the front of the Dirt Cup to open the lid.



- 2 Grasp the filter and remove from Dirt Cup.



- 3 Gently tap the filter on the inside of a trash receptacle to remove dust and dirt.

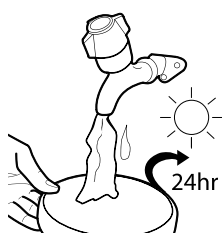

- 4 Hold Rinsable filter under running water to clean. Do not bend the filter. Allow to air dry for 24 hours or until dry before replacing. Replace filter in Dirt Cup and close the lid. Replace Dirt Cup. Do not bend the filter.

IMPORTANT: Rinsable can be rinsed in warm water (max 40°C). Allow to air dry for 24 hours before replacing. Do NOT use any detergents or boiling water to wash filter.

FILTER MADE WITH HEPA MEDIA


WARNING: To reduce the risk of personal injury - Unplug vacuum before cleaning or servicing.

WHEN TO CLEAN


It is recommended that the Filter Made With HEPA Media be checked and cleaned at least every 2 months or more frequently with heavy use.

IMPORTANT: DO NOT RINSE OR WASH THE FILTER MADE WITH HEPA MEDIA.


HOW TO CLEAN

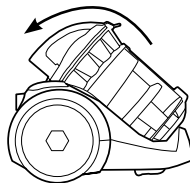


- 1 Push the button on the back panel to the left to access the HEPA Media Filter.

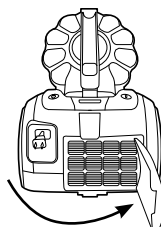

- 2 Grab the filter and remove from the vacuum.

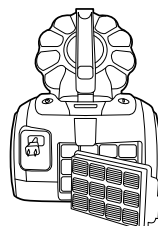

- 3 Gently tap the filter on the inside of a trash receptacle to remove dust and dirt. Place filter back into wheel and replace filter wheel cover.

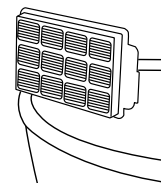

- 4 Replace the filter back into the rear of the vacuum and snap the door back on.

TIP

What to Buy: Filter Made With HEPA Media


For an additional filter, please visit hoover.com or contact customer service at 1-800-944-9200.

Search for Hoover® Part No. 440010993.

CHECKING FOR AND CLEARING BLOCKAGES

WARNING: To reduce the risk of personal injury - unplug vacuum before cleaning or removing Hose, Wands, tools and accessories to check for or clearing blockages.

Low suction or pick up may be due to a blockage in the system. Refer to the following steps to check for blockages, continuing with each step until the blockage is found:

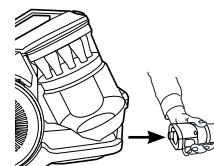


- 1 **Checking vacuum connection**

While vacuum cleaner is OFF and unplugged, remove Hose from vacuum cleaner, visually check Hose Inlet on Canister for blockages and remove if any is found. Reconnect Hose.

CAUTION: Do not use sharp objects to clean out Hose as they can cause damage.

- 2 **Checking Hose**

While vacuum cleaner is OFF and unplugged. Remove Wand and all attachments from Hose. Plug in vacuum and turn ON. Check suction level at the end of the Hose. If low suction is detected, turn OFF vacuum and unplug. Clear blockage in Hose.

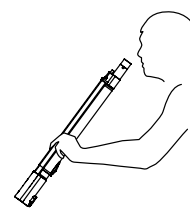

- 3 **Checking Wand**

Turn vacuum OFF and unplug. Remove Wand from Hose and remove Nozzle from Wand. Visually inspect Wand looking through from one end to the other. If daylight cannot be seen, clear blockage.

- 4 **Checking Nozzle:**

While Vacuum is OFF and unplugged, detach Nozzle from Wand. Turn Nozzle over so bottom side is facing up. Clear blockage. Also check and clear any blockages in Nozzle around Wand Connection

TROUBLESHOOTING

THIS PRODUCT CONTAINS NO SERVICEABLE PARTS.

IF APPLIANCE IS NOT WORKING AS IT SHOULD, HAS BEEN DROPPED, DAMAGED, LEFT OUTDOORS, OR DROPPED INTO WATER, CALL CUSTOMER SERVICE AT 1-800-944-9200 PRIOR TO CONTINUING USE.

ALWAYS IDENTIFY YOUR CLEANER BY THE COMPLETE MODEL NUMBER. (THE MODEL NUMBER APPEARS ON THE BACK OF THE CLEANER.)

WARNING: To reduce the risk of personal injury, unplug before cleaning or servicing.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE SOLUTION
Vacuum cleaner won't pick up	1. The filters may be clogged. 2. The Dirt Cup is full or blocked. 3. Dirt Cup may be incorrectly installed. 4. Hose/Wand may be clogged.	1. Refer to Maintenance section regarding the filters. 2. Refer to Maintenance section regarding the Dirt Cup. 3. Refer to Maintenance section regarding the Dirt Cup. 4. Refer to Maintenance section.
Dust escaping from the vacuum	1. The filters may not be installed correctly. 2. The Dirt Cup may be incorrectly installed. 3. The filters may be clogged.	1. Refer to Maintenance section regarding the filters. 2. Remove the Dirt Cup from the unit by pressing the Dirt Cup Release Button and reattach it to the unit, ensuring it is locked firmly back into place. 3. Refer to Maintenance section regarding the filters.
The vacuum cleaner won't run	1. It may not be plugged into the electrical outlet correctly. 2. No voltage in wall plug. 3. Blown fuse or tripped breaker.	1. Ensure that the plug is pushed into the electrical outlet securely. 2. Check the fuse or breaker in home. 3. Replace fuse/reset breaker in home or consult an electrician.
The vacuum suction motor won't run	1. The motor Thermal Protector may have tripped	1. Refer to the Maintenance section regarding the Thermal Protector .
Nozzle won't pick up	1. Blockage in Nozzle Connector	1. Remove blockage.
Accessories won't pick up properly	1. The accessory may be blocked.	1. Refer to "Checking For and Clearing Blockages" section.

WARRANTY

LIMITED WARRANTY FOR HOOVER® PRODUCT 3 (THREE) YEAR LIMITED WARRANTY (DOMESTIC USE)

If this product is not as warranted, contact TTI Floor Care North America Customer Service at 1-800-944-9200. Please have available the proof of purchase and model number for the warranted product. Failure to register the product does not diminish product warranty rights.

WHAT THIS WARRANTY COVERS: This limited warranty provided by Royal Appliance Mfg. Co., doing business as TTI Floor Care North America (referred to hereafter as "Warrantor") applies only to products purchased in the U.S. (including its territories and possessions), a U.S. Military Exchange, or Canada. When used and maintained in normal household use and in accordance with the Owner's Guide, this product is warranted against original defects in material and workmanship for 3 (THREE) years from the date of original purchase (the "Warranty Period"). If Warrantor determines that the issue you are experiencing is covered under the terms of this warranty (a "covered warranty claim"), we will, at our sole discretion and free of charge (subject to the cost of shipping), either (i) repair your product; (ii) ship you a replacement product, subject to availability; or (iii) in the event that the applicable parts or replacement are not reasonably available, ship you a similar product of equal or greater value. In the unlikely event that we are unable to repair your product or ship a replacement or similar product, we reserve the right, at our sole discretion, to issue you a refund or store credit (if applicable) of the actual purchase price at the time of the original

purchase as reflected on the original sales receipt. Parts and replacements may be new, refurbished, lightly used, or remanufactured, in Warrantor's sole discretion.

WHO THIS LIMITED WARRANTY COVERS: This limited warranty extends only to the original retail purchaser, with original proof of purchase from Warrantor or an authorized dealer of Warrantor products, in the U.S., U.S. Military Exchanges, and Canada.

WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER: This warranty does not cover use of the product in a commercial operation (such as maid, janitorial, and equipment rental services, or any other income-generating activity); improper maintenance of the product; the product if it has been subject to misuse, negligence, neglect, vandalism, or the use of voltages other than that on the data plate of this product. This warranty does not cover damage resulting from an act of God, accident, owner's acts or omissions, service of this product by other than Warrantor or a Warrantor authorized service provider (if applicable), or other acts beyond the control of Warrantor. This warranty also does not cover use outside the country in which the product was initially purchased, or resale of the product by the original owner. Pick-up, delivery, transportation, and house calls are not covered by this warranty. In addition, this warranty does not cover any product that has been altered or modified, or repairs made necessary by normal wear or the use of other products, parts, or

accessories which are either incompatible with this product or adversely affect this product's operation, performance, or durability. Normal wear items are not covered under this warranty. Depending on the product, normal wear items may include, but are not limited to, belts, filters, brushrolls, blower fans, blower and vacuum tubes, and vacuum bags and straps.

OTHER IMPORTANT TERMS: This warranty is not transferable and may not be assigned; any assignment made in contravention of this prohibition is void. This warranty shall be governed and construed under the laws of the state of North Carolina. The Warranty Period will not be extended by any replacement of batteries, parts, or products or by virtue of any repair performed under this warranty.

THIS LIMITED WARRANTY IS THE EXCLUSIVE WARRANTY AND REMEDY, AND ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES OTHER THAN THE LIMITED WARRANTY SET FORTH ABOVE, INCLUDING IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE EXPRESSLY DISCLAIMED. IN NO EVENT WILL WARRANTOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND OR NATURE TO OWNER OR ANY PARTY CLAIMING THROUGH OWNER, WHETHER BASED IN CONTRACT, NEGLIGENCE, TORT, OR STRICT PRODUCTS LIABILITY OR ARISING FROM ANY CAUSE WHATSOEVER, EVEN IF THIS WARRANTY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. TO THE EXTENT PERMITTED BY

APPLICABLE LAW, NO WARRANTIES THAT ARISE BY OPERATION OF LAW, IF APPLICABLE, SHALL EXCEED THE DURATION OF THE LIMITED WARRANTY PROVIDED HEREIN. Warrantor's liability for damages to you for any costs whatsoever arising out of this statement of limited warranty shall be limited to the amount paid for this product at the time of original purchase.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, disclaimers of implied warranties, or limitations on the duration of implied warranties, so the above exclusions, disclaimers, and/or limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

GENUINE PARTS AND ACCESSORIES: We recommend using only with genuine HOOVER® solutions (for carpet and spot cleaners), parts, and accessories. Damage caused by use with other than genuine HOOVER® solutions, parts, and accessories is not covered by and may void your warranty.



MULTI-PLANCHERS ASPIRATEUR-CHARIOT

GUIDE D'UTILISATION

Model: SH40202CDI

IMPORTANT : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'ASSEMBLER ET D'UTILISER CET APPAREIL.

Ce produit est destiné à un usage domestique seulement. La garantie est nulle si l'appareil est utilisé à des fins commerciales.

Versión en español: Puede encontrar la versión en español de este manual en Hoover.com en esta página de productos.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

LISEZ TOUTES LES MISES EN GARDE ET LES DIRECTIVES AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.

AVERTISSEMENT : Lorsque vous utilisez un produit électrique, veuillez toujours suivre les consignes de sécurité élémentaires pour éviter une décharge électrique, un incendie et (ou) des blessures graves, y compris les suivantes :

- Assemblez entièrement l'appareil avant de l'utiliser.
- N'utiliser l'aspirateur qu'à la tension spécifiée sur la plaque signalétique située au bas de l'appareil.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Le débrancher quand il n'est pas utilisé et avant d'en faire l'entretien.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur ou sur des surfaces humides.
- Ne pas permettre que l'appareil soit utilisé comme un jouet. Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants de 12 ans et moins. Exercez une surveillance étroite lorsque l'appareil est utilisé par un enfant ou près de lui. Pour éviter les risques de blessures ou de dommages, tenir le produit hors de la portée des enfants, et ne pas leur permettre de placer leurs doigts ou des objets dans les ouvertures.
- L'appareil doit être utilisé seulement comme indiqué dans ce manuel. Utiliser uniquement les accessoires et les produits recommandés par le fabricant.
- Ne pas utiliser l'appareil si la fiche ou le cordon est endommagé. Si l'appareil ne fonctionne pas comme il le devrait, est tombé, est endommagé, a été laissé à l'extérieur ou a pris l'eau, communiquez avec le service à la clientèle au **1 800 944-9200** avant de continuer à l'utiliser.
- Ne pas tirer l'appareil par le cordon d'alimen-

tation, utiliser le cordon pour transporter ou soulever l'appareil, fermer une porte sur le cordon ou tirer le cordon autour de coins ou d'arêtes vives.

- Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation pour débrancher l'appareil. Saisir la fiche et non le cordon pour débrancher l'appareil.
- Ne jamais manipuler la fiche ou l'appareil avec les mains mouillées.
- Ne pas introduire d'objets dans les ouvertures. S'assurer qu'aucune ouverture n'est obstruée; garder les ouvertures exemptes de poussière, de peluches, de cheveux ou de toute autre matière qui pourrait réduire le débit d'air.
- Garder les cheveux, les vêtements, les doigts et toute autre partie du corps à bonne distance des ouvertures et des autres pièces mobiles de l'appareil.
- Désactivez toutes les commandes avant de débrancher l'appareil.
- Être très prudent pendant l'utilisation dans les escaliers. Afin d'éviter les blessures ou les dommages et d'empêcher l'appareil de tomber, toujours le placer au bas de l'escalier. Ne pas placer l'appareil dans les escaliers ou sur un meuble, ce qui pourrait causer des blessures ou des dommages.
- Ne pas ramasser de liquides inflammables ou combustibles comme de l'essence, et ne pas utiliser l'appareil dans des endroits où de telles matières sont présentes.
- Le Tuyau contient des fils électriques. Éviter d'aspirer des objets acérés. Si le Tuyau semble endommagé, coupé ou troué, ou si les fils sont exposés, débrancher l'appareil et cesser de l'utiliser. Ne pas tenter de réparer le Tuyau

endommagé. Communiquez avec le service à la clientèle au **1 800 944.9200**.

- Éteignez toujours cet appareil avant de connecter ou de déconnecter le tuyau ou la buse motorisée.
- Tenir la fiche lors de l'enroulement du cordon afin qu'elle ne cingle pas.
- Ne pas utiliser l'aspirateur pour ramasser toute matière qui dégage de la fumée ou qui brûle, comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres encore chaudes.
- Ne pas utiliser l'appareil si le sac à poussière ou le filter n'est pas en place.

MISE EN GARDE : POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE DOMMAGE :

- Évitez d'utiliser l'appareil pour ramasser des objets durs ou aux arêtes tranchantes, car ils pourraient endommager l'appareil.
- Rangez l'appareil adéquatement à l'intérieur et dans un endroit sec. N'exposez pas l'appareil à des conditions de gel.
- N'utilisez pas d'objet aux arêtes tranchantes pour nettoyer le tuyau, car cela risquerait de l'endommager.
- Ne pas laisser le Suceur électrique équipé du Rouleau-Brosse au même endroit pendant de longues périodes de temps, car cela pourrait endommager le plancher.

AVERTISSEMENT :

LE CHARGEUR EST MUNI D'UNE FICHE POLARISÉE (L'UNE DES BROCHES EST PLUS LARGE QUE L'AUTRE) QUI RÉDUIT LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE. CETTE FICHE NE PEUT ÊTRE BRANCHÉE QUE DANS UN SEUL SENS À UNE PRISE POLARISÉE. SI LA FICHE NE S'INSÈRE PAS ENTIÈREMENT DANS LA PRISE, RETOURNEZ-LA. SI VOUS NE POUVEZ TOUJOURS PAS L'INSÉRER, COMMUNIQUEZ AVEC UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ POUR FAIRE INSTALLER UNE PRISE APPROPRIÉE. NE MODIFIEZ LA FICHE EN AUCUN CAS.

VOUS AVEZ UNE QUESTION?

HOOVER^{MD} A LA RÉPONSE!



COMMENCEZ PAR LE SOUTIEN
HOOVER.COM/HELP

NE RETOURNEZ PAS LE PRODUIT EN MAGASIN

Consultez d'abord les
ressources accessibles en
tout temps, notamment:

FAQs
VIDÉOS DE PRÉSENTATION
VIDÉOS DE DÉPANNAGE

Ou communiquez avec nous
et nous vous aiderons.


SERVICE CLIENTÈLE
800-944-9200
du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h (HNE)

POUR COMMENCER


RACCORDEMENT DU TUYAU

Assemblez complètement le produit avant de l'utiliser.

AVERTISSEMENT : Toujours ÉTEINDRE cet appareil avant d'installer le Tuyau.

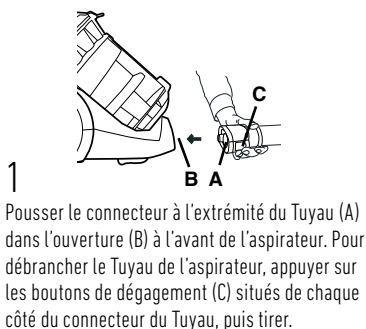


CONNECTER LE TUBE

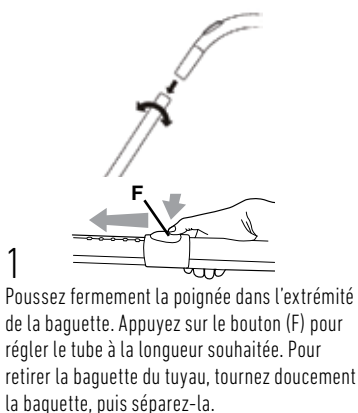

INSTALLATION DU SUCEUR

AVERTISSEMENT : Toujours éteindre cet appareil avant de connecter la buse.

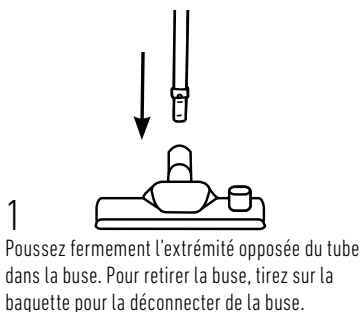


Le modèle d'aspirateur peut varier de celui illustré.

UTILISATION


DÉGAGEMENT DU CORDON : Lorsque le cordon est tiré, un ruban jaune indique le moment où il est presque entièrement sorti. Lorsque la bande rouge est visible sur le cordon, ce dernier a atteint sa longueur maximale. Ne pas tirer le cordon au-delà de la bande rouge.

COMMUTATEUR MARCHE / ARRÊT

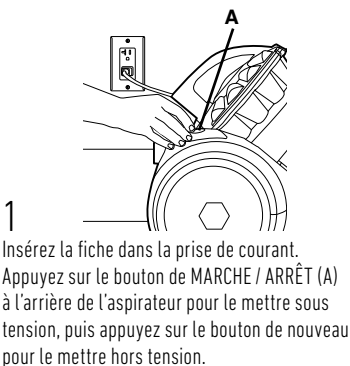


AVERTISSEMENT : Être très prudent pendant l'utilisation dans les escaliers. Afin d'éviter les blessures ou les dommages et d'empêcher l'appareil de tomber, toujours le placer au bas de l'escalier. Ne pas placer l'appareil dans les escaliers ou sur un meuble, ce qui pourrait causer des blessures ou des dommages.

CONTRÔLE DE L'ASPIRATION

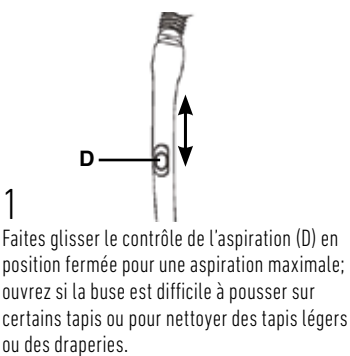


MISE EN GARDE : N'utilisez pas l'aspirateur pour toiletter un animal.

POSE DES ACCESSOIRES

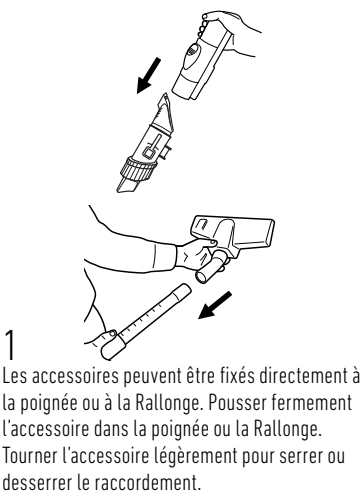

ENROULEMENT/RANGEMENT DU CORDON

AVERTISSEMENT : Tenir la fiche lors de l'enroulement du cordon. Ne pas laisser la fiche cingler lors de l'enroulement du cordon.

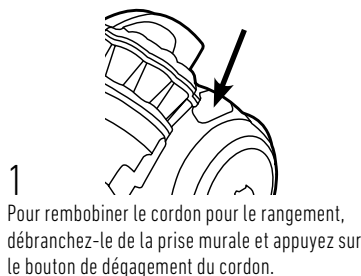

ENTRETIEN

Il est recommandé de vous familiariser avec les tâches d'entretien; l'utilisation et l'entretien appropriés de l'appareil assureront son bon fonctionnement. Si l'appareil ne fonctionne pas comme il le devrait, est tombé, est endommagé, a été laissé à l'extérieur ou a pris l'eau, communiquez avec le service à la clientèle au 1 800 944-9200 avant de continuer à l'utiliser.

AVIS

L'aspirateur est doté d'un protecteur thermique à réinitialisation automatique pour le protéger contre la surchauffe. Lorsque le protecteur thermique réinitialisation automatique est activé, le moteur de l'appareil S'ARRÊTE. Si l'appareil cesse de fonctionner, procéder comme suit :

1. ARRÊTER l'appareil et le débrancher de la prise murale. ***IMPORTANT : Si l'appareil reste branché et en position de MARCHE, le moteur peut redémarrer de façon imprévue.**
2. Vider le vide-poussière.
3. Inspectez l'entrée de Buse, le raccord de Buse, le raccord de Tuyau, le tube Rallonge, le filtre principal et le filtre d'échappement. Dégagez toutes les obstructions visibles.
4. Lorsque l'appareil est débranché et que le moteur refroidit depuis 30 minutes, le protecteur thermique à réinitialisation automatique se désactive et l'appareil peut de nouveau être utilisé.

Si le protecteur thermique réinitialisation automatique est encore activé après que l'utilisateur eut suivi les étapes ci-dessus, il se peut que l'appareil ait besoin d'entretien.


VIDE-POUSSIÈRE QUAND VIDER LES RÉSERVOIRS

Videz le vide-poussière avant d'atteindre la ligne de remplissage maximale sur le côté de celui-ci.


MISE EN GARDE : Pour réduire les risques de blessure, débrancher l'aspirateur avant de le nettoyer ou d'en effectuer l'entretien. Ne pas utiliser l'aspirateur si le Vide-poussière ou les filtres ne sont pas en place.

Des matières très fines, comme la poudre pour le visage ou la fécule de maïs, peuvent boucher le filtre et nuire au rendement de l'appareil. Lorsque l'appareil est utilisé pour aspirer de telles poussières, vider le Vide-poussière et nettoyer les filtres souvent.

VIDAGE

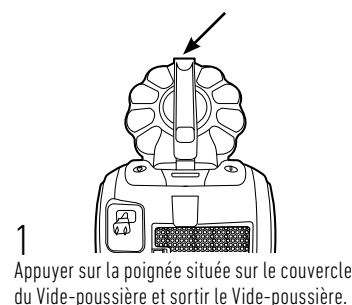


ENTRETIEN

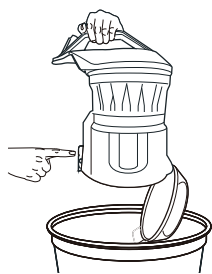


2 Tenir le Vide-poussière au dessus d'une poubelle, appuyer sur le bouton de dégagement de la porte du Vide-poussière et le vider.

SÉPARATEUR CYCLONIQUE NETTOYAGE

MISE EN GARDE : Pour réduire le risque de blessure, débrancher l'aspirateur avant d'en effectuer l'entretien. Ne pas utiliser l'aspirateur si le vide-poussière ou les filtres ne sont pas en place.



1 Retirez le bac à poussière comme décrit dans la section Bac à poussière, comment le vider. Pour accéder à l'enveloppe intérieure, saisissez la poignée et tournez le vide-poussière transparent dans le sens antihoraire.

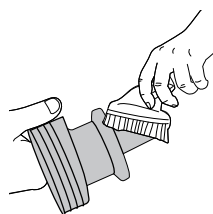

2 La saleté et les débris peuvent être nettoyés de l'ensemble de filtre à l'aide d'un accessoire 3 en 1, d'une serviette ou d'un chiffon. Pour assembler le vide-poussière, réinsérez l'enveloppe intérieure et appuyez sur le couvercle pour le fixer. Réinstallez le vide-poussière sur l'aspirateur avant de l'utiliser.

FILTRES FILTRE LAVABLE

QUAND NETTOYER

Il est recommandé de vérifier et de nettoyer le filtre Rinsable une fois par mois ou plus fréquemment en cas d'utilisation intensive.

NETTOYAGE

MISE EN GARDE : Pour réduire les risques de blessures, débranchez l'appareil avant de le nettoyer ou de le réparer.




1 Retirez le bac à poussière comme décrit dans la section Bac à poussière, comment le vider. Tirez sur la languette à l'avant du Vide-poussière pour ouvrir le couvercle.



2 Saisissez le filtre et retirez-le du Vide-poussière.



3 Tapoter délicatement le filtre contre l'intérieur d'une poubelle pour enlever la poussière et la saleté.

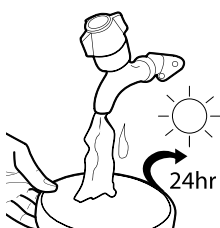

4 Tenez le filtre lavable sous l'eau courante pour le nettoyer. Ne pliez pas le filtre. Laissez sécher à l'air pendant 24 heures ou jusqu'à ce qu'il soit sec avant de le remettre en place. Remplacez le filtre dans le vide-poussière et fermez le couvercle. Remettez le vide-poussière en place. Ne pliez pas le filtre.

IMPORTANT: Le filtre lavable peut être lavé dans de l'eau tiède (max. de 40 °C). Le laisser sécher à l'air pendant 24 h avant de le remettre en place. Ne PAS utiliser de détergent ou d'eau bouillante pour laver le filtre.

FILTRE COMPOSÉ D'UNE SUBSTANCE FILTRANTE HEPA


MISE EN GARDE : Pour réduire les risques de blessures, débranchez l'appareil avant de le nettoyer ou de le réparer.

QUAND NETTOYER


Il est recommandé de vérifier et d'épousseter le filtre composé d'une substance filtrante HEPA tous les 2 mois, ou plus souvent en cas d'utilisation intensive.

IMPORTANT : NE PAS RINCER OU LAVER LE FILTRE COMPOSÉ D'UNE SUBSTANCE FILTRANTE HEPA.


NETTOYAGE

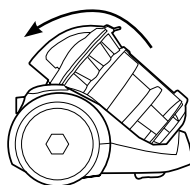


1 Poussez vers la gauche le bouton situé sur la face arrière pour accéder au filtre à matière HEPA.

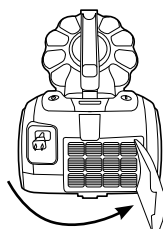

2 Saisissez le filtre et retirez-le du Vide-poussière.

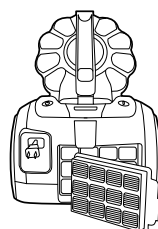

3 Cogner doucement le filtre contre l'intérieur d'une poubelle pour enlever la poussière et la saleté. Replacer le filtre à l'arrière de l'aspirateur et remettre en place la porte du filtre. Remettre le filtre dans la roue et remplacer le couvercle de la roue.

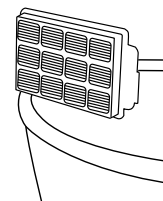

4 Réinstallez le filtre à l'arrière de l'aspirateur puis refermez le couvercle.

CONSEIL

Quoi acheter : Filtre composé d'une substance filtrante hepa


Pour obtenir un filtre supplémentaire, consultez le site www.hoover.com ou communiquez avec le service client au :

1-800-944-9200. No de pièce. 440010993.

RETIRER LES OBSTRUCTIONS

MISE EN GARDE : Pour réduire les risques de blessure, débrancher l'aspirateur avant de nettoyer ou de retirer le Tuyau, les Rallonges, les Outils et les accessoires pour éliminer les obstructions.


La baisse de la puissance de succion ou l'inefficacité de l'aspirateur peut être causée par une obstruction. Suivre les étapes ci-dessous jusqu'à ce que vous ayez trouvé l'obstruction :

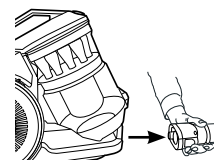

1 **Vérification des raccords de l'aspirateur :** S'assurer que l'appareil n'est pas en MARCHE et qu'il est débranché. Retirer le Tuyau de l'aspirateur et inspecter visuellement l'orifice du Tuyau sur l'aspirateur. Vérifier s'il est obstrué et retirer les obstructions au besoin. Raccorder le Tuyau.

MISE EN GARDE: Ne pas utiliser d'objets aux arêtes tranchantes pour nettoyer le Tuyau, car cela risquerait de l'endommager.

2 **Vérification du Tuyau :** S'assurer que l'appareil n'est PAS EN MARCHE et qu'il est débranché. Retirer la Rallonge et les accessoires du Tuyau. Brancher l'aspirateur et le mettre en MARCHE. Vérifier la puissance de la succion à l'extrémité du Tuyau. Si la succion est faible, ÉTEINDRE l'aspirateur et le débrancher. Éliminer l'obstruction du Tuyau.

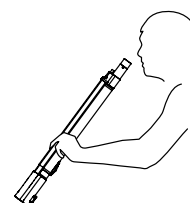

3 **Vérifier la Rallonge :** ARRÊTER l'aspirateur et le débrancher. Retirer la Rallonge du Tuyau et retirer le suceur de la Rallonge. Inspecter visuellement la Rallonge d'une extrémité à l'autre. Si la lumière ne passe pas à travers, retirer l'obstruction.

4 **Vérification de la buse :** Lorsque l'aspirateur est hors tension et débranché, détachez la buse de la baguette. Retournez la buse de sorte que le dessous soit orienté vers le haut. Dégagez le blocage. Vérifiez et retirez également tout élément obstruant l'entrée de la partie de la buse se branchant à la baguette.

DÉPANNAGE

CE PRODUIT NE CONTIENT PAS DE PIÈCES RÉPARABLES.

SI L'APPAREIL NE FONCTIONNE PAS COMME IL LE DEVRAIT, EST TOMBÉ, EST ENDOMMAGÉ, A ÉTÉ LAISSÉ À L'EXTÉRIEUR OU A PRIS L'EAU, COMMUNIQUEZ AVEC LE SERVICE À LA CLIENTÈLE AU **1-800-944-9200** AVANT DE CONTINUER À L'UTILISER.

IDENTIFIEZ TOUJOURS VOTRE NETTOYEUR PAR LE NUMÉRO DE MODÈLE COMPLET. (LE NUMÉRO DE MODÈLE FIGURE À L'ARRIÈRE DE L'APPAREIL.)

AVERTISSEMENT :

Pour réduire les risques de blessures, débranchez l'appareil avant de le nettoyer ou de le réparer.

PROBLÈME	SOLUTION POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
L'aspirateur ne ramasse pas la poussière	1. Les filtres peuvent être bouchés. 2. Le Vide-poussière est plein ou bloqué. 3. Il se peut que le Vide-poussière soit mal installé. 4. Le Tuyau / la lance peuvent être encrassés.	1. Consulter la partie de la section « Entretien » qui trait e des filtres. 2. Consulter la partie de la section « Entretien » qui traite du Vide-poussière. 3. Consulter la partie de la section « Entretien » qui trait e du Vide poussière. 4. Consulter le chapitre « Entretien ».
De la poussière s'échappe de L'aspirateur	1. Il se peut que les filtres soient mal installés. 2. Il se peut que le Vide-poussière soit mal installé. 3. Les filtres peuvent être obstrués.	1. Consulter la partie de la section « Entretien » qui trait e des filtres. 2. Retirer le Vide-poussière de l'appareil en appuyant sur le bouton de dégagement du Vide-poussière, puis fixer de nouveau le Vide-poussière à l'appareil e n s'assurant qu'il est bien verrouillé en place. 3. Consulter la partie de la section « Entretien » qui trait e des filtres.
L'aspirateur ne démarre pas	1. L'aspirateur est peut-être mal branché dans la prise électrique. 2. La prise de courant n'est pas sous tension. 3. Un fusible a sauté ou le disjoncteur s'est déclenché.	1. Veiller à ce que la fiche soit fermement enfoncée dans la prise électrique. 2. Vérifier le fusible ou le disjoncteur de la maison. 3. Remplacez le fusible ou enclenchez le disjoncteur de la maison ou consultez un électricien.
Le moteur d'aspiration de l'appareil ne fonctionne pas	1. Le protecteur thermique du moteur s'est peut-être déclenché.	1. Consulter la section du chapitre « Entretien » applicable au protecteur thermique.
Le suceur n'aspire pas	1. Le connecteur du suceur est obstrué.	1. Éliminer l'obstruction.
Les accessoires n'aspirent pas de façon adéquate	1. L'accessoire est peut-être bloqué.	1. Veuillez vous référer à la section « Vérification et élimination des obstructions »

GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE POUR LES PRODUITS HOOVER[®]

GARANTIE LIMITÉE DE 3 (TROIS) ANS (UTILISATION DOMESTIQUE)

Si le présent produit ne fonctionne pas comme il a été annoncé, communiquez avec le service à la clientèle de TTI Floor Care North America en composant le 1 800 944.9200. Assurez-vous d'avoir en main la preuve d'achat et le numéro de modèle du produit couvert par la garantie. Le fait de ne pas enregistrer le produit ne diminue pas les droits de garantie du produit.

ÉLÉMENTS COUVERTS PAR LA PRÉSENTE

GARANTIE : Cette garantie limitée fournie par Royal Appliance Mfg. Co., exerçant ses activités sous TTI Floor Care North America (appelée « garant » ci-après) s'applique uniquement aux produits achetés aux États-Unis (y compris ses territoires et possessions), au Canada et par l'intermédiaire du programme d'échanges militaires américain. Ce produit est garanti pour des conditions normales d'utilisation et d'entretien domestiques, comme le stipule le Guide d'utilisation, contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période complète de TROIS ans à compter de la date d'achat (ci-après la « période de garantie »). Si le garant détermine que le problème que vous rencontrez est couvert en vertu des modalités de cette garantie (une « réclamation couverte par la garantie »), nous prendrons l'une des mesures suivantes à notre entière discrétion et sans frais (sous réserve du coût d'expédition) :

- i) nous réparerons votre produit, ii) nous vous expédierons un produit de rechange, selon la disponibilité des produits, ou iii) nous vous enverrons un produit similaire de valeur égale ou supérieure dans le cas où les pièces ou le produit de rechange applicables ne sont pas raisonnablement disponibles. Dans le cas peu probable où nous serions incapables de

réparer votre produit ou d'expédier un produit de rechange ou un produit similaire, nous nous réservons le droit, à notre entière discrétion, de vous offrir un remboursement ou un crédit en magasin (le cas échéant) équivalent au prix d'achat réel en date de l'achat initial, comme indiqué sur le reçu de vente original. Les pièces de rechange peuvent être nouvelles, remises à neuf, légèrement utilisées ou réusinées, à l'entière discrétion du garant.

PERSONNES COUVERTES PAR LA PRÉSENTE

GARANTIE : La présente garantie limitée s'applique uniquement à l'acheteur original, avec une preuve d'achat provenant du garant ou d'un détaillant autorisé des produits du garant aux États-Unis, au Canada et par l'intermédiaire du programme d'échanges militaires américain.

ÉLÉMENTS NON COUVERTS PAR LA PRÉSENTE

GARANTIE : La présente garantie ne couvre pas toute utilisation commerciale du produit (p. ex., utilisation dans le cadre de services ménagers, de conciergerie ou de location de matériel ou de toute autre activité générant un revenu), l'entretien inadéquat du produit, l'utilisation inadéquate du produit, la négligence, les actes de vandalisme ou l'utilisation d'une tension électrique autre que celle indiquée sur la plaque signalétique de ce produit. La présente garantie ne couvre pas les dommages résultant d'un cas de force majeure, d'un accident, d'actes ou d'omission de la part du propriétaire, de l'entretien de ce produit autre que par le garant ou un fournisseur de service autorisé par le garant (le cas échéant) ou en raison d'autres actes qui sont hors du contrôle du garant. La présente garantie ne couvre pas non plus l'utilisation à l'extérieur du pays d'achat initial du

produit ni sa revente par le propriétaire original. La présente garantie ne couvre pas le ramassage, la livraison, le transport et la réparation à domicile. De plus, elle ne couvre pas les produits qui ont été modifiés ou les réparations nécessaires en raison de l'usure normale ou de l'utilisation d'autres produits, pièces ou accessoires qui sont incompatibles avec ce produit ou qui nuisent à son fonctionnement, à son rendement ou à sa durabilité. Les articles ayant une usure normale ne sont pas couverts par cette garantie. Selon le produit, les articles ayant une usure normale peuvent comprendre, sans s'y limiter, les courroies, les filtres, les rouleaux-brosses, les ventilateurs soufflants, le souffleur et les tuyaux d'aspirateur, les sacs d'aspirateurs et les attaches.

AUTRES CONDITIONS IMPORTANTES : La présente garantie n'est pas transférable et ne peut être cédée; toute cession effectuée en violation de cette interdiction est annulée. La présente garantie sera régie et interprétée selon les lois de l'État de la Caroline du Nord. La période de garantie ne peut pas être prolongée par une réparation ou un remplacement des piles, des pièces ou des produits exécuté en vertu de la présente garantie. LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE EST L'UNIQUE GARANTIE ET RECOURS ET TOUTE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE AUTRE QUE LA GARANTIE LIMITÉE PRÉSENTÉE CI-DESSUS, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À UNE FIN PARTICULIÈRE, EST EXPRESSÉMENT DÉCLINÉE. LE GARANT NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE INTÉRÊT SPÉCIAL OU DOMMAGE INDIRECT, ACCESSOIRE OU

CONSÉCUTIF DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT SUBI PAR LE PROPRIÉTAIRE DU PRODUIT OU PAR TOUTE PARTIE RÉCLAMANT PAR L'INTERMÉDIAIRE DU PROPRIÉTAIRE, QU'ILS RELÈVENT DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, DE LA NÉGLIGENCE, DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE DÉLICTUELLE OU DE LA RESPONSABILITÉ STRICTE DU FAIT DES PRODUITS, OU QU'ILS DÉCOULENT DE QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT, MÊME SI LA PRÉSENTE GARANTIE NATTEINT PAS SON OBJET ESSENTIEL. DANS LES LIMITES PERMISES PAR LA LOI APPLICABLE, AUCUNE GARANTIE RÉSULTANT D'UNE THÉORIE JURIDIQUE, LE CAS ÉCHÉANT, NE PEUT DÉPASSER LA DURÉE DE LA GARANTIE LIMITÉE AUX PRÉSENTES. LA RESPONSABILITÉ DU GARANT À VOTRE ENDROIT POUR TOUS LES COÛTS, QUELS QU'ILS SOIENT, DÉCOULANT DE CETTE DÉCLARATION DE GARANTIE LIMITÉE SE LIMITE AU MONTANT PAYÉ POUR CE PRODUIT AU MOMENT DE L'ACHAT INITIAL. Certains États n'autorisent pas l'exclusion ni la restriction des dommages indirects ou accessoires, l'exclusion de garanties implicites ou les limites de durée d'une garantie implicite; par conséquent, les restrictions ou exclusions précédentes peuvent ne pas s'appliquer. La présente garantie vous donne des droits précis. Vous pouvez également avoir d'autres droits, lesquels varient d'une province à l'autre.

PIÈCES ET ACCESSOIRES D'ORIGINE : Nous vous recommandons d'utiliser uniquement des solutions (pour les shampooineuses), des pièces et des accessoires d'origine HOOVER[®]. Les dommages causés par l'utilisation d'autres solutions, pièces et accessoires que celles d'origine HOOVER[®] ne sont pas couverts par votre garantie et peuvent l'annuler.



PARA MÚLTIPLES PISOS

ASPIRADORA CON CONTENEDOR

MANUAL DEL USUARIO

Model: SH40202CDI

IMPORTANTE: LEA ESTE MANUAL CON ATENCIÓN ANTES DE ENSAMBLAR Y USAR ESTE APARATO.

El único uso previsto para este producto es el uso doméstico. El uso comercial de este producto anula la garantía.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

LEA TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.

ADVERTENCIA: Cuando use producto eléctricos, siempre deben seguirse las precauciones básicas para evitar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves, incluidas las siguientes:

- Arme la unidad por completo antes de ponerla en funcionamiento.
- Haga funcionar la aspiradora solamente con el voltaje especificado en la placa de datos, que se encuentra en la parte inferior de la aspiradora.
- No descuide el producto cuando esté enchufado. Desenchufe el aparato del tomacorriente cuando no esté en uso y antes del servicio de mantenimiento.
- No utilice en el exterior ni en superficies húmedas.
- Evite que se lo utilice como un juguete. Los niños de 12 años o menos no deben utilizar la unidad. Cuando la utilicen niños o se utilice cerca de ellos, será necesario hacerlo bajo una estricta supervisión. Para evitar lesiones o daños, mantenga a los niños alejados del producto y no permita que introduzcan los dedos ni objetos en ninguna de las aberturas del producto.
- Use el producto sólo como se describe en este manual. Use sólo los accesorios y productos recomendados por el fabricante.
- No utilice el producto si el cable o el enchufe se encuentran dañados. Si el aparato no funciona como debe; si se ha caído, ha sido dañado, dejado a la intemperie o sumergido en agua, llame al servicio de atención al cliente al **1-800-944-9200** antes de seguir usándolo.

- No tire del aparato ni lo transporte tomándolo por el cable, no use el cable como una manija, no cierre una puerta sobre el cable ni lo enrosque alrededor de bordes o esquinas filosas. No pase el aparato por encima del cable. Mantenga el cable lejos de las superficies calientes.
- No lo desenchufe tirando del cable. Para desenchufarlo, tome el enchufe, no el cable.
- No manipule el enchufe ni el aparato con las manos mojadas.
- No coloque ningún objeto en las aberturas. No utilice la unidad si alguna de sus aberturas se encuentra bloqueada. Manténgala libre de polvo, pelusas, cabello y cualquier otro elemento que pueda disminuir el flujo de aire.
- Evite que el cabello, la ropa suelta, los dedos y cualquier otra parte del cuerpo entren en contacto con las aberturas y las piezas móviles de la unidad.
- Apague todos los controles antes de desenchufarlo.
- Extreme las precauciones cuando limpie en escaleras. Para evitar lesiones o daños físicos, y a fin de evitar que la aspiradora se caiga, colóquela siempre al pie de las escaleras o sobre el suelo. No coloque la limpiadora sobre las escaleras ni sobre un mueble, ya que pueden generarse lesiones o daños.
- No utilice la unidad para aspirar líquidos combustibles o inflamables, tales como gasolina o restos de madera lijada, ni la utilice en áreas en las que dichas sustancias puedan estar presentes.
- La manguera tiene cables eléctricos. Evite recoger objetos afilados. Si la manguera

parece estar dañada, cortada, perforada, o si hay cables expuestos, desenchufe la unidad e interrumpa el uso. La manguera tiene cables eléctricos. Evite recoger objetos afilados. Si la manguera parece estar dañada, cortada, perforada, o si hay cables expuestos, desenchufe la unidad e interrumpa el uso. No intente reparar la manguera dañada. Llame al Servicio al cliente al **1-800-944-9200**.

- Siempre APAGUE este aparato antes de conectar o desconectar la Manguera o la Boquilla motorizada.
- Sujete el enchufe cuando enrolle el cordón en la bobina. No permita que el enchufe dé latigazos al enrollarlo.
- No aspire ningún objeto que se esté quemando o que libere humo, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
- No use sin filtro y depósito para polvo en place.

PRECAUCIÓN:

PARA DISMINUIR EL RIESGO DE DAÑOS:

- Evite aspirar objetos duros y filosos con este producto, ya que pueden dañarlo.
- Almacénelo apropiadamente en interiores, en un lugar seco. No exponga la máquina a temperaturas muy frías.
- No utilice objetos filosos para limpiar la manguera, ya que pueden dañar la unidad.
- No permita que la Boquilla Eléctrica con el cepillo giratorio en funcionamiento permanezca en el mismo lugar durante un período de tiempo prolongado, ya que se puede provocar daño al piso.

ADVERTENCIA:

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EL CARGADOR TIENE UN ENCHUFE POLARIZADO (UNA CLAVIJA ES MÁS ANCHA QUE LA OTRA). ESTE ENCHUFE CABE EN UN TOMACORRIENTE POLARIZADO DE UNA SOLA MANERA. SI

NO ENCAJA POR COMPLETO EN EL TOMACORRIENTE, INVIERTA EL ENCHUFE. SI AÚN NO ENCAJA, CONTACTE A UN ELECTRICISTA CALIFICADO PARA QUE INSTALE EL TOMACORRIENTE CORRESPONDIENTE. NO REALICE NINGÚN TIPO DE MODIFICACIÓN EN EL ENCHUFE.

¿TIENE UNA PREGUNTA?

¡HOOVER TIENE LA RESPUESTA!



COMIENCE CON
HOOVER.COM/HELP

NO DEVUELVA LA UNIDAD A LA TIENDA

Comience con recursos como estos todos los días de la semana:

**PREGUNTAS FRECUENTES
VIDEOS INSTRUCTIVOS
VIDEOS DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

O llame y lo guiaremos.

ASISTENCIA AL CLIENTE

800-944-9200


Lun a vie de 9 am a 6 pm EST

CÓMO COMENZAR


CONEXIÓN DE MANGUERA

Arme completamente el producto antes de usarlo.

ADVERTENCIA: Siempre APAGUE este aparato antes de conectar la Manguera.

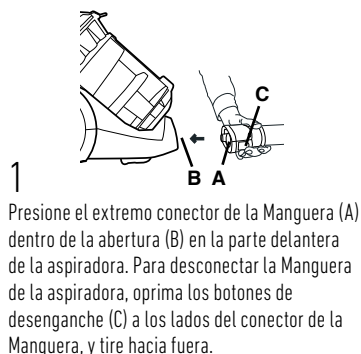


CONEXIÓN DEL TUBO

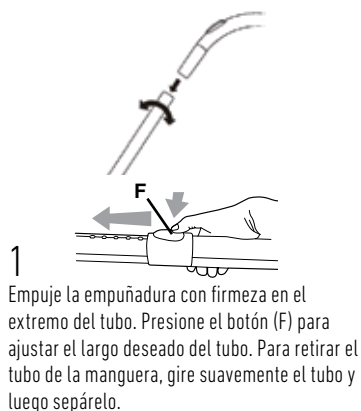

CONEXIÓN DE LA BOQUILLA

ADVERTENCIA: Apague siempre este aparato antes de conectar la boquilla.

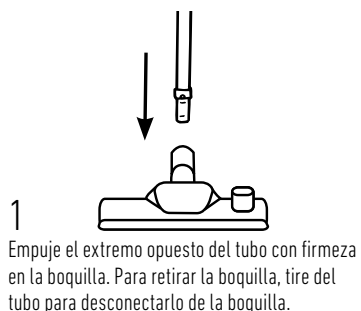


El modelo real puede no coincidir con las imágenes que se muestrann.

FUNCIONAMIENTO


DESENGANCHE DEL CABLE: Cuando tire del cordón y vea la cinta amarilla en el cable, esto significa que el cable casi ha alcanzado la longitud máxima de extensión. Cuando vea la cinta roja en el cable, esto significa que el cable ha alcanzado la longitud máxima de extensión. (No depase la cinta roja al tirar del cable.)

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO-APAGADO

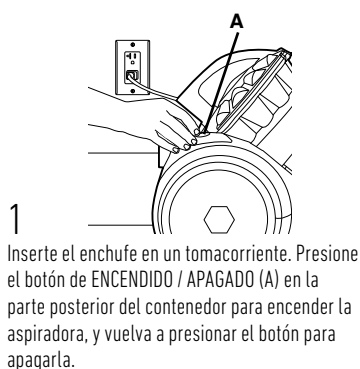


PRECAUCIÓN: Tenga especial cuidado al limpiar escaleras. Para evitar lesiones personales o daños, y evitar que la aspiradora se caiga, siempre colóquela al pie de la escalera, en el suelo. No coloque la aspiradora sobre escaleras ni muebles, ya que puede ocasionar lesiones o daños.

REGULADOR DE SUCCIÓN

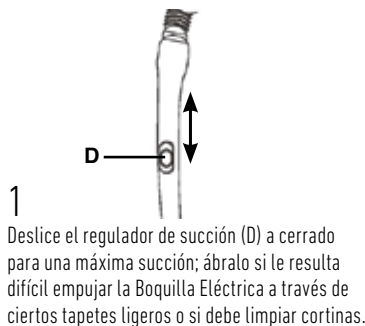

PRECAUCIÓN: La aspiradora no debe utilizarse para limpiar mascotas

PARA CONECTAR LOS ACCESORIOS

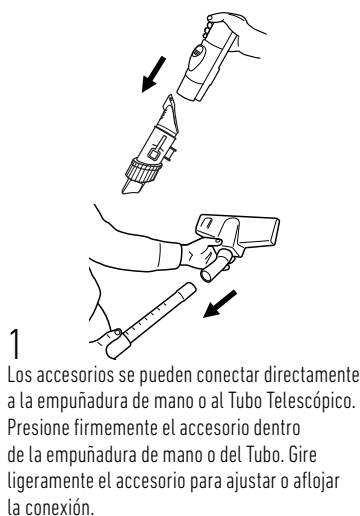

REBOBINADO DEL CABLE/ALMACENAMIENTO

ADVERTENCIA: Sostenga el enchufe cuando esté rebobinando el cable en el rollo. No permita que el enchufe dé azotes mientras se rebobina.



MANTENIMIENTO

Familiarícese con estas tareas de mantenimiento en el hogar, ya que el uso y cuidado apropiados de su aspiradora asegurarán una limpieza continuamente eficaz.

Si el aparato no funciona como debe; si se ha caído, ha sido dañado, dejado a la intemperie o sumergido en agua, llame al servicio de atención al cliente al **1-800-944-9200** antes de seguir usándolo.

AVISO

Su aspiradora cuenta con un protector térmico automático incorporado para impedir el sobrecalentamiento. Cuando se activa el protector térmico automático, el motor de succión de la aspiradora deja de funcionar. Si la aspiradora deja de funcionar, proceda de la siguiente manera:

1. APAGUE la aspiradora y desenchúfela de la toma de corriente eléctrica. ***IMPOR-TANTE: Si la deja enchufada y prendida, el motor de succión de la aspiradora puede COMENZAR a funcionar inesperadamente.**
2. Vacíe el Contenedor Para Polvo.
3. Revise la entrada de la Boquilla, el conector de la Boquilla, el conector de la Manguera, la Manguera, el Tubo, el filtro principal y el filtro de escape. Limpie cualquier obstrucción presente
4. Cuando la aspiradora está desenchufada y se deja enfriar el motor durante 30 minutos, el protector térmico automático se desactiva, y puede continuar pasando la aspiradora.

Si el protector térmico automático sigue activándose después de efectuar los pasos anteriores, es posible que su aspiradora necesite mantenimiento.

DEPÓSITO PARA POLVO CUÁNDO LIMPIARLO


Vacíe la copa de recolección de residuos antes de alcanzar la línea de llenado máximo que se encuentra en la parte lateral de la copa de recolección de residuos.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones a personas, desenchufe la aspiradora antes de limpiarla o de realizar un servicio. No use la aspiradora sin el depósito para polvo ni los filtros colocados en su lugar. Los materiales muy finos, como talco facial o maicena, pueden obstruir el filtro y reducir el rendimiento. Cuando use la aspiradora para este tipo de suciedad, vacíe el depósito y limpie los filtros con frecuencia.

CÓMO LIMPIARLO




MANTENIMIENTO

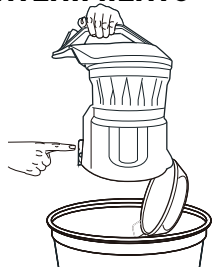


2
Sujetando el Contenedor Para Polvo sobre el recipiente de basura, presione el botón de liberación de la puerta del Contenedor Para Polvo para abrir y vaciar el Contenedor Para Polvo.

SEPARADOR DE CICLONES COMO LIMPIAR

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones a personas, desenchufe la aspiradora antes de limpiarla o de realizar un servicio. No use la aspiradora sin el depósito para polvo ni los filtros colocados en su lugar.



1
Retire la copa de recolección de residuos como se describe en Cómo vaciar la copa de recolección de residuos. Para acceder a la cubierta interior, tome el Mango y gire la copa de recolección de residuos limpia en sentido antihorario.

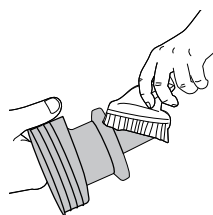

2
Sostenga la copa de recolección de residuos y gire el separador en sentido antihorario.

Vuelva a colocar la cubierta interior en la copa de recolección de residuos y gírela en sentido horario para asegurarla en su posición. Vuelva a colocar la copa de recolección de residuos.

FILTRES FILTRO ENJUAGABLE

CUÁNDO LIMPIARLO

Se recomienda revisar y limpiar el filtro Rinsable una vez al mes o con mayor frecuencia en caso de uso intensivo.

CÓMO LIMPIAR

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones a personas, desenchufe la aspiradora antes de limpiarla o de realizar un servicio.




1
Retire la copa de recolección de residuos como se describe en Cómo vaciar la copa de recolección de residuos. Tire de la pestaña en la parte delantera de la copa de recolección de residuos para abrir la tapa.



2
Tome el filtro y quitelo de la copa de recolección de residuos.



3
Golpee suavemente el filtro en el interior de un bote de basura para retirar el polvo y la suciedad.

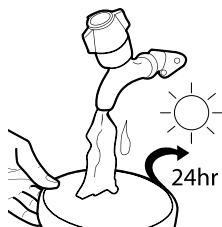

4
Sostenga el filtro enjuagable debajo del agua corriente para limpiarlo. No doble el filtro. Permita que se seque durante 24 horas o hasta que esté seco antes de volver a colocarlo. Vuelva a colocar el filtro en la copa de recolección de residuos y cierre la tapa. Vuelva a colocar la copa de recolección de residuos. No doble el filtro.

IMPORTANTE: El filtro enjuagable se puede enjuagar en agua tibia (máx. 40 °C). Deje secar al aire durante 24 horas antes de volver a colocarlo. NO UTILICE ningún detergente ni agua hirviendo para lavar el filtro.

FILTRO FABRICADO CON MATERIAL HEPA


ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones a personas, desenchufe la aspiradora antes de limpiarla o de realizar un servicio.

CUÁNDO LIMPIARLO


Se recomienda que el filtro fabricado con material HEPA se revise y limpie al menos cada 2 meses o con mayor frecuencia si el uso es intenso.

IMPORTANTE: NO ENJUAGUE NI LAVE EL FILTRO FABRICADO CON MATERIAL HEPA.


CÓMO LIMPIAR

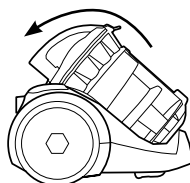


1
Presione el botón a la izquierda del panel trasero para acceder al filtro de medios HEPA.

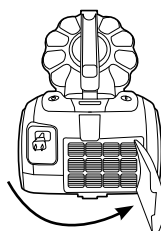

2
Tome el filtro y quitelo de la aspiradora.

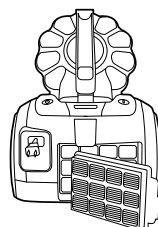

3
Golpee suavemente el filtro en la parte interior de un recipiente para basura para quitar el polvo y la suciedad. Vuelva a colocar el filtro en la rueda y vuelva a colocar la tapa de la rueda.

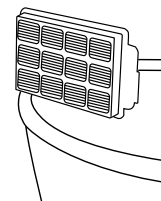

4
Vuelva a colocar el filtro en la parte posterior de la aspiradora y encaje la puerta en su lugar.

CONSEJO

Qué comprar: Filtro fabricado con material hepa


Si necesita un filtro adicional, visite www.hoover.com o comuníquese con el servicio al cliente al 1-800-944-9200.

Pieza n.º 440010993.

CÓMO LIMPIAR OBSTRUCCIONES

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones a personas, desenchufe la aspiradora antes de limpiarla o de quitar la Manguera, los Tubos y accesorios para buscar o despejar obstrucciones.


La baja succión o aspiración pueden deberse a una obstrucción en el sistema. Consulte los siguientes pasos para saber si hay obstrucciones, continuando con cada paso hasta encontrar la obstrucción:

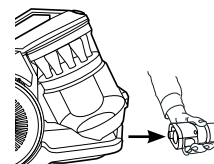

1
Para examinar la conexión de la aspiradora
Con la aspiradora apagada y desenchufada, quite la Manguera de la aspiradora, examine visualmente la entrada de la Manguera en el trineo para detectar obstrucciones, y retírelas en caso de encontrar alguna. Vuelva a conectar la Manguera.

PRECAUCIÓN: No utilice objetos afilados para limpiar la Manguera, ya que pueden ocasionar daños.

2
Para examinar la Manguera
Con la aspiradora APAGADA y desenchufada, quite de la Manguera el Tubo y todos los accesorios. Enchufe la aspiradora y ENCIÉNDALA. Verifique el nivel de succión en el extremo de la Manguera. Si se detecta poca succión, APAGUE la aspiradora y desenchúfela. Despeje la obstrucción en la Manguera.

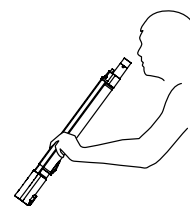

3
Para examinar el Tubo
APAGUE y desenchufe la aspiradora. Retire el Tubo de la Manguera y retire la Boquilla del Tubo. Inspeccione visualmente el Tubo mirando a través del mismo de un extremo al otro. Si no puede ver luz al otro extremo, limpie el bloqueo.

Verifique la Boquilla:

Con la aspiradora APAGADA y desenchufada, retire la Boquilla del Tubo. Voltee la aspiradora de modo que la parte inferior mire hacia arriba. Elimine los elementos obstruyentes. También revise y elimine cualquier obstrucción en la boquilla alrededor de la conexión del tubo.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones físicas, desenchufe la unidad antes de limpiarla o realizarle un servicio de mantenimiento.

ESTE PRODUCTO NO CONTIENE PIEZAS QUE EL USUARIO PUEDA REPARAR.

SI EL APARATO NO FUNCIONA COMO DEBE; SI SE HA CAÍDO, HA SIDO DAÑADO, DEJADO A LA INTEMPERIE O SUMERGIDO EN AGUA, LLAME AL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE AL **1-800-944-9200** ANTES DE SEGUIR USÁNDOLO.

IDENTIFIQUE SIEMPRE SU ASPIRADORA POR EL NÚMERO DE MODELO COMPLETO. (EL NÚMERO DE MODELO APARECE EN LA PARTE TRASERA DE LA ASPIRADORA.)

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN POSIBLE
La aspiradora no recoge	1. Es posible que los filtros estén obstruidos. 2. El Contenedor Para Polvo está lleno o bloqueado. 3. Es posible que el contenedor para polvo esté instalado incorrectamente. 4. La Manguera/el Tubo pueden estar obstruidos.	1. Consulte la sección de mantenimiento con respecto a los filtros. 2. Consulte la sección de mantenimiento con respecto al Contenedor Para Polvo. 3. Consulte la sección de mantenimiento con respecto al Contenedor Para Polvo. 4. Remítase a la sección de mantenimiento.
El polvo escapa de la aspiradora	1. Es posible que los filtros no estén instalados correctamente. 2. Es posible que el Contenedor Para Polvo esté instalado incorrectamente. 3. Es posible que los filtros estén obstruidos.	1. Consulte la sección de mantenimiento con respecto a los filtros. 2. Extraiga el Contenedor Para Polvo de la unidad presionando el botón de desenganche del contenedor para polvo y volviendo a conectarlo a la unidad, asegurándose de que esté firmemente trabado en su lugar. 3. Consulte la sección de mantenimiento con respecto a los filtros.
La aspiradora no funciona	1. Es posible que no esté correctamente enchufada en el tomacorriente. 2. No hay tensión en el enchufe de la pared. 3. Se ha quemado el fusible o se ha disparado el interruptor de circuito.	1. Asegúrese de que el enchufe esté firmemente colocado dentro del tomacorriente eléctrico. 2. Verifique el fusible o el disyuntor de su hogar. 3. Reemplace el fusible/reinicie el disyuntor del hogar o consulte con un electricista.
El motor de succión de la aspiradora no funciona.	1. Es posible que el protector térmico del motor se haya disparado.	1. Remítase a la sección de mantenimiento sobre el protector térmico.
La Boquilla no recoge	1. Bloqueo en el conector de la Boquilla.	1. Quite el bloqueo.
Los accesorios no recogen adecuadamente	1. Es posible que el accesorio esté bloqueado.	1. Consulte la sección "Revisión y eliminación de obstrucciones".

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA PARA PRODUCTOS DE HOOVER® GARANTÍA LIMITADA DE 3 (TRES) AÑOS (USO DOMÉSTICO)

Si este producto no cumple con la garantía, comuníquese con el Servicio de atención al cliente de TTI Floor Care North America al 1-800-944-9200. Tenga a mano el comprobante de compra y el número de modelo para el producto cubierto por la garantía. El hecho de no registrar el producto no disminuye los derechos de garantía del mismo.

COBERTURA DE LA GARANTÍA LIMITADA: Esta garantía limitada provista por Royal Appliance Mfg. Co., que realiza negocios como TTI Floor Care North America (a la que se hará referencia como "Garante" en el presente documento) se aplica solo a productos adquiridos en EE. UU. (incluidos sus territorios y posesiones), una Tienda de intercambios militares de los EE. UU. o Canadá. En casos de uso y mantenimiento domésticos en condiciones normales y conforme a la Guía del propietario, este producto tiene garantía contra defectos originales en los materiales y en la mano de obra por un período de TRES años desde la fecha de compra original (el "Período de la garantía"). Si el Garante determina que el problema que presenta cuenta con la cobertura de los términos de esta garantía (un "reclamo de la garantía cubierto"), a nuestro criterio y sin costo (sujeto al costo de envío), (i) repararemos su producto, (ii) enviaremos un producto de remplazo, que será nuevo o refabricado y estará sujeto a disponibilidad; (iii) en el caso de que las piezas y reemplazos que apliquen no estén disponibles en un tiempo razonable, podemos enviar un producto similar de igual superior valor. En el caso improbable de que no podamos reparar su producto o enviarle un producto de

reemplazo o similar, nos reservamos el derecho de, a nuestra discreción, emitir un reembolso o crédito en la tienda (si corresponde) por el precio real de la compra al momento de la compra original según lo reflejado en el recibo de ventas original. Las piezas y reemplazos pueden ser nuevos, reacondicionados, con poco uso o refabricados, según el criterio del Garante.

PERSONAS AFECTADAS POR LA COBERTURA DE LA GARANTÍA LIMITADA: Esta garantía limitada se extiende únicamente al comprador minorista original, con comprobante de compra original del Garante o un distribuidor autorizado de productos del Garante, en EE. UU., Tiendas de intercambios militares de los EE. UU., y en Canadá.

QUÉ ES LO QUE NO CUBRE ESTA GARANTÍA LIMITADA: Esta garantía no cubre el uso del producto en operaciones comerciales (tales como servicios de limpieza, portería y servicios de alquiler de equipos, u otra actividad generadora de ingresos); el mantenimiento inadecuado del producto; el producto si ha sido expuesto a abuso, negligencia, mal uso, vandalismo o el uso de voltajes diferentes a los especificados en la placa de identificación del producto. Esta garantía no cubre los daños resultantes de actos fortuitos, accidentes, actos de omisión del propietario, servicio de este producto por parte de otra entidad distinta del Garante o un proveedor de servicios autorizado por el Garante (si corresponde), u otros actos que estén más allá del control del Garante. Esta garantía tampoco cubre el uso fuera del país en el que se compró el producto originalmente, o la reventa del producto

por parte del propietario original. Esta garantía no cubre la recolección, la entrega, el transporte ni las llamadas domésticas. Además, esta garantía no cubre ningún producto que haya sido alterado o modificado, reparado en forma necesaria por el desgaste normal, o en el cual se hayan utilizado productos, piezas o accesorios incompatibles con este producto o que afecten de manera negativa su funcionamiento, rendimiento o durabilidad. Los elementos con desgaste normal no están cubiertos por esta garantía. Según el producto, los elementos con desgaste normal pueden incluir, entre otros, correas, filtros, cepillos giratorios, ventiladores sopladores, sopladores y tubos aspiradores, y bolsas y correas para aspiradoras.

OTROS TÉRMINOS IMPORTANTES: Esta garantía no es transferible y no puede asignarse, cualquier asignación realizada en contravención con esta prohibición quedará nula. Esta garantía se regirá e interpretará bajo las leyes del estado de Carolina del Norte. El Período de la garantía no se prolongará por el reemplazo de las baterías, piezas o productos, ni en virtud de cualquier reparación realizada conforme a esta garantía. ESTA GARANTÍA LIMITADA TIENE PREVALENCIA EXCLUSIVA COMO TAL Y COMO RECURSO LEGAL, Y QUEDAN EXPRESAMENTE RECHAZADAS TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS E IMPLÍCITAS DIFERENTES DE LA GARANTÍA LIMITADA ESTABLECIDA ANTERIORMENTE RESPECTO DE ESTE PRODUCTO, CON INCLUSIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE APTITUD PARA LA VENTA O ADECUACIÓN A FINES ESPECÍFICOS. EN NINGÚN CASO, EL GARANTE SERÁ RESPONSABLE POR LOS DAÑOS

ESPECIALES, INDIRECTOS, INCIDENTALES O CONSECUENTES DE NINGÚN TIPO QUE SUFRA EL PROPIETARIO O CUALQUIER PARTE QUE RECLAME POR INTERMEDIO DE ESTE, YA SEA CON BASE EN UN CONTRATO, POR NEGLIGENCIA, HECHO ILÍCITO CIVIL O RESPONSABILIDAD OBJETIVA, NI POR NINGUNA OTRA CAUSA, INCLUSO SI ESTA GARANTÍA NO CUMPLE CON SU PROPÓSITO ESENCIAL. EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LAS LEYES APLICABLES, NINGUNA GARANTÍA QUE SURJA DE LA APLICACIÓN DE LA LEY, SI ES APLICABLE, SUPERARÁ LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA LIMITADA AQUÍ PROVISTA. LA RESPONSABILIDAD DEL GARANTE POR LOS DAÑOS O POR CUALQUIER COSTO QUE SURJA DE ESTA DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA SE LIMITA AL MONTO PAGADO POR ESTE PRODUCTO AL MOMENTO DE LA COMPRA ORIGINAL. Algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de daños incidentes o consecuentes, descargos de garantías implícitas o limitaciones con respecto a la duración de garantías implícitas; por lo tanto, es posible que las exclusiones, los descargos o las limitaciones no se apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. También puede tener otros derechos, que varían según el estado.

PIEZAS Y ACCESORIOS ORIGINALES: Le recomendamos que use el producto solo con soluciones (para limpiadoras para alfombras y manchas), piezas y accesorios HOOVER® originales. Los daños provocados por el uso de otras soluciones, piezas y accesorios que no sean HOOVER® originales no están cubiertos y pueden anular la garantía.