

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

HOUSEHOLD USE ONLY

⚠️ WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY:

READ ALL THESE INSTRUCTIONS BEFORE USE.

1. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature. Unplug or disconnect the appliance from the power supply before servicing.
2. **DO NOT** operate any unit with a damaged cord or plug. Discard the unit or return to an authorized service facility for examination and/or repair.
3. **DO NOT** run cord under carpeting. **DO NOT** cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. **DO NOT** route cord under furniture or appliances. Keep cord away from high traffic areas where it will not be tripped over.
4. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
5. This appliance should only be placed on flat and dry surfaces.
6. This appliance is not intended for use by anyone (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
7. Children should be supervised to ensure that they **DO NOT** play with the appliance.
8. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
9. Prior to cleaning or other maintenance, the appliance must be unplugged from the electrical outlet.
10. **DO NOT** handle plug or appliance with wet hands.
11. **DO NOT** use without filter in place.
12. Only use Shark® branded filters and accessories.
13. **DO NOT** damage the power cord:
 - a) **DO NOT** pull or carry appliance by the cord or use the cord as a handle.
 - b) **DO NOT** unplug by pulling on cord. Grasp the plug, not the cord.
 - c) **DO NOT** stand the appliance on the power cord, close a door on the cord, pull the cord around sharp corners, or leave the cord near heated surfaces.
14. **DO NOT** use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce airflow.
15. **DO NOT** use if airflow is restricted. If the air paths become blocked, turn the appliance off and unplug from electrical outlet. Remove all obstructions before you plug in and turn on the unit again.
16. **DO NOT** use if appliance is not working as it should, or has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water.
17. **DO NOT** place appliance on unstable surfaces such as chairs or tables.
18. **DO NOT** use in the following areas:
 - a) Wet or damp surfaces.
 - b) Outdoor areas.
 - c) Spaces that are enclosed and may contain explosive or toxic fumes or vapors (lighter fluid, gasoline, kerosene, paint, paint thinners, mothproofing substances, or flammable dust).
19. Turn off all controls before plugging in or unplugging the appliance.
20. Unplug from electrical outlet when not in use and before any maintenance or cleaning.
21. Hand wash exterior/hard plastic/non-electronic parts with water only. Do not immerse. Cleaning with chemicals could damage the unit.
22. Make sure filter is in place after routine maintenance.
23. Not suitable for use with solid-state speed controls.
24. **ODOR NEUTRALIZER TECHNOLOGY**
 - a) Observe the following when interacting with the Odor Neutralizer Technology cartridge.
DO NOT attempt to disassemble Odor Neutralizer Technology cartridge.
 - b) Avoid direct contact with the fragrance pod in the cartridge.
 - c) **DO NOT** directly inhale from the Odor Neutralizer Technology cartridge.
 - d) Keep away from children and pets.
 - e) Keep away from heat, sparks, and open flame.
 - f) **DO NOT** place in direct sunlight.
 - g) Avoid contact with fabrics and finished surfaces.
25. **FRAGRANCE CARTRIDGE FIRST AID**
 - a) Eye contact: Remove contact lenses if present. Rinse continuously with water for several minutes
 - b) Skin contact: Wash hands thoroughly after handling. If irritation or rash develops, seek medical advice/attention.
 - c) Inhalation: Move person to fresh air if they are experiencing any respiratory symptoms. If symptoms persist, seek medical advice/attention.
 - d) Ingestion: **DO NOT** induce vomiting. Seek medical advice/attention.



WARNING: Contains coin battery.



Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate. Even used batteries may cause severe injury or death. Call a local poison control center for treatment information. Compatible battery type is CR2025. The nominal battery voltage is 3V. Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above 60°C or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.

Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -). Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries. Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations. Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

visit qr.sharkclean.com/hp150series or

SCAN HERE

USING YOUR SMARTPHONE CAMERA



FOR FULL INSTRUCTIONS OR TO PURCHASE ACCESSORIES.

⚠️ WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH OF CHILDREN**.
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



Please be sure to read and save the warnings on other side prior to using your air purifier.

QUICK START GUIDE

SETTING UP YOUR AIR PURIFIER



1. **DO NOT** plug in the air purifier. First, carefully turn the air purifier upside down and place it on a level floor surface. Rotate the filter door counterclockwise to the unlocked position to access the HEPA filter.




2. Take the HEPA filter out of its plastic packaging. Reinstall the HEPA filter in either orientation.



3. With the HEPA filter reinstated, twist the filter door clockwise until it clicks into place.



4. Set up the air purifier on a flat, level, floor surface, at least 3 inches (8 cm) away from walls and objects.
If included with your HP150 series air purifier, locate the Odor Neutralizer Technology cartridge and follow the instructions for how to insert it into the product.

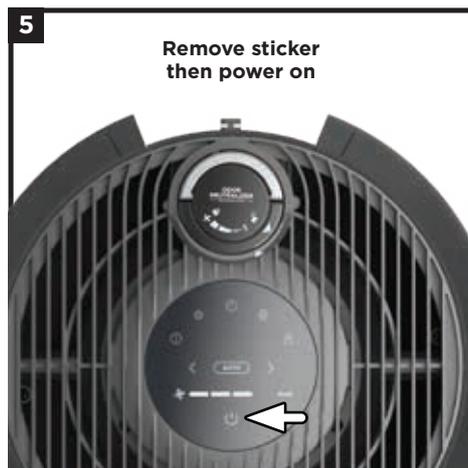

5. Carefully remove the yellow sticker on the top of the product to access the control panel.
Plug the air purifier into an electrical outlet and press the power button on the top control panel.



6. When the air purifier power is on, it will begin to analyze the air quality, indicated by the rotating lights.
After a few seconds, the air purifier will display the current air quality. See below for more information.

UNDERSTANDING YOUR AIR QUALITY

On the front display, the color of the ring tells you about your air quality.



TRY THESE TIPS TO ENSURE CLEAN AIR CONFIDENCE.

- **Run on Auto Mode**—Fan speeds will adjust automatically. As air quality decreases, the fan speed will increase.
- **Optimize Performance in Eco Mode**—After 100% clean air status is achieved for 5 minutes in Auto Mode, your air purifier will enter Eco Mode. The HEPA filter life will be optimized.
- **Maintain Mesh Dust Filters**—When the red ring on the front display pulses, it's time to check and clean both mesh dust filters to help keep your air purifier working optimally for longer.

FOR MORE INFORMATION:

visit qr.sharkclean.com/HP150series or

SCAN HERE
USING YOUR SMARTPHONE CAMERA



FOR FULL INSTRUCTIONS OR TO PURCHASE ACCESSORIES.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

⚠ AVERTISSEMENT

POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES :

LISEZ TOUTES CES INSTRUCTIONS AVANT TOUTE UTILISATION.

- Cet appareil est doté d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Afin de réduire le risque d'électrocution, la fiche est conçue pour s'insérer dans une prise polarisée dans un seul sens. Si la fiche refuse de s'insérer à fond dans la prise, essayez dans l'autre sens. Si le problème persiste, contactez un électricien qualifié. Ne tentez pas de contourner cette mesure de sécurité. Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant de procéder à l'entretien.
- N'UTILISEZ PAS** tout appareil dont la fiche ou le cordon est endommagé. Mettez l'appareil au rebut ou retournez-le à un centre de service agréé pour examen et/ou réparation.
- N'ACHEMINEZ PAS** le cordon sous une moquette. **NE COUVREZ PAS** le cordon avec des tapis de sol, des glissières ou des revêtements similaires. **NE PLACEZ PAS** le cordon sous des meubles ou des appareils. Tenez le cordon à l'écart des zones très fréquentées, à un endroit où il ne risque pas de faire trébucher quelqu'un.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que ces personnes ne soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu d'une personne responsable de leur sécurité des instructions en matière d'utilisation de l'appareil.
- Veillez à ce que les enfants **NE JOUENT PAS** avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Avant le nettoyage ou toute autre opération d'entretien, l'appareil doit être débranché de la prise électrique.
- NE MANIPULEZ PAS** la fiche ou l'appareil avec les mains mouillées.
- N'UTILISEZ PAS** l'appareil si le filtre n'est pas en place.
- Utilisez uniquement des filtres et des accessoires de marque Shark®.
- N'ENDOMMAGEZ PAS** le cordon d'alimentation :
 - NE TIREZ PAS OU NE TENEZ PAS** l'appareil par le câble de recharge ou encore n'utilisez pas le câble comme une anse.
 - NE DÉBRANCHEZ PAS** l'appareil en tirant sur le cordon. Pour le débrancher, tenez la fiche, et non le câble.
 - NE PLACEZ PAS** l'appareil sur le cordon, près d'une porte, ne coinciez pas le cordon dans une porte, ne tirez pas sur le cordon dans les angles aigus, ou encore ne laissez pas le cordon près de surfaces chauffées.
- N'UTILISEZ PAS** l'appareil si l'une des ouvertures est obstruée. Gardez les ouvertures à l'abri de la poussière, de peluches, de cheveux ou tout autre élément pouvant réduire la circulation d'air.
- N'UTILISEZ PAS** l'appareil si la circulation d'air est restreinte. Si les passages d'air sont obstrués, éteignez l'appareil et débranchez-le de la prise électrique. Retirez toute obstruction avant de brancher l'appareil et de le remettre en marche.
- N'UTILISEZ PAS** l'appareil s'il ne fonctionne comme prévu, ou s'il a été échappé sur le sol, endommagé, laissé à l'extérieur ou plongé dans l'eau.
- NE PLACEZ PAS** l'appareil sur des surfaces instables, comme des chaises ou des tables.
- N'UTILISEZ PAS** l'appareil dans les endroits suivant :
 - Sur des surfaces mouillées ou humides.
 - Dans un espace extérieur
 - Dans un espace fermé pouvant contenir des fumées ou des vapeurs explosives ou toxiques (essence de briquet, essence, kérosène, peinture, diluants pour peinture, produits de traitement antimite ou poussière inflammable).

- Éteignez toutes les commandes avant de brancher ou de débrancher l'appareil.
- Débranchez-le de la prise électrique lorsqu'il n'est pas utilisé et avant tout entretien ou nettoyage.
- Lavez à la main les pièces extérieures, en plastique rigide et non électroniques avec de l'eau seulement. N'immergez pas l'appareil. L'utilisation de produits de nettoyage chimiques peut endommager l'appareil.
- Assurez-vous que le filtre est en place après l'entretien de routine.
- L'appareil ne convient pas à une utilisation avec des commandes de vitesse à semi-conducteur.

TECHNOLOGIE D'ÉLIMINATION DES ODEURS

- Observez ce qui suit lorsque vous interagissez avec la cartouche de technologie d'élimination des odeurs.
 - N'ESSAYEZ PAS** de démonter la cartouche de technologie d'élimination des odeurs.
 - Évitez tout contact direct avec la capsule de parfum comprise dans la cartouche.
 - N'INHALEZ PAS** la cartouche de technologie d'élimination des odeurs.
 - Gardez-la hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.
 - Gardez-la loin des sources de chaleur, des étincelles et des flammes.
 - NE L'EXPOSEZ PAS** sous la lumière directe du soleil.

PREMIERS SOINS RELATIFS À LA CARTOUCHE PARFUMÉE

- Évitez tout contact avec les tissus et les surfaces finies.
 - Contact avec les yeux : retirez les verres de contact, le cas échéant. Rincez les yeux à l'eau de façon continue pendant plusieurs minutes.
 - Contact avec la peau : lavez vos mains soigneusement après avoir manipulé la cartouche. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée, consultez un professionnel de la santé.
 - Inhalation : en présence de symptômes respiratoires, menez la personne vers une source d'air frais. Si les symptômes persistent, consultez un professionnel de la santé.
 - Ingestion : **NE PROVOQUEZ PAS** de vomissement. Consultez un professionnel de la santé.
- Jetez les piles d'une manière appropriée. Conservez les piles hors de portée des enfants en permanence. Même les piles usagées peuvent provoquer des blessures.



AVERTISSEMENT : contient une pile bouton.



Retirez les piles usagées et recyclez-les immédiatement ou mettez-les au rebut conformément aux réglementations locales et tenez-les hors de la portée des enfants. **NE jetez PAS** les piles dans les ordures ménagères et **NE les incinerez PAS**. Même les piles usagées peuvent causer des blessures graves ou la mort. Appelez un centre antipoison local pour obtenir des renseignements sur le traitement. La pile compatible est de type CR2025. La tension nominale de la pile est de 3 V. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Ne forcez pas la décharge, ne rechargez pas, ne démontez pas, ne chauffez pas au-delà de 60°C et n'incinerez pas l'appareil. Une telle pratique peut entraîner des blessures dues à la ventilation, à des fuites ou à une explosion provoquant des brûlures chimiques.

Assurez-vous que les piles sont installées correctement en respectant la polarité (+ et -). Ne mélangez pas des piles usagées et des piles neuves, ni des marques ou des types de piles différents, tels que des piles alcalines, des piles au carbone-zinc ou des piles rechargeables. Retirez et recyclez ou mettez au rebut immédiatement les piles des équipements non utilisés pendant une période prolongée, conformément aux réglementations locales. Assurez-vous toujours de bien fermer le compartiment à piles. Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit, retirez les piles et tenez-les hors de portée des enfants.

⚠ AVERTISSEMENT

- RISQUE D'INGESTION** : Ce produit contient une pile bouton au lithium ou plate.
- L'ingestion de ce produit peut entraîner la **MORT** ou des blessures graves.
- Une pile bouton au lithium ou une pile plate avalée peut causer des **brûlures chimiques internes** en aussi peu que **2 heures**.
- GARDEZ LES** piles neuves et usagées **HORS DE LA PORTÉE** des **ENFANTS**.
- Consultez immédiatement un médecin** si vous soupçonnez qu'une pile a été avalée ou insérée dans une partie du corps.



LISEZ CES INSTRUCTIONS ET CONSERVEZ-LES.

Visitez le site qr.sharkclean.com/hp150series ou

BALAYEZ ICI
AVEC L'APPAREIL PHOTO DE VOTRE
TÉLÉPHONE INTELLIGENT



POUR OBTENIR LES DIRECTIVES COMPLÈTES
OU POUR ACHETER DES ACCESSOIRES.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

CONFIGURATION DE VOTRE PURIFICATEUR D'AIR



1. **NE BRANCHEZ PAS** le purificateur d'air. Tout d'abord, retournez délicatement le purificateur d'air et placez-le sur un sol plat. Faites tourner la porte du compartiment du filtre dans le sens antihoraire pour la déverrouiller et accéder au filtre HEPA.




2. Sortez le filtre de son emballage en plastique. Réinstallez le filtre HEPA dans un sens ou dans l'autre.




3. Une fois le filtre HEPA réinstallé, tournez la porte du filtre dans le sens horaire jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.



4. Placez le purificateur d'air sur une surface plane, à au moins 8 cm des murs et des objets.
Si la cartouche de technologie d'élimination des odeurs est incluse avec le purificateur d'air de la série HP150, localisez-la et suivez les instructions pour l'insérer dans le produit.

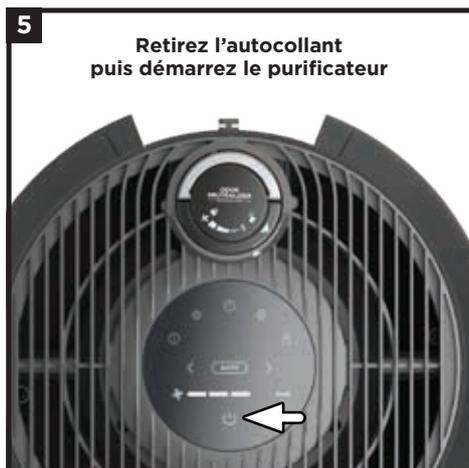


5. Retirez délicatement l'autocollant jaune sur le dessus du produit pour accéder au panneau de commande. Branchez le purificateur d'air dans une prise de courant et appuyez sur le bouton d'alimentation du panneau de commande supérieur.

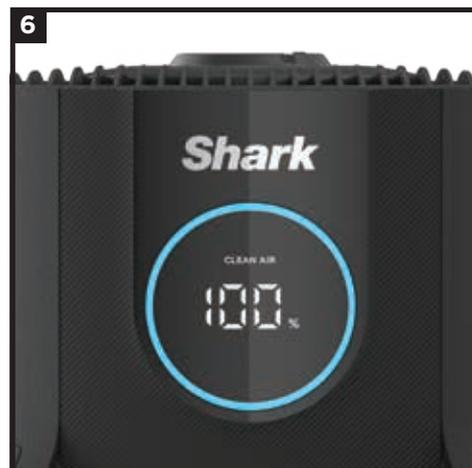

6. Lorsque le purificateur d'air est sous tension, il commence à analyser la qualité de l'air, ce qui est indiqué au moyen de voyants rotatifs. Après quelques secondes, l'appareil indiquera la qualité de l'air actuelle. Plus d'informations ci-dessous.

EXPLICATIONS SUR LA QUALITÉ DE L'AIR

Sur l'écran avant, la couleur de l'anneau indique la qualité de l'air.

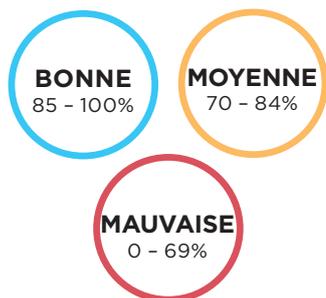

ESSAYEZ CES CONSEILS POUR GARANTIR UN AIR PUR.

- **Fonctionnement en mode automatique** – Les vitesses du ventilateur s'ajustent automatiquement. Au fur et à mesure que la qualité de l'air diminue, la vitesse du ventilateur augmente.
- **Optimisation du rendement en mode Eco** – Lorsque la qualité de l'air atteint 100 % pendant 5 minutes en mode Auto, votre purificateur d'air passe en mode Eco. La durée de vie du filtre HEPA de votre appareil sera optimisée.
- **Nettoyage des filtres à poussière en filet** – Lorsque l'anneau rouge sur l'écran avant clignote, il est temps de vérifier et de nettoyer les deux filtres à poussière en filet pour permettre à votre purificateur d'air de fonctionner de manière optimale plus longtemps.

POUR PLUS D'INFORMATIONS :

Visitez le site qr.sharkclean.com
HP150series ou

BALAYEZ ICI
À L'AIDE DE L'APPAREIL PHOTO DE
VOTRE TÉLÉPHONE INTELLIGENT



POUR OBTENIR LES DIRECTIVES
COMPLÈTES OU POUR ACHETER
DES ACCESSOIRES.