

ChefsChoice®

7 QT DIGITAL AIR FRYER

Instruction Manual



Register this and other ChefsChoice® products through our website:
<https://chefschoice.com/pages/product-registration>
Product registration is not required to activate warranty.

Important Safeguards	2-3
Polarized Plug	3
Product Diagram	4
Before Using Your Air Fryer	4
Operating Instructions	5-7
Cleaning & Maintenance	8
Troubleshooting	9-10
Warranty	10

SAVE THIS INSTRUCTION MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons including the following:

- 1. Read all instructions before using this product.**
2. Check that the voltage in your home corresponds to that stated on the appliance.
3. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
4. To protect against electrical shock, fire or personal injury, do not immerse cord, plugs, or the appliance in water or other liquid.
5. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. As a rule, this appliance is not intended to be used by children.
6. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts.
7. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return the appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment.
8. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
9. Do not use outdoors.
10. Do not let the cord hang over the edge of a table or counter. Do not touch hot surfaces.
11. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
12. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
13. To disconnect, switch the unit OFF by pressing and holding the POWER button for 3 seconds and then unplugging the cable from the outlet.
14. Do not use the appliance for anything other than intended use.
15. Oversized foods or metal utensils must not be inserted in the air fryer as they may create a fire or risk of electric shock.
16. A fire may occur if the appliance is covered or touching flammable material, including curtains, draperies, walls, and the like, when in operation. Do not store any item on top of the appliance when in operation.
17. Do not clean with metal scouring pads. Pieces can break off the pad and touch electrical parts, creating a risk of electric shock.
18. Extreme caution should be exercised when using containers constructed of materials that are not metal or glass.
19. Do not store any materials, other than manufacturers recommended accessories, in this appliance when not in use.
20. Do not place any of the following materials in the appliance: paper, cardboard, plastic, and the like.
21. Do not cover the cooking basket or any part of the air fryer with metal foil. This causes overheating of the air fryer.
22. Do not leave unit unattended when in use.
23. Use extreme caution when removing the basket or trivet and disposing of hot grease.
24. The air fryer can be turned off while using any of the functions by pressing and holding the POWER button for 3 seconds.
25. During hot air frying, hot air is released through the air outlet openings. Keep your hands and face at a safe distance from the steam and from the air outlet openings. Also, be careful of hot steam and air when you remove the basket from the appliance.

26. Immediately unplug the appliance if you see dark smoke coming out of the appliance. Wait for the smoke emission to stop before you remove the pan from the appliance.
27. Do not place the appliance against a wall or against other appliances.
28. **Leave at least 6 inches (15 cm) of free space on the back, sides and above the appliance for proper ventilation.**

CAUTION!

- **ALWAYS** place the appliance on a horizontal, level, heat resistant and stable surface.
- This appliance is intended for normal household use only.
- Always unplug the appliance after use.
- Let the appliance cool down for at least 30 minutes before handling or cleaning it.
- The appliance is equipped with a safety micro switch inside that will pause the cooking process automatically if the basket is removed during cooking.

SAVE THESE INSTRUCTIONS HOUSEHOLD USE ONLY

POLARIZED PLUG

North American models with polarized plugs:



POLARIZED PLUG

This appliance has a polarized plug, (one blade is wider than the other). As a safety feature to reduce the risk of electrical shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit,

contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature or modify the plug in any way. If the plug fits loosely into the AC outlet or if the AC outlet feels warm do not use that outlet.

Do not pull, twist or otherwise abuse the power cord.

Do not wrap the power cord around the main body of the appliance during or after use.

SHORT CORD INSTRUCTIONS

- A short power supply cord is provided to reduce the hazards resulting from becoming entangled in, or tripping over a longer cord. Extension cords may be used if care is exercised in their use.
- The electrical rating of the extension cord should be at least that of the appliance. If the electrical rating of the extension cord is too low, it could overheat and burn.
- The resulting extended cord should be arranged so that it will not drape over the counter-top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over.

Congratulations on your purchase of a ChefsChoice® 7 QT Digital Air Fryer

PRODUCT DIAGRAM



PRODUCT SPECIFICATIONS

Model	Voltage	Wattage	Capacity
AFCC7QWSS	120V, 60Hz	1500W	7Qt / 6.5L

BEFORE USING YOUR AIR FRYER

- Unpack the appliance and its accessories (food basket, trivet). Wash the accessories in hot, soapy water and then wipe them dry. Wipe the interior of the frying cavity with a damp cloth or sponge, and then dry with a paper towel. Make sure the cavity is dry before operating the unit.
- Position the air fryer on a flat, level and heat-resistant surface. **Make sure that it is also positioned at least 6 inches (15 cm) away from any surrounding objects.**
- It is recommended to let the air fryer heat for about 20 minutes without any food in it. This helps to eliminate grease that may have adhered during manufacturing, and to eliminate the "new" appliance smell.
- Ventilate the room during this period. When your air fryer is heated for the first time, it may emit slight smoke or odor. This is normal with many heating appliances. This does not affect the safety of your appliance.

Caution: When moving the air fryer, make sure that you hold it securely and support the base—do not rely on the food basket handle when moving the air fryer!

OPERATING INSTRUCTIONS

PREPARING FOR USE:

- Make sure that the trivet is securely placed inside the basket. Use the trivet handle located in the center of the trivet to easily insert or remove it from the basket.
- Plug the power cord into a wall socket. Your air fryer will emit a beep and the POWER button will turn on, to signal that it is ready for use.

CAUTION

- **Do not fill the food basket with oil or any other liquid, as this may cause a fire hazard.**
- **Never use the air fryer without the food basket and trivet in place.**
- **Keep all ingredients in the basket to prevent any contact with the appliance's heating elements. Do not overfill the food basket.**
- **Do not cover the air inlet on the top or the air outlet on the back of the unit while the appliance is in use.**
- **Do not touch the inside of the appliance while it is operating.**
- **Never immerse the unit's housing in water or rinse it under the tap.**

CONTROL PANEL



1. Temperature control
2. LED screen
3. Timer
4. Shake reminder signal
5. Presets (left to right, top to bottom): Air fry, Fries, Chicken Wings, Bacon, Fish, Bake, Veggies, Broil, Dehydrate, Reheat.
6. Preheat
7. Inner light
8. Start/Pause
9. Power button

USING THE APPLIANCE

1. Once the appliance has been plugged in and is ready for use, proceed to press the POWER button.
2. The control panel and icons will light up.
3. Press the Play/Pause button right away if you would like to start the cooking process with the default time and temperature.
 - a. Please note that these settings can be modified to your preference at any time by pressing the + / - symbols next to the corresponding time and temperature symbols.
4. To cook using the presets, select the icon that corresponds closest to the type of food you are cooking by simply tapping on it and then tap the Play/Pause button to start the cooking process.
 - a. The time and temperature of the presets can also be modified at any time by pressing the time and temperature + / - symbols.
 - b. This air fryer is equipped with an automatic 'shake reminder' signal to remind you to shake your ingredients half-way through your cooking process.
5. The cooking process can be paused by removing the basket or by pressing the Play/Pause button.
 - a. If you remove the basket in the middle of the cooking process to shake or check on your ingredients, cooking will be paused. Simply place the basket back in place to continue where you left off.
 - b. Pressing the Play/Pause button will pause the cooking process at any point during cooking. Simply press it again with basket properly in place and the unit will continue with the same programming.

NOTE: The unit will automatically shut off if the cooking process is paused for more than 5 minutes.
6. If you want to fully turn off the appliance press and hold the POWER button for 3 seconds.
7. Once the cooking time is up the appliance will display 'End' on the control panel and signal that the cooking is done by beeping 3 times. The unit will remain on for a few seconds while it cools down and then shut off completely.
8. Proceed to remove the basket, take out your food, and enjoy!

PREHEAT

This appliance is equipped with a preheat function that can be accessed by pressing the preheat icon. Simply press the preheat icon, select your desired temperature and the appliance will beep to signal when this temperature has been reached.

Preheat default settings: 370 °F // 3 min

INTERIOR LIGHT

Your air fryer includes an inner light to help you monitor your food while cooking without having to take out the basket. Press the light icon to turn it on and off and check your food throughout the viewing window at any point during the cooking process.

°F → °C

Your unit can also switch from Fahrenheit to Celsius and vice versa easily by pressing the + / - temperature symbols for 3 seconds. Simply press them simultaneously right after powering the appliance.

To silence the unit, press the Start/Pause button for 3 seconds.

PRESET MENUS

10 preset functions are provided: AIR FRY, FRIES, WINGS, BACON, FISH, BAKE, VEGGIES, BROIL, DEHYDRATE, and REHEAT.

Range: 90°F - 400°F // 1min – 1h (36h for dehydrate setting)

Preset	Temperature (°F)	Time (hr : min)
Air Fry	380	00:15
Fries	400	00:20
Chicken wings	400	00:20
Bacon	360	00:10
Fish	375	00:08
Bake	350	00:30
Veggies	400	00:10
Broil	400	00:15
Dehydrate	150	06:00
Reheat	280	00:07

COOKING GUIDE

Food	Time (min.)	Temp. (°F)	Shake	Extra information
Home-made fries	20	400	Yes	Add 1/2 tbsp. of oil
Potatoes	25	400	Yes	/
Drumsticks	18	400	/	For juicy drumsticks
Chicken Nuggets	15	380	Yes	/
Thin-sliced bacon	10	360	/	/
Vegetables	10	400	Yes	/
Burger	12	400	/	For medium-cooked burgers
Pizza rolls	12	400	Yes	Use oven-ready type
Tofu	10	380	Yes	For more browning cook at 400°F
Pastries	7-8	400	/	/

*All data is indicative.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Make sure to clean the appliance after each use!
- Switch the appliance off. Before cleaning, unplug the appliance from the outlet and allow it to cool down completely.
- The basket should be hand-washed in hot water with mild detergent or dish soap. **Do not immerse in water. Do not put in the dishwasher. Clean with a damp sponge or cloth. Do not use metal kitchen utensils or abrasive cleaning materials to clean basket or trivet, as this may damage the non-stick coating.** Rinse and dry thoroughly after cleaning.
- To remove baked-on food, fill the basket with hot, soapy water. Soak it for about 10 minutes before cleaning it in the sink.
- **Note:** avoid using abrasive cleaning materials on the window portion of the basket as it may compromise the seal.

CLEANING INSIDE THE CAVITY

- Wipe the cavity with a damp cloth or sponge. Dry with a paper towel.
- Never use abrasive products in the cavity!
- Never immerse the appliance in water and make sure that no water or moisture penetrates the upper part of the air fryer.
- Clean the heating element inside the air fryer with a cleaning brush to remove any food residue.

CLEANING THE EXTERIOR

- Wipe clean with a damp sponge or cloth. Wipe dry.
- NEVER use steel wool, metal scouring pads or abrasive cleaners, as they may damage the finish.
- Do not let any liquids enter the air inlet on the top of the air fryer.

Any other servicing should be performed by an authorized service representative.

DO NOT IMMERSE THE FRYER IN WATER OR ANY OTHER LIQUID!

SERVICE

This appliance is for household use only. No user-serviceable parts are inside. Refer servicing to qualified personnel.

In the event service is needed, return your appliance to The Legacy Companies, where the cost of repair or electrical or mechanical adjustment can be estimated before the repair is undertaken. If failure occurs within the warranty period there may be no charge.

Please include your return address and a brief description of the problem or damage to the appliance on a separate sheet inside the box.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause	Solution
The air fryer does not work	The appliance is not plugged in.	Put the main plug in an earthed wall socket.
	You have not set the timer.	Adjust the setting to the required preparation time to switch on the appliance.
	The basket is not properly locked.	Push the basket back in the air fryer properly.
The ingredients fried with the air fryer are not done.	There is too much food in the basket.	Put smaller batches of ingredients in the basket. Smaller batches are fried more evenly.
	The set temperature is too low.	Adjust the setting to the required temperature setting (see section 'Cooking guide')
	The cooking time is too short.	Adjust the setting to the required preparation time (see section 'Cooking guide')
Fried snacks are not crispy when they come out of the air fryer.	You used a type of snack meant to be prepared in a traditional deep fryer.	Use snacks made to be prepared in the oven, or lightly brush some oil onto the snacks for a crispier result.
I cannot slide the basket into the appliance properly.	There is too much food in the basket.	Do not fill the basket to capacity; refer to the "Cooking guide" table for quantities.
White smoke comes out of the appliance.	You are preparing greasy ingredients.	When you fry greasy ingredients in the air fryer, a large amount of oil will leak into the bottom of the basket. The oil can produce white smoke and the basket may heat up more than usual. This does not affect the appliance or the end result.
	The pan still contains grease residues from previous use.	White smoke is caused by grease heating up in the basket; make sure you clean the basket and trivet thoroughly after each use.
Fresh fries are fried unevenly in the air fryer.	You did not use the right type of potato.	Use fresh potatoes and make sure they stay firm during frying.
	You did not rinse the potato sticks properly before you fried them.	Rinse the potato sticks thoroughly to remove starch from the outside of the sticks.

Continued:

Problem	Possible cause	Solution
Fresh fries are not crispy when they come out of the air fryer.	The crispiness of the fries depends on the amount of oil and water in the fries.	Make sure you dry the potato sticks properly before you add the oil.
		Cut the potatoes into thinner sticks for a crispier result.
		Add slightly more oil for a crispier result.
Inner light not working.	Bulb may need replacement.	Reach out to customer support to order replacement bulb.

PRODUCT WARRANTY

Appliance 1 Year Limited Warranty

ChefsChoice® ("the Company") warrants this appliance from failures in the material and workmanship for one (1) year from the date of original purchase with proof of purchase, provided that the appliance is operated and maintained in conformity with the Instruction Manual. Any failed part of the appliance will be repaired or replaced without charge at the Company's discretion. This warranty applies to indoor household use only.

This warranty does not cover any damage, including discoloration, to any non-stick surface of the appliance. This warranty is null and void, as determined solely by the Company, if the appliance is damaged through accident, misuse, abuse, negligence, scratching, or if the appliance is altered in any way.

THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, PERFORMANCE, OR OTHERWISE, WHICH ARE HEREBY EXCLUDED. IN NO EVENT SHALL THE COMPANY BE LIABLE FOR ANY DAMAGES, WHETHER DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, FORSEEABLE, CONSEQUENTIAL, OR SPECIAL ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THIS APPLIANCE.

If you think the appliance has failed or requires service within its warranty period, please contact the Customer Care Department through our website at **www.chefschoice.com**

"Support" -> "Contact Us". A receipt proving the original purchase date will be required for all warranty claims, hand written receipts are not accepted. You may also be required to return the appliance for inspection and evaluation. Return shipping costs are not refundable. The Company is not responsible for returns lost in transit.

Valid only in USA and Canada

REPLACEMENT PARTS

Replacement parts, if available, may be ordered online at **www.chefschoice.com**.

This manual contains important and helpful information regarding the safe use and care of your product. For future reference, attach dated sales receipt for warranty proof of purchase and record the following information:

Date purchased or received as gift: _____

Where purchased and price, if known: _____

Item number and Date Code (shown bottom/back of product): _____

ChefsChoice®

Freidora de aire digital de 6,5 L

Manual de instrucciones



Registre este y otros productos ChefsChoice® a través de nuestra página web:
<https://chefschoice.com/pages/product-registration>
El registro del producto no es necesario para activar la garantía.

Instrucciones de seguridad importantes	2-3
Enchufe polarizado	3
Diagrama del producto	4
Antes de usar por primera vez	4
Instrucciones de uso	5-7
Limpieza y mantenimiento	8
Solución de problemas	9-10
Garantía	10

CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI POUR RÉFÉRENCE FUTURE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Cuando se utilicen aparatos eléctricos, deben seguirse siempre las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y/o lesiones a las personas, incluyendo las siguientes:

1. ¡LEER LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR!

2. Verifique que el voltaje de su hogar corresponda al que está indicado en el aparato.
3. No toque las superficies calientes. Utilice asas o perillas.
4. Para protegerse de choques eléctricos, incendio o lesiones personales, no sumerja el cable, los enchufes, o el aparato, dentro del agua ni cualquier otro líquido.
5. Siempre preste atención al aparato cuando el mismo sea utilizado por niño o cerca de ellos. Como norma, este aparato no ha sido fabricado para que ser utilizado por niños.
6. Desconéctelo del tomacorriente cuando no esté en uso, y antes de limpiarlo. Déjelo enfriar antes de colocar o retirar de él las partes.
7. No poner en funcionamiento ningún aparato cuando su cable o enchufe esté dañado, o luego de detectar alguna falla en el funcionamiento o si el aparato no funciona correctamente. Devuelva el aparato al servicio autorizado más cercano para su chequeo, reparación, o ajuste.
8. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede causar lesiones.
9. No utilizarlo en el exterior.
10. No deje que el cable cuelgue fuera del borde de una mesa o de una mesada, o que entre en contacto con superficies calientes.
11. No coloque el aparato encima o cerca de una cocina a gas caliente, o de una hornalla caliente, o en un horno caliente.
12. Se debe tener sumo cuidado al mover un aparato que contiene aceite u otros líquidos calientes.
13. Para desconectar, apague la unidad manteniendo presionado el botón de encendido durante 3 segundos y luego desconecte el cable del tomacorriente.
14. No utilice el aparato para nada que no sea lo indicado.
15. No se deben colocar en el aparato alimentos/ trozos demasiado grandes, o utensilios de metal en la freidora de aire, ya que esto podría causar un incendio o el riesgo de choque eléctrico.
16. Si el aparato está cubierto o en contacto con algún material combustible, incluyendo cortinas, tapicería, paredes, y objetos similares, durante su funcionamiento, esto podría provocar un incendio. No apoye ningún objeto sobre el aparato mientras esté en funcionamiento.
17. No limpiar con lanas de acero/estropajos. Éstos podrían romperse, entrar en contacto con partes eléctricas y causar un choque eléctrico.
18. Se debe tener mucho cuidado al utilizar contenedores que no sean ni de metal ni de vidrio.
19. No almacenar ningún material, fuera de los accesorios recomendados por el fabricante sobre el aparato, cuando no esté en uso.
20. No colocar en el aparato ninguno de los materiales que enumeramos a continuación: papel, cartón, plástico, y/o similares.
21. No cubrir la canasta de cocción o ninguna parte de la freidora de aire con papel de aluminio. Esto produce el recalentamiento del aparato.
22. No descuidar el aparato mientras esté en funcionamiento.
23. Se debe tener gran precaución al retirar la canasta de la canasta y quitar la grasa caliente.
24. La freidora de aire se puede apagar mientras se usa cualquiera de las funciones, manteniendo presionado el botón de encendido/apagado durante 3 segundos.

25. Durante el freído de aire caliente, el vapor es expulsado a través de las aberturas de salida de aire. Mantenga las manos y su cara a una distancia prudencial del vapor y de las salidas de aire. También, tenga cuidado con el vapor y el aire caliente cuando retire la sartén del aparato.
26. Si usted ve humo negro saliendo del aparato apáguelo inmediatamente. Espere a que el humo cese antes de retirar la sartén del aparato.
27. No coloque el aparato en contra la pared o contra otros aparatos.
- 28. Deje por lo menos 6 pulgadas (15 cm) de espacio en la parte posterior, en los lados, y en la parte superior del aparato.**

¡¡Cuidado!!

- **SIEMPRE** coloque el aparato en una superficie horizontal, resistente al calor y estable.
- Este aparato es para uso hogareño exclusivamente.
- Desconecte el aparato siempre después de usarlo.
- Deje que el aparato se enfríe durante al menos 30 minutos antes de manipularlo o limpiarlo.
- El aparato está equipado con un micro interruptor de seguridad en el interior que pausara el proceso de cocción automáticamente si se retira la canasta.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES SOLO PARA USO DOMÉSTICO

ENCHUFE POLARIZADO

Modelos estadounidenses con enchufes polarizados:



ENCHUFE POLARIZADO

Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (una punta es más ancha que la otra). Como característica de seguridad para evitar cualquier riesgo de descarga eléctrica, este enchufe encaja de forma polarizada en un solo sentido. Si el enchufe no entra por completo en

el tomacorriente, inviértalo. Si no encaja de ninguna forma, contacte a un electricista calificado. No intente anular esta función de seguridad ni modificar el enchufe de ninguna manera. Si el enchufe no se ajusta correctamente en el enchufe de CA o si el enchufe de CA se siente caliente, no lo utilice.

No tire, enrosque ni maltrate el cable de alimentación.

No envuelva el cable de alimentación alrededor del cuerpo principal del aparato durante o después de su uso.

INSTRUCCIONES PARA CABLE CORTO

Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir los riesgos de que se enrede o tropiece con un cable largo. Los cables de extensión pueden usarse si se tiene cuidado en su uso.

- La clasificación eléctrica del cable de extensión debe ser al menos igual a la del aparato. Si la clasificación eléctrica del cable de extensión es demasiado baja, este podría recalentarse e incendiarse.
- El cable extendido resultante debe colocarse de manera que no cuelgue del mostrador o mesa en donde los niños pudieran halarlo o tropezar con él.

¡Felicitaciones por su compra de la freidora de aire digital de 6,5, L ChefsChoice®!

DIAGRAMA DEL PRODUCTO



PRODUCT SPECIFICATIONS

Modelo	Voltaje	Potencia	Capacidad
AFCC7QWSS	120V, 60Hz	1500W	7Qt / 6.5L

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

- Retire el aparato del paquete junto con sus accesorios (canasta de alimentos, trébede). Lave los accesorios en agua caliente con jabón, enjuague y seque. Limpie el interior de la cavidad de freír, con un trapo húmedo o esponja, y luego seque con una toalla de papel. Asegúrese que la cavidad esté seca antes de poner el aparato en funcionamiento.
- Coloque la freidora de aire en una superficie plana, horizontal y resistente al calor, asegurándose de que esté colocada a 6 pulgadas de distancia (15 cm) de cualquier objeto cercano a ella.
- Se recomienda dejar la freidora calentándose sin ningún alimento en su interior durante aproximadamente 20 minutos. Esto ayudará a eliminar la grasa que pudiera haberse adherido durante su fabricación, y eliminar el olor a" a nuevo" del aparato.
- Ventilar la habitación durante esta etapa. Cuando su freidora de aire se calienta por primera vez, puede emitir ligeramente humo u olor. Es normal que esto ocurra con muchos aparatos nuevos. Esto no afectará la seguridad de su aparato.

Precaución: Al mover la freidora, asegúrese de sostenerla por la base, — ¡no sostenga la freidora de aire por el mango de la canasta!

INSTRUCCIONES DE USO


PREPARACIÓN DEL APARATO PARA SU USO:

- Asegúrese que el trébede este bien colocado dentro de la canasta. Use la manija ubicada en el centro del trébede para insertarlo o removerlo de la canasta con facilidad.
- Enchufe el cable en un tomacorriente de pared. Su freidora de aire emitirá un pitido y el botón de encendido se encenderá para indicar que está lista para ser usada.

¡CUIDADO!

- **No llene la canasta de alimentos con aceite o con ningún otro líquido, ya que esto podría causar un incendio.**
- **Nunca use la freidora sin que la canasta de alimentos o trébede estén bien colocados en el aparato.**
- **Mantenga todos los ingredientes en la canasta para evitar que estos entren en contacto con los elementos calefactores. No sobrellene la canasta con alimentos.**
- **No tape la entrada de aire que está en la parte superior, ni la salida de aire en la parte posterior de la unidad mientras esté en funcionamiento.**
- **No toque el interior del aparato mientras esté en funcionamiento.**
- **Nunca sumerja la carcasa del aparato en agua ni la enjuague debajo del grifo**

PANEL DE CONTROL

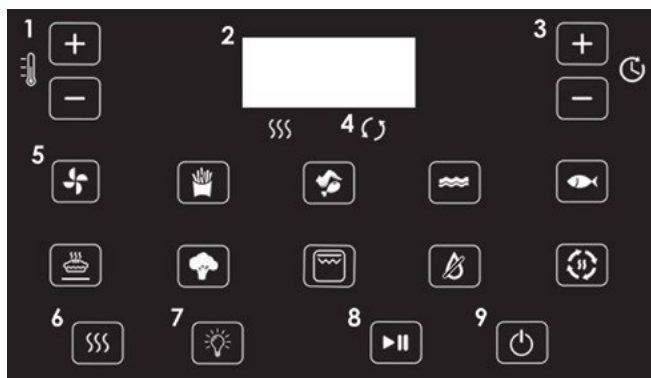

1. Control de temperatura
2. Pantalla LED
3. Temporizador
4. Alerta para agitar la canasta
5. Opciones preprogramadas (izquierda a derecha, de arriba a abajo): Freír con aire, Papas Fritas, Alitas, Tocineta, Pescado, Hornear, Vegetales, Asar, Deshidratar, Recalentar.
6. Precalentar
7. Luz interior
8. Iniciar/Pausar
9. Botón de encendido

USO DEL APARATO

1. Una vez enchufe el aparato y esté listo para operarlo, proceda a pulsar el botón de encendido.
2. El panel de control y los íconos se iluminarán.
3. Si desea iniciar el proceso de cocción con el tiempo y temperatura predeterminados, primero presione el botón de Iniciar/Pausar.
 - a. Tenga en cuenta que estos ajustes se pueden modificar según sus preferencias en cualquier momento pulsando los signos de +/- en el control de temperatura y temporizador.
4. Si desea seleccionar uno de las opciones preprogramadas, simplemente toque el icono correspondiente y luego toque el botón de Iniciar/Pausar para iniciar el proceso de cocción.
 - a. El tiempo y la temperatura de las opciones preprogramadas también se puede modificar en cualquier momento presionando los signos de +/- en el control de temperatura y temporizador.
 - b. Esta freidora de aire está equipada con una alerta automática para agitar la canasta a la mitad del tiempo de cocción seleccionado, para recordarle de agitar sus ingredientes. La señal se encenderá automáticamente en el panel de control una vez de por iniciado el proceso de cocción.
5. El proceso de cocción se puede detener en cualquier momento presionando el botón de Iniciar/Pausar o al removiendo la canasta.
 - a. Si retira la canasta en medio del proceso de cocción para agitar o revisar los ingredientes, la cocción se pausará. Simplemente vuelva a colocar la canasta en su lugar para continuar con el proceso de cocción.
 - b. Para pausar el proceso de cocción en cualquier momento sin remover la canasta, toque el botón de Iniciar/Pausar. Para retomar la cocción con los ajustes seleccionados, presione el botón nuevamente.
6. Si desea apagar la unidad por completo mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos.
7. Una vez el proceso de cocción haya finalizado su unidad le dejara saber mostrando 'End' en la pantalla LED y emitiendo 3 pitidos. La freidora de aire se mantendrá encendida por unos segundos mientras se enfría y luego se apagará por completo.
8. ¡Retire la canasta, sirva su comida, y disfrute!

PRECALENTAR

Esta unidad está equipada con una función para precalentar que será activada al presionar el botón para precalentar. Simplemente presione el icono para precalentar, seleccione los ajustes que prefiera y la unidad emitirá una vez que la temperatura seleccionada sea alcanzada.

Ajustes predeterminados de precalentar: 185 °C/ 370 °F // 3 min

LUZ INTERIOR

Su freidora de aire incluye una luz interior que le ayudara a monitorear su comida mientras cocina, sin tener que remover la canasta. Presione el icono de la luz interior para encender y apagar la luz y poder chequear sus ingredientes a través de la ventana de visualización en cualquier punto durante el proceso de cocción.

°F → °C

Su unidad también puede cambiar fácilmente de Fahrenheit a Celsius y viceversa presionando los símbolos de temperatura + / - durante 3 segundos. Simplemente presiónelos simultáneamente justo después de encender el aparato.

Para silenciar la unidad, presione el botón Inicio/Pausa durante 3 segundos.

MENÚ PREESTABLECIDOS

Su freidora de aire ofrece 10 opciones preprogramadas: FREIR CON AIRE, PAPAS FRITAS, ALITAS DE POLLO, TOCINETA, PESCADO, HORNEAR, VEGETALES, ASAR, DESHIDRATAR, Y RECALENTAR.

Rango: 30°C/90°F - 200°C/400°F // 1min - 1h (36h para la función deshidratar)

Preajuste	Temperatura (°C / °F)	Tiempo (hh : min)
Freír con aire	195 / 380	00:15
Papas fritas	200 / 400	00:20
Alitas de pollo	200 / 400	00:20
Tocineta	180 / 360	00:10
Pescado	190 / 375	00:08
Hornear	175 / 350	00:30
Vegetales	200 / 400	00:10
Asar	200 / 400	00:15
Deshidratar	65 / 150	06:00
Recalentar	140 / 280	00:07

GUÍA DE COCINA

Comida	Tiempo (min.)	Temp. (°C / °F)	Agitar	Información Extra
Papas fritas hechas en casa	20	200 / 400	Si	Agregue 1/2 cucharadita de aceite
Papas	25	200 / 400	Si	/
Muslos de pollo	18	200 / 400	Si	Para muslos jugosos
Nuggets de pollo	15	195 / 380	Si	/
Tocino finamente rebanado	10	180 / 360	/	/
Vegetales	10	200 / 400	Si	/
Hamburguesas	12	200 / 400	/	Para hamburguesas término medio
Rollos de pizza	12	200 / 400	Si	Usar los que vienen listos
Tofu	10	195 / 380	Si	Para dorar más, cocinar a 200°C/400°F
Pastelitos	7-8	200 / 400	/	/

*Toda la información es indicativa.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- No olvide limpiar el aparato después de uso, cada vez que lo utilice
- Apague la unidad. Antes de limpiarla, desconecte la unidad del tomacorriente y deje que se enfríe completamente.
- La canasta debe lavarse a mano en agua caliente con un detergente suave o jabón para platos. **No sumergir en agua. No meter en el lavavajillas. Limpiar con una esponja o paño húmedo. No utilice utensilios de cocina metálicos ni materiales de limpieza abrasivos para limpiar la canasta o el salvamanteles, ya que esto puede dañar el revestimiento antiadherente.** Enjuague y seque bien después de la limpieza.
- Para remover los residuos de comida, llene la canasta con agua caliente jabonosa. Ponga la canasta de alimentos en la sartén y sumerja ambas cosas por 10 minutos antes de limpiarlas en el lavabo de la cocina.
- **Nota:** evite usar limpiadores abrasivos en la ventana de visualización ya que esto podría afectar el sellado.

LIMPIEZA DENTRO DE LA CAVIDAD

- Limpie la cavidad con un trapo húmedo o esponja. Seque con una toalla de papel.
- ¡Nunca use productos abrasivos en la cavidad!
- Nunca sumerja el aparato en agua y asegúrese de que el agua o humedad penetren en la parte superior de la freidora.
- Limpie los elementos de calor que están adentro de la freidora con un cepillo limpiador para quitar cualquier residuo de comida.

LIMPIEZA DEL EXTERIOR

- Limpie con una esponja o trapo húmedo. Seque.
- NUNCA use lana de acero, almohadillas de metal raspantes o limpiadores abrasivos, ya que podría dañarse el acabado/revestimiento.
- No permita que los líquidos entren a través de la entrada de aire en la parte superior de la unidad.

Cualquier otro tipo de servicio debe ser proporcionado por un representante autorizado de servicio.

¡NO SUMERJA LA FREIDORA EN AGUA NI EN NINGUN OTRO LIQUIDO!

SERVICIO

Este aparato es solo para uso doméstico. No hay ninguna pieza en el interior servible para el usuario. Envíe cualquier reparación al personal de mantenimiento cualificado.

En caso de que se necesite servicio, devuelva su máquina a The Legacy Companies, donde se puede estimar el costo de la reparación o el ajuste eléctrico o mecánico antes de realizar la reparación. Si se produce una falla dentro del período de garantía, es posible que no se cobre ningún cargo.

Incluya su dirección de devolución y una breve descripción del problema o daño a la aparato en una hoja separada dentro de la caja.

SOLUCION DE PROBLEMAS

Problema	Posible causa	Solución
La freidora de aire no funciona.	La unidad no está conectada.	Conecte el enchufe en un tomacorriente.
	Usted no ajustó el tiempo correctamente.	Ajuste el tiempo de preparación deseado para encender la unidad.
	La canasta no está ajustada correctamente.	Empuje la canasta hacia atrás en la freidora de aire hasta que encaje en su lugar.
Los ingredientes no quedaron bien cocinados.	Hay demasiados alimentos en la canasta.	Ponga una menor cantidad de comida dentro de su freidora de aire. Pequeñas cantidades se freirán más uniformemente.
	La temperatura es muy baja.	Ajuste la temperatura a la temperatura recomendada (consulte la sección "Guía de cocina").
	El tiempo de cocción es demasiado corto.	Ajuste el tiempo al tiempo dependiendo del tipo de comida (consulte la sección "Guía de cocina").
Los ingredientes no están crocantes después de cocinarlos.	Usted utilizó un tipo de aperitivo que debe ser frito en una sartén/freidora tradicional.	Utilice aperitivos que están hechos para ser fritos en el horno, o trate de eliminar algo de aceite dentro de los aperitivos, para que salgan más crocantes.
No puedo deslizar y ajustar la canasta en la freidora.	Hay demasiados alimentos en la canasta.	No llene la canasta en su total capacidad; vea la tabla en la sección "Guía de cocina" para cantidades.
	La canasta no está bien colocada en la freidora de aire.	Empuje la canasta hacia adentro de su freidora de aire hasta que oiga un leve clic.
Sale humo blanco de la unidad.	Usted está preparando ingredientes grasos.	Cuando usted fríe con aire ingredientes grasos en la freidora de aire, una gran cantidad de aceite caerá al fondo de la canasta. Este aceite puede producir humo blanco y la canasta puede recalentarse más de lo normal. Esto no afecta al aparato ni los resultados de cocción.
	La canasta todavía tiene residuos de grasa de un uso previo.	El humo blanco puede ser causado por aceite que no se limpió de un proceso de cocción anterior; asegúrese de limpiar la canasta y el trébede después de cada uso.
Las papas fritas crudas no se frieron uniformemente en la freidora.	Usted no utilizó el tipo correcto de papas.	Use papas frescas y asegúrese de que estén duras en el momento de cocinarlas.
	Usted no lavó los bastoncitos de papas antes de freírlos.	Enjuague los bastones de papa para quitarles el almidón exterior.

Continuado:

Problema	Posible causa	Solución
Las papas fritas crudas no están crocantes.	Que tan crocantes estén las papas depende de la cantidad de agua y/o aceite que tengan.	Seque profundamente las papas antes de agregar el aceite.
		Corte las papas en bastones finitos para resultados más crocantes.
		Agregue más aceite si desea resultados más crocantes.
La luz interior no funciona.	El bombillo tiene que ser reemplazado.	Comuníquese con servicio al cliente para ordenar un nuevo bombillo.

GARANTÍA DEL PRODUCTO

Garantía limitada de 1 año del electrodoméstico

ChefsChoice® ("la Empresa") garantiza este electrodoméstico contra posibles deficiencias en los materiales y la mano de obra durante un (1) año a partir de la fecha de compra original con el comprobante de compra, siempre que el aparato se utilice y reciba mantenimiento de conformidad con el Manual de instrucciones. Cualquier pieza defectuosa del aparato se reparará o cambiará sin cargo alguno a discreción de la Empresa. Esta garantía se aplica únicamente al uso doméstico en interiores.

Esta garantía no cubre ningún daño, incluida la decoloración, en ninguna superficie antiadherente del aparato. Esta garantía quedará sin efecto, a criterio exclusivo de la Empresa, si el aparato resulta dañado a causa de accidente, uso indebido, abuso, negligencia, arañazos o si el aparato sufre cualquier tipo de alteración.

ESTA GARANTÍA SUSTITUYE A TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, RENDIMIENTO O DE OTRO TIPO, QUE QUEDAN EXCLUIDAS POR LA PRESENTE. EN NINGÚN CASO LA EMPRESA SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO, YA SEA DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, PREVISIBLE, CONSECUENTE O ESPECIAL QUE SURJA DE O EN RELACIÓN CON ESTE APARATO.

Si considera que el aparato ha fallado o requiere servicio técnico dentro de su período de garantía, comuníquese con el Departamento de Atención al Cliente a través de nuestro sitio web en **www.chefschoice.com**

"Soporte" -> "Contáctenos". Se requerirá un recibo que demuestre la fecha de compra original para todas las reclamaciones de garantía; no se aceptan recibos escritos a mano. Asimismo, es posible que se le pida que devuelva el aparato para su inspección y evaluación. Los gastos de envío no son reembolsables. La Empresa no se hace responsable de las devoluciones perdidas durante el transporte.

Válido solo en Estados Unidos y Canadá

PIEZAS DE REPUESTO

Las piezas de repuesto, si están disponibles, se pueden pedir en línea en **www.chefschoice.com**.

Este manual contiene información importante y útil sobre el uso y el cuidado seguros de su producto. Para referencia futura, adjunte el recibo de compra con fecha como prueba de compra en garantía y registre la siguiente información:

Fecha de compra o recepción como regalo: _____

Dónde se compró y precio, si se conoce: _____

Número de artículo y código de fecha (se muestra en la parte inferior/posterior del producto): _____

ChefsChoice®

Friteuse à Air Numérique 6,5 L

Mode d'emploi



Enregistrez ce produit et d'autres produits ChefsChoice® sur notre site Web :

<https://chefschoice.com/pages/product-registration>

L'enregistrement du produit n'est pas nécessaire pour activer la garantie.

Consignes de sécurité importantes	2-3
Fiche polarisée	3
Diagramme du produit.....	4
Avant la première utilisation.....	4
Mode d'emploi	5-7
Nettoyage et entretien	8
Résolution de problèmes	9-10
Garantie	11

GUARDE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, respectez toujours des mesures de précaution élémentaires afin de réduire tous risques d'incendie, d'électrocution et/ou de blessures corporelles. Ces mesures sont les suivantes :

1. LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER !

2. Vérifier que le voltage chez vous correspond bien à celui indiqué sur votre appareil.
3. Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser les boutons ou les poignées.
4. Pour vous protéger contre un choc électrique, ou ne pas vous blesser, ne pas immerger le câble, la fiche de courant ou l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides.
5. Il est nécessaire de faire très attention quand l'appareil est utilisé par des enfants ou près d'eux. En règle générale, cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants.
6. Débrancher l'appareil quand il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Laisser refroidir avant d'y mettre ou d'en enlever les pièces/éléments.
7. Ne pas faire fonctionner l'appareil quand le cordon ou la fiche de courant sont endommagés, ou dans le cas de mauvais fonctionnement, ou si l'appareil est endommagé de n'importe quelle manière. Retournez l'appareil au centre de réparation autorisé le plus proche, pour révision, réparation, ou ajustement.
8. L'usage d'accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant peut causer des blessures corporelles.
9. Ne pas utiliser en extérieur.
10. Ne pas laisser le câble pendre par-dessus le rebord d'une table ou d'un comptoir, ou le laisser toucher des surfaces chaudes.
11. Ne pas placer l'appareil sur ou près d'une cuisinière électrique ou à gaz, ni dans un four préchauffé.
12. Une extrême prudence est de mise lorsque l'on déplace un appareil qui contient de l'huile chaude ou d'autres liquides chauds.
13. Pour déconnecter, éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton MARCHE pendant 3 secondes, puis débranchez le câble de la prise.
14. Ne pas utiliser l'appareil pour d'autres choses que l'utilisation prévue.
15. On ne doit pas insérer des morceaux d'aliments trop grands ou des ustensiles de métal dans la friteuse à air chaud : cela pourrait créer un incendie ou le danger d'un choc électrique.
16. Un incendie pourrait survenir si l'appareil est couvert ou en contact avec du matériel inflammable, y compris des rideaux, des draperies, des murs, etc., quand l'appareil est en fonctionnement. Ne pas placer des objets sur l'appareil pendant le fonctionnement.
17. Ne pas nettoyer avec une brosse métallique : des parties métalliques pourraient se détacher de la brosse et entrer en contact avec des parties électriques et créer un risque de choc électrique.
18. Une extrême prudence est de mise lorsqu'on emploie des récipients fabriqués en matériaux autres que du métal ou du verre.
19. Ne pas placer ou entreposer des matériels autres que les accessoires recommandés par le fabricant, quand on n'utilise pas l'appareil.
20. Ne pas placer aucun de ces matériaux dans l'appareil : papier, carton, plastique, et autres matériaux similaires.
21. Ne pas couvrir le panier ni aucune partie de la friteuse à air chaud avec des feuilles métalliques. Ça pourrait causer une surchauffe de la friteuse.
22. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'on l'utilise.
23. Une extrême prudence est de mise quand on enlève le panier ou le grille de cuisson pour retirer la graisse chaude.
24. La friteuse à air peut être éteinte pendant l'utilisation de l'une des fonctions en appuyant sur le bouton marche/arrêt et en le maintenant enfoncé pendant 3 secondes.
25. Pendant la friture, de la vapeur chaude est dégagée par les ouvertures de sortie. Il est

important de garder vos mains et votre visage loin de la vapeur et des ouvertures de sortie de la friteuse. Faire attention à la vapeur et à l'air chaud quand vous retirez le plat de l'appareil.

26. Débrancher immédiatement l'appareil si vous voyez de la fumée noire sortir de l'appareil. Attendre jusqu'à l'arrêt du dégagement de fumée avant d'enlever le plat de l'appareil.

27. Ne pas placer l'appareil contre un mur ou contre d'autres appareils.

28. Laisser au moins 6 pouces (15 cm) d'espace libre à l'arrière, sur les côtés et au-dessus de l'appareil.

Attention!!

- Placer toujours l'appareil sur une surface horizontale, régulière, résistante à la chaleur et horizontale.
- Cet appareil a été fabriqué seulement pour l'usage domestique.
- Toujours débrancher après usage.
- Laisser refroidir l'appareil pendant au moins 30 minutes avant de le manipuler ou le nettoyer.
- L'appareil est équipé d'un micro-interrupteur de sécurité à l'intérieur qui mettra automatiquement en pause le processus de cuisson si le panier est retiré pendant la cuisson.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS – POUR UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

FICHE POLARISÉE

Modèles nord-américains à fiches polarisées :



FICHE POLARISÉE

L'appareil possède une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire les risques d'électrocution, la conception de la fiche ne permet l'insertion dans une prise polarisée que dans un seul sens. S'il est impossible d'insérer complètement la fiche dans la prise, la brancher dans l'autre sens. Si elle

ne s'enfonce toujours pas, communiquer avec un électricien qualifié. Ne pas tenter de contourner cette fonction de sécurité ou de modifier la fiche de quelque manière que ce soit. Si la fiche s'insère trop librement dans la prise CA ou si celle-ci est chaude, ne pas brancher l'appareil dans la prise.

Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation, ne pas le tordre et ne pas lui infliger de sévices mécaniques.

Ne pas enrouler le cordon d'alimentation autour du corps principal de l'appareil pendant ou après l'utilisation.

INSTRUCTIONS POUR LE CÂBLE COURT

Un cordon électrique court est inclus, pour diminuer les risques d'accidents résultants d'un cordon enchevêtré, ou de trébucher sur un cordon long. Un cordon d'extension peut être utilisé, pourvu qu'on le fasse avec précaution.

- Si la puissance électrique du cordon d'extension est trop basse, ceci pourrait causer la surchauffe et/ou un risque d'incendie de l'appareil.
- Le cordon d'extension doit être arrangé de façon à ne pas pendre du comptoir ou de la table, où il pourrait être tiré par des enfants ou vous faire trébucher.

DIAGRAMME DU PRODUIT



PRODUCT SPECIFICATIONS

Modèle	Tension	Puissance	Capacité
AFCC7QWSS	120V, 60Hz	1500W	7Qt / 6.5L

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Déballez l'appareil et ses accessoires (panier pour aliments, grille de cuisson). Laver les accessoires dans de l'eau chaude savonneuse, et sécher-les bien. Essuyer l'intérieur de la cavité de la friteuse avec un chiffon humide ou une éponge, et sécher avec une serviette en papier ou un torchon sec. Assurez-vous que la cavité soit sèche avant d'opérer l'appareil.
- Placer l'appareil sur une surface plane, et résistante à la chaleur, en vous assurant qu'il soit placé à une distance **d'au moins 6 pouces (15 cm) de tous les objets autour de lui.**
- Nous recommandons de faire fonctionner la friteuse à air chaud une première fois pendant environ 20 minutes sans aucun aliment à l'intérieur. Ceci aidera à éliminer la graisse qui pourrait avoir adhéré pendant la fabrication, et à éliminer l'odeur « de neuf » de l'appareil.
- Ventiler la pièce pendant cette période. La première fois que votre friteuse à air chaud commence à chauffer, cela pourrait causer l'émission de fumée ou d'odeur. Ceci est normal pour beaucoup d'appareils chauffants. Ceci n'affecte en rien la sécurité de votre appareil.

Attention : En déplaçant la friteuse à air chaud, assurez-vous de bien la soutenir par sa base – ne pas soutenir l'appareil par la poignée du panier pour déplacer la friteuse !!

MODE D'EMPLOI


PRÉPARATION À L'UTILISATION

- Assurez-vous que la plaque de cuisson est bien placée à l'intérieur du panier. Utilisez la poignée située au centre de la plaque de cuisson pour l'insérer ou la retirer facilement du panier.
- Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale. Votre friteuse à air chaud émet un bip et le bouton MARCHE s'allume pour indiquer qu'elle est prête à l'emploi.

ATTENTION!

- **Ne remplissez jamais le panier à aliments d'huile ou de tout autre liquide, car cela pourrait entraîner un risque d'incendie.**
- **N'utilisez jamais la friteuse à air chaud sans le panier et la plaque de cuisson.**
- **Veillez à ce que tous les ingrédients restent dans le panier afin d'éviter tout contact avec les éléments chauffants de l'appareil. Ne remplissez pas à l'excès le panier à aliments.**
- **Ne couvrez pas l'évent de prise d'air sur le dessus ou l'évent de sortie d'air à l'arrière de l'appareil lorsque celui-ci est en marche.**
- **Ne touchez pas l'intérieur de l'appareil pendant qu'il est en fonctionnement.**
- **N'immergez jamais le boîtier de l'appareil dans l'eau ni ne le rincez sous le robinet.**

PANNEAU DE COMMANDE :

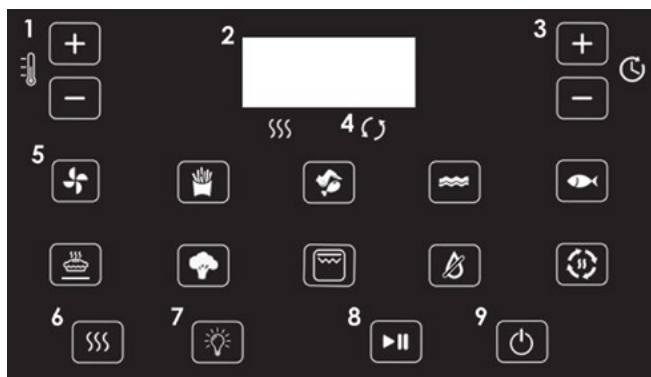

1. Réglage de la température
2. Écran à DEL
3. Minuterie
4. Rappel de secouer
5. Pré-réglages (de gauche à droite, de haut en bas) : Frire à l'air, Frites, Ailes de poulet, Bacon, Poisson, Cuire, Légumes, Griller, Déshydrater, Réchauffer.
6. Préchauffage
7. Éclairage
8. Démarrage / Pause
9. Bouton de mise en marche

UTILISATION DE L'APPAREIL

1. Une fois l'appareil branché et prêt à l'emploi, appuyez sur le bouton de MISE EN MARCHÉ.
2. Le panneau de commande et les icônes s'allument.
3. Appuyez directement sur le bouton Démarrage / Pause si vous souhaitez lancer la cuisson avec la durée et la température par défaut.
 - a. Veuillez noter que ces réglages peuvent être modifiés à tout moment en appuyant sur les signes + / - situés à côté des symboles de temps et de température correspondants.
4. Pour cuisiner à l'aide des pré-réglages, sélectionnez l'icône qui correspond le mieux au type d'aliment que vous préparez en appuyant simplement dessus, puis appuyez sur le bouton Démarrage / Pause pour lancer la cuisson.
 - a. La durée et la température des pré-réglages peuvent également être modifiées à tout moment en appuyant sur les signes + / - de temps et de température.
 - b. Cette friteuse à air chaud est équipée d'un signal automatique de rappel de secouer les ingrédients à mi-cuisson.
5. Le processus de cuisson peut être interrompu en retirant le panier ou en appuyant sur le bouton Démarrage / Pause.
 - a. Si vous retirez le panier au milieu du processus de cuisson pour secouer ou vérifier les ingrédients, la cuisson sera interrompue. Il suffit de remettre le panier en place pour reprendre la cuisson là où vous l'avez interrompue.
 - b. En appuyant sur le bouton Démarrage / Pause, vous pouvez interrompre le processus de cuisson à tout moment de la cuisson. Il suffit d'appuyer à nouveau sur cette touche, le panier étant correctement en place, pour que l'appareil reprenne la même programmation.

REMARQUE : L'appareil s'éteint automatiquement si le processus de cuisson est interrompu pendant plus de 5 minutes.

6. Pour éteindre complètement l'appareil, appuyez sur le bouton MISE EN MARCHÉ et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.
7. Une fois le temps de cuisson écoulé, l'appareil affiche « End » sur le panneau de commande et signale que la cuisson est terminée en émettant 3 bips. L'appareil reste allumé quelques secondes pendant qu'il refroidit, puis s'éteint complètement.
8. Il ne vous reste plus qu'à retirer le panier, sortir les aliments et vous régaler !

PRÉCHAUFFER

Cet appareil est équipé d'une fonction de préchauffage accessible en appuyant sur l'icône de préchauffage. Appuyez simplement sur l'icône de préchauffage, sélectionnez la température souhaitée et l'appareil émettra un bip pour signaler quand cette température a été atteinte.

Paramètres de préchauffage par défaut : 185 °C / 370 °F // 3 min

ÉCLAIRAGE

Votre friteuse à air chaud est équipée d'un éclairage intérieur qui vous permet de surveiller vos aliments pendant la cuisson sans avoir à retirer le panier. Appuyez sur l'icône de la lumière pour l'allumer ou l'éteindre et vérifiez vos aliments à travers la fenêtre de visualisation à n'importe quel moment du processus de cuisson.

°F → °C

Votre appareil peut également passer facilement de Fahrenheit à Celsius et vice versa en appuyant sur les symboles de température + / - pendant 3 secondes. Appuyez simplement dessus simultanément juste après avoir allumé l'appareil.

Pour mettre l'appareil en mode silencieux, appuyez sur le bouton Départ/Pause pendant 3 secondes.

MENUS DE PRÉRÉGLAGES

10 raccourcis préréglés sont proposés : FRIRE À L'AIR, FRITES, AILES DE POULET, BACON, POISSON, CUIRE, LÉGUMES, GRILLER ET DÉSHYDRATER. De plus, l'appareil dispose d'un réglage RÉCHAUFFAGE/ PRÉCHAUFFAGE.

Plages de réglages : 30°C/90°F – 200 °C/400 °F // 1 min – 1 h (36 h pour la fonction Déshydrater).

Préréglage	Température (°C / °F)	Temps (minutes)
Frire à l'air	195 / 380	00:15
Frites	200 / 400	00:20
Ailes de poulet	200 / 400	00:20
Bacon	180 / 360	00:10
Poisson	190 / 375	00:08
Cuire	175 / 350	00:30
Légumes	200 / 400	00:10
Griller	200 / 400	00:15
Déshydrater	65 / 150	06:00
Réchauffer	140 / 280	00:07

GUIDE DE CUISINE

Aliment	Temps (min.)	Température (°C / °F)	Secouer	Information additionnelle
Frites maison	16	200 / 400	Oui	Ajouter 1/2 c. à soupe d'huile
Pommes de terre	25	200 / 400	Oui	/
Pilons de poulet	18	200 / 400	/	Pour des pilons juteux
Pépites de poulet	15	195 / 380	Oui	/
Bacon finement tranché	10	180 / 360	/	/
Légumes	10	200 / 400	Oui	/
Hamburger	12	200 / 400	/	Cuisson à point
Rouleaux de pizza	12	200 / 400	Oui	Utiliser le type prêt à cuire
Tofu	10	195 / 380	Oui	Pour plus de brunissement, cuire à 400 °F
Pâtisseries	7-8	200 / 400	/	/

*Toutes les données sont indicatives.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Nettoyez l'appareil après chaque usage !
- Éteignez l'appareil (bouton Marche/Arrêt). Avant de nettoyer, débrancher l'appareil de la prise de courant et laisser refroidir complètement.
- Le panier doit être lavé à la main à l'eau chaude avec un détergent doux ou du savon à vaisselle. **Ne pas plonger dans l'eau. Ne pas mettre au lave-vaisselle. Nettoyer avec une éponge ou un chiffon humide. N'utilisez pas d'ustensiles de cuisine en métal ou de produits de nettoyage abrasifs pour nettoyer le panier ou le dessous de plat, car cela pourrait endommager le revêtement antiadhésif.** Rincer et sécher soigneusement après le nettoyage.
- Pour enlever les ingrédients brûlés ou tenaces, remplissez le panier avec de l'eau chaude et du liquide-vaisselle. Placer le panier dans le panier, et laissez-les tremper dans l'eau pendant au moins 10 minutes avant de les laver dans l'évier.
- **Remarque :** évitez d'utiliser des produits nettoyants abrasifs sur la partie vitrée du panier, car cela pourrait compromettre son étanchéité.

NETTOYAGE DE L'INTÉRIEUR DE LA FRITEUSE

- Essuyez la cavité avec un chiffon humide ou une éponge. Séchez avec une serviette en papier.
- Ne jamais utiliser de produits abrasifs dans la cavité !!
- Ne jamais utiliser de produits abrasifs dans la cavité !!
- Ne jamais immerger dans l'eau et assurez-vous que ni eau ni humidité ne puisse pénétrer dans la partie supérieure de la friteuse.
- Nettoyez l'élément chauffant à l'intérieur de la friteuse avec une brosse de nettoyage pour enlever tout résidu d'aliments.

NETTOYAGE DE L'EXTÉRIEUR DE LA FRITEUSE

- Essuyez le corps de l'appareil avec un chiffon humide ou une éponge. Séchez immédiatement.
- NE JAMAIS utiliser de laine d'acier, ni d'éponges ou tampons à récurer métalliques, ni de produits de nettoyage abrasifs, parce que cela pourrait abîmer la finition.
- Ne pas laisser aucun liquide pénétrer dans l'arrivée d'air, située dans la partie supérieure de la friteuse.

Tout autre service doit être accompli par un représentant autorisé pour le service de cet appareil.

NE PAS IMMERGER LA FRITEUSE DANS L'EAU NI DANS AUCUN AUTRE LIQUIDE !!

SERVICE

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne contient pas de pièces réparables par l'utilisateur. Confiez l'entretien à un personnel qualifié.

Si un entretien est nécessaire, retournez votre appareil à The Legacy Companies, où le coût de la réparation ou du réglage électrique ou mécanique peut être estimé avant que la réparation ne soit entreprise. En cas de défaillance pendant la période de garantie, il peut n'y avoir aucuns frais.

RESOLUTION DE PROBLÈMES

Problème	Cause Probable	Solution
La friteuse ne fonctionne pas.	L'appareil n'est pas branché ou pas mis sous tension.	Assurer que la fiche de courant soit insérée dans une prise courant électrique fonctionnelle.
	Le temps de cuisson n'est pas défini.	Réglez le temps de cuisson avec le minuteur pour mettre l'appareil en marche.
	Le panier n'est pas bien mis en place.	Insérez le panier de nouveau dans la friteuse.
Les ingrédients frits avec la friteuse ne sont pas bien cuits.	Il y a trop d'aliments dans la corbeille.	Mettez des fournées plus petites dans le panier. Les lots plus petits sont frits d'une façon plus homogène.
	La température réglée est trop basse.	Augmentez la température de cuisson (voir section "Guide de cuisine »).
	Le temps de cuisson est trop court.	Réduire la température de cuisson (voir section « Guide de cuisine »).
Les snacks frits de sont pas croustillants quand on les retire de la friteuse.	Le type de snack utilisé est conçu pour être préparé à la poêle ou dans une friteuse traditionnelle.	Utilisez des snacks conçus pour être cuits au four, ou badigeonnez-les avec de l'huile pour obtenir des snacks plus croustillants.
On ne peut pas glisser le panier correctement dans l'appareil.	Il y a trop d'aliments dans la corbeille.	Ne pas remplir la corbeille à ras-bord ; voir la table « Guide de cuisine » ci-dessus, pour les quantités maximums.
	Le panier n'est pas correctement placé dans le panier.	Mettre le panier dans le panier jusqu'à entendre le clic.
Il y a une fumée blanche qui sort de l'appareil.	Vous préparez des ingrédients gras.	Quand on frit des ingrédients gras dans le panier, une large quantité d'huile peut goutter dans le panier. L'huile peut produire une fumée blanche et le plat peut se réchauffer plus que d'habitude. Ceci n'affectera pas l'appareil ni le résultat final.
	Le plat a encore des résidus de graisse de l'usage antérieur.	La fumée blanche est due au réchauffage de la graisse dans le panier ; assurez-vous de bien nettoyer le panier et le panier complètement après chaque usage.

Continuado:

Problème	Cause Probable	Solution
Les pommes de terre sont frites inégalement.	Vous n'avez pas utilisé le type correct de pommes de terre.	Utiliser des pommes de terre fraîches et assurez-vous qu'elles restent fermes pendant la friture.
	Vous n'avez pas bien rincé les bâtonnets avant de les frire.	Rincez les bâtonnets pour enlever l'amidon sur la partie extérieure des bâtonnets.
Les frites fraîches ne sont pas croustillantes.	Obtenir des frites croustillantes dépend de la quantité d'huile et d'eau dans les frites.	Assurez-vous de bien sécher les bâtonnets avant d'ajouter l'huile.
		Couper les pommes de terre en bâtonnets plus minces pour qu'ils soient plus croustillants.
		Ajouter un petit peu plus d'huile pour qu'ils soient plus croustillants.
L'éclairage ne fonctionne pas.	L'ampoule peut devoir être remplacée.	Contactez le service clientèle pour commander une ampoule de remplacement.

GARANTIE DU PRODUIT

Garantie limitée de 1 an sur l'appareil

ChefsChoice® (« la Société ») garantit cet appareil contre les défaillances du matériel et de la fabrication pendant un (1) an à compter de la date d'achat initiale avec une preuve d'achat, à condition que l'appareil soit utilisé et entretenu conformément au mode d'emploi. Toute pièce défectueuse de l'appareil sera réparée ou remplacée sans frais à la discrétion de la société. La garantie est valable uniquement pour un usage domestique à l'intérieur.

La garantie ne couvre aucun dommage aux surfaces antiadhésives de l'appareil, y compris la décoloration. La garantie est nulle et non avenue, comme déterminé uniquement par la société, si l'appareil est endommagé par accident, mauvais usage, sévices, négligence, rayage, ou si l'appareil est modifié de quelque manière que ce soit.

LA GARANTIE REMPLACE TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, DE PERFORMANCE OU AUTRE, QUI SONT EXCLUES PAR LA PRÉSENTE. EN AUCUN CAS, LA SOCIÉTÉ NE SERA RESPONSABLE DES DOMMAGES, QU'ILS SOIENT DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PRÉVISIBLES, CONSÉCUTIFS OU SPÉCIAUX, DÉCOULANT DE L'APPAREIL OU EN RELATION AVEC CELUI-CI.

Si vous pensez que l'appareil est défectueux ou nécessite un entretien pendant sa période de garantie, veuillez contacter le service client via notre site Web, à l'adresse **www.chefschoice.com**

« Assistance » -> « Nous joindre ». Un reçu prouvant la date d'achat originale sera exigé pour toutes les demandes de garantie. Les reçus manuscrits ne sont pas acceptés. Il se peut également que vous deviez retourner l'appareil pour inspection et évaluation. Les frais d'expédition de retour ne sont pas remboursables. La société n'est pas responsable des retours perdus en cours de transport.

Valable uniquement aux États-Unis et au Canada

PIÈCES DE RECHANGE

Les pièces de rechange, si elles sont disponibles, peuvent être commandées en ligne sur **www.chefschoice.com**.

Ce manuel contient des informations importantes et utiles concernant l'utilisation et l'entretien en toute sécurité de votre produit. Pour référence ultérieure, joignez un reçu de vente daté pour la preuve d'achat sous garantie et consignez les renseignements suivants :

Date d'achat ou de réception du
cadeau : _____

Lieu d'achat et prix, si connu : _____

Numéro d'article et code de date (indiqués en bas/au dos du
produit) : _____

