

### COMMENCER

Branchez l'ADAPTATEUR D'ALIMENTATION à l'arrière de l'horloge et l'autre extrémité dans une prise électrique standard.

### LUMIÈRE NOCTURNE

Pour l'allumer, appuyez sur le bouton LIGHT (lumière).

Appuyez sur le bouton LIGHT de nouveau pour augmenter l'intensité lumineuse. Il y a 3 niveaux de luminosité.

Pour l'ÉTEINDRE, appuyez de nouveau sur le bouton LIGHT.

### PORT DE CHARGEMENT USB

Pour recharger votre appareil sans fil, branchez votre câble USB de chargement sur le port USB de chargement situé à l'arrière de l'horloge.

**Remarque :**

- Tous les téléphones, tablettes et appareils ne sont pas pris en charge.

- Durant une coupure de courant, lorsque la batterie de secours est utilisée, les ports USB ne chargeront PAS les appareils branchés.

*Remarque : si aucun réglage n'est effectué dans les 10 secondes, l'horloge affichera automatiquement l'heure normale. Si cela se produit, vous devrez recommencer la procédure de réglage à partir de l'étape 1.*

### RÉGLAGE DE L'HEURE

**Remarque :** Avant de régler l'heure, assurez-vous que le réveil est DÉSACTIVÉ. Si l'indicateur ALARM ON est allumé sur l'écran, appuyez sur le bouton - pendant 3 secondes pour désactiver le réveil.

- Appuyez une fois sur le bouton M, les chiffres des minutes clignotent.

- Définissez les MINUTES en appuyant sur les boutons + / -.

- Appuyez sur le bouton M.

- Définissez les HEURES en appuyant sur les boutons + / -.

**Remarque :** Faites attention à l'indicateur AM / PM sur l'écran si vous utilisez ce format.

- Appuyez sur le bouton M pour enregistrer et quitter.

### RÉGLAGE DE L'ALARME

**Remarque :** Le réveil DOIT être ACTIVÉ avant de pouvoir définir l'heure du réveil. Pour ACTIVER le réveil, maintenez le bouton + appuyé pendant 3 secondes pour activer le réveil. Vérifiez la présence de l'indicateur ALARM ON.

- Avec l'alarme sur ON, appuyez sur le bouton M et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, l'affichage des minutes se mettra à clignoter.

- Définissez les MINUTES en appuyant sur les boutons + / -.

- Appuyez sur le bouton M.

- Définissez les HEURES en appuyant sur les boutons + / -.

**Remarque :** Faites attention à l'indicateur AM / PM sur l'écran si vous utilisez ce format.

- Appuyez sur le bouton M pour enregistrer et quitter.

### GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

LLC de Possessions de NYL justifie l'acheteur de consommateur original de ce produit qu'il sera sans défauts dans le matériel et le travail professionnel depuis un an de la date d'achat de ce produit. Les défauts provoqués en tripotant, l'utilisation impropre, les modifications faites sans autorisation ou les réparations, l'immersion dans l'eau ou l'abus ne sont pas couverts selon cette garantie. Si un défaut couvert selon cette garantie se produit pendant la période de garantie, le paquet votre horloge soigneusement et l'envoyer à:

Att: Repair center / NYL Holdings LLC  
99 West Hawthorne Ave. (Suite 202)  
Valley Stream, NY 11580  
(516) 256-3240

### INDICATEUR AM / PM



### M BUTTON

+ / - BUTTONS


### GRADATEUR D'AFFICHAGE

Appuyez sur les boutons + / - pour ajuster la luminosité de l'affichage. L'affichage possède 4 niveaux de luminosité.  
(LUMINEUX - MOYEN - TAMISÉ - ÉTEINT)  
La luminosité de l'affichage passe automatiquement en mode tamisé entre minuit et 7 h.

### INDICATEUR DE CHARGEMENT SANS FIL Qi

### CHARGEMENT SANS FIL Qi

Placez votre téléphone au centre de la zone de chargement sans fil. Le voyant sera allumé durant le chargement sans fil d'un smartphone.

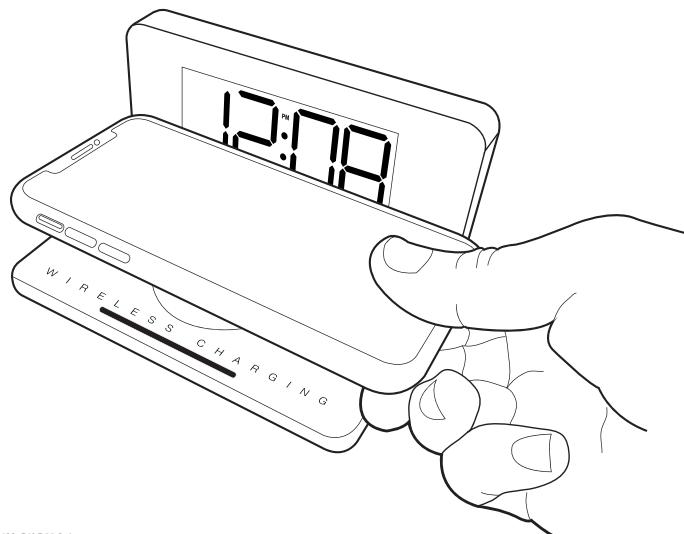

**Remarque :**

- Peut ne pas fonctionner avec les boîtiers de téléphones d'une autre marque.
- Lors du chargement de votre téléphone, l'indicateur s'allumera normalement.
- Pour une efficacité de chargement maximale, le téléphone doit être placé au centre de la zone de chargement.
- Les smartphones non conçus pour être rechargés sans fil peuvent tout de même l'être avec un adaptateur de chargement sans fil Qi (non inclus).

Vous devez inclure une Preuve d'Achat, reçu original ou une photocopie et un chèque ou mandat d'USD \$7.95 pour couvrir le prix d'expédition et de manipulation. Incluez aussi votre adresse de retour à l'intérieur du paquet. Les Possessions de NYL LLC répareront ou remplaceront l'horloge et vous le rendront. Les Possessions de NYL LLC ne seront pas responsables pour aucune perte ou dommages, en incluant des dommages accessoires ou importants d'aucune sorte : de n'importe quelle rupture de garantie exprimée ou impliquée se rapportant au produit. Puisque quelques états ne permettent pas l'exclusion ou la restriction de dommages accessoires ou importants, ces restrictions peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient de l'état pour l'exposer.