**PORT DE CHARGEMENT USB**

Pour recharger votre appareil sans fil, branchez votre câble USB de chargement sur le port USB de chargement situé à l'arrière de l'horloge.

**Remarque :**

- Tous les téléphones, tablettes et appareils ne sont pas pris en charge.

- Durant une coupure de courant, lorsque la batterie de secours est utilisée, les ports USB ne chargeront PAS les appareils branchés.

**FACULTATIF :  
INSTALLER OU REMPLACER  
LES PILES DE SAUVEGARDE**

**#1** Retirez le couvercle du compartiment à piles à l'arrière du réveil.

**#2** Insérez 2 piles alcalines « AAA » neuves. Veillez à insérer les piles en respectant les symboles + / -.

**#3** Replacez le couvercle de la batterie.

**Remarque :** La fonction de sauvegarde de la batterie n'est pas nécessaire pour faire fonctionner votre réveil numérique. La batterie de secours est facultative en cas de panne de courant. En cas de panne de courant, la batterie de secours continuera automatiquement à faire fonctionner l'horloge et à maintenir l'heure et l'heure de l'alarme. Cependant, pour prolonger la durée de vie de la batterie, l'heure ne sera pas affichée. Lorsque le courant est rétabli, l'heure sera affichée. Lorsque l'horloge fonctionne sur batterie de secours, l'horloge peut perdre ou gagner quelques minutes par heure. Cela peut nécessiter la réinitialisation de l'heure pour un affichage précis.


**IMPORTANT :** un stockage prolongé peut provoquer une fuite des piles et endommager l'appareil. Les piles qui fuient doivent être jetées immédiatement. Des brûlures cutanées ou d'autres blessures peuvent en résulter. Éliminez toujours les piles conformément aux réglementations fédérales, nationales et locales.

**IMPORTANT :**  
- Ne mélangez pas les piles usagées avec les piles neuves.  
- Nettoyez les points de contacts des piles ainsi que ceux de l'appareil avant l'installation des piles.  
- Ne mélangez pas de piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (ni-cad, nimh, etc.).  
- Retirez la batterie de l'appareil qui ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée.  
- Retirez rapidement la pile usagée.


**Remarque : si aucun réglage n'est effectué dans les 10 secondes, l'horloge affichera automatiquement l'heure normale. Si cela se produit, vous devrez recommencer la procédure de réglage à partir de l'étape 1.**

**RÉGLAGE DE L'HEURE**

**#1** Appuyez sur le bouton TIME pendant 5 secondes, jusqu'à ce que les HEURES et les MINUTES se mettent à clignoter

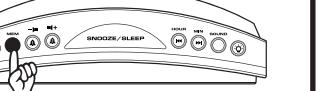


**#2** Appuyez sur les boutons HOUR ET MINUTE selon vos besoins pour régler le paramètre TIME.

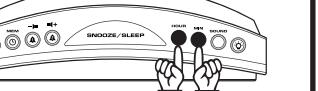


**#3** Appuyez une fois sur le bouton TIME pour ENREGISTRER et QUITTER le réglage de l'heure.

**RÉGLAGE DE L'ALARME**


**#1** Appuyez sur ALARM 1 ou ALARM 2 pendant 5 secondes jusqu'à ce que les chiffres d'HEURE et de MINUTE se mettent à clignoter.

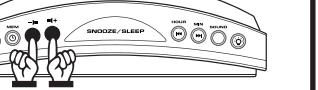

**#2** Appuyez sur les boutons HOUR ET MINUTE selon vos besoins pour régler l'HEURE DE L'ALARME.

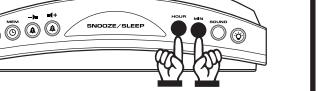

**#3** Appuyez une fois sur le même bouton ALARM 1 ou ALARM 2 pour ENREGISTRER et QUITTER le réglage de l'heure de l'alarme.

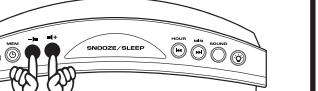**ALARME ON / OFF**

**#1** Pour activer le réveil, appuyez sur ALARM 1 ou ALARM 2.

Appuyez une fois pour vous réveiller avec la radio, appuyez deux fois pour vous réveiller avec des sons de la nature. Vérifiez que les voyants du réveil sont sur ON.


**Remarque :** l'écran affiche l'heure du réveil définie et l'indicateur ALARM ON clignote à côté de l'indicateur RADIO ON ou NATURE SOUNDS.

**Remarque :** la radio vous réveillera avec les derniers paramètres définis pour la radio (station et volume).

**Lorsque vous sélectionnez les sons de la nature, l'écran affiche 01 - 06. Appuyez sur < ou > pour naviguer entre les différents sons de la nature. Reportez-vous à la section Sons de la nature.**

**Conseil :** maintenez la touche TUNING < ou > enfoncée pour faire avancer rapidement la fréquence de la station de radio.

**#3** Pour éteindre la radio, appuyez sur le bouton de mise en route (« POWER »).

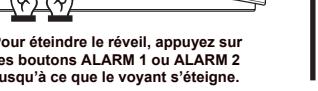**UTILISER LE SNOOZE**

Appuyez sur SNOOZE lorsque l'alarme sonne. L'alarme sera temporairement désactivée, mais reprendra après 9 minutes.



Pour arrêter l'alarme, appuyez sur le bouton d'alimentation.




**Remarque :** l'alarme sera désactivée, mais restera active pour sonner le lendemain.



**Remarque : assurez-vous de régler l'heure avec la bonne période AM ou PM.**

**SONS DE LA NATURE**

**#1** Appuyez sur le bouton SOUND une fois pour lancer la lecture des sons de la nature.

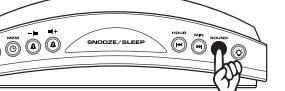

**#2** Pour sélectionner le son de la nature qui vous convient (de 1 à 6), utilisez les boutons < et > (oiseaux, grenouilles, bruit blanc, eau, orage, pluie)



**#3** Appuyez sur le bouton de mise en marche une fois pour éteindre.


**UTILISATION DE LA RADIO**

**Remarque :** l'antenne de la radio FM est un mince cordon noir à l'arrière du réveil. Pour meilleures performances, assurez-vous que ce cordon est complètement étendu et qu'il n'est pas tordu.


**#1** Appuyez sur le bouton POWER ON. La fréquence de la station de radio s'affichera à l'écran.



**#1** Appuyez sur le bouton « MEMORY » pour sauvegarder la station.

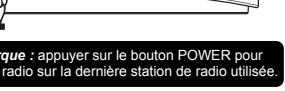


**Remarque :** pour supprimer une station de radio déjà enregistrée, vous devez enregistrer une autre station à la place.

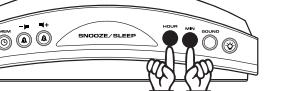

**ÉCOUTE D'UNE STATION DE RADIO PRÉRÉGLÉE**

Lorsque la radio fonctionne, appuyer plusieurs fois sur le bouton « MEMORY » pour trouver la station de radio désirée (P01 - P20).

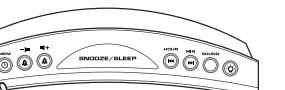**RÉGLAGE DU VOLUME**

Appuyez sur VOLUME + / - pour ajuster le volume.


**ENREGISTRER LES PRÉSÉLECTIONS DES STATIONS DE RADIO**

**Remarque : vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 stations de radio FM.**

**#1** Appuyez sur la touche < ou > pour sélectionner une fréquence de station de radio.



**#3** Pour réduire le délai d'arrêt, appuyez sur le bouton SNOOZE / SLEEP pour le réduire : 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 minutes ou OFF.

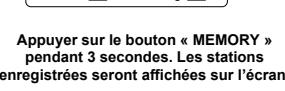

**#4** Pour annuler la TEMPORISATION avant la fin de la durée définie, appuyez une fois sur le bouton de mise en marche.

**S'ENDORMIR AVEC LA RADIO ou les SONS DE LA NATURE**

**Remarque : cette fonction vous permet d'écouter la radio ou des sons de la nature en vous endormir. L'appareil s'éteindra automatiquement à la fin de la durée définie.**

**#1** La radio ou les sons de la nature doivent être activés pour utiliser cette fonction.

**#2** Appuyez sur le bouton SNOOZE / SLEEP. L'écran affichera 90. Cela signifie que la radio s'éteindra automatiquement au bout de 90 minutes.



**#3** Pour réduire le délai d'arrêt, appuyez sur le bouton SNOOZE / SLEEP pour le réduire : 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 minutes ou OFF.

**GARANTIE LIMITÉE D'UN AN**

LLC de Possessions de NYL justifie l'acheteur de consommateur original de ce produit qu'il sera sans défauts dans le matériel et le travail professionnel depuis un an de la date d'achat de ce produit. Les défauts provoqués en tripotant, l'utilisation impropre, les modifications faites sans autorisation ou les réparations, l'immersion dans l'eau ou l'abus ne sont pas couverts selon cette garantie.

Si un défaut couvert selon cette garantie se produit pendant la période de garantie, le paquet votre horloge soigneusement et l'envoyer à :

Att: Repair center / NYL Holdings LLC  
99 West Hawthorne Ave. (Suite 202)  
Valley Stream, NY 11580

(516) 256-3240

Vous devez inclure une Preuve d'Achat, reçu original ou une photocopie et un chèque ou mandat d'USD \$7.95 pour couvrir le prix d'expédition et de manipulation. Incluez aussi votre adresse de retour à l'intérieur du paquet. Les Possessions de NYL LLC répareront ou remplaceront l'horloge et vous le rendront. Les Possessions de NYL LLC ne seront pas responsables pour aucune perte ou dommages, en incluant des dommages accessoires ou importants d'aucune sorte : de n'importe quelle rupture de garantie exprimée ou implicite se rapportant au produit. Puisque quelques états ne permettent pas l'exclusion ou la restriction de dommages accessoires ou importants, ces restrictions peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient de l'état pour l'exposer.

CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)