



English

1. Install batteries.....	2
Battery Saver.....	2
2. Program the remote	3
Brand Code Search.....	3
Direct Code Entry.....	6
Auto Code Search.....	7
Manual Code Search	9
3. Program Your Preset Channels.....	12
Tour of the Remote	15
Advanced Functions	16
Master Power	16
Reassigning the AUDIO•AUX or DVD•VCR Key	17
Volume Punch-Through	17
Channel Lock.....	19
Code Retrieval.....	19
Learning.....	21
Macros	23
Troubleshooting.....	26
Limited Lifetime Warranty	28

Français

1. Installation des piles.....	29
Économie des piles.....	29
2. Programmation de la télécommande .	30
Recherche d'un code par marque	30
Entrée directe du code	33
Recherche automatique d'un code	34
Recherche manuelle d'un code	36
3. Programmation de vos canaux préréglés.....	39
Aperçu de la télécommande.....	42
Fonctions avancées	43
Alimentation générale.....	43
Réattribution de la touche AUDIO•AUX ou DVD•VCR	44
Transmission du volume.....	44
Verrouillage des canaux.....	46
Récupération des codes	46
Apprentissage	48
Macros	50
Dépannage	53
Garantie limitée à vie	55

FCC Statement:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Industry Canada Regulatory Information

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)


Avis d'Industrie Canada

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

1. Install batteries

Your universal remote requires two AAA alkaline batteries (not included).

To install the batteries:

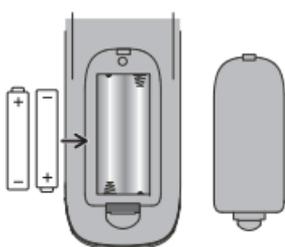

1. Remove the battery compartment cover.
2. Insert the batteries, matching the (+) and (-) marks inside the battery compartment.
3. Push the battery cover back into place.

Battery Precautions:

- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Always remove old, weak or worn-out batteries promptly and recycle or dispose of them in accordance with Local and National Regulations.

Battery Saver

Your universal remote control saves battery power by automatically turning off if any key is pressed for more than 60 seconds. This saves your battery life should your remote get stuck in a place where the keys remain depressed, such as between sofa cushions.

Tip: This remote is already programmed to operate many Samsung-branded TVs and DVD players, DIRECTV-branded satellite receivers, and Sony-branded audio receivers. Just press the corresponding key— DVD•VCR for a DVD player, TV for a television, SAT•CBL•STREAM for a satellite receiver, and AUDIO•AUX for an audio receiver.

2. Program the remote

To use this universal remote with your home entertainment system, first you need to program it to control your devices. There are four ways you can program the universal remote to operate your devices:

- The **Brand Code Search** searches through the codes for select brands of devices. If your brand is listed in the Brand Code section of the code list, try this method first.
- The **Direct Code Entry** searches through the codes for select brands of devices. Note: Direct Code Entry is usually the best method to use for audio devices.
- The **Auto Code Search** goes automatically through all the codes for the device you're trying to control.
- The **Manual Code Search** lets you manually go through all the codes for the device you're trying to control.

Brand Code Search

The Brand Code Search goes through only the codes for one of the select brands listed in the accompanying code list. If your brand of device is listed, this search can be very quick and easy.

IMPORTANT: *The Brand Code Search works for TVs, VCRs, DVD players, satellite receivers, cable boxes, and audio devices. The Brand Code Search does not work for programming this remote to control DVRs, digital TV converter boxes, or streaming media players. Use a different programming method for these kinds of devices.*

TIPS: *Each device key is associated with a type of device—the TV is preset to search for TVs, SAT•CBL•STREAM for satellite receivers, digital TV converters, cable boxes, or streaming media players, DVD•VCR for DVD players, and AUDIO•AUX for audio receivers.*


To program the AUDIO•AUX or DVD•VCR key for a different type of device, see the Reassigning the AUDIO•AUX or DVD•VCR Key section.

To control combo devices, like TV/DVDs and TV/VCRs, you need to program each key separately. Each key will control that part of the combo device.

If the original remote control that came with your device has separate ON and OFF keys (instead of a single POWER key), the Brand Code Search might not work with that device. Try the Direct Code Entry method described later in this manual.

To exit without saving a new code at any point in the Brand Code Search, press the EXIT•BACK key.


1. Manually turn on the device you want to control.

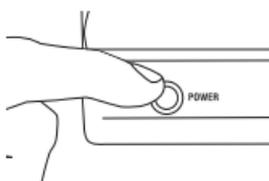

2. Find your device's brand in the Brand Code list section of the accompanying code list. Circle the number for your brand and keep the list handy.



3. Press and hold the device key you want to program (the POWER key illuminates). While you're holding down the device key, use your other hand to press and hold the remote's POWER key at the same time (the POWER key turns off).

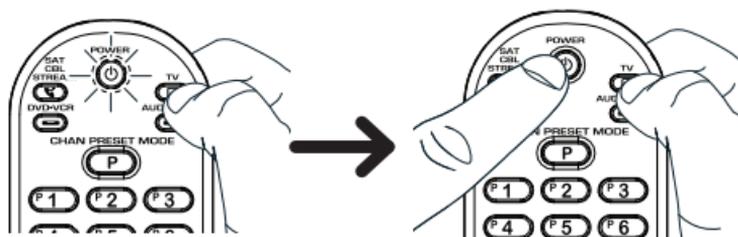


4. Wait until the POWER key comes on and stays on. Then release both keys.

5. Look at the numbers you circled for your device's brand code. Press those numbers on the remote keypad.



Note: For single-digit brand codes, press the 0 key first (for example, 0-5 for 5).

6. Point the remote directly at the front panel of the device you want to control. Press GUIDE on the remote and wait 2 seconds. The remote is sending a single code for your device's brand.

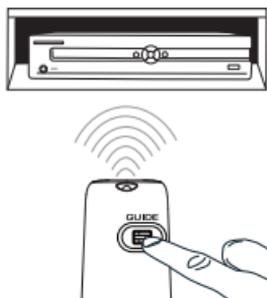

Did your device turn off?

YES: Press the remote's POWER key to turn your device back on. Then test all of the following remote keys that your device uses: VOL+, CH+, 0 digit, PLAY, and STOP. If these keys work, press OK/ENTER. If they don't, repeat this step until your device turns off again.

NO: Press GUIDE again. The remote sends the next code for your brand.

Keep pressing GUIDE every 2 seconds until your device turns off. When it does, press OK/ENTER.

NOTES: *Throughout the programming of each key, be sure to keep the remote pointed at the IR sensor of the device you are currently programming the remote to control.*

Test the remote with the device to make sure the device key is programmed with the correct code for maximum functionality. If some features don't work, try a different code. See the "Testing the Code for Maximum Functionality" section below for more information.

During the Brand Code Search, the remote ignores keypresses that aren't part of the search.

The search times out after two minutes (the POWER key blinks four times and the last programmed code under that device key is retained).

The POWER key blinks four times when the remote has gone through all the codes. The remote exits the Brand Code Search. If your device hasn't turned off yet, try a different search method.

Testing the Code for Maximum Functionality

1. Try a variety of the device's functions with the remote. If some device features don't work, go to the next step to try a different code.
2. Repeat the Brand Code Search from the beginning. When the device turns off for the first time, don't press the OK/ENTER key, which would store the same code. Instead, with the unit now off, continue to press the GUIDE key repeatedly until the unit turns back on.
3. Once the unit turns back on, you have found another code that operates the device. Press the OK/ENTER key.
4. Test the key's functionality again by attempting to control a variety of the device's functions. If the code that has been stored controls the majority of the device's functions, programming is complete. If the code stored does not give maximum functionality, try another code.

Direct Code Entry


Direct Code Entry lets you enter a code from the accompanying code list for your brand of device.

TIPS: Each device key is associated with a type of device—the TV is preset to search for TVs, SAT•CBL•STREAM for satellite receivers, digital TV converters, cable boxes, and streaming media players, DVD•VCR for DVD players, and AUDIO•AUX for audio receivers.

To program the AUDIO•AUX or DVD•VCR key for a different type of device, see the Reassigning the AUDIO•AUX or DVD•VCR Key section.

To control combo devices, like TV/DVDs and TV/VCRs, you need to program each key separately. Each key will control that part of the combo device.


1. Manually turn on the device you want to control.

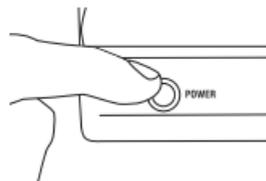

2. Find the Code List that came with the remote. Locate the section for the type of device you're trying to program, and find your brand in that section. Circle the codes for your brand and keep them handy.



3. Press and hold the device key you want to program (the POWER key comes on). While you're holding down the device key, use your other hand enter the first five-digit code for your brand in the code list (the POWER key goes off after the first digit).

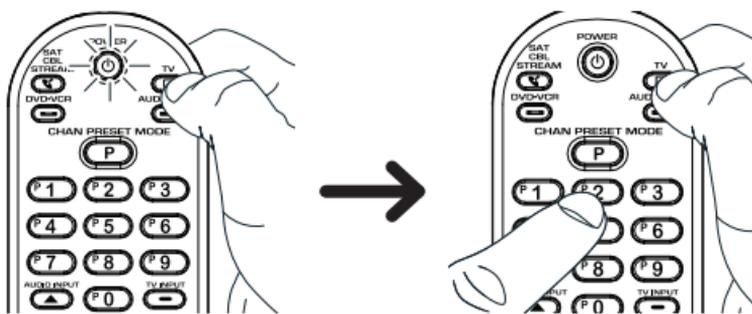

4. When you've finished entering the five-digit code, keep holding down the device key and look at the POWER key.

Is the POWER key illuminated?

YES: You're done! You've programmed this device key.

NO, it blinked four times and turned off: You have either entered a code number that is not in the code lists or missed a step in the code entry procedure. Try step 3 again.

NOTES: Test the remote with the device to make sure the device key is programmed with the correct code for maximum functionality. If some features don't work, try a different code in the list.

Remember to enter the code for future reference in the box provided in the Code Retrieval section of this manual.

If your brand isn't listed in the code list, use one of the Code Search methods to program the remote control. (Refer to the Auto and Manual Code Search methods.)

If you release the device key any time during the Direct Code Entry procedure, the POWER key blinks four times and the process is exited. The last programmed code under the device key is retained.

Auto Code Search

The Auto Code Search goes automatically through all the codes for the device you're trying to control. When you find the one that operates your device, you can stop the search and store that code.

TIPS: Each device key is associated with a type of device—the TV is preset to search for TVs, SAT•CBL•STREAM for satellite receivers, digital TV converters, cable boxes, and streaming media players, DVD•VCR for DVD players, and AUDIO•AUX for audio receivers.


To program the AUDIO•AUX or DVR•VCR key for a different type of device, see the Reassigning the AUDIO•AUX or DVD•VCR Key section.

To control combo devices, like TV/DVDs and TV/VCRs, you need to program each key separately. Each key will control that part of the combo device.


If the original remote control that came with your device has separate ON and OFF keys (instead of a single POWER key), the Auto Code Search might not work with that device. Try the Direct Code Entry method described in this manual.

To exit without saving a new code at any point in the Auto Code Search, press the EXIT•BACK key.

1. Manually turn on the device you want to control.

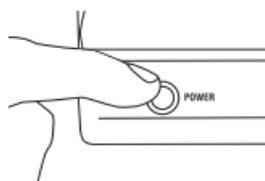


2. Press and hold the device key you want to program (the POWER key illuminates). While you're holding down the device key, use your other hand to press and hold the remote's POWER key at the same time (the POWER key turns off).

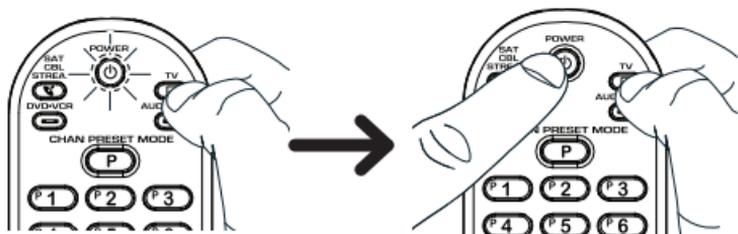

3. Wait until the POWER key comes on and stays on. Then release both keys.

4. Point the remote directly at the front panel of the device you want to control. Press SLOW on the remote and wait 5 seconds. The remote is sending a batch of 10 codes on your device.

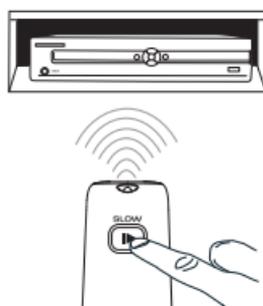


Did your device turn off?

YES: Go to step 5.

NO: Press SLOW again. The remote sends the next batch of 10 codes.

Keep pressing SLOW every 5 seconds until your device turns off.

5. When your device turns off, press the SKIP BACK key on the remote and wait at least 2 seconds. The remote tries the last of the previous ten codes.

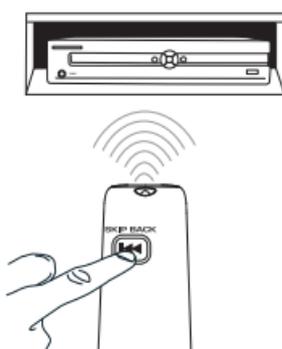

Did your device turn on?

YES: Test all of the following remote keys that your device uses: VOL+, CH+, 0 digit, PLAY, and STOP. If these keys work, press OK/ENTER. If they don't, repeat this step until your device turns off again.

NO: Press SKIP BACK again. The remote sends the next code in the batch.

Keep pressing SKIP BACK every 2 seconds until your device turns back on. When it does, press OK/ENTER.

Note: If you accidentally press the SKIP BACK key after your device turns on, press the SKIP FWD key. Then, wait two seconds to see if your device turns off again.

NOTES: Throughout the programming of each key, be sure to keep the remote pointed at the IR sensor of the device you are currently programming the remote to control.

Test the remote with the device to make sure the device key is programmed with the correct code for maximum functionality. If some features don't work, try a different code. See the "Testing the Code for Maximum Functionality" section below for more information.

During the Auto Code Search, the remote ignores key presses that aren't part of the search.

The search times out after two minutes (the POWER key blinks four times and the last programmed code under that device key is retained).

The POWER key blinks four times when the remote has gone through all the codes. The remote exits the Auto Code Search. If your device hasn't turned off yet, try a different search method.

Testing the Code for Maximum Functionality

1. Try a variety of the device's functions with the remote. If some device features don't work, go to the next step to try a different code.
2. Repeat the Auto Code Search Method from the beginning. When your device turns off, do not stop searching. Instead, with the unit now off, continue to press the SLOW key every 5 seconds until the unit turns back on.
3. Once the unit turns back on, press the SKIP BACK key on the remote every 2 seconds until your device turns off again. When your device turns off again, press the OK/ENTER key.
4. Test the key's functionality again by attempting to control a variety of the device's functions. If the code that has been stored controls the majority of the device's functions, programming is complete. If the code stored does not give maximum functionality, try another code.

Manual Code Search

The Manual Code Search takes you one-by-one through all the codes for the device you're trying to control. When you find the one that operates your device, you stop the search and store that code.

TIPS: *The Manual Code Search method may take a long time because the remote searches through all of the codes in its memory one-by-one. If your brand is listed in the Brand Codes or the Code Lists, first try the Brand Code Search or the Direct Code Entry method.*


Each device key is associated with a type of device—the TV is preset to search for TVs, SAT•CBL•STREAM for satellite receivers, digital TV converters, cable boxes, or streaming media players, DVD•VCR for DVD players, and AUDIO•AUX for audio receivers.

To program the AUDIO•AUX or DVD•VCR key for a different type of device, see the Reassigning the AUDIO•AUX or DVD•VCR Key section.


To control combo devices, like TV/DVDs and TV/VCRs, you need to program each key separately. Each key will control that part of the combo device.

To exit without saving a new code at any point in the Manual Code Search, press the EXIT•BACK key.

1. Manually turn on the device you want to control.

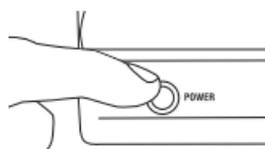

2. Press and hold the device key you want to program (the POWER key illuminates). While you're holding down the device key, use your other hand to press and hold the remote's POWER key at the same time (the POWER key turns off).

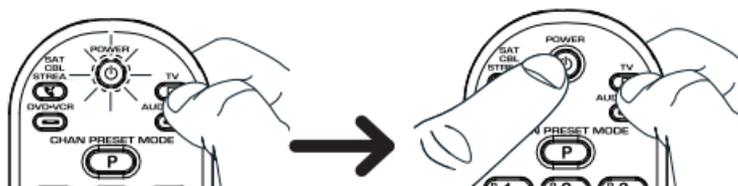

3. Wait until the remote's POWER key comes on and stays on. Then release both keys.

4. Point the remote directly at the front panel of the device you want to control. Press SKIP FWD on the remote and wait 2 seconds. The remote is sending a single code for your device.



Did your device turn off?

YES: Press the remote's POWER key to turn your device back on. Then test all of the following remote keys that your device uses: VOL+, CH+, 0 digit, PLAY, and STOP. If these keys work, press OK/ENTER. If they don't, repeat this step until your device turns off again.

NO: Press SKIP FWD again. The remote sends the next code for your device.

Keep pressing SKIP FWD every 2 seconds until your device turns off. When it does, press OK/ENTER.

TIP: *Because there are so many codes, you may have to press the SKIP FWD key many times—possibly hundreds of times.*

NOTES: Throughout the programming of each key, keep the remote pointed at the device you are programming the remote to control.

Test the remote with the device to make sure the device key is programmed with the correct code for maximum functionality. If some features don't work, try a different code. See the "Testing the Code for Maximum Functionality" section below for more information.

During the Manual Code Search, the remote ignores keypresses that aren't part of the search.

The search times out after two minutes (the POWER key blinks four times and the last programmed code under that device key is retained).

The POWER key blinks four times when the remote has gone through all the codes. The remote exits the Manual Code Search. If your device hasn't turned off yet, try a different search method.

Testing the Code for Maximum Functionality

1. Try a variety of the device's functions with the remote. If some features of your devices don't work, go to the next step to try a different code.
2. Repeat the Manual Code Search and Entry Method from the beginning. When the device turns off for the first time, don't press the OK/ENTER key, which would store the same code. Instead, with the unit now off, continue to press the SKIP FWD key repeatedly until the unit turns back on.
3. Once the unit turns back on, you have found another code that operates the device. Press the OK/ENTER key.
4. Test the key's functionality again by trying a variety of functions. If the code controls the majority of the device's functions, programming is complete. If the code stored does not give maximum functionality, try another code.

3. Program Your Preset Channels

This remote control gives you access to up to 10 of your favorite satellite/cable and TV channels instantly, using the Preset Keys. For example, if one of your favorite channels is ESPN, you can set up this remote to take you directly to that channel when you press the P key followed by the 1 key.

To use the Preset Channels feature, first you must program the channel you'd like to use for each Preset key. Before you start, use the following table to gather information about your favorite channels. You can set up 10 favorites for each channel source: 10 for SAT/CBL/STREAM and 10 for TV.

Use this example table as a guide:

Preset Key	Channel	Channel Number
1	ESPN	202

Preset Channels for TV

Preset Key	Channel Name	Channel Number
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
0		

Preset Channels for SAT•CBL•STREAM

Preset Key	Channel Name	Channel Number
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
0		

NOTES:


- Preset channels can be set up for satellite receivers, cable boxes, and digital TV converters (if you've programmed the SAT•CBL•STREAM key to operate that kind of device). Streaming players do not have preset channel capability.
- Set up all satellite, cable, or digital converter box preset channels first. Then set up your TV channels. Jumping back and forth between them might get confusing.

To program your Preset Channels:


1. Press and hold the P key.
The Power key illuminates.
Continue to hold for three seconds until you see a blink of the Power key LED. The light remains illuminated and now you can release the P key.



2. Press the 1 key to program your first preset channel. The POWER key flashes once and stays on.

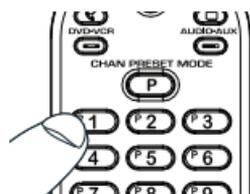

3. Press the device key listed for this channel (TV or SAT•CBL•STREAM).

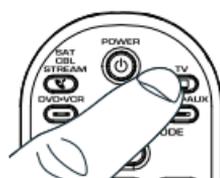


NOTE: The device key you press in step 3 must be programmed to control your device in order for this preset channel to work. See the Programming the Remote section for information on programming these keys to control your devices.

4. Enter the channel number you wrote down for preset channel number 1 above. In the example, you would press 2, then 0, then 2. The POWER key flashes after each key press.



5. When you've finished entering the channel number, press the P key to save your preset channel. The POWER key light turns off.

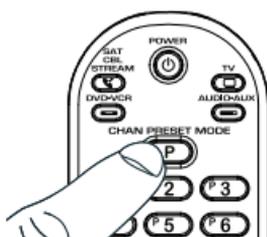

NOTE: If you're programming a digital sub-channel (like 59.2), you need to press the TV INPUT / - key between the regular channel and the sub-channel (for example: 5, then 9, then TV INPUT / -, then 2).

If you want to program more Preset Channels:

Repeat steps 1 to 5 for the next Preset Channel.

If you're finished programming your Preset Channels: Start using the remote normally.

Preset Programming Notes

- To quit programming preset channels at any time, press the EXIT•BACK key. The POWER key flashes 4 times. No changes to the Preset keys are made.
- When you're programming presets, the remote gives you a maximum of 15 seconds between key presses before it leaves programming mode and goes back to normal operation. The POWER key flashes 4 times—this means the remote has not saved your programmed presets and you'll have to start again.
- During preset channel programming, the remote accepts only certain key presses: the P key, the number keys, and the device keys. If you press any other key on the remote during preset programming, the remote exits preset programming without saving your changes. The POWER key flashes 4 times. You will have to start programming again.

Using your Preset Channels


1. Press TV or SAT/CBL/STREAM.



2. Press the P key. The POWER key lights up and stays on.



3. Press the number key for the preset channel you want to access. For example, if you want to go to the channel you programmed as preset channel 3, press 3.

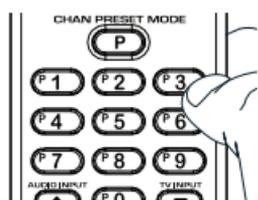

While the POWER key is illuminated, the remote is in preset mode. This means you can go straight to your preset channels--you don't have to press the P key again. Preset mode lasts for 2 minutes after the last keypress. Here's how to use the remote in preset mode.

To go to another preset: Press the number for that preset channel.

To go to a channel that's not a preset: Press the P key to exit preset mode. Then enter the channel number directly. (You can also use the CH + and CH - keys.)

To exit preset mode at any time: Press the P key.

Tour of the Remote

In most cases, the keys on this remote perform the same functions as the keys on your original remotes once you've programmed this remote to operate your components. Many keys on this remote have other functions as well.

Illuminated **POWER** key serves as an indicator light to provide feedback.

Device keys (**TV**, **SAT•CBL•STREAM**, **DVD•VCR**, **AUDIO•AUX**) put the remote in the right mode to control your device.

CHAN PRESET MODE lets you program your favorite channels onto the preset (P) keys, then access them directly once programmed.

AUDIO INPUT toggles between audio input signals.

The **TV Input** and **-** key toggles through the video inputs and when you're entering digital channel numbers directly, this button lets you separate the main channel from the sub-channel (such as 59.1).

Arrow keys act as navigation keys in device guides and menu systems.


OK/ENTER selects your menu choices.

GUIDE and **MENU** put the remote in menu/guide mode; they also access the same features as the keys on your original remotes.

The **MACRO** key, along with the number keys 1–8, let you store and execute multi-step actions (macros) in a single keypress

Backlight key (💡) turns backlighting on/off.

EXIT•BACK exits remote programming; it also performs the same functions as on your original remotes. In streaming players it will go back one menu screen.

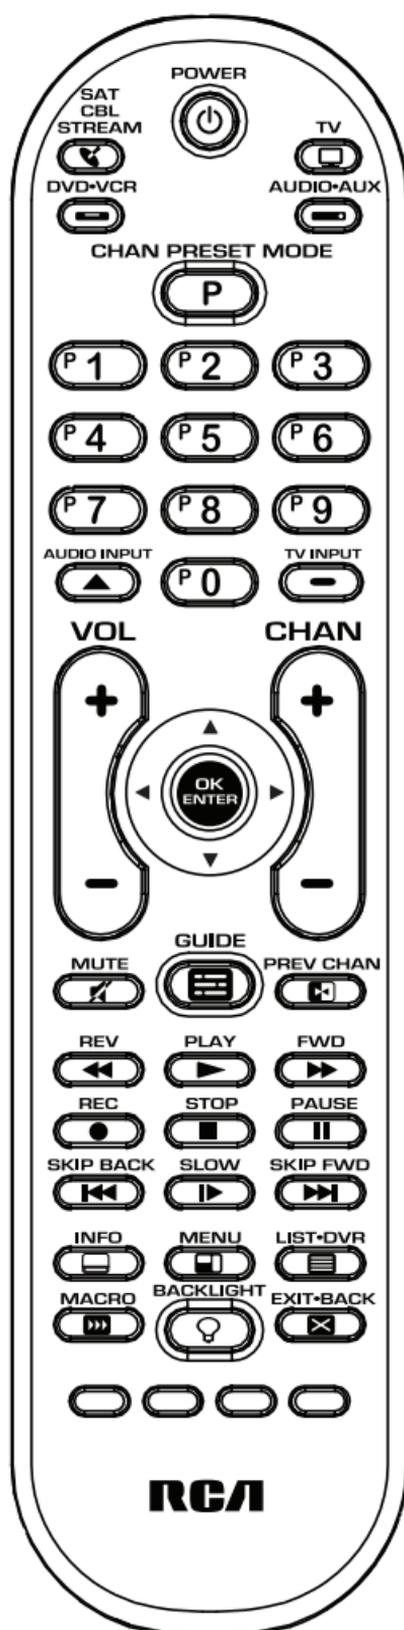

Actual model may vary from illustration

IMPORTANT: *Because this remote controls more than one device, you must first “tell” the remote which device you wish to operate. That means, if you wish to operate your TV, you must first press the TV key to put the remote in the TV Mode. The remote stays in that device mode until you press a different device key. For example, if your remote is in TV Mode and you want to operate the DVD player, you must press the DVD key to change device modes.*

Backlighting

Backlight illumination helps you see the remote control keys better in the dark. You can turn backlight illumination on or off by pressing the backlight key (☾). Backlighting stays on as long as keys are being pressed and turns off four seconds after the last keypress. If the backlight illumination is on, and you press the backlight key, the backlight turns off.

Advanced Functions

Master Power

Each time you press the POWER key, this remote automatically turns on and off the devices you’ve programmed it to operate. This feature, called “Master Power” must be enabled by device.

Programming the Master Power Key

1. Press and hold the P key for 3 seconds until the LED indicator turns on and stays on.
2. Release the P key.
3. Press the device key you want to add to the power macro.
4. Press the CH + key and the LED blinks.
5. The LED stays on.
6. Follow steps 3 and 4 to add more devices to Master Power.
7. When all devices are added Press VOL + key to enable Master Power.
8. Press the P key to complete the process.

Note: *To remove a device in above process use the CH - key.*

To disable Master Power:

1. Press and hold the P key for 3 seconds. The POWER key comes on.
2. Press VOL- to disable Master Power.
3. Press the P key to confirm. The POWER key now turns only the device you’re currently controlling on and off.

To enable Master Power again:

1. Press and hold the P key for 3 seconds. The POWER key comes on.
2. Press VOL+ to enable Master Power again.
3. Press the P key to confirm. The Master Power function is enabled again.

Reassigning the AUDIO•AUX or DVD•VCR Key

The AUDIO•AUX key defaults to control an audio receiver, and the DVD•VCR key defaults to control a DVD player. If you want the AUDIO•AUX or DVD•VCR key to control a different device (an additional TV, DVD, satellite or cable box, for example), you must reassign it.

1. Press and hold the AUDIO•AUX or DVD•VCR key. The POWER key turns on.
2. While holding down the AUDIO•AUX or DVD•VCR key, press and release the number key on the keypad for the device you wish to control (see the chart below). The POWER key turns off.

AUDIO•AUX OR DVD•VCR KEY CONTROLS:	
Additional TV	press 1
VCR or DVR	press 2
Additional DVD	press 3
Additional audio device	press 4
Additional satellite receiver, cable box, or DTV converter	press 5

3. Release the AUDIO•AUX or DVD•VCR key. The POWER key blinks four times and then turns off. The AUDIO•AUX or DVD•VCR key is now set to control the device type you selected.
4. Follow the directions in the auto, brand, direct entry, or manual code search to program the AUDIO•AUX or DVD•VCR key.

Volume Punch-Through

Volume Punch-Through allows the VOL and MUTE keys, when pressed in SAT•CBL•STREAM or DVD•VCR modes, to “punch through” to either TV or AUDIO•AUX, whichever was accessed last. Volume Punch-Through occurs automatically and allows you to control the volume without exiting the current mode. (If the DVD•VCR key has been programmed with a TV or AUDIO code, volume can punch through to this device as well.)

Note: *Volume Punch-Through does not occur in cases where the component code has its own volume/mute controls, such as some satellite receivers.*

Advanced Punch-Through

Volume punch-through as described above occurs automatically. Advanced punch-through lets you specify one device for all volume commands for each non-audio mode (SAT•CBL•STREAM, AUDIO•AUX if programmed for a non-audio device, or DVD•VCR). You can specify either the TV or AUDIO device.

1. Press and hold the device key whose volume commands you want to send to the TV or audio device. The POWER key turns on.
2. While holding down the device key, press and hold the VOL + key. The POWER key turns off.
3. After holding down both keys for 3 seconds, the POWER key turns on and stays on. Release both keys.
4. Press the device key you want the Volume Punch-Through to be directed to from the selected mode (TV or AUDIO•AUX key). The POWER key flashes.

Note: *The device key pressed in step 4 must be programmed with a TV or AUDIO component. If an invalid key is pressed, the POWER key flashes four times, then turns off.*

Important: *Once you have programmed any device with a specified Volume Punch-Through, the Volume Punch-Through for all other devices defaults to AUDIO. If you do not want other components' Volume Punch-Through to default to AUDIO, you must manually program them, using steps 1-4.*

Resetting Volume Punch-Through

You can reset volume punch-through to its default behavior (sending volume commands to either TV or AUDIO•AUX, whichever was pressed last).

1. Press and hold the device key whose volume punch-through functionality you want to reset to the original behavior. The POWER key turns on.
2. While holding down the device key, press and hold the VOL – key. The POWER key turns off.
3. After holding down both keys for 3 seconds, the POWER key turns on and stays on. Release both keys. The POWER key flashes, and the volume punch-through for this device is reset to the original behavior.

To reset volume punch-through for other devices, repeat the steps above for that device key.

Channel Lock

Channel lock automatically sends channel commands, like the CH, PREV CHAN, and 0–9 number keys, to your satellite receiver, cable box, or digital TV converter when you're in TV mode. This can save you keypresses if you use a device other than your TV to change channels.

To turn channel lock on:

1. Press and hold the device key for the device you use to change channels. While you're holding down this device key, use your other hand to press and hold the remote's CH + key at the same time.
2. Wait until the remote's POWER key comes on and stays on. Then release both keys.
3. Press OK•ENTER to lock channel commands to this device.

To turn channel lock off:

1. Press and hold the TV key. While you're holding down the TV key, use your other hand to press and hold the remote's CH – key at the same time.
2. Wait until the remote's POWER key comes on and stays on. Then release both keys.
3. Press OK•ENTER to start changing channels with your TV.

NOTE: *The Preset Channel feature works independently of Channel Lock feature. When using Preset Channel feature please follow the "Using Your Preset Channels" section of this user guide.*

Code Retrieval

Once you've programmed the remote to control your devices, you may want to record the codes for future reference. If you used the Direct Code Entry method, this is easy. Just find the codes you entered and make a note of them in the boxes below. If you used one of the Code Search methods to program your remote or if you used the Direct Entry method but don't remember the code, you will need to retrieve each device's five-digit code. Retrieving the actual code and writing it down will save you time if you ever need to program the remote again. If the codes are recorded, you can use the Direct Entry method to reprogram your remote to control your devices, which is quick and easy.

TIPS: All TV codes start with the number 1; all VCR and DVR codes start with the number 2; all DVD player codes, the number 3; all audio device codes, the number 4; and all satellite receiver, cable box, and digital TV converters, the number 5.

To exit the Code Retrieval Mode at any time, press the EXIT•BACK key.

If you press an invalid key during the Code Retrieval process, the remote will not respond. If you do not press a valid Code Retrieval key (TV, SAT•CBL•STREAM, DVD•VCR, AUDIO•AUX, INFO, EXIT•BACK), Code Retrieval times out after 15 seconds. The POWER key blinks four times, and then turns off.

1. Press and hold the device key (TV, SAT•CBL•STREAM, DVD•VCR, or AUDIO•AUX) whose code you wish to retrieve. The POWER key illuminates. Keep pressing the device key.
2. While holding the device key down, press and hold the P key. The POWER key illumination turns off. After holding down both keys for three seconds, it turns back on.
3. Release both keys. The POWER key remains illuminated.
4. Starting with the number 1 key, press and release each number key on the keypad in the following order: 1-9, then 0. The number that causes the POWER key to blink is the first number of the code. As you find each number of the code, write it down for future reference. Then start with the number 1 key again.
5. Repeat step 4 until you have retrieved all five numbers in the code. After the fifth number is retrieved, the POWER key blinks briefly, then turns off.

TV CODE				
1				

DVD•VCR CODE				
<input type="checkbox"/> DVD				
<input type="checkbox"/> DVR/VCR				

SAT•CBL•STREAM CODE				
5				

AUDIO•AUX CODE				
<input type="checkbox"/> DVD				
<input type="checkbox"/> TV				
<input type="checkbox"/> SAT/CBL				
<input type="checkbox"/> AUDIO				
<input type="checkbox"/> DVR/VCR				

Learning

Codes from the Code Lists include basic functionality for each component they control. Once you have programmed in the code for your specific component, you can customize the universal remote to include certain functions from your original remote(s) that were not embedded in the preset code. Your universal remote has the ability to learn and store commands from your original remote(s) under the mode(s) of your choice. The universal remote can store up to 50 key commands.* Only one original remote can be learned under any one mode (e.g., the universal remote can learn commands for one TV remote, one VCR remote, etc.).

** Some learned signals require more memory than others. In these cases, fewer key commands can be learned.*

Before First-Time Learning

Before you start learning keys for the first time, clear any stored learning information that might be in the remote. This lets you begin with a clean slate.


1. Press and hold the EXIT•BACK key (the POWER key illuminates). While you're holding down the EXIT•BACK key, use your other hand to press and hold the POWER key (the POWER key illumination turns off).
2. Wait until the POWER key comes on and stays on. Then release both keys. The remote is now in the Master Clear mode.
3. Press the OK / ENTER key to confirm the Clear operation. The POWER key remains on for 2 seconds, then turns off. All Learned functions for all components are now cleared; all other programming remains intact.

Learning From Your Original Remotes

1. Place your original remote and the learning remote on a flat surface as shown below. Point the top of your original remote at the top of the learning remote. The IR LED on the original remote should be pointing directly at the learning remote's learning sensor, located on the top of the remote. The remotes should be 1–2 inches apart.



2. On the learning remote, press and hold the device key you want to use the learned function in (the POWER key turns on and remains on). While holding down the device key, use your other hand to press and hold the RECORD key (the POWER key illumination turns off).

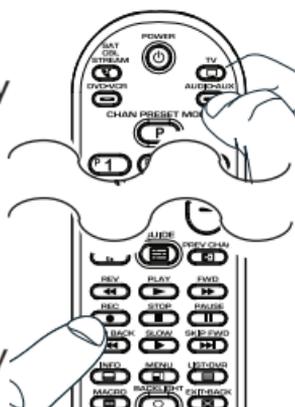

3. Wait until the POWER key turns on and stays on. Then release both keys. The remote is now in Learning mode.
4. On the learning remote, press the key you want to use for the learned function. The illuminated POWER key blinks once, then remains on.
5. On the original remote, press and hold the key you want to teach to the universal remote. Wait until the POWER key on the learning remote blinks once, then release the key on the original remote. The learning remote has finished learning this key.

Note: *If a problem occurs during the Learning process, the illuminated POWER key blinks four times, but the unit remains in the Learning mode. If this occurs, adjust the distance between the remotes slightly and repeat from step 4.*

6. **To learn another key for this device mode:**
Repeat steps 4 and 5 for the key you want to learn.

To learn keys in a different device mode:
Repeat steps 2–5 for the next device mode.

To save learned keys and exit learning:
press any device key (like TV) on the learning remote.

Learning Tips

- *Make sure the batteries in both the learning and original remote(s) are fresh.*
- *Incandescent or low-energy light can cause interference with IR transmissions. When using the Learning function, keep remotes at least three feet away from such light sources.*
- *Make sure the original remote is in the same mode as the universal remote so that the Learned key is assigned to the correct mode.*
- *You cannot learn any commands on the device, macro, exit, preset and backlight keys.*
- *If you use the VOL+/- keys to learn new functions, the volume control will not adjust the volume in the Volume Punch Through mode.*
- *To exit the Learning mode press any device key.*
- *The remote exits Learning mode if it has run out of memory to store new learned keys.*
- *To ensure that your units are compatible and to increase your familiarity with the Learning process, experiment by learning two or three keys initially. Then, carry out a Master Clear before learning all the desired functions from your original remote.*


Macros

The Macro feature lets you execute a sequence of commands with one keypress. Any sequence of commands that you regularly perform (up to a maximum of 15 per macro) can be stored as a Macro under one of the 1–8 number keys (up to 6 macros).

Programming a Macro

Important: Before you start, make sure your remote is programmed to control your devices and that you've learned all the keys you want to learn from your original remotes.

1. Press and hold the MACRO key until the POWER key turns on and remains on. The remote is now in Macro Programming mode.
2. Press the number key (1–8) you want to use for this macro. The POWER key blinks once, then remains on.

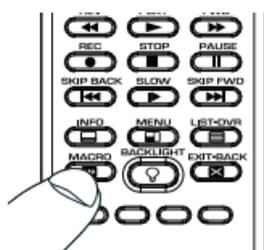

Note: If you do not press a macro number key within 15 seconds (or if you press a macro number key that already has a macro programmed), the POWER key blinks four times and turns off. The remote exits macro programming mode, and no changes are made to existing Macros.

3. Press the device key for the first device you use in the macro. The POWER key blinks once and remains on.
4. Press each key you want to use in this Macro, in the exact order the keys would be pressed if you were executing the sequence yourself. The POWER key blinks each time a key is pressed. Continue this process for all keys to be included in the Macro sequence under the given component mode.

Important: If you are using different devices in this macro, you must press each device key before you start pressing the keys for that device. For example, if you're turning on the TV, then playing a DVD, you must press the TV key, then POWER, then DVD•VCR, then PLAY.

5. Once you are finished programming the Macro, press the MACRO key to save it. The POWER key illumination turns off, and the Macro is now ready to use.

Notes: To exit Macro programming at any time, press the EXIT•BACK key. The POWER key blinks four times, then turns off. No changes are made to existing Macros.

If you press a key that has a Learned function, the Learned function is assigned to the Macro sequence.

If you program all 15 keys into a Macro, the Macro is automatically saved after the 15th keypress.

The commands within a Macro must be programmed in sequential order. A delay of 0.5 seconds is used between sending each command in a programmed Macro sequence.

You cannot program a Macro within a Macro.

Using a Macro

1. Press the MACRO key.
2. Press the number key assigned to the Macro sequence you want to execute. The POWER key blinks once, then remains on.

As the remote sends each command in the Macro sequence, the POWER key blinks once. After the remote sends the last command in the Macro sequence, the POWER key illumination turns off.

An Example Macro

This example shows an “all on” macro for a home theater with a TV, DVD player, and satellite receiver.

1. Press and hold the MACRO key until the POWER key turns on and remains on.
2. Press the 1 key to tell the remote where to store the macro.
3. Press the TV key to put the remote in TV mode.
4. Press the POWER key to turn the TV on.
5. Press the DVD•VCR key to put the remote in DVD mode.
6. Press the POWER key to turn on the DVD player.
7. Press the SAT•CBL•STREAM key to put the remote in that mode.
8. Press the POWER key to turn on the satellite receiver.
9. Press the MACRO key to save.

To execute the Macro, press the MACRO key. Press the 1 key. Your TV, DVD player, and satellite receiver should all power on.

Deleting a Macro

1. Press and hold the MACRO key until the POWER key turns on and remains on.
2. Press the EXIT•BACK key. The POWER key blinks once, then remains on.
3. Press the number key (1–8) where the macro you want to delete is stored. The POWER key blinks once, then remains on.
4. Press the OK / ENTER key to confirm the Macro Clear operation. The POWER key stays on for 2 seconds, then turns off. The selected Macro is deleted.

Note: *If you do not press the OK / ENTER key within 15 seconds (or if you press a different key), the POWER key blinks four times and turns off. The remote exits macro deletion mode, and no changes are made to existing Macros.*

5. Repeat steps 1-4 for any other existing Macros to be cleared.

Troubleshooting

Problem: The remote does not operate your device.

- Make sure the remote is in the correct mode by pressing the corresponding device key (TV, SAT•CBL•STREAM, DVD•VCR, AUDIO•AUX). This tells the remote which device to operate.
 - Remove any obstacles between the remote and the device. Make sure you're aiming the remote at the device's IR sensor.
 - Make sure the batteries are fresh and are properly installed. Replace the batteries with two new AAA batteries, if necessary (see the Battery Installation section).
-

Problem: The remote can't be programmed to operate your device.

- If you are testing the remote while programming it, you may be too far away from the device or at a wrong angle. There must be an unobstructed path between the remote and the IR sensor on the device. Move closer and make sure you point the remote at the device you're trying to control.
 - If you're using the Direct Entry programming method to enter the codes for your brand and the unit is still not functioning properly, try the auto, brand, or manual search method.
 - To control combo units, like TV/VCRs or TV/DVDs, you must program the individual corresponding device keys to control each part of the combo unit. Once programmed successfully, the TV key controls the TV functions, and the DVD or AUDIO•AUX key controls the DVD or VCR functions.
 - Make sure the batteries are fresh and are properly installed.
-

Problem: The remote doesn't perform commands properly.

- Make sure the remote is in the correct mode by pressing the corresponding device key (TV, SAT•CBL•STREAM, DVD•VCR, AUDIO•AUX). This tells the remote which device to operate.
 - Make sure device is ready (for example, the DVD player has a disc loaded).
 - You may have pressed an invalid key for the mode the remote is in.
 - If you're trying to enter a channel number directly, try pressing the OK / ENTER key after entering the channel number as this is a requirement of certain models and brands.
 - There is a possibility that a programmed code may only be able to control some of your device features (for example, only turns a device on and off). To confirm that the device key is programmed with the correct code for maximum functionality, test the device. Attempt to control a variety of the device's functions with the remote. If some of the features of your devices don't work, try programming the remote with a different code in the list using the Direct Code Entry Method, until you find the code that allows the remote to control the majority of your device's functions. Different codes can provide different levels of functionality.
-

Problem: The POWER key does not illuminate when you press a key.

- You may have pressed an invalid key for the mode the remote is in.
- Make sure the remote is in the correct mode by pressing the corresponding device key (TV, SAT•CBL•STREAM, DVD•VCR, AUDIO•AUX). This tells the remote which device to operate.
- Make sure the batteries are fresh and are properly installed. Replace the batteries with two new AAA batteries, if necessary (see the Battery Installation section).

Problem: The remote will not change channels on device.

- Make sure the remote is in the correct mode by pressing the corresponding device key (TV, SAT•CBL•STREAM, DVD•VCR, AUDIO•AUX). This tells the remote which device to operate.
 - Press the OK / ENTER key after you enter a channel number.
 - Remove any obstacles between the remote and the device. Make sure to aim the remote at the IR sensor on the device.
-

Problem: The device's menu does not appear on the TV screen.

- Make sure you have connected the device to your TV properly and selected the correct input. (See your devices' Owner's Manuals for proper connection procedures.)
 - Make sure the remote is in the correct mode by pressing the corresponding device key (TV, SAT•CBL•STREAM, DVD•VCR, AUDIO•AUX). This tells the remote which device to operate.
 - Menu access isn't supported for all brands. You may need to use your original remote control to access menu functions for some devices.
-

Problem: The Learning process cannot be completed successfully.

- Replace batteries in both the learning remote and the original remote.
- Make sure the distance between the remotes is approximately 1–2 inches.
- Do not conduct the Learning process near an incandescent lamp.
- The learning remote's memory capacity may be full (50 Learned commands).
- The original remote may not be compatible with the Learning procedure.

***For more information, please visit
www.RCAAudioVideo.com***

Consumer Help Line: 1-800-420-7968

Care and Maintenance

- Keep the remote dry. If it gets wet, wipe it dry immediately.
- Use and store the remote only in normal temperature environments.
- Handle the remote gently and carefully. Don't drop it.
- Keep the remote away from dust and dirt.
- Wipe the remote with a damp cloth occasionally to keep it looking new.
- Modifying or tampering with the remote's internal devices can cause malfunction and invalidate its warranty.

Limited Lifetime Warranty

VOXX Accessories Corporation (the "Company") warrants to you the original retail purchaser of this product that should it, under normal use and conditions, be proven defective in material or workmanship during its lifetime while you own it, such defect(s) will be repaired or replaced (at the Company's option) without charge for parts and repair labor. To obtain repair or replacement within the terms of this Warranty, the product is to be delivered with proof of warranty coverage (e.g. dated bill of sale), specification of defect(s), transportation prepaid, to the Company at the address shown below.

This Warranty does not cover product purchased, serviced or used outside the United States or Canada. This Warranty is not transferable and does not extend to costs incurred for installation, removal or reinstallation of the product. This Warranty does not apply if in the Company's opinion, the product has been damaged through alteration, improper installation, mishandling, misuse, neglect, accident, or the simultaneous use of different battery types (e.g. alkaline, standard or rechargeable).

THE EXTENT OF THE COMPANY'S LIABILITY UNDER THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT PROVIDED ABOVE AND, IN NO EVENT, SHALL THE COMPANY'S LIABILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE PAID BY PURCHASER FOR THE PRODUCT.

This Warranty is in lieu of all other express warranties or liabilities. ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE SHALL BE LIMITED TO DURATION OF THIS WARRANTY. IN NO CASE SHALL THE COMPANY BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES WHATSOEVER. No person or representative is authorized to assume for the Company any liability other than expressed herein in connection with the sale of this product.

Some states/provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damage so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which vary from state/province to state/province.

U.S.A.: Audiovox Return Center, 150 Marcus Blvd., Hauppauge, New York 11788

CANADA: Audiovox Return Center, c/o Genco, 6685 Kennedy Road, Unit 3, Door 16, Mississauga, Ontario L5T 3A5

©2013 VOXX Accessories Corporation
A wholly-owned subsidiary of VOXX International
Corporation
Indianapolis, IN

Audiovox Canada Limited
c/o Genco, 6685 Kennedy Road, Unit 3, Door 16,
Mississauga, Ontario, Canada L5T 3A5

Trademark(s) ® Registered
CRCRPS04GR CA 01

Information FCC :

Cet appareil ne contrevient pas aux dispositions de la section 15 du Règlement sur les perturbations radioélectriques de la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne cause pas d'interférence nuisible, et (2) cet appareil peut capter toute interférence, y compris une interférence qui pourrait causer un fonctionnement imprévu.

Note: Cet appareil a été testé et fonctionne à l'intérieur des limites déterminées pour les appareils numériques de Classe B, en vertu de la section 15 des règlements de la FCC. Ces normes sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans les installations domestiques. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de fréquences radio et, s'il n'est pas installé conformément aux instructions, peut causer de l'interférence nuisible pour les communications radio. Cependant, il n'est pas assuré que de l'interférence ne se produira pas dans une installation spécifique. Si cet appareil cause de l'interférence nuisible à la réception de signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être validé en fermant et en allumant l'appareil, l'utilisateur est invité à corriger cette interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes.

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Éloignez davantage l'appareil du récepteur.
- Branchez l'équipement dans une prise dont le circuit est différent de celui où est branché le récepteur.
- Consultez le détaillant ou un technicien expérimenté de radio / télévision.


Mise en garde : Tout changement ou modification à cet appareil non expressément approuvé par le parti responsable de la conformité aux normes pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

Avis d'Industrie Canada

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

1. Installation des piles

Votre télécommande universelle nécessite deux piles alcalines AAA (non fournies).

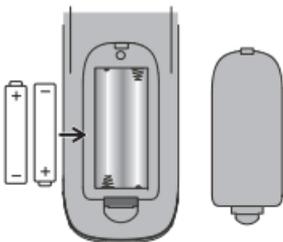Pour installer les piles :

1. Retirez le couvercle du compartiment des piles.
2. Insérez les piles en respectant les indications (+) et (-) à l'intérieur du compartiment des piles.
3. Poussez le couvercle du compartiment pour le remettre en position.

Précautions concernant les piles :

- Ne mélangez pas d'anciennes et de nouvelles piles.
- Ne mélangez pas des piles alcalines, standards (carbone-zinc) et rechargeables (nickel-cadmium).
- Retirez toujours et rapidement les piles vieilles, faibles ou trop usées, et débarrassez-vous-en ou recyclez-les selon les règlements locaux et nationaux.

Économie des piles

Votre télécommande universelle conserve la puissance des piles en se fermant automatiquement si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 60 secondes. Cela conserve la durée de vie des piles dans les cas où votre télécommande est coincée dans un endroit où les touches demeurent enfoncées, comme entre deux coussins d'un sofa.

Conseil : Cette télécommande est déjà programmée pour fonctionner avec plusieurs téléviseurs de marque Samsung, récepteurs de marque DIRECTV et récepteurs audio de marque Sony. Vous n'avez qu'à appuyer sur la touche correspondante : DVD•VCR pour un lecteur DVD, TV pour un téléviseur, SAT•CBL•STREAM pour un récepteur satellite et AUDIO•AUX pour un récepteur audio.

2. Programmation de la télécommande

Pour utiliser cette télécommande universelle avec votre système audiovisuel, vous devez d'abord la programmer pour commander vos appareils. Il existe quatre manières de programmer votre télécommande universelle pour commander vos appareils :

- La **Recherche d'un code par marque** effectue une recherche à travers les codes de marques spécifiques d'appareils. Si votre marque est indiquée dans la section « Code par marque » de la liste des codes, essayez d'abord cette méthode.
- L'**Entrée directe du code** effectue une recherche à travers les codes de marques spécifiques d'appareils. Remarque : L'entrée directe du code est habituellement la meilleure méthode pour les appareils audio.
- La **Recherche automatique du code** effectue une recherche automatique à travers tous les codes pour l'appareil que vous désirez commander.
- La **Recherche manuelle du code** effectue une recherche manuelle à travers tous les codes pour l'appareil que vous désirez commander.

Recherche d'un code par marque

La recherche d'un code par marque parcourt seulement les codes pour l'une des marques spécifiques indiquées dans la liste des codes fournie. Si votre marque d'appareil est indiquée, cette recherche est commode et rapide.

IMPORTANT: La recherche d'un code par marque fonctionne pour les téléviseurs, les magnétoscopes, les lecteurs DVD, les récepteurs satellites, les boîtiers décodeurs et les appareils audio. La recherche d'un code par marque ne fonctionne pas pour la programmation de cette télécommande pour commander les enregistreurs vidéo numériques, les boîtiers convertisseurs pour télévision numérique ou les lecteurs multimédias en continu. Utilisez une méthode de programmation différente pour ces types d'appareil.

CONSEILS : Chaque touche d'appareil est associée à un type d'appareil : la touche TV est pré-réglée pour rechercher des téléviseurs, SAT•CBL•STREAM pour des récepteurs satellite, convertisseurs pour télévision numérique, boîtiers décodeurs ou lecteurs en continu, DVD•VCR pour des lecteurs DVD et AUDIO•AUX pour des récepteurs audio.


Pour programmer la touche AUDIO•AUX ou DVD•VCR pour un autre type d'appareil, consultez la rubrique « Réattribution de la touche AUDIO•AUX ou DVD•VCR ».

Pour commander des appareils combinés, comme un téléviseur/lecteur DVD ou un téléviseur/magnétoscope, vous devez programmer chacune des touches séparément. Chacune des touches commande un des appareils de l'appareil combiné.

Si la télécommande originale fournie avec votre appareil offre des touches ON et OFF distinctes (plutôt qu'une touche d'ALIMENTATION unique), la recherche d'un code par marque peut ne pas fonctionner pour cet appareil. Essayez l'entrée directe du code présentée plus bas dans ce guide.

En tout temps, pour quitter le mode de recherche d'un code par marque sans sauvegarder le nouveau code, appuyez sur la touche EXIT•BACK.


1. Démarrez manuellement l'appareil que vous désirez commander.

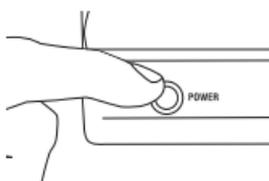

2. Trouvez la marque de votre appareil dans la rubrique de la liste des codes de marque de la liste des codes fournie. Encerclez le numéro de votre marque et gardez la liste à portée de la main.



3. Appuyez et gardez enfoncée la touche de l'appareil que vous désirez commander (la touche POWER s'allume). En maintenant enfoncée la touche de l'appareil, utilisez votre autre main pour appuyer et maintenir enfoncée la touche POWER de la télécommande (la touche POWER s'éteint).

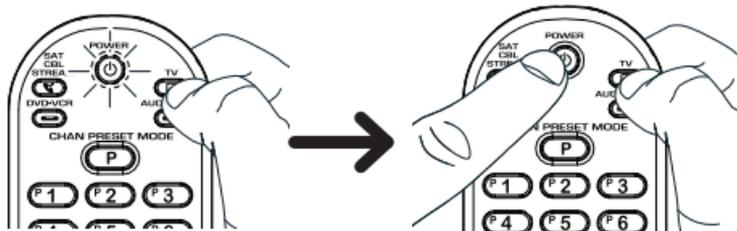


4. Attendez que la touche POWER s'allume et demeure allumée. Puis, relâchez les deux touches.

5. Retrouvez les numéros encadrés qui correspondent au code de la marque de votre appareil. Entrez ces numéros sur le clavier numérique de la télécommande.



Remarque : Pour les codes de marque à un chiffre, appuyez d'abord sur la touche 0 (par exemple, 0-5 pour entrer 5).

6. Pointez la télécommande directement vers le panneau frontal de l'appareil que vous désirez commander. Appuyez sur la touche GUIDE de la télécommande et attendez deux secondes. La télécommande transmet un seul code pour la marque de votre appareil.

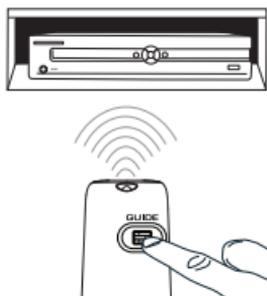

Est-ce que l'appareil s'est fermé?

OUI: Appuyez sur la touche POWER de la télécommande pour redémarrer votre appareil. Puis, testez les touches suivantes de la télécommande utilisées par votre appareil : VOL+, CH+, le chiffre 0, PLAY et STOP. Si ces touches fonctionnent, appuyez sur OK/ENTER. Sinon, reprenez cette étape jusqu'à ce que votre appareil se ferme à nouveau.

NON: Appuyez à nouveau sur GUIDE. La télécommande transmet le code suivant pour votre marque.

Appuyez sur GUIDE toutes les deux secondes jusqu'à ce que votre appareil se ferme.

Lorsqu'il se ferme, appuyez sur OK/ENTER.

REMARQUES : Pendant la programmation de chacune des touches, assurez-vous de pointer la télécommande vers le capteur IR de l'appareil pour lequel vous tentez de programmer la télécommande.

Testez la télécommande avec l'appareil pour vous assurer que la touche de l'appareil est programmée avec le bon code, vous offrant le maximum de fonctionnalité. Si certaines fonctions ne fonctionnent pas, essayez un autre code. Consultez la rubrique « Test du code pour une fonctionnalité maximale » ci-dessous pour plus de renseignements.

Pendant la recherche d'un code par marque, la télécommande ignore les pressions sur les touches qui ne sont pas en lien avec la recherche.

La recherche s'arrête après deux minutes (la touche POWER clignote quatre fois et le dernier code programmé sous la touche de cet appareil est maintenu).

La touche POWER clignote quatre fois lorsque la télécommande a parcouru tous les codes. La télécommande quitte la recherche d'un code par marque. Si votre appareil ne s'est toujours pas fermé, essayez une autre méthode de recherche.

Test du code pour une fonctionnalité maximale

1. Essayez plusieurs fonctions de votre appareil avec la télécommande. Si certaines fonctions ne fonctionnent pas, passez à l'étape suivante pour essayer un autre code.
2. Reprenez la recherche d'un code par marque depuis le début. Lorsque l'appareil se ferme pour la première fois, n'appuyez pas sur la touche OK/ENTER; cela sauvegarderait le même code. Plutôt, lorsque l'appareil est fermé, continuez à appuyer à plusieurs reprises sur la touche GUIDE jusqu'à ce que l'appareil redémarre.
3. Lorsque l'appareil est redémarré, vous avez découvert un autre code qui commande l'appareil. Appuyez sur la touche OK/ENTER.
4. Testez la fonctionnalité de la touche à nouveau en tentant de commander plusieurs fonctions de l'appareil. Si le code qui a été sauvegardé commande la plupart des fonctions de l'appareil, la programmation est terminée. Si le code sauvegardé n'offre pas le maximum de fonctionnalité, essayez un autre code.

Entrée directe du code



L'Entrée directe du code vous permet d'entrer un code indiqué dans la liste des codes fournie qui correspond à la marque de votre appareil.

CONSEILS : Chaque touche d'appareil est associée à un type d'appareil : la touche TV est pré-réglée pour rechercher des téléviseurs, SAT•CBL•STREAM pour des récepteurs satellite, convertisseurs pour télévision numérique, boîtiers décodeurs ou lecteurs en continu, DVD•VCR pour des lecteurs DVD et AUDIO•AUX pour des récepteurs audio.

Pour programmer la touche AUDIO•AUX ou DVD•VCR pour un autre type d'appareil, consultez la rubrique « Réattribution de la touche AUDIO•AUX ou DVD•VCR ».

Pour commander des appareils combinés, comme un téléviseur/lecteur DVD ou un téléviseur/magnétoscope, vous devez programmer chacune des touches séparément. Chacune des touches commande un des appareils de l'appareil combiné.

1. Démarrez manuellement l'appareil que vous désirez commander.
2. Trouvez la liste des codes fournie avec la télécommande. Trouvez la section correspondant au type d'appareil que vous désirez programmer puis trouvez votre marque dans cette section. Encerclez le numéro de votre marque et gardez la liste à portée de la main.
3. Appuyez et gardez enfoncée la touche de l'appareil que vous désirez commander (la touche POWER s'allume). En maintenant enfoncée la touche de l'appareil, utilisez votre autre main pour entrer le premier code à cinq chiffres de votre marque indiqué dans la liste des codes (la touche POWER s'éteint après l'entrée du premier chiffre).

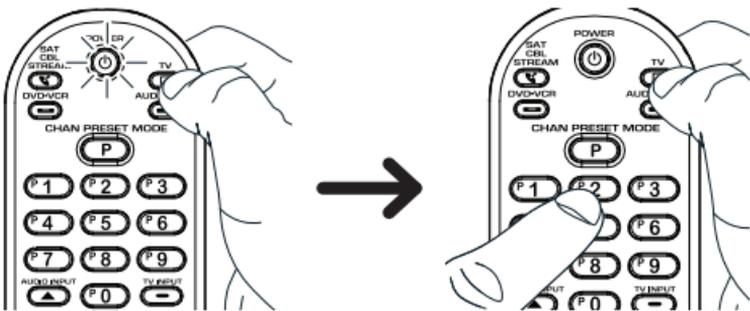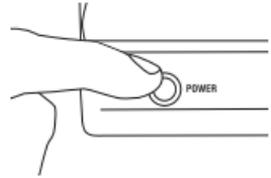

4. Lorsque vous avez terminé d'entrer le code à cinq chiffres, maintenez enfoncée la touche de l'appareil et regardez la touche POWER.

Est-ce que la touche POWER est allumée?

OUI : Vous avez terminé! Vous avez programmé cette touche d'appareil.

NON, elle a clignoté quatre fois puis s'est éteinte : Vous avez entré un code qui n'est pas dans la liste des codes ou sauté une étape dans la procédure d'entrée du code. Réessayez l'étape 3.

REMARQUES : Testez la télécommande avec l'appareil pour vous assurer que la touche de l'appareil est programmée avec le bon code, vous offrant le maximum de fonctionnalité. Si certaines fonctions ne fonctionnent pas, essayez un autre code dans la liste.

Pour référence future, prenez soin de noter le code dans le champ fourni dans la rubrique « Récupération des codes » de ce guide.

Si votre marque n'est pas indiquée dans la liste des codes, utilisez l'une des méthodes de recherche d'un code pour programmer la télécommande. (Consultez les rubriques sur la recherche automatique ou manuelle d'un code.)

En tout temps, si vous relâchez la touche de l'appareil pendant la procédure d'entrée directe du code, la touche POWER clignote quatre fois et la procédure est interrompue. Le dernier code programmé sous cette touche d'appareil est maintenu.

Recherche automatique d'un code

La Recherche automatique d'un code effectue une recherche automatique à travers tous les codes pour l'appareil que vous désirez commander. Lorsque vous avez trouvé celui qui commande votre appareil, vous pouvez arrêter la recherche et sauvegarder ce code.

CONSEILS : Chaque touche d'appareil est associée à un type d'appareil : la touche TV est pré-réglée pour rechercher des téléviseurs, SAT•CBL•STREAM pour des récepteurs satellite, convertisseurs pour télévision numérique, boîtiers décodeurs ou lecteurs en continu, DVD•VCR pour des lecteurs DVD et AUDIO•AUX pour des récepteurs audio.


Pour programmer la touche AUDIO•AUX ou DVD•VCR pour un autre type d'appareil, consultez la rubrique « Réattribution de la touche AUDIO•AUX ou DVD•VCR ».

Pour commander des appareils combinés, comme un téléviseur/lecteur DVD ou un téléviseur/magnétoscope, vous devez programmer chacune des touches séparément. Chacune des touches commande un des appareils de l'appareil combiné.


Si la télécommande originale fournie avec votre appareil offre des touches ON et OFF distinctes (plutôt qu'une touche d'ALIMENTATION unique), la recherche automatique d'un code peut ne pas fonctionner pour cet appareil. Essayez l'entrée directe du code présentée dans ce guide.

En tout temps, pour quitter le mode de recherche automatique d'un code sans sauvegarder le nouveau code, appuyez sur la touche EXIT•BACK.


1. Démarrez manuellement l'appareil que vous désirez commander.

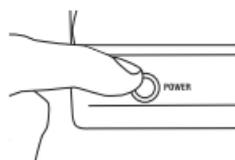

2. Appuyez et gardez enfoncée la touche de l'appareil que vous désirez commander (la touche POWER s'allume). En maintenant enfoncée la touche de l'appareil, utilisez votre autre main pour appuyer et maintenir enfoncée la touche POWER de la télécommande (la touche POWER s'éteint).

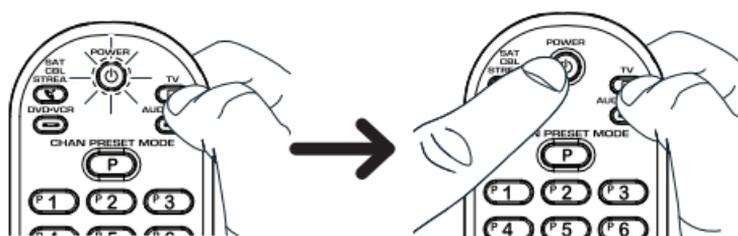

- 3.** Attendez que la touche POWER s'allume et demeure allumée. Puis, relâchez les deux touches.
- 4.** Pointez la télécommande directement vers le panneau frontal de l'appareil que vous désirez commander. Appuyez sur la touche SLOW de la télécommande et attendez cinq secondes. La télécommande transmet un lot de dix codes à votre appareil.

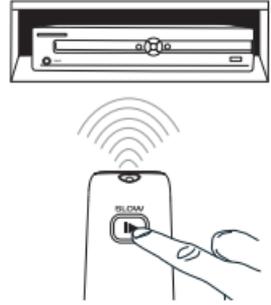


Est-ce que l'appareil s'est fermé?

OUI : Passez à l'étape 5.

NON : Appuyez à nouveau sur SLOW. La télécommande transmet le prochain lot de dix codes.

Appuyez sur SLOW toutes les cinq secondes jusqu'à ce que votre appareil se ferme.

- 5.** Lorsque votre appareil se ferme, appuyez sur la touche SKIP BACK de la télécommande et attendez au moins deux secondes. La télécommande transmet le dernier des dix derniers codes.

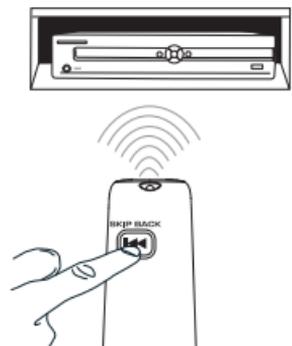

Est-ce que l'appareil a redémarré?

OUI : Testez les touches suivantes de la télécommande utilisées par votre appareil : VOL+, CH+, le chiffre 0, PLAY et STOP. Si ces touches fonctionnent, appuyez sur OK/ENTER. Sinon, reprenez cette étape jusqu'à ce que votre appareil se ferme à nouveau.

NON : Appuyez à nouveau sur SKIP BACK. La télécommande transmet le prochain code du lot.

Appuyez sur SKIP BACK toutes les deux secondes jusqu'à ce que votre appareil redémarre. Lorsqu'il redémarre, appuyez sur OK/ENTER.

Remarque : Si vous appuyez accidentellement sur la touche SKIP BACK après que votre appareil a redémarré, appuyez sur la touche SKIP FWD. Puis, attendez deux secondes pour voir si votre appareil se ferme à nouveau.

REMARQUES : Pendant la programmation de chacune des touches, assurez-vous de pointer la télécommande vers le capteur IR de l'appareil pour lequel vous tentez de programmer la télécommande.

Testez la télécommande avec l'appareil pour vous assurer que la touche de l'appareil est programmée avec le bon code, vous offrant le maximum de fonctionnalité. Si certaines fonctions ne fonctionnent pas, essayez un autre code. Consultez la rubrique « Test du code pour une fonctionnalité maximale » ci-dessous pour plus de renseignements.

Pendant la recherche automatique d'un code, la télécommande ignore les pressions sur les touches qui ne sont pas en lien avec la recherche.

La recherche s'arrête après deux minutes (la touche POWER clignote quatre fois et le dernier code programmé sous la touche de cet appareil est maintenu).

La touche POWER clignote quatre fois lorsque la télécommande a parcouru tous les codes. La télécommande quitte la recherche automatique d'un code. Si votre appareil ne s'est toujours pas éteint, essayez une autre méthode de recherche.

Test du code pour une fonctionnalité maximale

1. Essayez plusieurs fonctions de votre appareil avec la télécommande. Si certaines fonctions ne fonctionnent pas, passez à l'étape suivante pour essayer un autre code.
2. Reprenez la recherche automatique d'un code depuis le début. Lorsque votre appareil se ferme, n'arrêtez pas la recherche. Plutôt, lorsque l'appareil est fermé, continuez à appuyer toutes les cinq secondes sur la touche SLOW jusqu'à ce que l'appareil redémarre.
3. Lorsque l'appareil redémarre, appuyez sur la touche SKIP BACK de la télécommande toutes les deux secondes jusqu'à ce que votre appareil se ferme à nouveau. Lorsque votre appareil se ferme à nouveau, appuyez sur la touche OK/ENTER.
4. Testez la fonctionnalité de la touche à nouveau en tentant de commander plusieurs fonctions de l'appareil. Si le code qui a été sauvegardé commande la plupart des fonctions de l'appareil, la programmation est terminée. Si le code sauvegardé n'offre pas le maximum de fonctionnalité, essayez un autre code.

Recherche manuelle d'un code

La Recherche manuelle du code effectue une recherche code par code à travers tous les codes pour l'appareil que vous désirez commander. Lorsque vous avez trouvé celui qui commande votre appareil, vous pouvez arrêter la recherche et sauvegarder ce code.

CONSEILS : *La méthode de recherche manuelle d'un code peut prendre beaucoup de temps parce que la télécommande recherche à travers tous les codes en mémoire un par un. Si votre marque est indiquée dans les codes de marque ou dans les listes de code, essayez d'abord la recherche d'un code par marque ou l'entrée directe du code.*


Chaque touche d'appareil est associée à un type d'appareil : la touche TV est pré-réglée pour rechercher des téléviseurs, SAT•CBL•STREAM pour des récepteurs satellite, convertisseurs pour téléviseur numérique, boîtiers décodeurs ou lecteurs en continu, DVD•VCR pour des lecteurs DVD et AUDIO•AUX pour des récepteurs audio.

Pour programmer la touche AUDIO•AUX ou DVD•VCR pour un autre type d'appareil, consultez la rubrique « Réattribution de la touche AUDIO•AUX ou DVD•VCR ».


Pour commander des appareils combinés, comme un téléviseur/lecteur DVD ou un téléviseur/magnétoscope, vous devez programmer chacune des touches séparément. Chacune des touches commande un des appareils de l'appareil combiné.

En tout temps, pour quitter le mode de recherche manuelle d'un code sans sauvegarder le nouveau code, appuyez sur la touche EXIT•BACK.

1. Démarrez manuellement l'appareil que vous désirez commander.

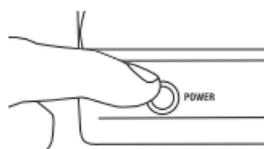


2. Appuyez et gardez enfoncée la touche de l'appareil que vous désirez commander (la touche POWER s'allume). En maintenant enfoncée la touche de l'appareil, utilisez votre autre main pour appuyer et maintenir enfoncée la touche POWER de la télécommande (la touche POWER s'éteint).

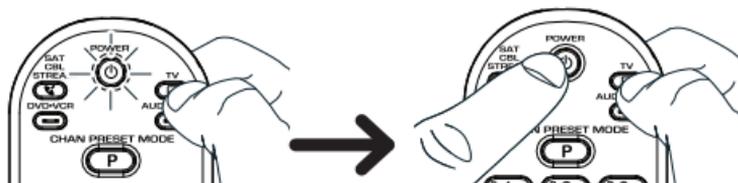

3. Attendez que la touche POWER de la télécommande s'allume et demeure allumée. Puis, relâchez les deux touches.

4. Pointez la télécommande directement vers le panneau frontal de l'appareil que vous désirez commander. Appuyez sur la touche SKIP FWD de la télécommande et attendez deux secondes. La télécommande transmet un seul code à votre appareil.



Est-ce que l'appareil s'est fermé?

OUI: Appuyez sur la touche POWER de la télécommande pour redémarrer votre appareil. Puis, testez les touches suivantes de la télécommande utilisées par votre appareil : VOL+, CH+, le chiffre 0, PLAY et STOP. Si ces touches fonctionnent, appuyez sur OK/ENTER. Sinon, reprenez cette étape jusqu'à ce que votre appareil se ferme à nouveau.

NON: Appuyez à nouveau SKIP FWD. La télécommande transmet le code suivant pour votre appareil.

Appuyez sur SKIP FWD toutes les deux secondes jusqu'à ce que votre appareil se ferme. Lorsqu'il se ferme, appuyez sur OK/ENTER.

CONSEIL : *Étant donné le grand nombre de codes, vous pourriez devoir appuyer sur la touche SKIP FWD très souvent – peut-être des centaines de fois.*

REMARQUES : Pendant la programmation de chacune des touches, assurez-vous de pointer la télécommande vers l'appareil pour lequel vous tentez de programmer la télécommande.

Testez la télécommande avec l'appareil pour vous assurer que la touche de l'appareil est programmée avec le bon code, vous offrant le maximum de fonctionnalité. Si certaines fonctions ne fonctionnent pas, essayez un autre code. Consultez la rubrique « Test du code pour une fonctionnalité maximale » ci-dessous pour plus de renseignements.

Pendant la recherche manuelle d'un code, la télécommande ignore les pressions sur les touches qui ne sont pas en lien avec la recherche.

La recherche s'arrête après deux minutes (la touche POWER clignote quatre fois et le dernier code programmé sous la touche de cet appareil est maintenu).

La touche POWER clignote quatre fois lorsque la télécommande a parcouru tous les codes.

La télécommande quitte la recherche manuelle d'un code. Si votre appareil ne s'est toujours pas fermé, essayez une autre méthode de recherche.

Test du code pour une fonctionnalité maximale

1. Essayez plusieurs fonctions de votre appareil avec la télécommande. Si certaines fonctions de votre appareil ne fonctionnent pas, passez à l'étape suivante pour essayer un autre code.
2. Reprenez la recherche manuelle d'un code et l'entrée directe du code depuis le début. Lorsque l'appareil se ferme pour la première fois, n'appuyez pas sur la touche OK/ENTER; cela sauvegarderait le même code. Plutôt, lorsque l'appareil est fermé, continuez à appuyer à plusieurs reprises sur la touche SKIP FWD jusqu'à ce que l'appareil redémarre.
3. Lorsque l'appareil est redémarré, vous avez découvert un autre code qui commande l'appareil. Appuyez sur la touche OK/ENTER.
4. Testez la fonctionnalité des touches à nouveau en essayant plusieurs fonctions. Si le code commande la plupart des fonctions de l'appareil, la programmation est terminée. Si le code sauvegardé n'offre pas le maximum de fonctionnalité, essayez un autre code.

3. Programmation de vos canaux pré-réglés

Cette télécommande vous offre un accès instantané à jusqu'à dix de vos canaux de télévision, satellites ou câble préférés grâce aux touches de pré-réglages. Par exemple, si l'un de vos canaux préférés est ESPN, vous pouvez configurer cette télécommande pour syntoniser directement ce canal lorsque vous appuyez sur la touche P suivie de la touche 1.

Pour utiliser la fonction des canaux pré-réglés, vous devez d'abord programmer le canal désiré pour chacune des touches de pré-réglage. Avant de commencer, utilisez le tableau suivant pour noter quelques renseignements à propos de vos canaux préférés. Vous pouvez configurer jusqu'à 10 canaux préférés pour chacune des sources : 10 pour SAT/CBL/STREAM et 10 pour TV.

Utilisez cet exemple de tableau comme guide :

Touche de pré-réglage	Canal	Numéro de canal
1	ESPN	202

Canaux pré-réglés pour le téléviseur

Touche de pré-réglage	Canal	
	Nom	Numéro
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
0		

Canaux pré-réglés pour SAT•CBL•STREAM

Touche de pré-réglage	Channel	
	Nom	Numéro
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
0		

REMARQUES :

- Les canaux pré-réglés peuvent être configurés pour les récepteurs satellites, les boîtiers décodeurs et les convertisseurs pour télévision numérique (si vous avez programmé la touche SAT•CBL•STREAM pour commander ce type d'appareil). Les lecteurs en continu n'offrent pas la fonction de canaux pré-réglés.
- Configurez d'abord tous les canaux pré-réglés pour les récepteurs satellites, boîtiers décodeurs ou convertisseurs pour télévision numérique. Puis, configurez vos canaux de télévision. Passer de l'un à l'autre pourrait créer de la confusion.

Pour programmer vos canaux pré-réglés :

1. Appuyez et gardez enfoncée la touche P. La touche POWER s'allume. Maintenez la touche enfoncée pendant trois secondes jusqu'à ce que la DEL de la touche POWER clignote. La touche demeure allumée et vous pouvez maintenant relâcher la touche P.



2. Appuyez sur la touche 1 pour programmer votre premier canal pré-réglé. La touche POWER clignote une fois et demeure allumée.



3. Appuyez sur la touche de l'appareil pour ce canal (TV ou SAT•CBL•STREAM).



REMARQUE : La touche de l'appareil utilisé à l'étape 3 doit être programmée pour commander votre appareil pour que ce canal pré-réglé fonctionne. Consultez la rubrique « Programmation de la télécommande » pour plus de renseignements sur la programmation des touches de commande de vos appareils.

4. Entrez le numéro de canal que vous avez noté pour le canal pré-réglé 1 dans le tableau ci-dessus. Dans l'exemple, vous devriez appuyer sur 2, puis 0, puis 2. La touche POWER clignote après chaque entrée.



5. Lorsque vous avez terminé d'entrer le numéro du canal, appuyez sur la touche P pour sauvegarder votre canal pré-réglé. La touche POWER s'éteint.



REMARQUE : Si vous programmez un sous-canal numérique (comme 59.2), vous devez appuyer sur la touche TV INPUT/- entre le canal normal et le sous-canal (par exemple, 5, puis 9, puis TV INPUT/-, puis 2).

Si vous désirez programmer d'autres canaux pré-réglés : Reprenez les étapes 1 à 5 pour le canal pré-réglé suivant.

Si vous avez terminé la programmation de vos canaux pré-réglés : Vous pouvez utiliser la télécommande normalement.

Remarques sur la programmation des canaux pré-réglés

- En tout temps, appuyez sur la touche EXIT•BACK pour quitter la programmation des canaux pré-réglés. La touche POWER clignote quatre fois. Aucune modification aux touches de pré-réglage n'est effectuée.
- Lorsque vous programmez des pré-réglages, la télécommande accorde un maximum de 15 secondes entre chaque pression sur les touches avant de quitter le mode de programmation et retourner en mode de fonctionnement normal. La touche POWER clignote quatre fois, indiquant que la télécommande n'a pas enregistré vos pré-réglages et que vous devez recommencer.
- Pendant la programmation des canaux pré-réglés, la télécommande ne répond qu'à certaines touches : la touche P, les touches numériques et les touches d'appareil. Si vous appuyez sur toute autre touche de la télécommande pendant la programmation des pré-réglages, la télécommande quitte la programmation des pré-réglages sans sauvegarder vos modifications. La touche POWER clignote quatre fois. Vous devrez recommencer la programmation.

Utilisation de vos canaux pré-réglés


1. Appuyez sur la touche TV ou SAT/CBL/STREAM.



2. Appuyez sur la touche P. La touche POWER s'allume et demeure allumée.



3. Appuyez sur la touche numérique du canal pré-réglé désiré. Par exemple, si vous désirez syntoniser le canal programmé comme canal pré-réglé 3, appuyez sur 3.

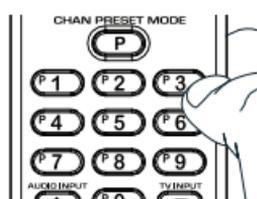

Pendant que la touche POWER est allumée, la télécommande est en mode pré-réglage. Cela signifie que vous pouvez syntoniser vos canaux pré-réglés – vous n'avez pas à appuyer sur la touche P à nouveau. Le mode pré-réglage est maintenu pendant deux minutes après la dernière pression sur une touche. Voici comment utiliser la télécommande en mode pré-réglage.

Pour syntoniser un autre pré-réglage : Appuyez sur le numéro de ce canal pré-réglé.

Pour syntoniser un canal qui n'est pas un pré-réglage : Appuyez sur la touche P pour quitter le mode pré-réglage. Puis, entrez le numéro du canal directement. (Vous pouvez aussi utiliser les touches CH+ et CH-.)

Pour quitter le mode pré-réglage en tout temps : Appuyez sur la touche P.

Aperçu de la télécommande

Dans la plupart des cas, les touches de cette télécommande commandent les mêmes fonctions que les touches des télécommandes originales si vous avez programmé cette télécommande pour commander vos appareils. Plusieurs touches sur cette télécommande offrent d'autres fonctions en plus.

La touche allumée **POWER** sert de témoin lumineux pour fournir de l'information.

Les touches d'appareil (**TV, SAT•CBL•STREAM, DVD•VCR, AUDIO•AUX**) activent le mode correct de votre télécommande pour commander votre appareil.

Le **MODE DES PRÉRÉGLAGES** vous permet de programmer vos canaux préréglés sous les touches de préréglage (P) puis, après leur programmation, d'y accéder directement.

L'**ENTRÉE AUDIO** bascule entre les entrées des signaux audio.

La touche **TV Input** et - bascule entre toutes les sources vidéo et, lorsque vous entrez un numéro de canal numérique directement, cette touche vous permet de séparer le numéro principal du canal du numéro du sous-canal (comme pour 59.1).

Les **touches directionnelles** servent de touches de navigation dans les systèmes de navigation et de menus des appareils.


La touche **OK/ENTER** sélectionne vos choix de menu.

Les touches **GUIDE** et **MENU** activent les modes menu/navigation de la télécommande; elles accèdent aussi aux mêmes fonctions que les touches de vos télécommandes originales.

La touche **MACRO**, tout comme les touches numériques 1 à 8, vous permet d'enregistrer et d'exécuter des actions à plusieurs étapes (« macros ») en appuyant sur une seule touche.

La **touche de rétroéclairage** (💡) active/désactive le rétroéclairage.

La touche **EXIT•BACK** quitte le mode de programmation de la télécommande; elle accède aussi aux mêmes fonctions que vos télécommandes originales. Pour les lecteurs en continu, elle sert à revenir d'un écran dans le menu.

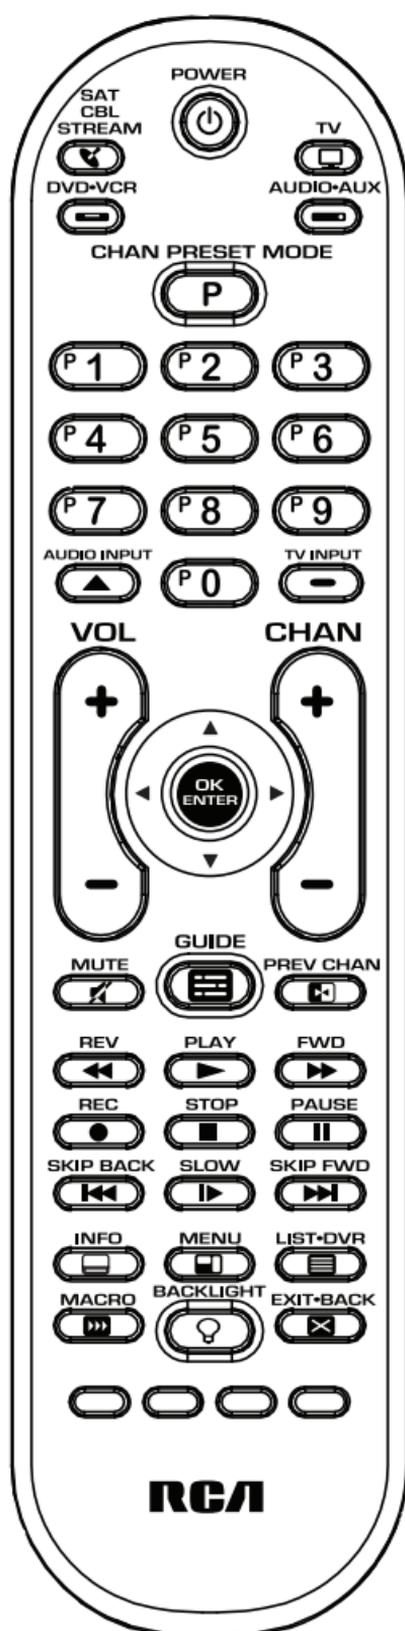

Le modèle réel peut différer de l'illustration

IMPORTANT: Comme cette télécommande commande plus d'un appareil, vous devez d'abord lui « dire » quel appareil vous désirez commander. Ce qui signifie que, si vous désirez commander votre téléviseur, vous devez d'abord appuyer sur la touche TV pour activer le mode téléviseur de la télécommande. La télécommande demeure dans le mode de cet appareil jusqu'à ce que vous appuyiez sur une touche d'appareil différente. Par exemple, si votre télécommande est en mode téléviseur et que vous désirez commander votre lecteur DVD, vous devez d'abord appuyer sur la touche DVD pour modifier le mode de la télécommande.

Rétroéclairage

Le rétroéclairage vous aide à mieux voir les touches de la télécommande dans l'obscurité. Vous pouvez activer ou désactiver le rétroéclairage en appuyant sur la touche de rétroéclairage (💡). Le rétroéclairage demeure allumé tant que vous appuyez sur des touches; il s'éteint quatre secondes après la dernière pression sur une touche. Si le rétroéclairage est activé et que vous appuyez sur la touche de rétroéclairage, le rétroéclairage est désactivé.

Fonctions avancées

Alimentation générale

Chaque fois que vous appuyez sur la touche POWER, cette télécommande démarre ou ferme automatiquement tous les appareils qu'elle a été programmée pour commander. Cette fonction, appelée « Alimentation générale », doit être activée pour chacun des appareils.

Programmation de la touche d'alimentation générale

1. Appuyez et gardez enfoncée la touche P pendant trois secondes, jusqu'à ce que le témoin DEL s'allume et demeure allumé.
2. Relâchez la touche P.
3. Appuyez sur la touche d'appareil que vous désirez ajouter à la macro d'alimentation.
4. Appuyez sur la touche CH+; le témoin DEL clignote.
5. Le témoin DEL demeure allumé.
6. Reprenez les étapes 3 et 4 pour ajouter d'autres appareils à l'alimentation générale.
7. Lorsque tous les appareils ont été ajoutés, appuyez sur la touche VOL+ pour activer l'alimentation générale.
8. Appuyez sur la touche P pour compléter le processus.

Remarque : TPour retirer un appareil du processus ci-dessus, appuyez sur la touche CH-.

Pour désactiver l'alimentation générale :

1. Appuyez et gardez enfoncée la touche P pendant trois secondes. La touche POWER s'allume.
2. Appuyez sur VOL- pour désactiver l'alimentation générale.
3. Appuyez sur la touche P pour confirmer. Dorénavant, la touche POWER démarre et ferme seulement l'appareil que vous commandez.

Pour réactiver l'alimentation générale :

1. Appuyez et gardez enfoncée la touche P pendant trois secondes. La touche POWER s'allume.
2. Appuyez sur VOL+ pour réactiver l'alimentation générale.
3. Appuyez sur la touche P pour confirmer. La fonction d'alimentation générale est réactivée.

Réattribution de la touche AUDIO•AUX ou DVD•VCR

Par défaut, la touche AUDIO•AUX commande un récepteur audio et la touche DVD•VCR commande un lecteur DVD. Si vous désirez commander un autre appareil avec la touche AUDIO•AUX ou DVD•VCR (un téléviseur, lecteur DVD, récepteur satellite ou un boîtier décodeur supplémentaire, par exemple), vous devez la réattribuer.

1. Appuyez et gardez enfoncée la touche AUDIO•AUX ou DVD•VCR. La touche POWER s'allume.
2. En maintenant enfoncée la touche AUDIO•AUX ou DVD•VCR, appuyez puis relâchez la touche numérique du clavier correspondant à l'appareil que vous désirez commander (voir le tableau ci-dessous). La touche POWER s'éteint.

LA TOUCHE AUDIO•AUX OU DVD•VCR COMMANDE :	
Un téléviseur supplémentaire	appuyez sur 1
Un magnétoscope ou enregistreur numérique	appuyez sur 2
Un lecteur DVD supplémentaire	appuyez sur 3
Un appareil audio supplémentaire	appuyez sur 4
Un récepteur satellite, un boîtier décodeur ou un convertisseur pour télévision numérique supplémentaire	appuyez sur 5

3. Relâchez la touche AUDIO•AUX ou DVD•VCR. La touche POWER clignote quatre fois puis s'éteint. La touche AUDIO•AUX ou DVD•VCR est maintenant configurée pour commander le type d'appareil que vous avez sélectionné.
4. Suivez les instructions de la recherche automatique, par marque, par entrée directe ou manuelle pour programmer la touche AUDIO•AUX ou DVD•VCR.

Transmission du volume

La fonction de transmission du volume permet aux touches VOL et MUTE, lorsqu'elles sont utilisées en mode SAT•CBL•STREAM ou DVD•VCR, d'être « transmises » au téléviseur ou à AUDIO•AUX, selon lequel a été utilisé en dernier. La transmission du volume se fait automatiquement et vous permet de commander le volume sans quitter le mode courant. (Si la touche DVD•VCR a été programmée avec un code TV ou AUDIO, les commandes de volume peuvent aussi être transmises à cet appareil.)

Remarque: La transmission de volume ne se fait pas lorsque le code d'appareil a ses propres commandes de volume/sourdine, comme pour certains récepteurs satellites.

Transmission avancée

La transmission du volume décrite ci-dessus se fait automatiquement. La fonction de transmission avancée vous permet de sélectionner un appareil qui recevra les commandes de volume en mode non audio (SAT•CBL•STREAM, AUDIO•AUX si programmée pour un appareil non audio, ou DVD•VCR). Vous pouvez sélectionner soit un téléviseur (TV) ou un appareil AUDIO.

1. Appuyez et gardez enfoncée la touche d'appareil sous laquelle vous désirez transmettre les commandes de volume vers un téléviseur ou appareil audio. La touche POWER s'allume.
2. En maintenant la touche de l'appareil enfoncée, appuyez et gardez enfoncée la touche VOL+. La touche POWER s'éteint.
3. Après avoir maintenu enfoncées les deux touches pendant trois secondes, la touche POWER s'allume et demeure allumée. Relâchez les deux touches.
4. Appuyez sur la touche d'appareil vers laquelle vous désirez transmettre les commandes de volume à partir du mode sélectionné (touche TV ou AUDIO•AUX). La touche POWER clignote.

Remarque : La touche d'appareil sur laquelle vous appuyez à l'étape 4 doit être programmée pour commander un téléviseur ou un appareil audio. Si vous appuyez sur une touche invalide, la touche POWER clignote quatre fois puis s'éteint.

Important: Lorsque vous avez programmé la fonction de transmission du volume pour l'un des appareils, la fonction de transmission du volume de tous les autres appareils est dirigée vers AUDIO par défaut. Si vous ne désirez pas que la transmission du volume des autres appareils soit dirigée vers AUDIO par défaut, vous devez les programmer manuellement, en répétant les étapes 1 à 4.

Réinitialisation de la transmission du volume

Vous pouvez réinitialiser la transmission du volume à son mode par défaut (transmission des commandes de volume à la touche TV ou AUDIO•AUX, selon laquelle a été utilisée en dernier).

1. Appuyez et gardez enfoncée la touche d'appareil dont vous désirez réinitialiser la fonction de transmission du volume. La touche POWER s'allume.
2. En maintenant la touche de l'appareil enfoncée, appuyez et gardez enfoncée la touche VOL-. La touche POWER s'éteint.
3. Après avoir maintenu enfoncées les deux touches pendant trois secondes, la touche POWER s'allume et demeure allumée. Relâchez les deux touches. La touche POWER clignote et la transmission du volume de cet appareil est réinitialisée à son mode original. Pour réinitialiser la transmission du volume d'autres appareils, reprenez les étapes ci-dessus pour leur touche d'appareil respective.

Verrouillage des canaux

Le verrouillage des canaux transmet automatiquement les commandes de canaux, comme les touches CH, PREV CHAN et les touches numériques 0 à 9, à votre récepteur satellite, boîtier décodeur ou convertisseur pour télévision numérique lorsque vous êtes en mode téléviseur. Cela vous évite d'avoir à appuyer sur plusieurs touches lorsque vous syntonisez des canaux sur un appareil autre que votre téléviseur.

Pour activer le verrouillage des canaux :

1. Appuyez et gardez enfoncée la touche d'appareil de l'appareil que vous utilisez pour syntoniser des canaux. En maintenant enfoncée cette touche d'appareil, utilisez votre autre main pour appuyer et maintenir enfoncée la touche CH+.
2. Attendez que la touche POWER de la télécommande s'allume et demeure allumée. Puis, relâchez les deux touches.
3. Appuyez sur OK•ENTER pour verrouiller les commandes de canaux sur cet appareil.

Pour désactiver le verrouillage des canaux :

1. Appuyez et gardez enfoncée la touche TV. En maintenant enfoncée la touche TV, utilisez votre autre main pour appuyer et maintenir enfoncée la touche CH-.
2. Attendez que la touche POWER de la télécommande s'allume et demeure allumée. Puis, relâchez les deux touches.
3. Appuyez sur OK•ENTER pour syntoniser les canaux sur votre téléviseur.

REMARQUE : La fonction des canaux pré-réglés fonctionne indépendamment de la fonction de verrouillage des canaux. Lorsque vous utilisez la fonction des canaux pré-réglés, veuillez vous référer à la rubrique « Utilisation de vos canaux pré-réglés » de ce guide de l'utilisateur.

Récupération des codes

Lorsque vous avez terminé de programmer la télécommande pour commander vos appareils, vous pouvez noter les codes pour référence future. Si vous avez utilisé la méthode d'entrée directe du code, c'est facile. Vous n'avez qu'à retrouver les codes que vous avez entrés et les noter dans les champs ci-dessous. Si vous avez utilisé l'une des méthodes de recherche de code pour programmer votre télécommande ou vous avez utilisé la méthode d'entrée directe, mais ne vous souvenez pas du code, vous devrez récupérer le code à cinq chiffres de chacun des appareils. Récupérer le code et le noter vous épargnera du temps si vous devez reprogrammer la télécommande. Si les codes sont notés, vous pouvez utiliser la méthode d'entrée directe pour reprogrammer votre télécommande pour commander vos appareils, ce qui est rapide et commode.

CONSEILS : Tous les codes des téléviseurs débutent par le chiffre 1; tous les codes des magnétoscopes et enregistreurs numériques débutent par le chiffre 2; tous les codes de lecteurs DVD, par le chiffre 3; tous les codes des appareils audio, par le chiffre 4; tous les récepteurs satellites, boîtiers décodeurs et convertisseurs pour télévision numérique, par le chiffre 5.

En tout temps, appuyez sur la touche EXIT•BACK pour quitter le mode de récupération des codes.

Si vous appuyez sur une touche invalide pendant le processus de récupération des codes, la télécommande ne répond pas. Si vous n'appuyez pas sur une touche valide du processus de récupération des codes (TV, SAT•CBL•STREAM, DVD•VCR, AUDIO•AUX, INFO, EXIT•BACK), le processus s'interrompt après 15 secondes. La touche POWER clignote quatre fois puis s'éteint.

1. Appuyez et gardez enfoncée la touche de l'appareil (TV, SAT•CBL•STREAM, DVD•VCR ou AUDIO•AUX) dont vous désirez récupérer le code. La touche POWER s'allume. Maintenez la touche de l'appareil enfoncée.
2. En maintenant la touche de l'appareil enfoncée, appuyez et gardez enfoncée la touche P. La touche allumée POWER s'éteint. Après avoir maintenu enfoncées les deux touches pendant trois secondes, elle se rallume.
3. Relâchez les deux touches. La touche POWER demeure allumée.
4. En débutant avec la touche numérique 1, appuyez puis relâchez chacune des touches numériques du clavier dans l'ordre suivant : 1 à 9, puis 0. Le chiffre qui fait clignoter la touche POWER est le premier chiffre du code. Chaque fois que vous obtenez un nouveau chiffre du code, notez-le pour référence future. Puis, recommencez par la touche numérique 1.
5. Reprenez l'étape 4 jusqu'à ce que vous ayez obtenu les cinq chiffres du code. Après que vous ayez obtenu le cinquième chiffre, la touche POWER clignote brièvement puis s'éteint.

CODE TV				
1				

CODE DVD•VCR				
<input type="checkbox"/> DVD <input type="checkbox"/> DVR/VCR				

CODE SAT•CBL•STREAM				
5				

CODE AUDIO•AUX				
<input type="checkbox"/> DVD <input type="checkbox"/> TV <input type="checkbox"/> SAT/CBL <input type="checkbox"/> AUDIO <input type="checkbox"/> DVR/VCR				

Apprentissage

Les codes des listes de codes offrent les fonctions de base pour chacun des appareils qu'ils commandent. Lorsque vous avez programmé le code pour votre appareil, vous pouvez personnaliser la télécommande universelle pour y ajouter des fonctions des télécommandes originales qui ne sont pas incluses dans le code préconfiguré. Votre télécommande universelle a la capacité d'apprendre et de sauvegarder des commandes de vos télécommandes originales sous le mode de votre choix. La télécommande universelle peut enregistrer jusqu'à 50 commandes de touche.* Une seule télécommande originale peut être « apprise » sous chacun des modes (par exemple, la télécommande universelle peut apprendre les commandes d'une télécommande pour téléviseur, d'une télécommande pour magnétoscope, etc.).

* Certains signaux appris nécessitent plus d'espace en mémoire que d'autres. Dans ce cas, un nombre moins élevé de commandes de touche peuvent être apprises.


Avant le premier apprentissage

Avant de lui apprendre des touches pour la première fois, supprimez toute l'information d'apprentissage qui pourrait être enregistrée sur la télécommande. Cela vous permet de débiter avec une table rase.


1. Appuyez et gardez enfoncée la touche EXIT•BACK (la touche POWER s'allume). En maintenant enfoncée la touche EXIT•BACK, utilisez votre autre main pour appuyer et maintenir enfoncée la touche POWER (la touche POWER s'éteint).
2. Attendez que la touche POWER s'allume et demeure allumée. Puis, relâchez les deux touches. La télécommande est maintenant en mode de suppression générale.
3. Appuyez sur la touche OK/ENTER pour confirmer la suppression. La touche POWER demeure allumée pendant deux secondes puis s'éteint. Toutes les fonctions apprises pour tous les appareils sont supprimées; les autres programmations demeurent intactes.

Apprentissage de vos télécommandes originales

1. Déposez votre télécommande originale et la télécommande « apprentrie » sur une surface plane, comme illustré ci-dessus. Orientez le haut de votre télécommande originale vers le haut de la télécommande « apprentrie ». Le témoin DEL IR de la télécommande originale devrait pointer directement vers le capteur d'apprentissage de la télécommande « apprentrie », situé au haut de la télécommande. Les télécommandes devraient être à 2,5 à 5 cm (1 à 2 pouces) de distance.

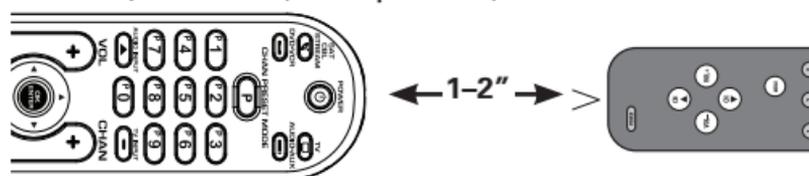

2. Sur la télécommande « apprentrie », appuyez et gardez enfoncée la touche d'appareil sous laquelle vous désirez utiliser la fonction apprise (la touche POWER s'allume et demeure allumée). En maintenant enfoncée la touche de l'appareil, utilisez votre autre main pour appuyer et maintenir enfoncée la touche RECORD (la touche POWER s'éteint).

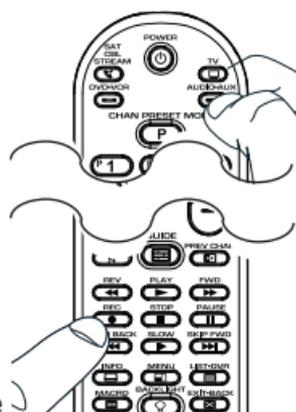

3. Attendez que la touche POWER s'allume et demeure allumée. Puis, relâchez les deux touches. La télécommande est maintenant en mode d'apprentissage.
4. Sur la télécommande « apprentrie », appuyez sur la touche que vous désirez utiliser pour commander la fonction apprise. La touche POWER clignote une fois puis demeure allumée.
5. Sur la télécommande originale, appuyez et gardez enfoncée la touche que vous désirez faire apprendre à la télécommande universelle. Attendez que la touche POWER de la télécommande « apprentrie » clignote une fois, puis relâchez la touche de la télécommande originale. La télécommande « apprentrie » a terminé d'apprendre cette touche.

Remarque : Si un problème a lieu pendant le processus d'apprentissage, la touche POWER clignote quatre fois, mais la télécommande demeure en mode d'apprentissage. Si cela a lieu, modifiez légèrement la distance entre les deux télécommandes puis reprenez à partir de l'étape 4.

6. **Pour faire apprendre une autre touche sous ce mode :** Reprenez les étapes 4 et 5 pour la touche que vous désirez faire apprendre.

Pour faire apprendre des touches sous un autre mode : Reprenez les étapes 2 à 5 pour le mode d'appareil suivant.

Pour sauvegarder les touches apprises et quitter le mode d'apprentissage : Appuyez sur n'importe quelle touche d'appareil (comme TV) de la télécommande « apprentrie ».

Conseils sur l'apprentissage

- Assurez-vous que les piles des télécommandes « apprentrie » et originale sont neuves.
- Les éclairages incandescents ou à faible énergie peuvent interférer avec les transmissions IR. Lorsque vous utilisez la fonction d'apprentissage, maintenez les télécommandes à au moins 0,9 m (3 pieds) de distance de ces types d'éclairage.
- Assurez-vous que la télécommande originale est au même mode que la télécommande universelle, de manière à ce que la touche apprise soit attribuée au bon mode.
- Vous ne pouvez pas apprendre des commandes sous les touches d'appareil, MACRO, EXIT, PRESET et BACKLIGHT.
- Si vous utilisez les touches VOL+/- pour apprendre de nouvelles fonctions, les commandes de volume ne régleront pas le volume en mode de transmission du volume.
- Pour quitter le mode d'apprentissage, appuyez sur n'importe quelle touche d'appareil.
- La télécommande quitte le mode d'apprentissage si elle n'a plus d'espace en mémoire pour enregistrer de nouvelles touches.
- Pour vous assurer que vos appareils sont compatibles et vous habituer au processus d'apprentissage, commencez par lui faire apprendre deux ou trois touches. Puis, effectuez une suppression générale avant de lui faire apprendre toutes les fonctions désirées de votre télécommande originale.


Macros

La fonction de macros vous permet d'exécuter une série de commandes à l'aide d'une seule touche. Toute série de commandes que vous effectuez souvent (jusqu'à un maximum de 15 par macro) peut être enregistrée comme macro sous l'une des touches numériques de 1 à 8 (jusqu'à un maximum de 6 macros).


Programmation d'une macro

Important: Avant de commencer, assurez-vous que votre télécommande est programmée pour commander vos appareils et que vous lui avez appris toutes les touches que désirez lui faire apprendre de vos télécommandes originales.

1. Appuyez et gardez enfoncée la touche MACRO jusqu'à ce que la touche POWER s'allume et demeure allumée. La télécommande est maintenant en mode de programmation de macros.

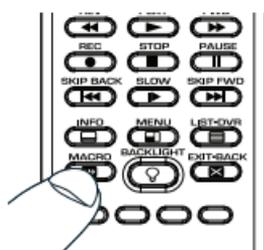

2. Appuyez sur la touche numérique (1 à 8) que vous désirez utiliser pour cette macro. La touche POWER clignote une fois puis demeure allumée.

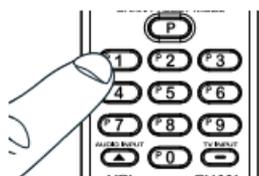

Remarque : Si vous n'appuyez pas une sur une touche numérique de macro en moins de 15 secondes (ou si vous appuyez sur une touche numérique sous laquelle une macro est déjà programmée), la touche POWER clignote quatre fois et s'éteint. La télécommande quitte le mode de programmation de macros et aucune modification n'est faite aux macros existantes.

3. Appuyez sur la touche d'appareil du premier appareil utilisé pour cette macro. La touche POWER clignote une fois puis demeure allumée.
4. Appuyez sur chaque touche que vous désirez utiliser pour cette macro, dans l'ordre exact où vous appuieriez sur ces touches si vous faisiez cette série de commandes. La touche POWER clignote chaque fois que vous appuyez sur une touche. Continuez ce processus pour toutes les touches que vous désirez inclure dans la macro sous ce mode d'appareil.

Important: Si vous utilisez plusieurs appareils pour cette macro, vous devez appuyer sur chaque touche d'appareil avant d'appuyer sur les touches pour cet appareil. Par exemple, si vous démarrez le téléviseur puis lisez un DVD, vous devez d'abord appuyer sur la touche TV, puis POWER, puis DVD•VCR et enfin PLAY.

5. Lorsque vous avez terminé de programmer la macro, appuyez sur la touche MACRO pour la sauvegarder. La touche POWER s'éteint et la macro peut maintenant être utilisée.

Remarques : En tout temps, appuyez sur la touche EXIT•BACK pour quitter le mode de programmation de macros. La touche POWER clignote quatre fois puis s'éteint. Aucune modification n'est faite aux macros existantes.

Si vous appuyez sur une touche qui contient une fonction apprise, la fonction apprise est ajoutée à la macro.

Si vous programmez les 15 touches dans une macro, la macro est automatiquement sauvegardée après la 15e entrée.

Les commandes d'une macro doivent être programmées en ordre séquentiel. Un délai de 0,5 seconde a lieu entre chaque transmission de commande pour une séquence programmée comme macro.

Vous ne pouvez pas programmer une macro à l'intérieur d'une autre macro.

Utilisation d'une macro

1. Appuyez sur la touche MACRO.
2. Appuyez sur la touche numérique attribuée à la macro que vous désirez exécuter. La touche POWER clignote une fois puis demeure allumée.

À chaque commande de la macro transmise par la télécommande, la touche POWER clignote une fois. Après la transmission de la dernière commande de la macro, la touche POWER s'éteint.

Un exemple de macro

Cet exemple illustre une macro « tout démarrer » pour un cinéma-maison doté d'un téléviseur, d'un lecteur DVD et d'un récepteur satellite.

1. Appuyez et gardez enfoncée la touche MACRO jusqu'à ce que la touche POWER s'allume et demeure allumée.
2. Appuyez sur la touche 1 pour indiquer à la télécommande où enregistrer la macro.
3. Appuyez sur la touche TV pour activer le mode téléviseur de la télécommande.
4. Appuyez sur la touche POWER pour démarrer le téléviseur.
5. Appuyez sur la touche DVD•VCR pour activer le mode DVD de la télécommande.
6. Appuyez sur la touche POWER pour démarrer le lecteur DVD.
7. Appuyez sur la touche SAT•CBL•STREAM pour activer ce mode de la télécommande.
8. Appuyez sur la touche POWER pour démarrer le récepteur satellite.
9. Appuyez sur la touche MACRO pour la sauvegarder.

Pour exécuter une macro, appuyez sur la touche MACRO. Appuyez sur la touche 1. Votre téléviseur, lecteur DVD et récepteur satellite devraient démarrer.

Suppression d'une macro

1. Appuyez et gardez enfoncée la touche MACRO jusqu'à ce que la touche POWER s'allume et demeure allumée.
2. Appuyez sur la touche EXIT•BACK. La touche POWER clignote une fois puis demeure allumée.
3. Appuyez sur la touche numérique (1 à 8) sous laquelle la macro que vous désirez supprimer est enregistrée. La touche POWER clignote une fois puis demeure allumée.
4. Appuyez sur la touche OK/ENTER pour confirmer la suppression de la macro. La touche POWER demeure allumée pendant deux secondes puis s'éteint. La macro sélectionnée est supprimée.

Remarque : *Si vous n'appuyez sur la touche OK/ENTER en moins de 15 secondes (ou si vous appuyez sur une autre touche), la touche POWER clignote quatre fois puis s'éteint. La télécommande quitte le mode de suppression de macros et aucune modification n'est faite aux macros existantes.*

5. Reprenez les étapes 1 à 4 pour toute autre macro que vous désirez supprimer.

Problème : La télécommande ne commande pas votre appareil.

- Assurez-vous que le bon mode de la télécommande est activé en appuyant sur la touche correspondant à l'appareil (TV, SAT•CBL•STREAM, DVD•VCR, AUDIO•AUX). Cela indique à la télécommande quel appareil elle doit commander.
- Retirez tous les obstacles entre la télécommande et l'appareil. Assurez-vous d'orienter la télécommande vers le capteur IR de l'appareil.
- Assurez-vous que les piles sont neuves et correctement installées. Remplacez les piles par deux piles AAA neuves, si nécessaire (consultez la rubrique « Installation des piles »).

Problème : Il est impossible de programmer la télécommande pour commander votre appareil.

- Si vous testez la télécommande pendant sa programmation, elle peut être trop éloignée de l'appareil ou mal orientée. Il ne doit pas y avoir d'obstacles entre la télécommande et le capteur IR de l'appareil. Rapprochez-vous et assurez-vous d'orienter la télécommande vers l'appareil que vous désirez commander.
- Si vous utilisez la méthode de programmation par entrée directe pour entrer les codes de votre marque et que l'appareil ne fonctionne toujours pas correctement, essayez la méthode de recherche automatique, par marque ou manuelle.
- Pour commander des appareils combinés, comme un téléviseur/magnétoscope ou un téléviseur/lecteur DVD, vous devez programmer chacune des touches d'appareil correspondantes pour commander chacun des appareils combinés. Lorsque vous avez terminé leur programmation, la touche TV commande les fonctions du téléviseur, et la touche DVD ou AUDIO•AUX commande les fonctions du lecteur DVD ou du magnétoscope.
- Assurez-vous que les piles sont neuves et correctement installées.

Problème : La télécommande ne transmet pas les commandes correctement.

- Assurez-vous que le bon mode de la télécommande est activé en appuyant sur la touche correspondant à l'appareil (TV, SAT•CBL•STREAM, DVD•VCR, AUDIO•AUX). Cela indique à la télécommande quel appareil elle doit commander.
- Assurez-vous que l'appareil est prêt (par exemple, qu'un disque est chargé dans le lecteur DVD).
- Vous avez peut-être appuyé sur une touche invalide pour le mode activé de la télécommande.
- Si vous tentez d'entrer un numéro de canal directement, essayez d'appuyer sur la touche OK/ENTER après avoir entré le numéro du canal; cela peut être nécessaire pour certains modèles et certaines marques.
- Il est possible qu'un code programmé ne permette de commander que certaines des fonctions de votre appareil (par exemple, seulement de le démarrer ou le fermer). Pour confirmer que la touche de l'appareil est programmée avec le bon code pour offrir le maximum de fonctionnalité, testez l'appareil. Essayez de commander plusieurs fonctions de votre appareil avec la télécommande. Si certaines des fonctions de vos appareils ne fonctionnent pas, essayez de programmer la télécommande avec un autre code dans la liste en utilisant la méthode d'entrée directe du code, jusqu'à ce que vous trouviez le code qui permet à la télécommande de commander la plupart des fonctions de votre appareil. Différents codes peuvent offrir différents niveaux de fonctionnalité.

Problème : La touche POWER ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur une touche.

- Vous avez peut-être appuyé sur une touche invalide pour le mode activé de la télécommande.
- Assurez-vous que le bon mode de la télécommande est activé en appuyant sur la touche correspondant à l'appareil (TV,

SAT•CBL•STREAM, DVD•VCR, AUDIO•AUX). Cela indique à la télécommande quel appareil elle doit commander.

- Assurez-vous que les piles sont neuves et correctement installées. Remplacez les piles par deux piles AAA neuves, si nécessaire (consultez la rubrique « Installation des piles »).

Problème : La télécommande ne syntonise pas un autre canal sur l'appareil.

- Assurez-vous que le bon mode de la télécommande est activé en appuyant sur la touche correspondant à l'appareil (TV, SAT•CBL•STREAM, DVD•VCR, AUDIO•AUX). Cela indique à la télécommande quel appareil elle doit commander.
- Appuyez sur la touche OK/ENTER après avoir entré un numéro de canal.
- Retirez tous les obstacles entre la télécommande et l'appareil. Assurez-vous d'orienter la télécommande vers le capteur IR de l'appareil.

Problème : Le menu de l'appareil ne s'affiche pas sur le téléviseur.

- Assurez-vous d'avoir correctement branché votre appareil au téléviseur et sélectionné la bonne entrée. (Consultez les guides de l'utilisation de vos appareils pour connaître les procédures de branchement.)
- Assurez-vous que le bon mode de la télécommande est activé en appuyant sur la touche correspondant à l'appareil (TV, SAT•CBL•STREAM, DVD•VCR, AUDIO•AUX). Cela indique à la télécommande quel appareil elle doit commander.
- L'accès au menu n'est pas supporté pour toutes les marques. Vous pourriez devoir utiliser votre télécommande originale pour accéder aux fonctions de menu de certains appareils.

Problème : Impossible de compléter correctement le processus d'apprentissage.

- Remplacez les piles dans les télécommandes « apprenante » et originale.
- Assurez-vous que la distance entre les deux télécommandes est d'environ 0,25 à 0,5 cm (1 à 2 pouces).
- Ne tentez pas d'utiliser la fonction d'apprentissage près d'une lampe incandescente.
- La mémoire de la télécommande peut être pleine (50 commandes apprises).
- La télécommande originale n'est peut-être pas compatible avec la procédure d'apprentissage.

Pour plus de renseignements, veuillez visiter www.RCAAudioVideo.com

***Ligne d'aide aux consommateurs :
1-800-420-7968***

Entretien et réparation

- Maintenez la télécommande à sec. Si elle est mouillée, essuyez-la immédiatement.
- Utilisez et entreposez la télécommande dans un endroit aux températures normales.
- Manipulez la télécommande doucement et avec soin. Ne la laissez pas tomber.
- Gardez la télécommande loin de la poussière et de la saleté.
- Essuyez la télécommande à l'aide d'un tissu humide de temps à autre pour maintenir son apparence neuve.
- La modification ou l'altération des dispositifs internes de la télécommande peuvent causer un fonctionnement incorrect et annuler sa garantie.

Garantie limitée à vie

VOXX Accessories Corporation (la « Compagnie ») garantit à vous, l'acheteur au détail original de ce produit, que si ce produit, dans des conditions d'utilisation normales, présente un défaut matériel ou de main d'œuvre pendant sa durée de vie et pendant que vous en êtes propriétaire, de tels défauts seront réparés ou remplacés (à la discrétion de la Compagnie) sans frais pour les pièces ou la main d'œuvre de réparation. Pour obtenir une réparation ou un remplacement selon les conditions de cette Garantie, le produit doit être envoyé avec une preuve de garantie (p. ex., une facture datée de l'achat), des renseignements sur le(s) défaut(s) et le port prépayé à la Compagnie à l'adresse indiquée ci-dessous.

Cette Garantie ne couvre pas les produits achetés, réparés ou utilisés à l'extérieur des États-Unis ou du Canada. Cette Garantie est non transférable et ne couvre pas les coûts d'installation, de retrait ou de réinstallation du produit. Cette Garantie ne s'applique pas si, selon la Compagnie, si le produit a été endommagé par une modification, une installation incorrecte, une manutention incorrecte, une utilisation incorrecte, une négligence, un accident ou l'utilisation simultanée de piles de types différents (par exemple, alcalines, standards ou rechargeables).

L'ÉTENDUE DE L'OBLIGATION DE LA COMPAGNIE SOUS CETTE GARANTIE SE LIMITE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT INDICÉ CI-DESSUS; L'OBLIGATION DE LA COMPAGNIE NE DOIT EN AUCUN CAS DÉPASSER LE PRIX D'ACHAT PAYÉ PAR L'ACHETEUR POUR CE PRODUIT.

Cette Garantie remplace toutes les autres garanties ou obligations explicites. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, INCLUANT LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTITUDE À UNE FONCTION PARTICULIÈRE, DOIT ÊTRE LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE. LA COMPAGNIE NE DEVRA EN AUCUN CAS ET D'AUCUNE MANIÈRE ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU INDIRECTS. Aucune personne et aucun représentant n'est autorisé à assumer au nom de la Compagnie toute obligation autre que celles indiquées dans la présente en lien avec la vente de ce produit.

Certains états/provinces ne permettent pas les limites à la durée des garanties implicites ou l'exclusion des dommages consécutifs ou indirects, alors certaines limites ou exclusions ci-dessus pourraient ne pas s'appliquer à vous. Cette Garantie vous donne certains droits spécifiques et vous pourriez avoir d'autres droits, qui varient selon l'état/province.

ÉTATS-UNIS : Audiovox Return Center, 150 Marcus Blvd.,
Hauppauge, New York 11788

CANADA : Audiovox Return Center, c/o Genco, 6685 Kennedy Road,
Unit 3, Door 16, Mississauga, Ontario L5T 3A5

© 2013 VOXX Accessories Corporation
Une filiale en propriété exclusive de VOXX International
Corporation
Indianapolis, IN

Audiovox Canada Limited
c/o Genco, 6685 Kennedy Road, Unit 3, Door 16,
Mississauga, Ontario, Canada L5T 3A5

Marque(s) ® Déposée(s)
CRCRPS04GR CA 01