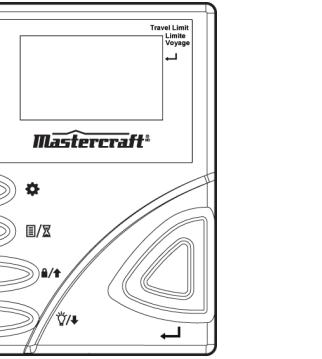


**CONSOLE ACL MURALE PROGRAMMABLE
POUR OUVRE-PORTE DE GARAGE**

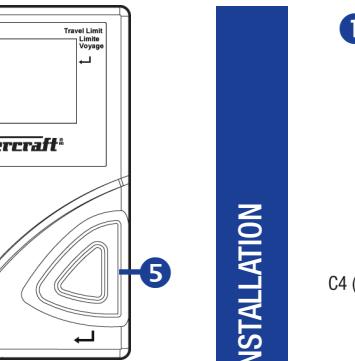
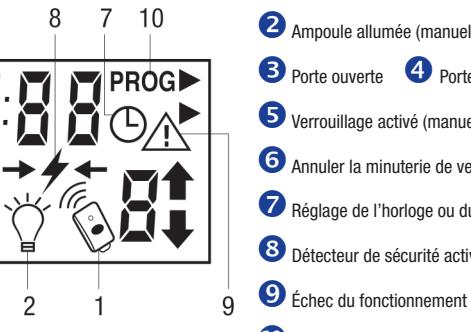
IMPORTANT :
Avant d'utiliser votre console murale, veuillez lire et comprendre ce guide d'utilisation.

**GUIDE
D'UTILISATION****2**

N° de modèle : 046-0509-4 | Communiquez avec nous au 1 800 689-9928

APERÇU GÉNÉRAL

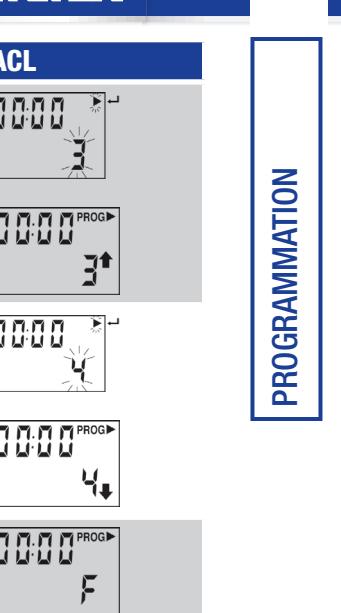
- 1 Programmation
- 2 Écran
- 3 Activer/désactiver la minuterie de verrouillage et l'ouverture et la fermeture manuelle
- 4 Bouton de fermeture et d'éclairage Marche/Arrêt
- 5 Ouvrir/fermer la porte (bouton-poussoir)/Régler

**ÉCRAN ACL**

- 1 Enregistrer ou supprimer une télécommande
- 2 Ampoule allumée (manuellement)
- 3 Porte ouverte
- 4 Porte fermée
- 5 Verrouillage activé (manuellement ou via la minuterie)
- 6 Annuler la minuterie de verrouillage
- 7 Réglage de l'horloge ou du temps
- 8 DéTECTeur de sécurité activé
- 9 Échec du fonctionnement
- 10 Mode programmation

6**PROGRAMMATION**

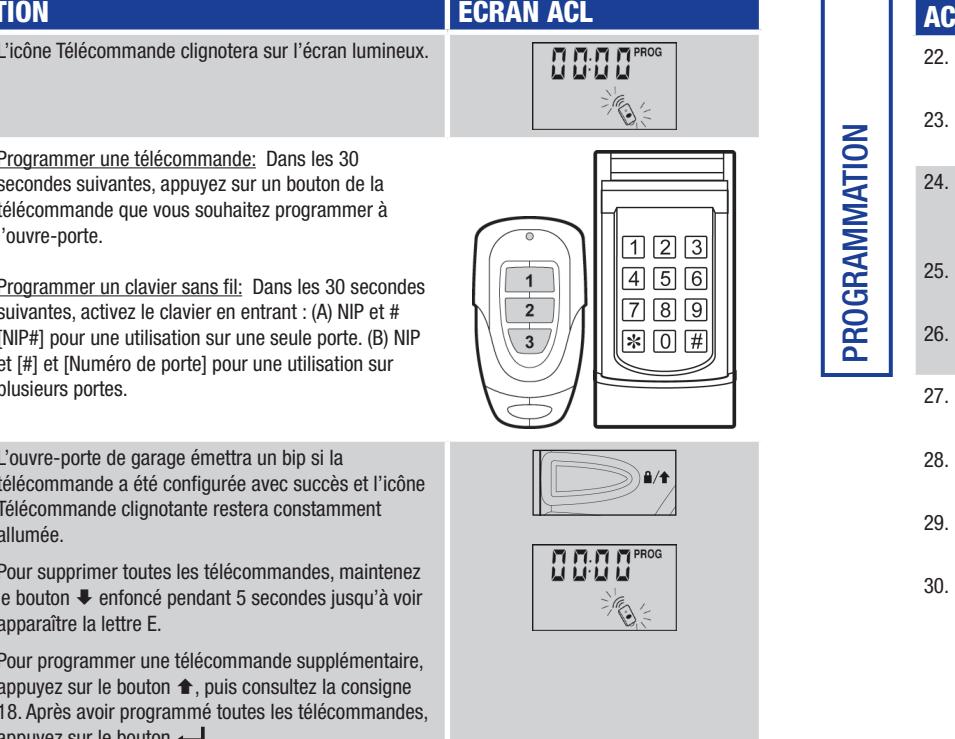
9. Le chiffre 3 clignotera sur l'écran lumineux.
10. Appuyez sur le bouton pour ouvrir entièrement la porte du garage. Le chiffre 3 arrêtera de clignoter et restera constamment allumé.
11. Le voyant clignotera 3 fois.
12. Le chiffre 4 clignotera sur l'écran lumineux.
13. Appuyez de nouveau sur le bouton pour fermer entièrement la porte du garage. Le chiffre 4 arrêtera de clignoter et restera constamment allumé.
14. L'ouvre-porte de garage émettra un bip lorsque la porte est entièrement fermée et la lettre F apparaîtra sur l'écran.
15. Appuyez sur le bouton ou pour régler la force de traction sur 0, 1, 2 ou 3. 0 est l'intensité de la force par défaut. 3 est l'intensité de force maximale.
16. Appuyez de nouveau sur le bouton pour confirmer la force de traction de votre choix.

**8:12:3****7**

N° de modèle : 046-0509-4 | Communiquez avec nous au 1 800 689-9928

PROGRAMMATION

17. L'icône Télécommande clignotera sur l'écran lumineux.
18. Programmer une télécommande: Dans les 30 secondes suivantes, appuyez sur un bouton de la télécommande que vous souhaitez programmer à l'ouvre-porte.
- Programmer un clavier sans fil: Dans les 30 secondes suivantes, activez le clavier en entrant : (A) NIP et # [NIP#] pour une utilisation sur une seule porte. (B) NIP et [#] et [Numéro de porte] pour une utilisation sur plusieurs portes.
19. L'ouvre-porte de garage émettra un bip si la télécommande a été configurée avec succès et l'icône Télécommande clignotante restera constamment allumée.
20. Pour supprimer toutes les télécommandes, maintenez le bouton enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à voir apparaître la lettre E.
21. Pour programmer une télécommande supplémentaire, appuyez sur le bouton , puis consultez la consigne 18. Après avoir programmé toutes les télécommandes, appuyez sur le bouton .

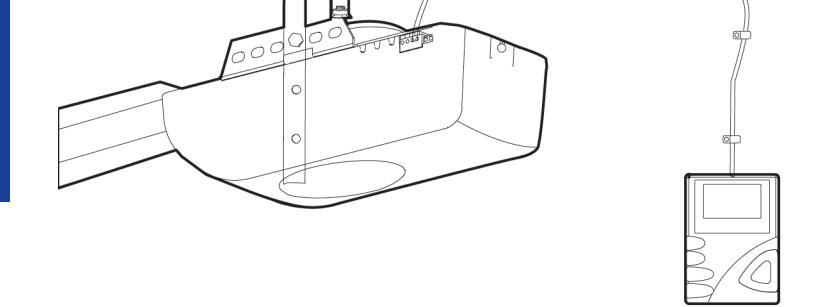
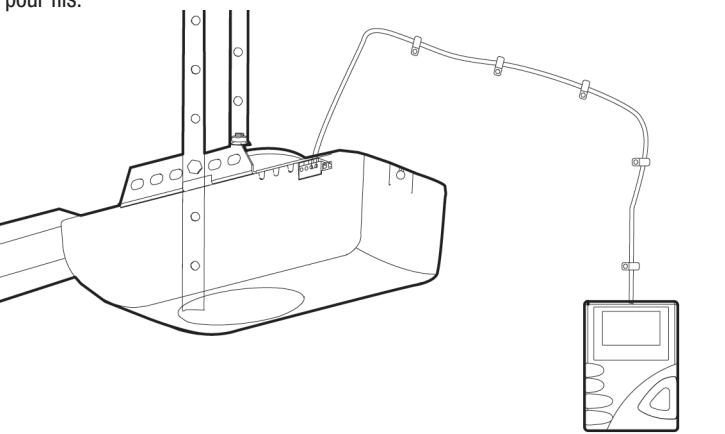
**3****INSTALLATION**

- 1 Fixez le support en utilisant deux vis.
- 2 Insérez la console murale dans le support jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
- 3 Installez l'étiquette de sécurité près de la console murale en utilisant les agrafes ou les fixations.

**INSTALLATION****4**

N° de modèle : 046-0509-4 | Communiquez avec nous au 1 800 689-9928

- 4 Faites passer les fils contre le mur et au plafond en utilisant des fixations pour fils.

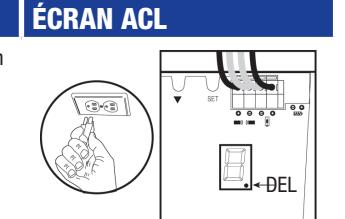
**INSTALLATION****5**

N° de modèle : 046-0509-4 | Communiquez avec nous au 1 800 689-9928

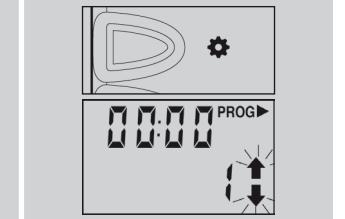
Lors de la programmation, les boutons et peuvent être utilisés pour mettre en marche la porte.

ACTION

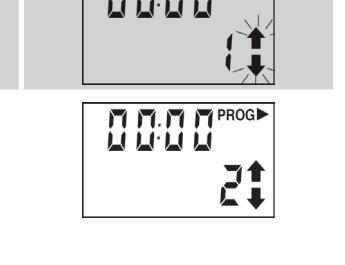
1. Branchez l'ouvre-porte dans une source d'alimentation électrique approuvée. Le point sur l'écran lumineux restera allumé.



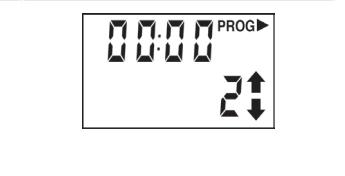
2. Maintenez le bouton pendant 5 secondes jusqu'à ce que le chiffre 1 s'affiche et que les flèches Haut et Bas clignotent.



3. Appuyez sur le bouton jusqu'à ce que la porte soit entièrement ouverte.




4. Appuyez sur le bouton pour confirmer la position de la porte.



5. Le chiffre 2 apparaît sur l'écran lumineux.



6. Appuyez sur le bouton jusqu'à ce que la porte soit entièrement fermée.



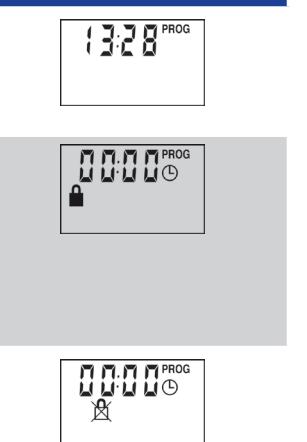
7. Appuyez de nouveau sur le bouton pour confirmer.



8. Le voyant clignotera 3 fois lorsque les réglages de la limite de parcours seront terminés.

8**PROGRAMMATION**

22. Les réglages de l'heure apparaîtront sur l'écran lumineux.
23. Appuyez sur les boutons / pour régler l'heure et appuyez sur pour confirmer.
24. L'heure de début de verrouillage apparaîtra sur l'écran lumineux. (Pour passer ce réglage, appuyez deux fois sur le bouton .)
25. Appuyez sur les boutons / pour régler l'heure et appuyez sur pour confirmer.
26. Appuyez sur les boutons / pour régler les minutes et appuyez sur pour confirmer.
27. L'heure de fin de verrouillage apparaîtra sur l'écran lumineux.
28. Appuyez sur les boutons / pour régler l'heure et appuyez sur pour confirmer.
29. Appuyez sur les boutons / pour régler les minutes et appuyez sur pour confirmer.
30. La programmation est terminée.

**9**

N° de modèle : 046-0509-4 | Communiquez avec nous au 1 800 689-9928

CONFIGURATION DE LA FERMETURE AUTOMATIQUE

1. Maintenez le bouton pendant 5 secondes.
2. Appuyez sur les boutons / pour régler le temps de fermeture automatique.
3. Sélectionnez :

OFF	= Désactiver
03	= 3 min
10	= 10 min
30	= 30 mins

 Appuyez sur pour confirmer le réglage
4. La console murale repassera en mode Veille et affichera l'heure actuelle.

**10**

N° de modèle : 046-0509-4 | Communiquez avec nous au 1 800 689-9928

- DÉPANNAGE**
- Si le voyant du détecteur de la console murale ne reste pas allumé après l'installation, procédez aux vérifications suivantes :
- Assurez-vous que l'ouvre-porte est relié à une alimentation électrique.
 - Recherchez un court-circuit dans les fils. Cela peut se produire vers les principales connexions de l'ouvre-porte.
 - Vérifiez que le câblage est correctement installé entre le détecteur et l'ouvre-porte.
 - Vérifiez qu'aucun fil n'est cassé.
 - Vérifiez l'alignement.

- GARANTIE**
- Cet article Mastercraft comprend une garantie LIMITÉE de 1 (un) an contre les défauts de fabrication et de matériau(x). Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.
- Fabriqué en Chine.
Mastercraft Canada Toronto, Canada M4S 2B8