

UNIVERSAL REMOTE CONTROL PROGRAMMING QUICK GUIDE

Model: 046-0583-4 / G7M


1. Before proceeding with the programming, please refer to the table below to select which group (from 1-10), your existing garage door opener belongs to:

Group	Brand	Frequency (MHz)
1	Chamberlain®, Sears Craftsman®, LiftMaster® (After 1997) The learning button colors of the garage door opener are Red, Yellow (round), Orange, Purple and Brown.	315 / 390*
2	Chamberlain®, Sears Craftsman®, LiftMaster® (Before 1997) The learning button colors of the garage door opener are White, Yellow (square), Gray	390
3	Chamberlain®, Sears Craftsman®, LiftMaster® (Before 1997 Canada) The learning button colors of the garage door opener are White, Yellow (square), Gray	315
4	Genie® Intellicode™, Overhead Door®	390
5	Genie® - 9 / 12 DIP switches	315 / 390
6	Stanley® / Multicode® - 10 dip switches	300
7	Linear® DIP Switches, Pulsar®	310
8	Skylink® DIP Switches	310 / 390
9	Skylink® Rolling Code	318
10	Skylink® Lighting / Linear® Megacode™	317.5 / 433.9

2. Check opener type. If the opener is learning type, please follow Instructions A. If the opener is DIP switch type, please follow Instructions B.

A. Learning Type Opener

Step 1: Select the garage door opener brand.

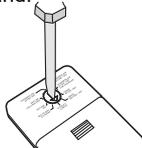

Step 2: Press and hold both buttons until the green LED flashes




Press & hold both buttons for 5sec.

Step 3: Press the button you would like to trigger the garage door opener.



Press the desired button to confirm and finish the setting

Step 4: Pair with the garage door opener.

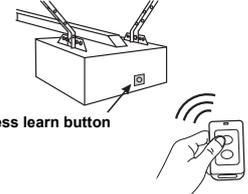


Press learn button

Then press desired button of G7M / MCG7M to pair

B. DIP switch Type Opener

Step 1: Select the garage door opener brand.

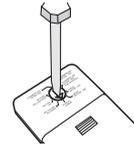


Step 3: Press and hold both buttons until the green LED flashes



Press & hold both buttons for 5sec.

Step 2: Open the battery compartment and set the DIP switches

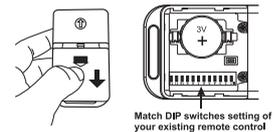

Match DIP switches setting of your existing remote control

Step 4: Press the button you would like to trigger the garage door opener.



Press the desired button

Scan to watch instructional videos



CUSTOMER SERVICE

Email: support@skylinkhome.com
 website: http://www.skylinkhome.com
 P/N: 101Z815-004

GUIDE RAPIDE DE PROGRAMMATION DE LA TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE

Modèle: 046-0583-4 / G7M


1. Avant de procéder à la programmation, veuillez consulter le tableau ci-dessous pour sélectionner à quel groupe (de 1 à 10) appartient votre ouvre-porte de garage existant :

Groupe	Marque	Fréquence (MHz)
1	Chamberlain®, Sears Craftsman®, LiftMaster® (Après 1997) Les couleurs des boutons d'apprentissage de l'ouvre-porte de garage sont Rouge, Jaune (rond), Orange, Violet et Marron.	315 / 390*
2	Chamberlain®, Sears Craftsman®, LiftMaster® (Avant 1997) Les couleurs des boutons d'apprentissage de l'ouvre-porte de garage sont Blanc, Jaune (carré), Gris.	390
3	Chamberlain®, Sears Craftsman®, LiftMaster® (Avant 1997 Canada) Les couleurs des boutons d'apprentissage de l'ouvre-porte de garage sont Blanc, Jaune (carré), Gris.	315
4	Genie® Intellicode™, Overhead Door®	390
5	Genie® - 9 / 12 interrupteurs DIP	315 / 390
6	Stanley® / Multicode® - 10 interrupteurs DIP	300
7	Linear® interrupteurs DIP, Pulsar®	310
8	Skylink® interrupteurs DIP	310 / 390
9	Skylink® Rolling Code	318
10	Skylink® Lighting / Linear® Megacode™	317.5 / 433.9

2. Vérifiez le type de votre ouvre-porte. Si l'ouvre-porte est de type apprentissage, veuillez suivre les instructions A. Si l'ouvre-porte est de type interrupteur DIP, veuillez suivre les instructions B.

A. Ouvre-porte de type apprentissage

Étape 1: Sélectionnez la marque de l'ouvre-porte de garage.

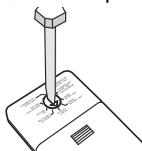

Étape 2: Appuyez et maintenez les deux boutons enfoncés jusqu'à ce que le voyant LED vert clignote.

Appuyez et maintenez les deux boutons - 5 sec




Étape 3: Appuyez sur le bouton que vous souhaitez utiliser pour déclencher l'ouvre-porte de garage.



Appuyez sur le bouton souhaité pour confirmer et terminer le réglage

Étape 4: Associez à l'ouvre-porte de garage.




Appuyez sur le bouton d'apprentissage



puis appuyez sur le bouton souhaité du G7M / MCG7M pour l'associer)

B. Ouvre-porte de type interrupteur DIP

Étape 1: Sélectionnez la marque de l'ouvre-porte de garage.

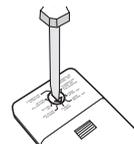


Étape 3: Appuyez et maintenez les deux boutons enfoncés jusqu'à ce que le voyant LED vert clignote.



Appuyez et maintenez les deux boutons - 5 sec.

Étape 2: Ouvrez le compartiment à piles et réglez les interrupteurs DIP.

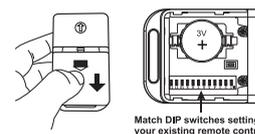

Match DIP switches setting of your existing remote control

Étape 4: Appuyez sur le bouton que vous souhaitez utiliser pour déclencher l'ouvre-porte de garage.



Appuyez sur le bouton souhaité

Scannez pour regarder des vidéos explicatives



CUSTOMER SERVICE

Email: support@skylinkhome.com
website: <http://www.skylinkhome.com>
P/N: 101Z815-004