


model no. 046-0587-6

Mastercraft®

GARAGE DOOR OPENER EXTENSION RAIL KIT 10' (3.05 m)

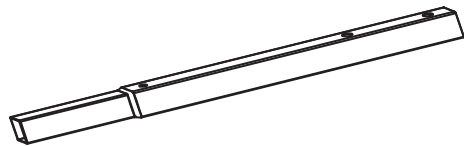

IMPORTANT:


Before using the extension rail kit, read and understand this owner's guide.

INSTRUCTION
MANUAL

2

model no. 046-0587-6 | contact us 1-800-689-9928

PACKAGE CONTENTS

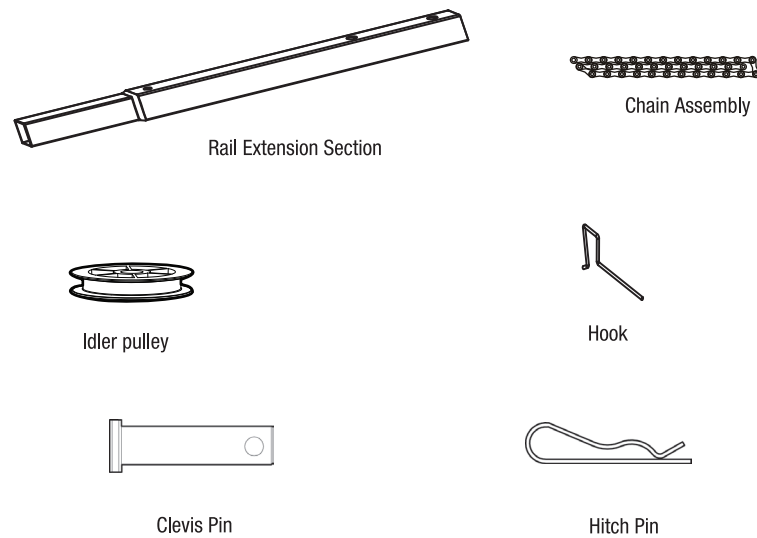

WARNING:


To reduce the risk of severe injury or death, disconnect electrical power to the garage door opener before servicing or repairing.

3


Mastercraft®

UNINSTALL THE OPENER

1. Pull the red trolley release handle to disengage the opener from the door.

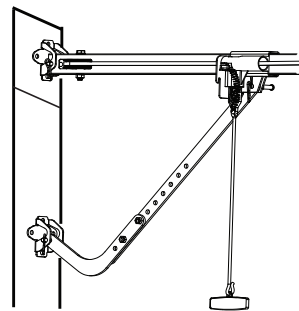

2. Unplug the opener from the AC outlet. Uninstall the opener from the header bracket and mounting bracket.

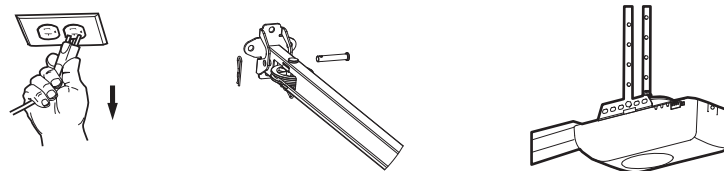



3. Place the opener on the floor.

4


model no. 046-0587-6 | contact us 1-800-689-9928

DISASSEMBLE THE RAIL AND CHAIN

1. Loosen the turnbuckle on the rail to release the chain and cable.
2. Remove the old cable and chain from the turnbuckle.
3. Uninstall the screws from the sprocket assembly and motor unit.
4. Disassemble the rail sections from the motor unit.
5. Uninstall the stop bolt from the rail.

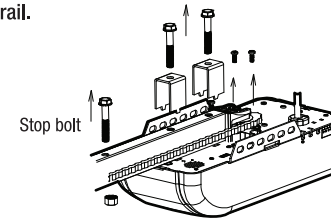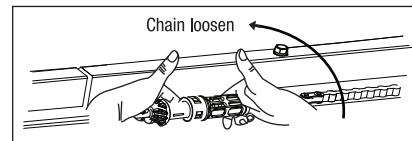

6. Detach the sprocket assembly from the rail.

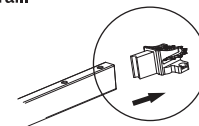

NOTE:



* Keep the nuts and bolts, they will be used again later.

5


Mastercraft®

ASSEMBLE THE EXTENSION RAIL

1. Attach the extension rail to the last rail section.
2. Install the trolley assembly and attach the sprocket assembly to the rail.
3. Replace the existing idler pulley with the provided idler pulley.

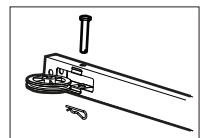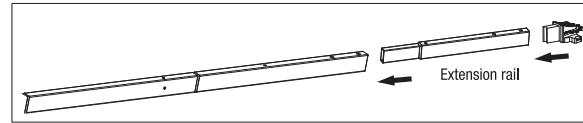

4. Grasp the end of the new chain and pass the chain through the slot of the rail front end. Ensure the chain goes around on the idler pulley properly.

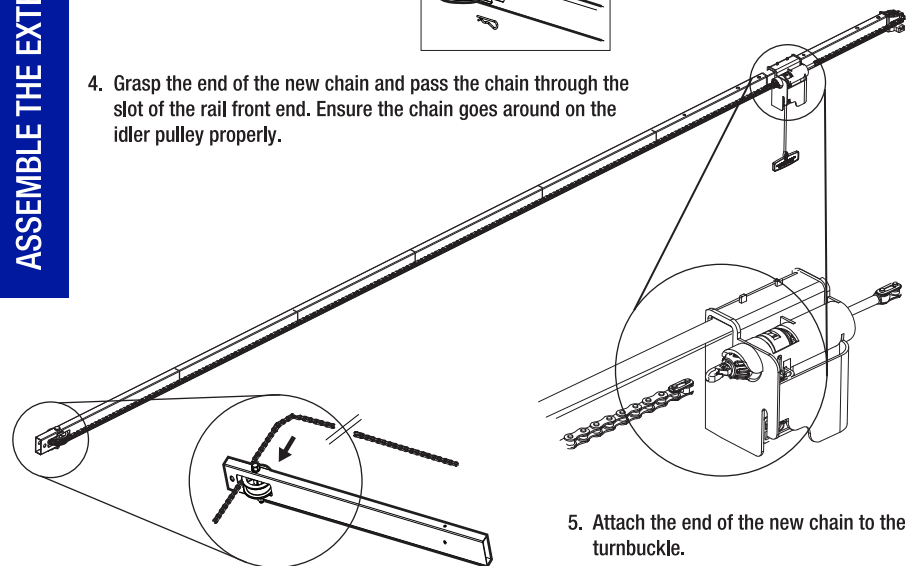

5. Attach the end of the new chain to the turnbuckle.


6

model no. 046-0587-6 | contact us 1-800-689-9928


Mastercraft®

ASSEMBLE THE RAIL TO THE OPENER


1. Attach the extended rail assembly to the opener. Secure the rail and sprocket assembly to the motor unit with screws.
2. Insert a bolt to the stop bolt hole and secure it with nut.

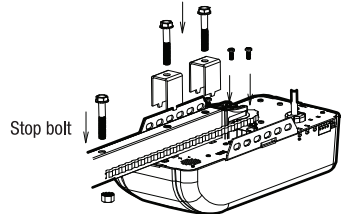


3. Wrap the chain around the sprocket. The sprocket must engage the chain.

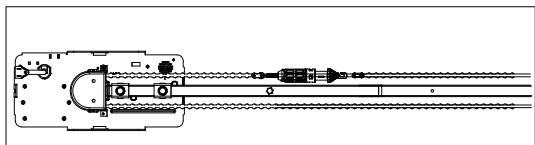


4. Tighten the turnbuckle by rotating the turnbuckle only.

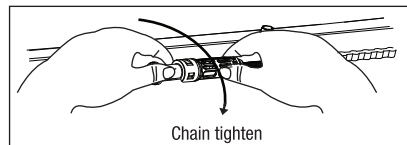

5. To avoid twisting the cable, insert the hook (provided) to the chain and then place on the rail.

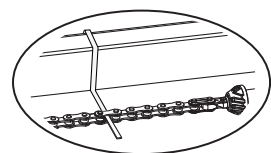

6. Hold the hook and hand tighten the turnbuckle by rotating the turnbuckle.

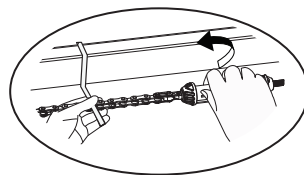

7. Remove the hook after tightening the chain tension properly.

NOTE:


Too much or too little tension will cause excessive noise.

8

model no. 046-0587-6 | contact us 1-800-689-9928

ATTACH SPROCKET COVER

1. Squeeze the cover slightly and insert the 2 tabs on the cover in the slots on the motor unit.

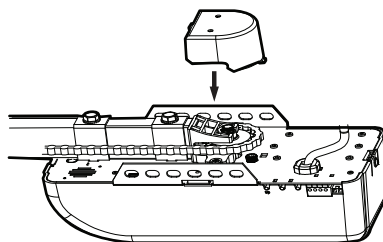

WARNING

- Always keep hand clear of sprocket and chain while operating opener.
- Securely attach sprocket cover before operating.


9

Mastercraft®

INSTALL THE OPENER


Refer to the Owner's Manual to complete the re-installation of your garage door opener.

1. Re-connect the safety beam sensors and wall console to the garage door opener.

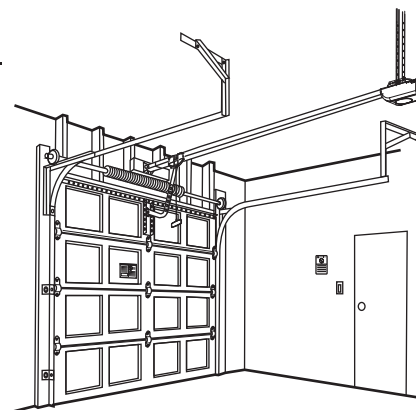

PROGRAMMING

Refer to the Owner's Manual to setup the Travel Limit and Open/Close Force.

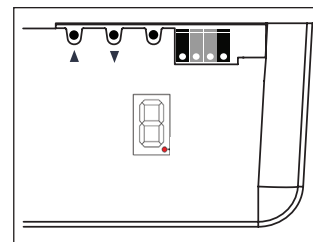

10

model no. 046-0587-6 | contact us 1-800-689-9928

WARRANTY

WARRANTY

This Mastercraft product carries a 2 (two) years LIMITED warranty against defects in workmanship and materials. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and /or abuse.

Made in China

Imported for Mastercraft Canada Toronto, Canada M4S 2B8

NÉCESSAIRE DE RAIL
DE RALLONGE
pour ouvre-porte de garage
10 pi (3.05 m)

IMPORTANT :

Avant d'utiliser votre nécessaire de rail de rallonge, veuillez lire et comprendre ce guide d'utilisation.

GUIDE
D'UTILISATION

2

N° de modèle : 046-0587-6 | Communiquez avec nous au 1 800 689-9928

CONTENU DE LA BOÎTE

Section d'extension de rail

Chaîne d'assemblage

Poulie de renvoi

Crochet

Axe de chape

Goupille

AVERTISSEMENT!

Pour réduire le risque de blessures graves ou de mort, débranchez l'alimentation électrique de l'ouvre-porte avant tout entretien ou réparation.

3

N° de modèle : 046-0587-6 | Communiquez avec nous au 1 800 689-9928

DÉSINSTALLER L'OUVRE-PORTE

1. Tirez sur la poignée de déverrouillage du chariot rouge pour dégager l'ouvre-porte de la porte.

2. Débranchez l'ouvre-porte de l'alimentation secteur. Désinstallez l'ouvre-porte du support d'en-tête et du support de montage.

3. Placez l'ouvre-porte sur le sol.

4

N° de modèle : 046-0587-6 | Communiquez avec nous au 1 800 689-9928

DÉMONTÉ LE RAIL ET LA CHAÎNE

1. Desserrer le tendeur sur le rail pour libérer la chaîne et le câble.

2. Retirez l'ancien câble de la chaîne et du tendeur.

3. Désinstallez les vis de l'ensemble de pignon et de l'unité de moteur.

4. Démontez les sections de rail de l'unité de moteur.

5. Désinstallez le boulon d'arrêt du rail.

6. Détachez l'ensemble de pignon du rail.

REMARQUE :

* - Gardez les écrous et les boulons, ils seront utilisés à nouveau plus tard.

5

N° de modèle : 046-0587-6 | Communiquez avec nous au 1 800 689-9928

ASSEMBLER LE RAIL D'EXTENSION

1. Fixez le rail d'extension à la dernière section de rail.

2. Installez l'ensemble de chariot et attachez l'ensemble de pignon au rail.

3. Remplacer la poulie de renvoi existante par la poulie de renvoi fournie.

4. Saisissez l'extrémité du câble et passer le chaîne à travers la fente de l'extrémité avant du rail. Assurez-vous que la chaîne fait le tour de la poulie de tension correctement.

5. Attachez la fin de la nouvelle chaîne au tendeur.

6

N° de modèle : 046-0587-6 | Communiquez avec nous au 1 800 689-9928

ASSEMBLER LE RAIL À L'OUVRE-PORTE

1. Fixez l'ensemble de rail étendu à l'ouvre-porte. Garantir le rail et l'ensemble de pignon à l'unité de moteur avec des vis.

2. Insérez un boulon dans le trou du boulon d'arrêt et fixez-le avec l'écrou.

3. Enroulez la chaîne autour du pignon. Le pignon doit engager la chaîne.

4. Serrez le tendeur en tournant le tendeur seulement. Serrez le tendeur en tournant le tendeur seulement.

5. Pour éviter de tordre le câble, insérez le crochet (fourni) chaîne, puis placez sur le rail.

6. Tenez le crochet et serrez le tendeur à la main en faisant tourner le tendeur.

7. Retirez le crochet après avoir serré la tension de la chaîne correctement.

REMARQUE :

Trop peu ou trop de tension entraîne du bruit excessif.

8

N° de modèle : 046-0587-6 | Communiquez avec nous au 1 800 689-9928

FIXER LE BOÎTIER DU PIGNON

1. Appuyez légèrement sur le boîtier et insérez les deux encoches du boîtier dans les fentes du moteur.

AVERTISSEMENT

Eloignez vos mains du pignon et de la chaîne lorsque l'ouvre-porte fonctionne.

Fixez solidement le boîtier du pignon avant de faire fonctionner l'ouvre-porte.

9

N° de modèle : 046-0587-6 | Communiquez avec nous au 1 800 689-9928

INSTALLER L'OUVRE-PORTE

Reportez-vous au mode d'emploi pour compléter la réinstallation de votre porte de garage.

1. Rebranchez les détecteurs de sécurité à infrarouges et la console murale l'ouvre-porte de garage.

PROGRAMMATION

Reportez-vous au mode d'emploi pour configurer la limite de voyage et force ouverte/fermée.

10

N° de modèle : 046-0587-6 | Communiquez avec nous au 1 800 689-9928

GARANTIE

GARANTIE

Cet article Mastercraft comprend une garantie LIMITÉE de 2 (deux) ans contre les défauts de fabrication et de matériau(x). Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Fabriqué en Chine

Importé pour Mastercraft Canada Toronto, Canada M4S 2B8