



Instruction Manual
For indoor use only
Retain carton for storage purposes.

7' Pre-Lit Elora Pine Christmas Tree

model no. 051-5644-6 | Toll-free number 1-866-827-4985

IMPORTANT: Please read this manual carefully before assembly and save it for reference.

Thank you for purchasing this lighted tree. This tree assembles in minutes and is decorated with energy-saving LED light sets. For your convenience, it is equipped with a foot pedal for changing the functions and turning lights on/off.

This tree is pre-strung with 550 droplet LED lights.

CARTON INCLUDES:

- 3 pre-lighted tree sections: A—Top, B—Middle, C—Bottom
- 1 tree base
- 1 screw for tree base
- 1 foot pedal switch with adaptor


CAUTION! ALWAYS UNPLUG YOUR TREE FROM ITS POWER SOURCE BEFORE ASSEMBLING OR DISASSEMBLING.

ASSEMBLY:

Note: Before you start to assemble your tree, please choose a location near an electrical wall outlet. Place the tree stand on a level surface.

Please remove protective covers from the base of the pole from each section.

1. Unfold the tree base so all legs are 90 degrees from one another.
2. Carefully insert bottom section (C) of tree into tree base and tighten the screw (see Fig. 1).
3. Insert the middle section (B) of the tree into the bottom section (C) (see Fig. 2).
4. Insert the top section (A) into the middle section (B) (see Fig. 3).

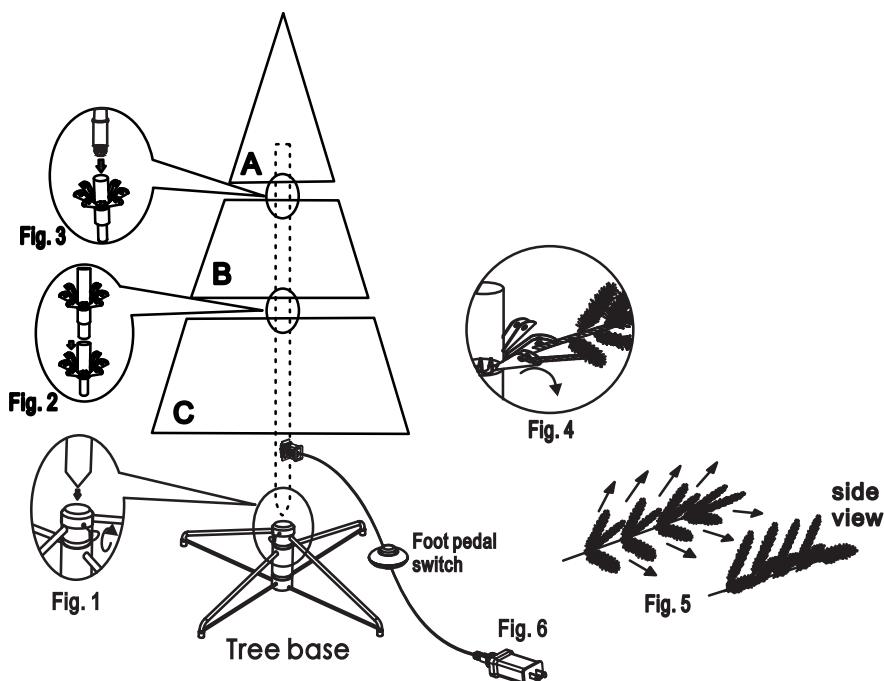

5. Allow the branches to fall into place or gently pull branches up and out. When adjusting branches, be sure that all wires are free of branch hinges (see Fig. 4).
6. Shape the branches. Starting with tips closest to the pole, shape one tip to the right, one to the left and one along the centre of the main stem. Repeat pattern for each branch (see Fig. 5).
7. Plug the adaptor into electric outlet (see Fig. 6). Please note this tree comes with a foot pedal for changing the functions and turning lights on/off. The 9 colour modes are combination, clear twinkle, clear steady, clear slow fade, colour twinkle, colour steady, colour flow fade, clear & colour alt, and clear & colour slow fade.

TROUBLESHOOTING:

If any lights do not work on your pre-lighted tree, please check the following:

1. If entire tree or a section of the tree does not light:
 - a) Make sure the adaptor plug is securely inserted into a working electrical outlet.
 - b) Make sure the end connector of foot pedal switch is well connected to the bottom section (C).
 - c) Check that each section of the tree is well connected.
2. PLEASE ALWAYS UNPLUG YOUR TREE FIRST BEFORE DOING THE FOLLOWING STEPS.
 - a) Find the connector of unlit section which is near the pole.
 - b) Pull out the connector, and re-insert it.
 - c) You may hear a clicking sound if the connector is well inserted.
3. If you are still experiencing problems with the tree, please call 1-866-827-4985 for customer service.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical products, basic precautions should always be followed including the following:

- a) READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.**
- b) Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When products are used in outdoor applications, connect the product to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.
- c) This seasonal-use product is not intended for permanent installation or use.
- d) Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplace, candles, or other similar sources of heat.
- e) Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.
- f) Do not let lamps rest on the supply cord or on any wire.
- g) Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night, or if left unattended.
- h) This is an electric product—not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock, it should not be played with or placed where small children can reach it.
- i) Do not use this product for other than its intended use.
- j) Do not hang ornaments or other objects from cord, wire, or light string.
- k) Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation.
- l) Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use.
- m) Do not use an extension cord.
- n) Reference the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, specifically for the installation of wiring and clearances from power and lighting conductors.
- o) Installation work and electrical wiring must be done by qualified person(s) in accordance with all applicable codes and standards, including fire-rated construction.
- p) Do not install or use within 3 m (10') of a pool.
- q) Do not use in a bathroom.
- r) **WARNING:** Risk of Electric Shock. When used outdoors, install only to a covered Class A GFCI protected receptacle that is weatherproof with the power unit connected to the receptacle. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation. Ensure that the power unit and cord do not interfere with completely closing the receptacle cover.
- s) **WARNING:** Risk of Fire. Installation involves special wiring methods to run wiring through a building structure. Consult a qualified electrician.
- t) **WARNING:** Not for use with receptacles that are weatherproof only when the receptacle is covered (attachment plug cap not inserted and receptacle cover closed).
- u) Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.

SAVE THESE INSTRUCTIONS This manual contains important safety and operating instructions for power units.

Use and Care Instructions

- a) When the product is placed on a live tree, the tree should be well maintained and fresh. Do not place on live trees with needles that are brown or break off easily. Keep the tree holder filled with water.
- b) If the product is placed on a tree, the tree should be well secured and stable.
- c) Before using or reusing, inspect product carefully. Discard any products that have cut, damaged, or frayed wire insulation or cords, cracks in the lampholders or enclosures, loose connections, or exposed copper wire.
- d) When storing the product, carefully remove the product from wherever it is placed, including tree, branches, or bushes, to avoid any undue strain or stress on the product conductors, connections, and wires.
- e) When not in use, store neatly in a cool, dry location protected from sunlight.

CAUTION

- 1. To reduce the risk of fire or electric shock, do not attempt to replace lamps or modify wiring or product.
- 2. To reduce the risk of fire and electric shock: a) Do not install on trees having needles, leaves or branch coverings of metal or materials which look like metal; and b) Do not mount or support strings in a manner that can cut or damage wire insulation.

MODEL NO. CLT-034

STORAGE: Disassembled tree can be stored in its original box. Store tree in a cool, dry place where the temperature does not exceed 100°F (38°C).

Limited 5-year Warranty

This NOMA product carries a five (5) year warranty against defects in workmanship and materials. NOMA Canada agrees to replace a defective product, within the stated warranty period, when returned to the place of purchase with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

Made In Cambodia

Imported by

NOMA Canada, Toronto, Canada M4S 2B8

CAN ICES(B) / NMB(B)



Guide d'utilisation
Pour un usage intérieur seulement
Conserver l'emballage aux fins de rangement.

Pin illuminé Elora, 7 pi

N° de modèle : 051-5644-6 | Numéro sans frais : 1 866 827-4985

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement le présent guide avant l'assemblage et le conserver aux fins de consultation ultérieure.

Nous vous remercions d'avoir acheté ce sapin illuminé. L'assemblage de cet arbre prend moins d'une minute et il est décoré avec des guirlandes de lumières à DEL éconergétiques. Pour plus de commodité, il est équipé d'un interrupteur à pédale pour changer de fonction et pour allumer/éteindre les lumières.

Cet arbre est préenfilé avec 550 lumières DEL en forme de gouttelettes.

CONTENU DE L'EMBALLAGE :

- 3 parties prééclairées de l'arbre: A—partie supérieure, B—partie intermédiaire, C—partie inférieure
- 1 support d'arbre
- 1 vis pour le support d'arbre
- 1 interrupteur à pédale et adaptateur


ATTENTION! DÉBRANCHEZ TOUJOURS VOTRE ARBRE DE LA PRISE DE COURANT AVANT DE L'ASSEMBLER OU DE LE DÉSASSEMBLER.

ASSEMBLAGE :

Remarque : Avant de commencer l'assemblage de votre arbre, veuillez choisir un endroit près d'une prise électrique murale. Placez le support d'arbre sur une surface plane.

Veuillez retirer les protections recouvrant la base de la tige sur chaque partie.

1. Dépliez le support d'arbre de sorte que toutes les pattes se trouvent à 90 degrés l'un l'autre.
2. Insérez délicatement la partie inférieure (C) de l'arbre dans le support d'arbre et serrez la vis (voir Fig. 1).
3. Insérez la partie intermédiaire (B) de l'arbre dans la partie inférieure (C) (voir Fig. 2).
4. Insérez la partie supérieure (A) dans la partie intermédiaire (B) (voir Fig. 3).

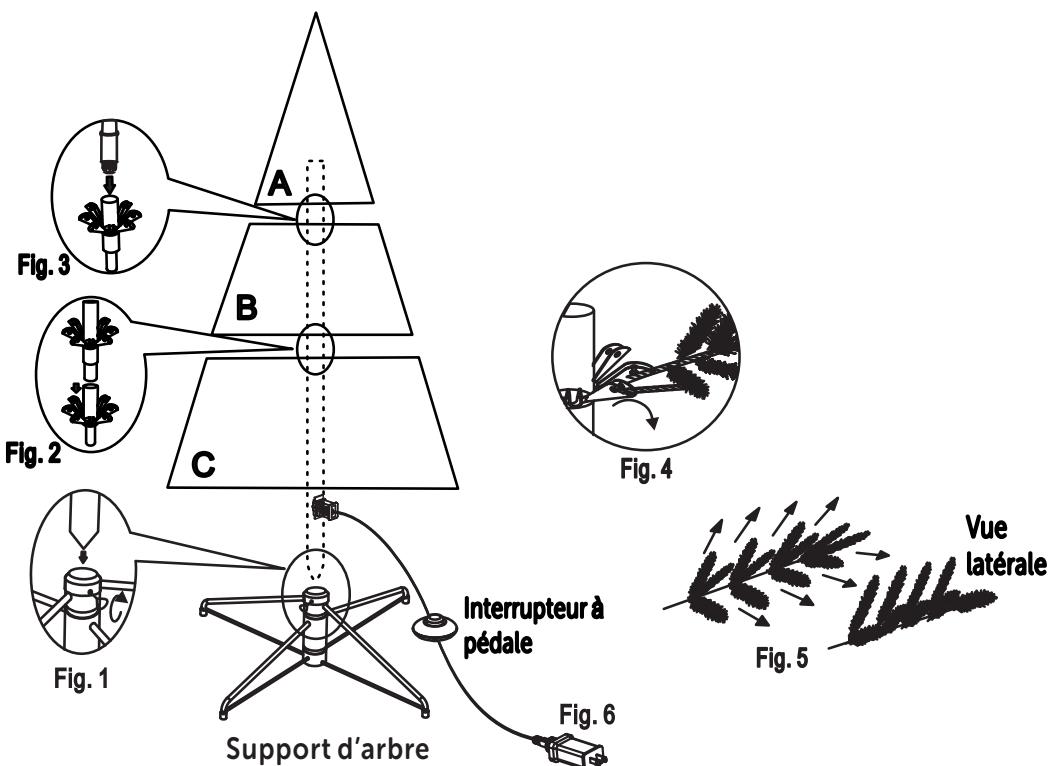

5. Laissez les branches tomber en place ou tirez-les délicatement vers le haut et vers l'extérieur. Veillez à ce que les fils ne se coincent pas dans les charnières des branches lors de l'ajustement de celles-ci (voir Fig. 4).
6. Donnez forme aux branches. En commençant par les rameaux les plus proches de la tige, façonnez un rameau à la droite, un à la gauche et un le long du centre de la tige principale. Faites de même pour chaque branche (voir Fig. 5).
7. Branchez l'adaptateur dans une prise électrique (voir Fig. 6). Cet arbre est livré avec un interrupteur à pédale pour changer de fonction et pour allumer/éteindre les lumières. Les 9 modes de couleur sont combinaison, scintillement incolore, fixe incolore, atténuation lente incolore, scintillement avec couleurs, fixe avec couleurs, atténuation lente avec couleurs, alternance incolore et couleurs, atténuation lente incolore et couleurs.

DÉPANNAGE :

Si des lumières de votre arbre prééclairé ne fonctionnent pas, veuillez vérifier les points suivants :

1. Si toutes les lumières de l'arbre, ou une section des lumières ne s'allument pas :
 - a) Assurez-vous que la fiche de l'adaptateur est insérée solidement dans une prise électrique fonctionnelle.
 - b) Assurez-vous que le connecteur à l'extrémité de la pédale avec interrupteur est bien connecté à la partie inférieure (C).
 - c) Assurez-vous que toutes les parties de l'arbre sont bien connectées.
2. Veuillez toujours DÉBRANCHER VOTRE ARBRE D'ABORD AVANT DE PROCÉDER AUX ÉTAPES SUIVANTES.
 - a) Trouvez le connecteur de la partie non éclairée qui est près du poteau.
 - b) Retirez le connecteur et réinsérez-le.
 - c) Vous pouvez entendre un déclic si le connecteur est bien inséré.
3. Si vous éprouvez toujours des difficultés avec l'arbre, veuillez appeler notre service à la clientèle au 1 866 827-4985.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de base doivent toujours être respectées, notamment les suivantes :

a) Veuillez lire et respecter toutes les consignes de sécurité.

- b) N'utilisez pas les articles saisonniers à l'extérieur, à moins qu'il soit indiqué que l'article est adapté pour une utilisation intérieure et extérieure. Branchez les articles à une prise munie d'un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT) lorsque ceux-ci sont utilisés à l'extérieur. Si celle-ci n'est pas présente, communiquez avec un électricien qualifié pour une installation adéquate.
- c) Cet article à utilisation saisonnière n'est pas conçu pour une installation ou une utilisation permanente.
- d) Ne l'installez pas ou ne le placez pas près d'un radiateur électrique ou à gaz, d'un foyer, de chandelles ni d'autre source de chaleur.
- e) Ne fixez pas le câblage de l'article avec des agrafes ou des clous et ne le posez pas sur des crochets ou des clous tranchants.
- f) Ne laissez pas les ampoules reposer sur le cordon d'alimentation ou sur n'importe quel fil.
- g) Débranchez l'article lorsque vous quittez la maison, lorsque vous vous couchez pour la nuit, ou si vous le laissez sans surveillance.
- h) Ceci est un appareil électrique, ce n'est pas un jouet! Afin d'éviter tout risque d'incendie, de brûlures, de blessures et de décharge électrique, évitez de jouer avec l'article ou de le placer dans un endroit où les jeunes enfants peuvent l'atteindre.
- i) N'utilisez pas cet article pour autre chose que son utilisation prévue.
- j) N'accrochez pas de décorations ou d'autres objets sur le cordon, le fil ou sur le jeu de lumières.
- k) Ne fermez pas de porte ou de fenêtre sur l'article ou sur les cordons des rallonges, car cela pourrait endommager l'isolation des fils.
- l) Ne couvrez pas l'article avec un chiffon, du papier ou tout autre matériau ne faisant pas partie de l'article lors de l'utilisation de celui-ci.
- m) N'utilisez pas de rallonge.
- n) Consultez le Code national de l'électricité, ANSI/NFPA 70, spécifiquement pour l'installation du câblage et les dégagements des conducteurs d'alimentation et d'éclairage.
- o) Les travaux d'installation et de câblage électrique doivent être effectués par des personnes qualifiées conformément à tous les codes et normes en vigueur, y compris ceux régissant la construction à indice de résistance au feu.
- p) N'installez pas ou n'utilisez pas l'article à moins de 3 m (10 pi) d'une piscine.
- q) N'utilisez pas l'article dans une salle de bain.

r) **AVERTISSEMENT :** Risque de choc électrique. Lorsqu'il est utilisé à l'extérieur, installez-le uniquement à une prise de courant de type A munie d'un couvercle et protégée par un DDFT à l'épreuve des intempéries lorsque le bloc d'alimentation est branché à la prise. Si celle-ci n'est pas présente,appelez un électricien qualifié pour installer une prise appropriée. Assurez-vous que le bloc d'alimentation et le cordon n'interfèrent pas avec la fermeture complète du couvercle de la prise.

s) **AVERTISSEMENT :** Risque d'incendie. L'installation implique des méthodes de câblage particulières pour faire passer le câblage à travers une structure d'immeuble. Consultez un électricien qualifié.

t) **AVERTISSEMENT :** N'utilisez pas l'article avec des prises étanches aux intempéries que lorsque la prise est recouverte (le capuchon de la fiche de fixation n'est pas inséré et le couvercle de la prise est fermé).

u) Lisez et respectez toutes les consignes indiquées sur l'article ou qui sont fournies avec celui-ci.

CONSERVEZ CES CONSIGNES

Ce guide contient des consignes de sécurité et d'utilisation importantes pour votre appareil électrique.

Consignes d'utilisation et d'entretien

a) Si vous placez l'article sur un arbre vivant, celui-ci devrait être bien entretenu et frais. Ne placez pas le jeu de lumières sur les arbres vivants dont les aiguilles sont brunes ou se détachent facilement. Assurez-vous que le support de l'arbre vivant est bien rempli d'eau.

b) Si vous placez l'article sur un arbre, il faut que celui-ci soit bien fixé et stable.

c) Examinez l'article attentivement avant de l'utiliser ou de le réutiliser. Jetez tout article qui contient des câbles ou une gaine isolante coupés, endommagés ou effilochés, qui présente des fissures dans les socles ou les douilles, des connexions desserrées ou du fil de cuivre nu.

d) Lors du rangement de l'article, retirez soigneusement l'article de l'endroit où il se trouve, y compris les arbres, les branches ou les buissons, afin d'éviter toute torsion ou contrainte sur les câbles, les connexions et les fils de l'article.

e) Lorsque vous ne l'utilisez pas, rangez soigneusement l'article dans un endroit frais et sec qui est à l'abri de la lumière du soleil.

ATTENTION

1. Afin de réduire les risques d'incendie et de choc électrique, ne tentez pas de remplacer les ampoules ou de modifier le câblage ou le produit.

2. Afin de réduire les risques de surchauffe et de choc électrique : a) n'installez pas l'article sur des arbres comportant des aiguilles, des feuilles ou des branches revêtues de métal ou d'un matériau d'apparence métallique; ou b) n'installez pas ou ne suspendez pas les fils d'une manière qui pourrait couper ou endommager l'isolement des fils.

N° de MODÈLE CLT-034

ENTREPOSAGE : Démontez l'arbre et rangez-le dans sa boîte d'origine. Entreposez l'arbre dans un endroit frais et sec où la température n'excède pas 38 °C (100 °F).

Garantie limitée 5 ans

Cet article NOMA comprend une garantie de cinq (5) ans contre les défauts de fabrication et matériaux. NOMA Canada accepte de remplacer l'article défectueux, pendant la période de garantie indiquée, sur retour de l'article à l'endroit de l'achat et accompagné de la preuve d'achat. Cet article n'est pas garanti contre les bris ou l'usure causés par une mauvaise utilisation ou une utilisation abusive.

Fabriqué au Cambodge

Importé par

NOMA Canada, Toronto, Canada M4S 2B8

CAN ICES(B)/NMB(B)