

SAPIN ELGIN DE 9 PI D'INTÉRIEUR

N° DE PRODUIT 051-5647-0

MODE D'EMPLOI



SANS FRAIS : 1 888 670-6684

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation avant de commencer l'assemblage de cet article. Conservez ce guide d'utilisation à titre de référence.


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DE L'ARBRE

Assemblez et allumez votre arbre en moins de 10 minutes.


Suivez attentivement les instructions ci-dessous pour assembler rapidement et facilement votre nouvel arbre.

1. Avant de commencer à assembler votre arbre, choisissez un emplacement approprié près d'une prise murale.
2. Assemblez le support de l'arbre et placez-le sur une surface plane. **(Voir Fig. A)**

Fig. A — Assemblage du support

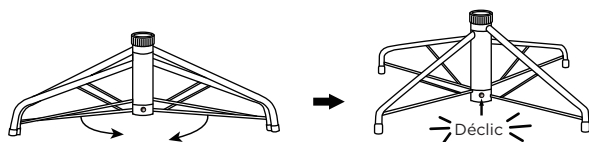

Écartez les pattes du support jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent en position. Placez ensuite le support de l'arbre sur une surface plane.

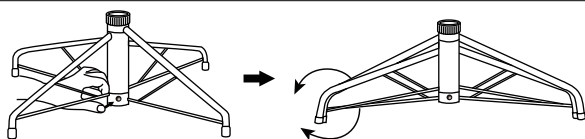


Pour fermer le support, appuyez sur le bouton en métal et pliez les pattes ensemble.

Fig. B — Assemblage de l'arbre et des lumières

Caractéristiques électriques de l'arbre (s'utilise à l'intérieur seulement)

Entrée : 120 V CA, 60 Hz, 0,38 A

Sortie : 28 V CC 0,643 A

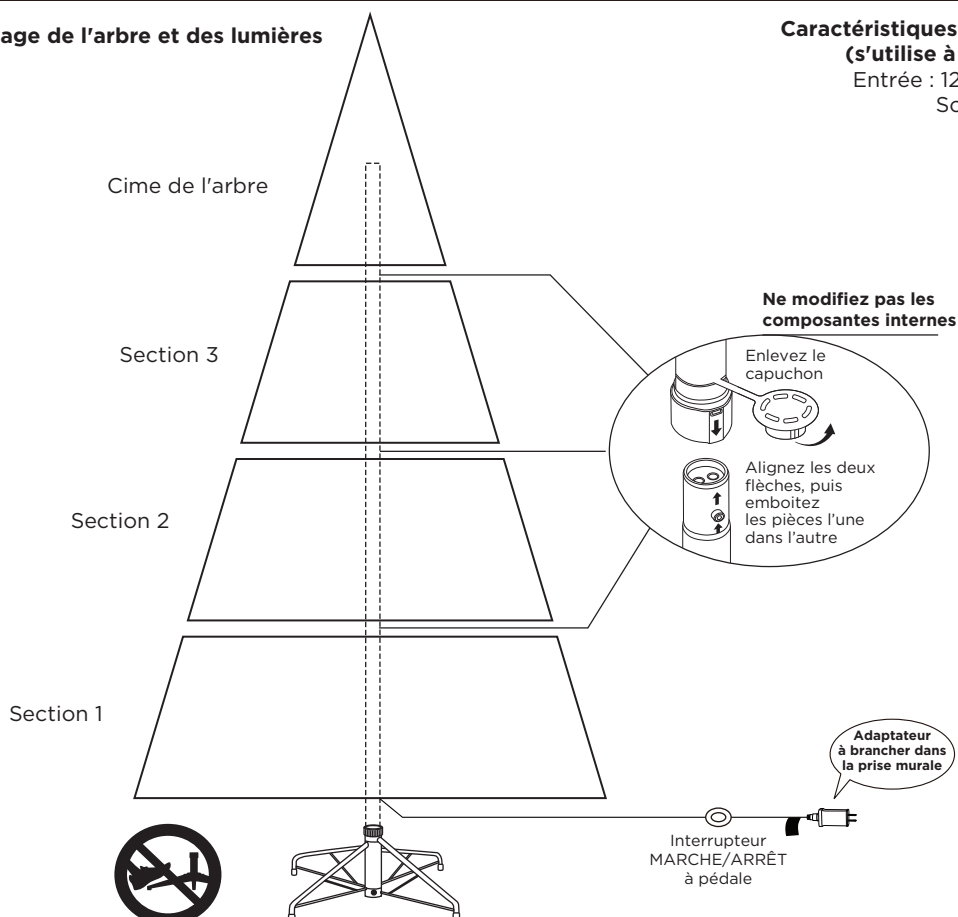

3. Chaque section de l'arbre porte un autocollant numéroté. Veuillez identifier toutes les sections avant l'assemblage.
4. Assemblez l'arbre du bas vers le haut. Commencez par la section inférieure et retirez le capuchon protecteur avant d'insérer le support assemblé. Veillez à ce que la tige soit fermement et solidement insérée dans le support.
Remarque : Ne marchez pas sur le pied du sapin pendant l'installation. Cela pourrait déformer le pied et entraîner un déséquilibre de l'arbre.
5. Continuez en insérant la (les) section(s) supérieure(s) dans la (les) section(s) inférieure(s) jusqu'à ce que vous insériez la cime de l'arbre.
6. Laissez tomber les branches en place ou tirez-les délicatement vers le haut et l'extérieur. Lors de l'ajustement des branches, assurez-vous que les fils ne soient pas pris dans les charnières des branches.
7. Insérez la fiche avec l'étiquette verte dans la prise murale. **(Voir Fig. B)** Votre arbre devrait être illuminé.
8. Commencez à donner forme aux branches et rameaux en travaillant du bas vers le haut. Commencez avec les rameaux les plus éloignés du poteau et déployez-en un vers la droite, un vers la gauche et un autre au centre de la tige principale. **(Voir Fig. C)**

Fig. C

Vue de dessus



Vue latérale



9. Après avoir donné forme à l'arbre entier en suivant l'étape précédente, relevez légèrement tous les rameaux de branche pour obtenir un aspect uniforme. Déplacez les branches pour combler tout espace vide. Votre arbre préilluminé est maintenant complet et prêt à être décoré.

INSTRUCTIONS DE RANGEMENT

1. Débranchez d'abord la fiche de la prise murale, puis retirez toutes les décorations.
2. Désassemblez l'arbre du haut vers le bas. Soulevez délicatement la cime à la verticale pour la détacher de la partie en dessous, puis ramenez toutes les branches vers le tronc.
3. Si vous avez de la difficulté à démonter le tronc, appliquez une petite quantité de lubrifiant aux raccords et faites pivoter la partie supérieure du tronc dans les deux sens. Soulevez de nouveau la partie supérieure.
4. Continuez à soulever délicatement chaque section à la verticale pour la retirer de la section du dessous et pliez toutes les branches vers le poteau, jusqu'à ce que la section inférieure soit retirée du support. Mettez le capuchon de protection sur les poteaux pour protéger les pièces internes. **(Voir Fig. D)**
5. Placez soigneusement toutes les sections de l'arbre dans le carton d'emballage et fermez-le avec du ruban adhésif.
6. Lorsque vous ne l'utilisez pas, rangez votre arbre dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière et du soleil. Exposer votre arbre à la chaleur ou l'humidité excessive peut l'endommager.
7. Tenez l'article hors de la portée des animaux de compagnie et des enfants.

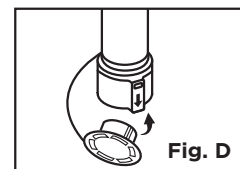


Fig. D

DÉPANNAGE

Si l'arbre ne s'allume pas :

1. Assurez-vous que toutes les fiches sont bien branchées et que le cordon d'alimentation est branché dans la prise murale. Reportez-vous au guide d'assemblage pour les instructions. Essayez d'appuyer sur l'interrupteur à pédale.
2. Tournez délicatement les sections du tronc afin de vous assurer qu'elles sont toutes raccordées de façon sécuritaire.
3. Vérifiez la présence d'ampoules desserrées, brisées ou manquantes et remplacez-les au besoin.
4. Lorsque plusieurs articles sont reliés ensemble, il ne faut pas dépasser la plus petite puissance maximale en watts indiquée sur l'étiquette située à côté de la prise femelle au bout de la guirlande.

Tige de charnière desserrée

1. Des tiges de charnière supplémentaires sont incluses pour la réparation des charnières. Placez la branche dans la fente du support.
2. Insérez une nouvelle tige de charnière dans le trou et fixez-la au moyen de la rondelle de retenue. **(Voir Fig. E)**

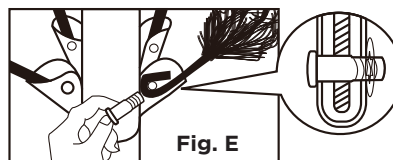


Fig. E

ATTENTION

1. Afin de réduire les risques de surchauffe et de choc électrique :
 - a) N'utilisez que le bloc d'alimentation fourni avec ce produit;
 - b) Ne l'installez pas sur des arbres comportant des aiguilles, des feuilles ou des revêtements de branche en métal ou des matériaux d'apparence métallique;
 - c) N'installez pas ou ne suspendez pas les fils de manière à causer des coupures ou des dommages à la gaine isolante des fils.
2. N'utilisez que l'adaptateur de courant qui a été fourni avec ce produit. Utiliser un adaptateur de courant différent endommagera les ampoules et représente un risque d'incendie et de choc électrique.
3. Assurez-vous que l'échelle est bien fixée et qu'elle n'est pas glissante.
Soyez prudent lorsque vous montez et descendez de l'échelle.



Soyez prudent
lorsque vous utilisez une
échelle pour installer de
grands sapins.

PIÈCES DE RECHANGE

Chaque arbre comprend des tiges/rondelles de charnière, et pour les arbres préilluminés, des ampoules sont également incluses. S'il vous faut des pièces de rechange supplémentaires, contactez le centre de service à la clientèle.

GARANTIE

Cet article comprend une garantie de un (1) ans contre les défauts de fabrication et de matériaux. Distribution Trifeuil accepte de remplacer un produit défectueux pendant la période de garantie indiquée. Le produit défectueux doit être retourné au lieu d'achat avec la preuve d'achat. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Fabriqué en Chine
Importé par
Trileaf Distribution Trifeuil, Toronto, Canada M4S 2B8
CODE DATEUR : 21825