


Arbre enneigé Celeste en pot de 4 pi

Nº de modèle : 051-5670-2 | Communiquez avec nous au 1 866 827- 4985

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement le présent guide avant l'assemblage et le conserver aux fins de consultation ultérieure.

ASSEMBLAGE :

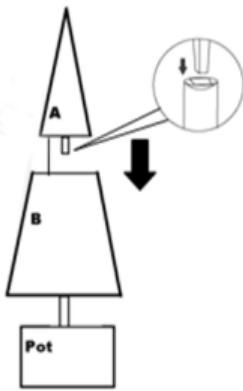

- 1) Cet ensemble comprend deux arbres en pot.
- 2) Insérez la partie inférieure du tronc d'arbre dans le bloc de ciment. Insérez le haut de l'arbre dans la section inférieure de l'arbre.
- 3) Une fois que vous avez façonné l'arbre, faites un pas en arrière pour avoir une meilleure vue d'ensemble de celui-ci. Déplacez les branches pour combler tout vide. Pour une apparence uniforme, relevez légèrement tous les bouts des branches.
- 4) Ouvrez le couvercle du compartiment à pile en dégageant les verrous. Insérez les piles 3 AA* (non incluses) dans le compartiment, en vous assurant que les piles sont placées dans le bon sens. Fermez le couvercle avec les verrous.
- 5) Appuyez sur le bouton du compartiment à piles une fois pour le mode de minuterie, appuyez deux fois pour que les lampes restent constamment allumées et une troisième fois pour éteindre les lampes ou réinitialiser la minuterie. Le mode de la minuterie intégrée fait s'allumer et s'éteindre alternativement les lampes; allumées pendant 6 heures puis éteintes pendant 18 heures. L'utilisateur doit préalablement allumer les lampes à un moment particulier de son choix. Les lampes se rallumeront chaque jour approximativement à la même heure.
- 6) Remplacez les piles lorsque les lumières deviennent faibles. Retirez les piles de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

*Utilisez des piles AA de 1,5 V ou équivalentes. Piles non comprises.

RANGEMENT :

- 1) Appuyez sur l'interrupteur sur le compartiment à piles pour le mettre en position «  ». Retirez les piles du compartiment à piles.
- 2) Levez soigneusement la section supérieure de la section inférieure et retirez la section inférieure de l'arbre de la base.
- 3) Rangez l'article dans son emballage d'origine.
- 4) Ne rangez pas l'article sous la lumière directe du soleil, dans un endroit humide ou dans un endroit où la température dépasse 40 °C (104 °F).

Si les lumières ne fonctionnent pas :

- 1) Assurez-vous que les piles sont neuves et correctement insérées dans le compartiment à piles.

ATTENTION :

- 1) Veuillez lire attentivement toutes les consignes et étiquettes d'avertissement.
- 2) Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur sous couverture
- 3) N'installez pas l'article près d'un radiateur électrique ou à gaz, d'un foyer, de chandelles ni aucune autre source de chaleur.
- 4) Ne l'installez pas près d'une fontaine, d'une baignoire, d'un évier ou d'autres endroits humides.
- 5) Ne placez pas l'article dans les zones non couvertes où il y a une exposition prolongée au soleil ou où la pluie/neige s'accumule.
- 6) Veuillez éliminer ou recycler les piles conformément aux règlements municipaux. Ne jetez pas les piles au feu ou à toute autre source de chaleur similaire. Les piles pourraient exploser ou couler. N'avalez pas de piles.
- 7) Ne mélangez pas les anciennes et les nouvelles piles. N'utilisez pas dans un même article des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium), ou l'équivalent.
- 8) Ceci est une décoration de Noël. Cet article n'est pas un jouet. Tenez cet article hors de la portée des jeunes enfants.
- 9) Conçu pour les fêtes seulement. Non conçu pour un usage prolongé supérieur à 90 jours chaque saison.

Cet article NOMA^{MD} comprend une garantie de cinq (5) ans contre les défauts de fabrication et de matériaux. NOMA Canada consent à remplacer l'article défectueux sans frais au cours de la période de garantie convenue s'il est retourné au magasin où vous l'avez acheté accompagné de la preuve d'achat. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.