

21x29cm正反面

NOMA[®] MD

JEU DE LUMIÈRES DE JARDIN

NO D'ARTICLE : 052-1621-2

Toll-free:1-866-827-4985

IMPORTANT: Please read this manual carefully before installing the solar railing lights, and keep in a safe place for future reference.

Guide d'utilisation

model no.052-1621-2 | contact us: 1-886-827-4985

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


Fonctionnement de lampe solaire

Le jour, le panneau solaire convertit la lumière du soleil en courant électrique qui recharge la pile de votre lampe solaire. Un capteur situé dans le panneau solaire détecte la lumière du soleil et empêche la lumière de fonctionner le jour. La nuit, l'énergie stockée dans la pile alimente la lampe à DEL pour éclairer.

Votre lampe solaire s'allumera normalement pendant 6 à 8 heures la nuit. Les heures de clarté réduites pendant l'hiver ou les temps nuageux peuvent réduire la charge de la pile et réduire ainsi les heures de fonctionnement.

Pièces

- A - Panneau solaire
- B - Tube du piquet
- C - Piquet
- D - Jeu de lumières à DEL

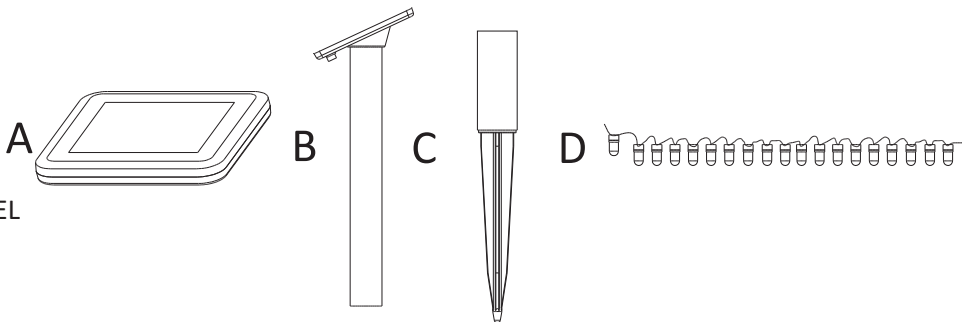

Installation

1) Emplacement

- Choisissez un emplacement qui permettra au panneau solaire de recevoir le maximum d'heures de lumière du soleil.
- Les emplacements ombragés ne permettent pas de charger complètement la pile.
- Choisissez un emplacement où le panneau solaire ne recevra pas d'éclairage provenant des lampadaires, des lumières de maison ou d'autres sources de lumière qui pourraient être détectées par le capteur de lumière du panneau solaire, ce qui empêchera votre lampe solaire de s'allumer pendant la nuit.

2) Assemblage et installation

- Fixez le tube du piquet (pièce B) au corps principal de la lampe solaire (pièce A) en glissant la saillie en plastique sur le dessus du tube du piquet dans la rainure sous le panneau solaire.
- Poussez le piquet (pièce C) dans le sol à l'endroit sélectionné. Si le sol est dur, vous devrez peut-être le ramollir en y versant de l'eau ou faire un trou de guidage en enfonçant un piquet en métal ou un objet similaire dans le sol où le piquet doit être inséré.
- Une fois que le piquet est placé dans le sol, appuyez sur le tube du piquet.

Fonctionnement

- 1) Appuyez sur le bouton de marche/arrêt situé sous le panneau solaire pour allumer les lumières. Ceci est nécessaire pour permettre de charger la pile. **Veillez noter que le capteur du panneau solaire empêchera les lumières de s'allumer si cette action est effectuée pendant le jour.**
- 2) Retirez la pellicule protectrice en plastique (si elle est installée) du panneau solaire.
- 3) Avant la première utilisation de vos lumières le soir, le panneau solaire doit être exposé à au moins 8 heures de lumière du soleil pour recharger complètement la pile.
- 4) La pile prendra environ 6 heures pour atteindre 50 % de sa capacité de stockage et 2 heures supplémentaires pour atteindre 100 % de sa capacité.
- 5) Si le panneau solaire n'obtient pas une exposition continue initiale de 8 heures au soleil, cela peut réduire le rendement de la pile et, par conséquent, du jeu de lumières.

FONCTION

Le jeu de lumières offre 8 modes que vous pouvez régler en appuyant sur le bouton Mode sur le panneau solaire. Les fonctions sont les suivantes :

1. Combinaison 2. En vagues 3. Séquentiel 4. Lueur lente 5. Enchaînement/Clignotement 6. Atténuation lente 7. Scintillement/Clignotement 8. Allumé sans arrêt

Fonction de mémoire

Lorsque le jeu de lumières est allumé, il retourne à la dernière fonction qui était activée avant de s'éteindre.

model no.052-1621-2 | contact us: 1-886-827-4985

Remplacement de la pile

Remplacez la pile par une pile Ni-MH ou Ni-Cad de même spécification, normalement offerte par le détaillant qui a vendu les lumières ou un spécialiste des piles.

- 1) Accédez à la pile en retirant les vis sous la base du panneau solaire.
- 2) Retirez la pile usée et placez la nouvelle pile en vous assurant que les marques de polarité +/- sur la pile sont alignées avec les mêmes symboles dans le compartiment de la pile.
- 3) Remplacez la plaque sous le panneau solaire et remplacez les vis.
- 4) Assurez-vous que le panneau solaire est exposé à un bon ensoleillement pendant 2 jours, et que l'interrupteur de marche/arrêt est en position « ON » (marche) pour vous assurer que la nouvelle pile est complètement chargée.

MISE EN GARDE : Les sections supérieure et inférieure du panneau solaire sont connectées en permanence par des fils et ne peuvent être complètement séparées. Faites preuve de prudence afin de ne pas desserrer les fils.

Élimination des piles

Éliminez les piles usées de façon responsable à l'aide d'un service de recyclage, si possible.

model no.052-1621-2 | contact us: 1-886-827-4985

Ne jetez PAS les piles usées dans tout type de flamme, car elles pourraient exploser et causer des blessures.

model no.052-1621-2 | contact us: 1-886-827-4985

Cet article Noma[®] est couvert par une garantie d'un (1) an contre les défauts de matériaux et de fabrication. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux sans frais lorsqu'il est retourné, accompagné de la preuve d'achat, par l'acquéreur initial au cours de la période de garantie convenue. Cet article n'est pas garanti contre l'usure ou un bris causé par un usage abusif ou inapproprié.

REEMPLACEMENT DE LA PILE

AVERTISSEMENT

GARANTIE