




- ⚠ AVERTISSEMENT :** Pour éviter toute BLESSURE GRAVE ou MORT, ne laissez jamais de jeunes enfants à proximité des piles. En cas d'ingestion d'une pile, consultez immédiatement un médecin.
- ⚠ AVERTISSEMENT :** Ne pas jeter les piles dans le feu. Les piles peuvent exploser ou fuir.
- ⚠ AVERTISSEMENT :** Ne pas mélanger des piles anciennes et des piles neuves.
- ⚠ AVERTISSEMENT :** Ne pas mélanger les piles alcalines, standard ou rechargeables.

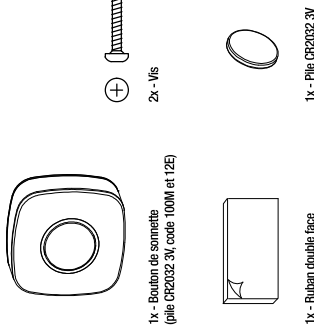

- Tournez le couvercle et retirez-le.
- Insérez la pile dans le sens indiqué sur la figure, avec le pôle positif vers l'extérieur et le pôle négatif vers l'intérieur.

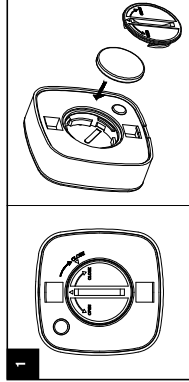

Les illustrations peuvent varier par rapport à l'unité réelle.
Avant de retourner au magasin, veuillez contacter notre équipe de service à la clientèle pour obtenir l'aide au 1-888-543-1388.

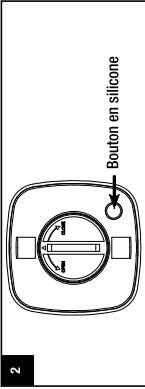



REMARQUE : Le modèle par défaut du bouton de sonnette est celui de la porte d'entrée. Lorsque la musique désirée est diffusée, appuyez sur le bouton de sonnette pour mémoriser la musique sélectionnée. Si le bouton de sonnette est réglé sur le modèle de la porte arrière, le carillon de sonnette ne sonnera que comme « Ding ».

REMARQUE : Le modèle par défaut du bouton de sonnette est 12E porte d'entrée, il peut être nécessaire de convertir le type de code en fonction du type de bouton de sonnette. Lorsque le bouton de sonnette est réglé sur la porte d'entrée, vous pouvez utiliser la sonnette Synchro pour sélectionner la musique désirée. Si vous sélectionnez différentes mélodies, alors que lorsqu'elle est réglée sur la porte arrière, le carillon de sonnette n'émettra qu'un « Ding ».



3. SYNCHRONISATION DU BOUTON DE SONNETTE ET DU CARILLON DE SONNETTE

- Appuyez sur le bouton « Sync » ou « Function » du varillon de sonnette et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le carillon de sonnette émette un « bip-bip ».
- Appuyez sur le bouton de sonnette dans les 10 secondes. Le carillon de sonnette émettra un « bip-bip » pour indiquer qu'il est sous tension.
- Appuyez sur le bouton de sonnette pour vérifier son fonctionnement.

BOUTON DE SONNETTE SANS FIL

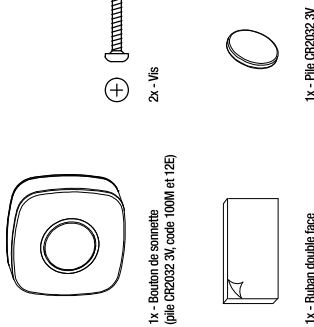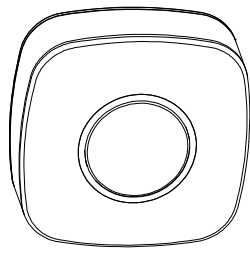

- Tournez le couvercle et retirez-le.
- Insérez la pile dans le sens indiqué sur la figure, avec le pôle positif vers l'extérieur et le pôle négatif vers l'intérieur.

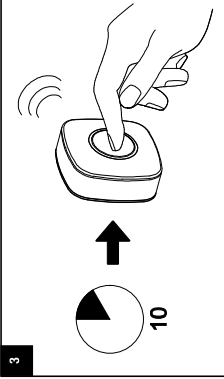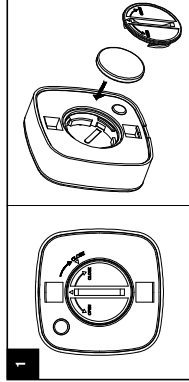


REMARQUE : Le bouton « Sync » peut avoir un emplacement et un marquage différents selon les boutons de sonnette, veuillez vous référer aux instructions pour le fonctionnement de « Sync/Music ».



4. TEST DU BOUTON DE SONNETTE ET DU CARILLON DE SONNETTE

- Positionnez temporairement le bouton de sonnette et le carillon de sonnette à l'endroit où ils seront montés.
- Appuyez sur le bouton de sonnette pour vérifier que le carillon de sonnette et le bouton de sonnette fonctionnent correctement.
- Si le carillon de sonnette ne se déclenche pas, rapprochez le carillon de sonnette du bouton de sonnette et testez à nouveau.

REMARQUE : Ne montez pas le bouton de sonnette de façon permanente tant que le bouton de sonnette et le carillon de sonnette ne fonctionnent pas correctement.

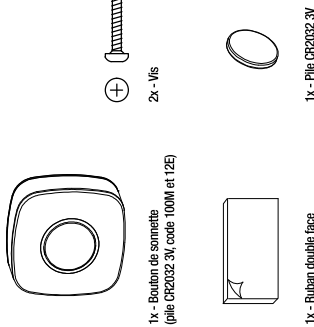

- Tournez le couvercle et retirez-le.
- Insérez la pile dans le sens indiqué sur la figure, avec le pôle positif vers l'extérieur et le pôle négatif vers l'intérieur.

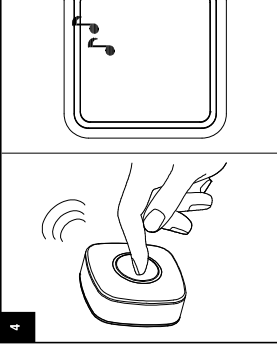
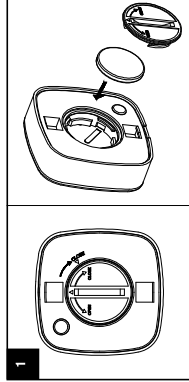


5. MONTAGE DU BOUTON DE SONNETTE

- Utilisez soit des vis, soit du ruban adhésif double face pour monter le bouton de sonnette.
- Pour le montage avec des vis, retirez l'arrière du bouton de sonnette en enfonçant la languette sur le fond avec un petit tournevis, puis tournez-le. Remplacez le bouton de sonnette sur le montant de la porte et marquez les deux trous de vis.
- Si vous fixez le bouton de sonnette avec du ruban adhésif double face, retirez le papier des deux côtés du ruban adhésif double face et appliquez-le sur une surface propre.

REMARQUE : La notification de batterie faible nécessite que le carillon de sonnette prenne en charge cette fonction, si le carillon de sonnette ne prend pas en charge cette fonction, veuillez ignorer cette partie et vous référer au manuel du carillon de sonnette pour connaître les mélodies disponibles.

- Tournez le couvercle et retirez-le.
- Insérez la pile dans le sens indiqué sur la figure, avec le pôle positif vers l'extérieur et le pôle négatif vers l'intérieur.

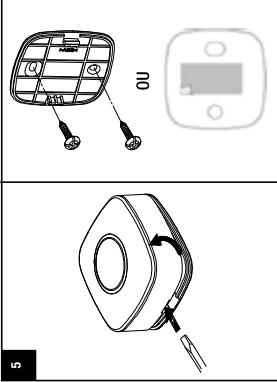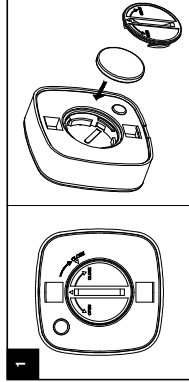

6. FONCTION DE NOTIFICATION DE PILE FAIBLE (UNIQUEMENT SI APPLICABLE)

- Après avoir appuyé sur le bouton de sonnette, le carillon de sonnette sonnera 3 fois et le voyant lumineux restera allumé pendant 10 secondes. Cela indique que la pile du bouton de sonnette est faible et vous devez la remplacer par une nouvelle pile.

REMARQUE : La notification de batterie faible nécessite que le carillon de sonnette prenne en charge cette fonction, si le carillon de sonnette ne prend pas en charge cette fonction, veuillez ignorer cette partie et vous référer au manuel du carillon de sonnette pour connaître les mélodies disponibles.

2. CONVERSION DE CODE POUR LE BOUTON DE SONNETTE (SEULEMENT SI NÉCESSAIRE)

Conversion de code

- Code par défaut du bouton de sonnette : 12E et porte avant.
- Appuyez sur le bouton en silicone à l'arrière pendant 3 secondes, le voyant lumineux du bouton de sonnette clignote 3 secondes. Cela indique que le bouton de sonnette a été converti en code 100M.
- Appuyez sur le bouton en silicone à l'arrière pendant 3 secondes, le voyant lumineux du bouton de sonnette clignote rapidement une fois, ce qui indique que le bouton de sonnette a été converti au code 12E.
- Appuyez sur le bouton en silicone à l'arrière pendant 3 secondes, le code peut être converti entre 100M et 12E.

REMARQUE : Le bouton de sonnette et le carillon de sonnette ne fonctionneront correctement que si leur code est cohérent.

Conversion de la porte avant et de la porte arrière

- Appuyez sur le bouton en silicone à l'arrière pendant 1 seconde et relâchez-le, le bouton de sonnette sera converti entre la porte avant et la porte arrière. Le voyant lumineux s'affiche comme suit :
 - Porte avant 12E : Le voyant minuscule clignote une fois rapidement.
 - Porte arrière 12E : Le voyant lumineux reste allumé pendant environ 3 secondes.
 - Porte avant 100M : Le voyant lumineux clignote lentement pendant environ 3 secondes
 - Porte arrière 100M : Le voyant lumineux clignote rapidement clignote pendant environ 3 secondes.

DÉPANNAGE

PROBLÈME N°1

Le carillon de sonnette ne retient pas.

CAUSE POSSIBLE :

- A. La pile du bouton de sonnette n'est pas installée correctement.
- B. La pile du bouton de sonnette est morte.
- C. Le bouton de sonnette et le carillon de sonnette ne sont pas synchronisés

D. Le code du bouton de sonnette ne correspond pas au code du carillon de sonnette.

SOLUTION :

- A. Assurez-vous que les piles sont installées conformément au schéma à l'intérieur du bouton de sonnette.
- B. Vérifiez la charge de la pile du bouton de sonnette et remplacez-la si nécessaire.
- C. Synchronisez le bouton de sonnette et le carillon de sonnette.

4. TEST DU BOUTON DE SONNETTE ET DU CARILLON DE SONNETTE

- Positionnez temporairement le bouton de sonnette et le carillon de sonnette à l'endroit où ils seront montés.
- Appuyez sur le bouton de sonnette pour vérifier que le carillon de sonnette et le bouton de sonnette fonctionnent correctement.
- Si le carillon de sonnette ne se déclenche pas, rapprochez le carillon de sonnette du bouton de sonnette et testez à nouveau.

REMARQUE : Ne montez pas le bouton de sonnette de façon permanente tant que le bouton de sonnette et le carillon de sonnette ne fonctionnent pas correctement.

PROBLÈME N°2

Les piles semblent correctes, mais le carillon de sonnette ne fonctionne pas après l'installation.

CAUSE POSSIBLE :

- A. Le carillon de sonnette ou le bouton de sonnette est monté sur du métal ou près de montants métalliques.
- B. Le carillon de sonnette est installé près d'un sol ou d'un mur en béton.
- C. Le carillon de sonnette et le bouton de sonnette sont installés trop loin l'un de l'autre.

SOLUTION :

- A. Le carillon de sonnette ou le bouton de sonnette est monté sur du métal ou près de montants métalliques.
- B. Le carillon de sonnette est installé près d'un sol ou d'un mur en béton.
- C. Le carillon de sonnette et le bouton de sonnette sont installés trop loin l'un de l'autre.

02-126-24


⚠ ADVERTENCIA: Para evitar posibles LESIONES GRAVES o LA MUERTE nunca deje que los niños pequeños estén cerca de las pilas. Si alguien ingiere una pila, buscar atención médica inmediata.

⚠ ADVERTENCIA: No tire las pilas al fuego pueden explotar o gotear.


⚠ ADVERTENCIA: No mezcle pilas viejas y nuevas.

⚠ ADVERTENCIA: No mezcle pilas alcalinas con pilas estándar o con pilas recargables.

BOTÓN DEL TIMBRE
INALÁMBRICO

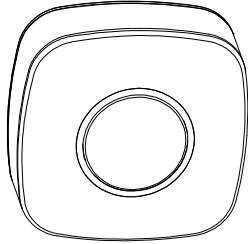

Las ilustraciones pueden variar del producto real.
Antes de regresarlo a la tienda, comuníquese con nuestro equipo de soporte para obtener ayuda al 1-888-543-1388.

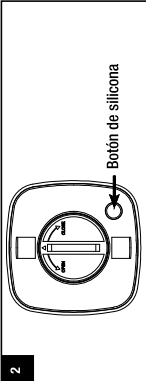

NOTA: El patrón del botón del timbre predeterminado es la puerta delantera. Cuando se reproduzca la música deseada, presione el botón del timbre para almacenar la música seleccionada. Si el botón del timbre está configurado para el modelo de puerta trasera, el timbre solo sonará como "Ding".


NOTA: El patrón predeterminado del botón del timbre es 12E para la puerta delantera, puede ser necesario convertir el tipo de código en función del tipo de timbre de puerta. Cuando se configura para la puerta delantera, la luz indicadora del botón "Sync/Music" ("Sincronizar/Música") en el timbre de puerta para indicar que el timbre de puerta está sincronizado. Cuando se configura para la puerta trasera, el timbre de puerta solo reproducirá Ding.

3. SINCRONIZACIÓN DEL BOTÓN DEL TIMBRE Y DEL TIMBRE DE PUERTA

- Mantenga presionado el botón "SYNC" ["SINCRONIZAR"] o "FUNCTION" ["FUNCIÓN"] en el timbre de puerta hasta que suene un "bip-bip".
- Presione el botón por 10 segundos. El timbre de puerta emitirá un tono de "bip-bip" para indicar que el botón del timbre está sincronizado.
- Pulsar el botón del timbre para garantizar el funcionamiento.


INSTALACIÓN

1. INSTALACIÓN DE LAS PILAS DEL BOTÓN DEL TIMBRE (SOLO CUANDO SE REQUIERA)
- Gire la tapa de la batería y retírela.
 - Inserte la batería de acuerdo con la dirección que se muestra en la figura, con el polo positivo hacia adentro y el polo negativo hacia adentro.

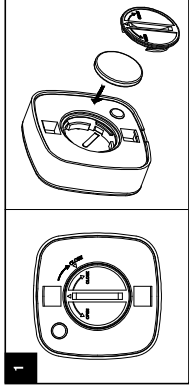

- 1x - Botón del timbre (batería CR2032 3V, código 100M y 12E)
- 2x - Tornillos
- 1x - Cinta doble faz
- 1x - Batería CR2032 3V

FERRETERÍA INCLUIDA Y ESPECIFICACIONES

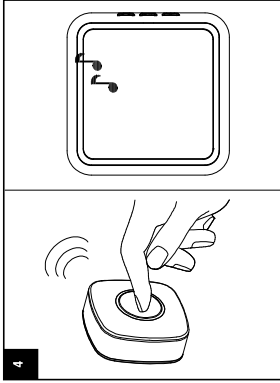

5. MONTAJE DEL BOTÓN DEL TIMBRE

- Use tornillos o cinta doble faz para montar el botón del timbre.
- Para montar con tornillos, retire la parte posterior del botón presionando la lengüeta en la parte inferior con un destornillador. Vuelva a colocar el botón del timbre en la jamba de la puerta y marque los dos orificios para los tornillos. Fije con tornillos y encaje a presión en la parte delantera del botón del timbre.
- Al colocar el botón del timbre con cinta doble faz, retire el papel de ambos lados de la cinta doble faz y aplique en una superficie limpia.

6. NOTIFICACIÓN DE BATERÍA BAJA (SOLO CUANDO CORRESPONDA)

- Después de presionar el botón del timbre, el timbre de puerta sonará "Ding Dong" 3 veces y la luz indicadora del timbre de puerta permanecerá encendida durante 10 segundos, esto indica que la batería del botón del timbre está baja, debe reemplazarla con baterías nuevas para el botón del timbre.
- NOTA:** La notificación de batería baja requiere que el timbre de puerta soporte esta función, si el timbre de puerta no soporta la función, por favor ignore esta parte, y consulte el manual del timbre de puerta para las melodías disponibles.

2. CONVERSIÓN DEL CÓDIGO DEL BOTÓN DEL TIMBRE (SOLO CUANDO SE REQUIERA)

- Código de conversión**
- Patrón de código predeterminado del botón del timbre: 12E y puerta principal.
 - Presione el botón de silicona en la parte posterior durante 3 segundos, la luz indicadora del botón parpadeará rápidamente una vez, indica que el botón se ha convertido al código 100M.
 - Presione el botón de silicona en la parte posterior durante 3 segundos, la luz indicadora del botón parpadeará 3 segundos. Indica que el botón del timbre se ha convertido al código 12E.
 - Presione el botón de silicona en la parte posterior durante 3 segundos, el código se puede convertir entre 100M y 12E.
- NOTA:** Solo si el código del botón del timbre y del timbre de puerta es coherente, el botón del timbre y el timbre de puerta funcionarán correctamente.
- Conversión de puerta delantera y puerta trasera**
- Presione el botón de silicona en la parte posterior durante aproximadamente 1 segundo y suéltelo, el botón del timbre se aproximará entre la puerta delantera y la puerta trasera. La luz indicadora se muestra de las siguientes maneras.
- Puerta delantera 12E: La luz indicadora parpadeará una vez rápidamente.
- Puerta trasera 12E: La luz indicadora permanece encendida durante unos 3 segundos.
- Puerta delantera de 100 m: la luz indicadora mantiene un parpadeo lento durante unos 3 segundos.
- Puerta trasera de 100 m: la luz indicadora mantiene un parpadeo rápido durante unos 3 segundos.

ANÁLISIS DE AVERÍAS

- PROBLEMA #1**
El timbre de puerta no suena.
- CAUSA PROBABLE:**
- A. La batería no está instalada correctamente.
 - B. La batería está descargada.
 - C. El botón del timbre y el timbre de puerta no están sincronizados.
 - D. El código del botón del timbre no se empareja al código del timbre de puerta.

PROBLEMA #2
Los pips parecen estar bien, pero el timbre de puerta no funciona luego de la instalación.

- CAUSA PROBABLE:**
- A. El timbre de puerta o el botón del timbre están montados sobre superficies metálicas o cerca de ellas.
 - B. El timbre de puerta está montado en un piso o pared de concreto.
 - C. El timbre de puerta y el botón del timbre están demasiado separados.

- SOLUCIÓN:**
- A. El metal reduce el rango de transmisión. Use cuñas de madera para separar el timbre de puerta y el botón del timbre de la superficie metálica.
 - B. El concreto puede reducir el alcance. Añade el timbre de puerta de la superficie de concreto.
 - C. Cerca del botón del timbre, más cerca del botón del timbre, verificar la operación.

1-YEAR LIMITED WARRANTY

- This product is guaranteed to be free of factory defective parts and workmanship for a period of 1 year from date of purchase. Purchase receipt is required for all warranty claims.
- This warranty does not include expendable items (such as light bulbs, batteries, etc.), repair service, adjustment and calibration due to misuse, abuse or negligence. Unauthorized service or modification of the product or of any furnished component will void this warranty in its entirety. This warranty does not include reimbursement for inconvenience, installation, setup time, loss of use, unauthorized service, or return shipping charges. This warranty is not extended to other equipment and components that a customer uses in conjunction with this product.

RF EXPOSURE: The equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device should be installed and operated with minimum distance 20cm between the rear and your body.

RADIATION EXPOSURE STATEMENT: This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator and your body.

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur if this equipment is used in a particular area. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s).

Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

FCC Responsible Party:

Globe Electric
2264 East 6th Street
San Bernardino, CA 92410
www.globe-electric.com

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

- Ce produit est garanti exempt de pièces et de main-d'œuvre défectueuses en usine pendant une période de 1 an à compter de la date d'achat. Le reçu d'achat est requis pour toute demande de garantie.
- Cette garantie ne couvre pas les articles consommables (tels que les ampoules, les piles, etc.), les réparations, les réglages et l'élimination dus à une mauvaise utilisation, un abus ou une négligence. Tout service non autorisé ou toute modification du produit ou de tout composant fourni annulera cette garantie dans son intégralité. Cette garantie ne comprend pas le remboursement des inconvénients, de l'installation, du temps de réglage, de la perte d'utilisation, du service non autorisé ou des frais de retour. Cette garantie ne s'applique pas aux autres équipements et composants que le client utilise en conjonction avec ce produit.

EXPOSITION AUX RADIATIONS : Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

DÉCLARATION D'EXPOSITION AUX RADIATIONS : Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

DÉCLARATION DE LA FCC

Cet appareil est conforme aux exigences de la Partie 15 des Règles du FCC. Son utilisation est assujétie aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles à d'autres appareils, et (2) cet appareil doit accepter les interférences, y compris celles qui peuvent causer un fonctionnement non désiré.

ATTENTION : Tout changement ou toute modification n'ayant pas été

expressément approuvé par le fabricant pourrait annuler l'autorisation

accordée à l'utilisateur de faire fonctionner l'équipement.

REMARQUE : Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, selon la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie radio électrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, on encourage l'utilisateur d'essayer de corriger ces interférences par l'un des moyens suivants :

- Reorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter la distance séparant l'appareil du récepteur.
- Brancher l'appareil sur un circuit électrique différent de celui où le récepteur est branché.
- Consulter le détaillant ou un technicien spécialisé en radio/télévision.

Tout émetteur / récepteur de cet appareil est conforme aux CNR-Gen d'Innovation, Science et Développement économique Canada applicables dans les appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée dans les deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

FCC Partie responsable :

Globe Electric
2264 East 6th Street
San Bernardino, CA 92410
www.globe-electric.com

1-ANO DE GARANTIA LIMITADA

- Se garanteza que este produto no tiene partes defectuosas de fábrica o de mano de obra por un periodo de 1 año desde la fecha de compra. Se necesita el recibo de compra para todos los reclamos de garantía.
- Esta garantía no incluye los artículos reemplazables (como bombillas, pilas etc.), servicio de reparación, ajuste y calibración debido al mal uso, abuso o negligencia. Los servicios no autorizados o las modificaciones hechas al producto o a cualquier componente invalidarán esta garantía en su totalidad. Esta garantía no incluye reembolso por inconveniencia, instalación, tiempo de instalación, pérdida de uso, servicio no autorizado, o gastos de envío. Esta garantía no se extiende a otros equipos o componentes que el consumidor usa junto con este producto.

EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN: Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre la fuente de radiación y su cuerpo.

DECLARACION DE EXPOSICION A LA RADIACION: Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de los establecimientos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre la fuente de radiación y su cuerpo.

DECLARACIÓN FCC

Este aparato cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación de este aparato está sujeta a las siguientes condiciones: (1) Este aparato no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo una interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones en esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y emite energía radioeléctrica y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al agente de ventas con el distribuidor o con un técnico experto en radio / TV.

Este dispositivo contiene transmisores / receptores eventos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia de Canadá de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico.

Su funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones:

1. Este dispositivo no puede causar interferencia.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseado del dispositivo.

Parte responsable de la FCC:

Globe Electric
2264 East 6th Street
San Bernardino, CA 92410
www.globe-electric.com