

18000150
18000151


⚠ WARNING: To prevent possible **SERIOUS INJURY** or **DEATH** never allow small children near batteries. If a battery is swallowed, seek immediate medical attention.

⚠ WARNING: Do not dispose of batteries in fire. Batteries may explode or leak.

⚠ WARNING: Do not mix old and new batteries.

⚠ WARNING: Do not mix alkaline, standard, or rechargeable batteries.


WIRELESS BATTERY
DOORBELL KIT

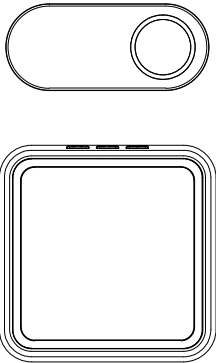

The illustrations may vary from the actual product.
Before returning to the store, please contact our support team
for assistance at 1-888-543-1388.

5. MOUNTING THE DOORBELL CHIME

- Use two of the screws to mount the doorbell chime.
- Determine mounting location.
- Drill two 7/32 in. (5.5 mm) pilot holes and insert wall anchors.
- Insert the screws into the wall anchors leaving about 1/8 in. (3.2 mm) of the screw threads exposed.
- Hang the doorbell chime on the screws using the keyhole on the back of the doorbell chime.

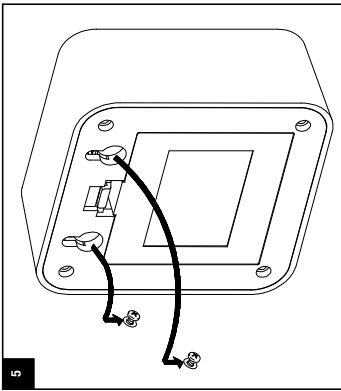

5. DOORBELL CHIME CODE CONVERSION AND
LOW BATTERY NOTIFICATION (ONLY WHEN REQUIRED)

Code conversion


- Doorbell button and doorbell chime default Code pattern: 100M.
- There is no need to convert the code for the first time using.
- After the power is turned on for about 3 seconds, the doorbell chime prompts "Ding," meaning the doorbell chime code is 100M. Within one minute, press and hold the "Volume" button and "Tune" button of the doorbell chime at the same time for about 10 seconds, and then you will hear the prompt sound "beep-beep," then release the buttons, the doorbell chime will prompt "Ding-Dong," which indicates that the doorbell chime has been converted to the 12E code. In this pattern, we should use 12E code doorbell button to sync and pairing.
- After the power is turned on for about 3 seconds, the doorbell chime prompts "Ding-Dong," meaning the doorbell chime code is 12E. Within one minute, press and hold the "Volume" button and "Tune" button of the doorbell chime at the same time for about 10 seconds, and then you will hear the prompt sound "beep-beep," after release the buttons, the doorbell chime will prompt "Ding" which indicates that the doorbell chime has been converted to the 100M code. In this pattern, we should use 100M code doorbell chime button to sync and pair.

NOTE: Only if the code of doorbell button and doorbell chime is consistent, the doorbell button and doorbell chime will be working properly. You will need to re-sync and pair after code conversion.

INSTALLATION

1. INSTALLING THE DOORBELL CHIME BATTERIES

- Push the battery cover tab toward the battery cover (1) and pull to remove.
- Install 3 "AA" alkaline batteries (not included) into the doorbell chime (A).
- Make sure batteries are installed according to the diagram inside the doorbell chime.
- Replace the battery cover onto the DOORBELL CHIME (A).

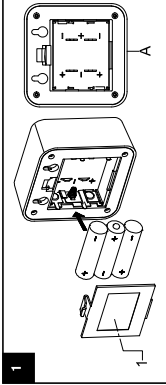

2. INSTALLING THE BATTERY TO DOORBELL BUTTON

- Rotate the battery cover and remove it (B).
- Insert the battery according to the direction shown in the figure, with the positive pole facing outward and the negative pole facing inward.

3. SELECTING A TUNE

The doorbell chime allows you to customize your doorbell chime tunes. The doorbell chime has ten pre-loaded selectable tunes.

- Press and release the "Tune" button until the desired tune is heard.
- While the desired tune is playing, press the doorbell button to lock in the selected tune.


NOTE: Each doorbell button can be assigned its own unique tune.

NOTE: To listen to the selected tune, press and release the "Tune" button.

NOTE: Doorbell chime is designed to work with up to 10 wireless Heath Zenith® doorbell buttons (sold separately).

SELECTABLE TUNES

- Aud Long Syne
- Beethoven's 5th
- Birthday Celebration
- Ding-Dong
- Relax Triplet
- Shorty
- We wish you a merry Christmas
- Short Westminster
- Westminster
- Huntington

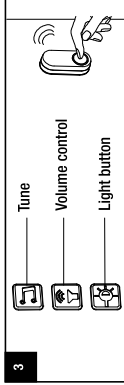

- Press the doorbell button to ensure operation.

D. Ensure the code of the doorbell button matches the code of the doorbell chime. To ensure operation, they will both need to be in 100M code or 12E code. Refer to Operation steps 4 and 5 for more information.

PROBLEM #2

- The batteries seem okay, but the doorbell chime does not work after installation.

POSSIBLE CAUSE:

A. Doorbell chime or doorbell button is mounted on metal or near metal studs.

B. Doorbell chime is mounted near a concrete floor or wall.

C. Doorbell chime and doorbell button are installed too far apart.

SOLUTION:

- A. Metal reduces transmission range. Use 1/4 in. to 1/2 in. (6 to 13 mm) wood shims to move the doorbell chime or doorbell button away from the metal surface.
- B. Concrete may reduce range. Move the doorbell chime away from the concrete surface.
- C. Locate the doorbell chime closer to the doorbell button.

Low battery notification

- After pressing the doorbell button, the doorbell chime prompts "Ding-Dong" 5 times and the indicator light of the doorbell chime will flash quickly for 10 seconds, indicates that the doorbell chime battery is low, you will need to replace them with new batteries.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM #1


- The doorbell chime does not sound.

POSSIBLE CAUSE:

- A. The batteries are dead.
- B. The batteries are not installed correctly.
- C. The doorbell button and doorbell chime are not synced.
- D. The code of doorbell button doesn't match the code of doorbell chime.

SOLUTION:


- A. Make sure the batteries are installed according to the diagram inside the doorbell button and doorbell chime.
- B. Check the charge of the doorbell button and doorbell chime batteries and replace them if necessary.
- C. Sync the doorbell button and doorbell chime:
 - Press and hold the "Tune" button on the doorbell chime until the doorbell chime prompts a "beep-beep."
 - Press the doorbell button within 10 seconds. The doorbell chime will prompt a "beep-beep" tone to indicate the doorbell button is synced.

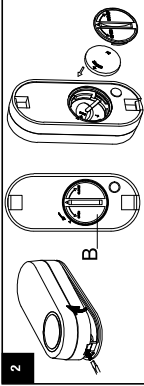

3. TESTING THE DOORBELL BUTTON AND DOORBELL CHIME


- Temporarily position the doorbell button where it will be mounted.
- Press the doorbell button to verify the doorbell chime and doorbell button work properly.
- If the doorbell chime does not sound, move the doorbell chime closer to the doorbell button and test again.

NOTE: Do not permanently mount the doorbell button until the doorbell button and doorbell chime are working properly.

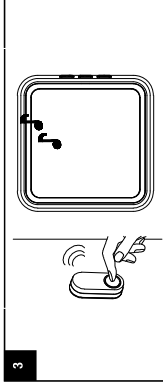

4. SELECTING THE DOORBELL CHIME LIGHT

- The doorbell chime has 8 selectable light colors.
- Press and release the "Light" button to select the desired color.
- When the doorbell button is pressed, the doorbell chime will ring and the light will flash 4 times.

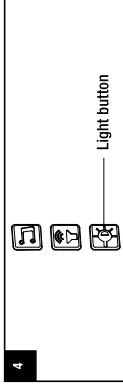

NOTE: Only if the code of the doorbell button and doorbell chime is consistent, the doorbell button and doorbell chime will be working properly.

Low battery notification

- After press the doorbell button, the doorbell chime prompts "Ding-Dong" 3 times and the indicator light of the doorbell chime will remain on for 10 seconds, this indicates that the doorbell button battery is low, you need to replace with new batteries for doorbell button.

PROBLEM #4

- The new doorbell button and doorbell chime do not work with existing doorbell buttons and doorbell chimes.

POSSIBLE CAUSE:

- A. The new doorbell button and doorbell chime are not using the same codes as existing doorbell buttons and doorbell chimes.

SOLUTION:

- A. Ensure the code of the doorbell button matches the code of the doorbell chime. To ensure operation, they will both need to be in 100M code or 12E code. Refer to Operation steps 4 and 5 for more information. Please call 1-888-543-1388 for assistance in changing the codes to work with the existing doorbell buttons and doorbell chimes.

PROBLEM #3

- Doorbell chime sounds when not intended (false triggers).

POSSIBLE CAUSE:

- A. Doorbell chime is receiving interference from another wireless device.

SOLUTION 1:

- A. Convert the doorbell button and doorbell chime to 100M code (see step 4 and 5 of operation).

SOLUTION 2:


- A. If the doorbell button and doorbell chime are in 12E code, follow the below instructions:
 - Remove the doorbell button battery. Wait 30 seconds.
 - Press and hold the doorbell button for 10 to 15 seconds within 60 seconds after installing the battery into the doorbell button.
 - Press and hold the "Tune" button on the doorbell chime until the doorbell chime prompts a "beep-beep-beep."
 - To re-sync the doorbell button and doorbell chime, press and hold the "Tune" button on the doorbell chime until the doorbell chime prompts a "beep-beep."
 - Press the doorbell button within 10 seconds. The doorbell chime will prompt a "beep-beep" tone to indicate the doorbell button is synced.
 - Press the doorbell button to ensure operation

NOTE: The doorbell button and doorbell chime come synced from the factory. The range of the wireless doorbell chime can vary with location, temperature, and battery condition. Test the doorbell button to ensure the doorbell chime and doorbell button are working properly.


4. MOUNTING THE DOORBELL BUTTON

- Use either screws or double-sided tape to mount the doorbell button.

- To mount with screw, remove the back of the doorbell button by pushing in the tab on the bottom with a small screwdriver. Place the doorbell button back on the door jamb and mark the two screw holes. Attach with screws and snap on the front of the doorbell button.
- When attaching the doorbell button with double-sided tape, remove the paper from both sides of the double-sided tape and apply to a clean surface.

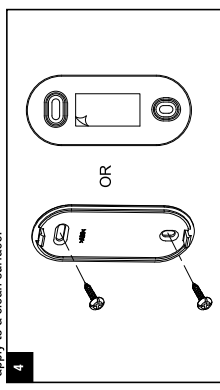

- Press the silicone button in the back for 3 seconds, the code can be converted between 100M and 12E.

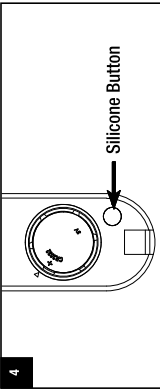

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD


- ⚠ **ADVERTENCIA:** Para evitar posibles LESIONES GRAVES o LA MUERTE nunca deje que los niños pequeños estén cerca de las pilas. Si alguien ingiere una pila, buscar atención médica inmediata.
- ⚠ **ADVERTENCIA:** No tire las pilas al fuego pueden explotar o gotear.
- ⚠ **ADVERTENCIA:** No mezcle pilas viejas y nuevas.
- ⚠ **ADVERTENCIA:** No mezcle pilas alcalinas con pilas estándar o con pilas recargables.

FERRETERÍA Y ESPECIFICACIONES

- 1x - Timbre de puerta (3 pilas AA - no incluidas, código 100M y 12E)
- 1x - Botón del timbre (3 pilas CR2032 3V, código 100M y 12E)
- 4x - Tornillos
- 1x - Cinta doble faz
- 2x - Anclajes de pared
- 1x - Pila CR2032 3V


Las ilustraciones pueden variar del producto real.
Antes de regresar a la tienda, comuníquese con nuestro equipo de soporte para obtener ayuda al 1-888-543-1388.

KIT DEL TIMBRE A BATERÍA
INALÁMBRICO

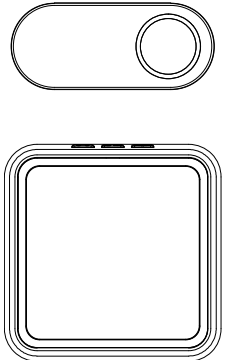

OPERACIÓN

- 1. REGULACIÓN DEL VOLUMEN DEL TIMBRE DE PUERTA**
El timbre de puerta tiene un control de volumen ajustable ubicado en el lado lateral. Presione y suelte el botón de ajuste de volumen para ajustar el volumen paso a paso.
- 2. SILENCIAR EL TIMBRE**
 - Presione y suelte el botón "Tune" y el botón "Volumen" al mismo tiempo, y la luz parpadeará 4 veces sin sonido, indica que el timbre está silenciado y el botón del timbre sincronizado parpadeará 4 veces también.
 - Cuando el timbre esté silenciado, presione y suelte el botón "Volumen" o el botón "Tune" para reactivar el sonido del timbre y al mismo tiempo, restaurarlo al volumen máximo y reproducir el primer tono de timbre.

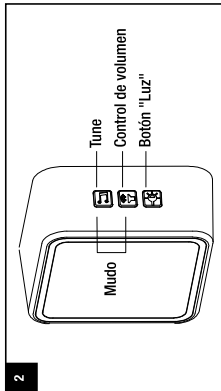

NOTA: Solo si el código del botón del timbre y timbre de puerta es consistente, el botón del timbre y el timbre de puerta funcionarán correctamente. Deberá volver a sincronizar y emparejar después de la conversión del código.

Alerta de baja potencia

- Después de presionar el botón del timbre, el timbre de puerta sonará "Ding-Dong" 5 veces y la luz indicadora del timbre de puerta parpadeará rápidamente durante 10 segundos, esto indica que la batería del timbre de puerta está baja, debe reemplazarla con baterías nuevas para el botón del timbre.

ANÁLISIS DE AVERÍAS


- PROBLEMA #1**
- CAUSA PROBABLE:**
- El timbre de puerta no suena.
 - A. Las baterías se acabaron.
 - B. Las baterías no están bien instaladas.
 - C. El botón del timbre y el timbre de puerta no están sincronizados.
 - D. El código del botón del timbre no coincide con el código del timbre de puerta.

SOLUCIÓN:

- A. Asegúrese que las pilas estén instaladas según los diagramas del interior del botón del timbre y del timbre de puerta.
- B. Revise la carga de las pilas del botón del timbre y el timbre de puerta y reemplácelas si es necesario.
- C. Sincronice el botón del timbre y el timbre de puerta:
 - Presione y mantenga presionado el botón "Tune" ("Sincronizar / Música") del timbre de puerta hasta que el timbre de puerta emita un pitido "bip-bip".

INSTALLATION

- 1. INSTALACIÓN DE LAS PILAS DEL TIMBRE DE PUERTA**
 - Empuje la lengüeta de la cubierta de la batería (1) hacia la cubierta de la batería y tire para quitarla.
 - Instale 3 pilas alcalinas AA (no incluidas) en el timbre de puerta (A).
 - Asegúrese de que las baterías estén instaladas correctamente de acuerdo con el diagrama dentro del timbre de puerta.
 - Vuelva a colocar la tapa de la batería en el timbre de puerta (A).

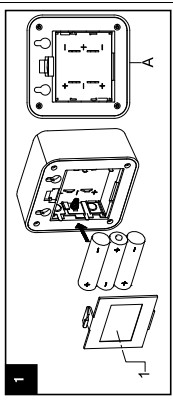

2. INSTALACIÓN DE LA BATERÍA EN EL BOTÓN DEL TIMBRE

- Girar la tapa y quitarla (B).
- Inserte la batería en la dirección que se muestra en la figura, con el polo positivo hacia adentro y el polo negativo hacia adentro.


3. SELECCIONE UN TONO

- El timbre de puerta le permite personalizar el sonido del timbre de puerta con tonos para la puerta principal. El timbre de puerta (A) tiene diez melodías para la "puerta principal" seleccionables y precargadas.
- Presione y suelte el botón "Tune" hasta escuchar la melodía deseada.
 - Mientras se reproduce la melodía deseada, presione el botón del timbre para fijar la melodía seleccionada.

NOTA: Cada botón del timbre se puede programar con su propia melodía.
NOTA: Para escuchar la melodía seleccionada, presione y suelte el botón "Tune".
NOTA: El timbre de puerta está diseñado para funcionar con hasta 10 botones inalámbricos de timbre Heath Zenith® (se venden por separado).

GUÍA DE SELECCIÓN DE TONOS

- Aud Lang Syne
- Beethoven's 5th
- Birthday Celebration
- Ding-Dong
- Relax Triplet
- Shorty
- We wish you a merry Christmas
- Short Westminster
- Westminster
- Huntington

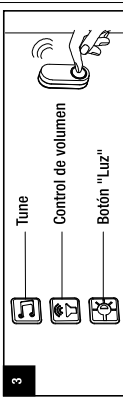

- Presione el botón del timbre durante 10 segundos. El timbre de puerta emitirá un pitido "bip-bip" para indicar que el botón del timbre está sincronizado. Presione el botón del timbre para verificar la operación.

D. Asegúrese de que el código del botón del timbre coincida con el código del timbre de puerta. Para garantizar el funcionamiento, ambos deberán estar en código 100M o código 12E. Consulte los pasos de operación 4 y 5 para obtener más información.

PROBLEMA #2


- Las pilas parecen estar bien, pero el timbre de puerta no funciona luego de la instalación.

CAUSA PROBABLE:

- A. El timbre de puerta o el botón del timbre están montados sobre superficies metálicas o cerca de ellas.
- B. El timbre de puerta está montado cerca de un piso o pared de concreto.
- C. El timbre de puerta y el botón del timbre están demasiado separados.


SOLUCIÓN:

- A. El metal reduce el rango de transmisión. Use cuñas de madera de 6 a 13 mm (1/4 pulg. a 1/2 pulg.) para alejar el timbre de puerta o el botón del timbre de la superficie metálica.
- B. El concreto puede reducir el alcance. Aleje el timbre de puerta de la superficie de concreto.
- C. Ubique el timbre de puerta más cerca del botón del timbre.

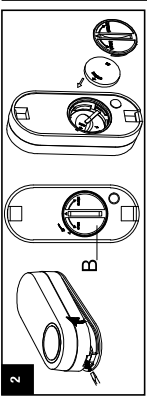


- 3. PRUEBA DEL BOTÓN DEL TIMBRE Y DEL TIMBRE DE PUERTA**
 - Coloque temporalmente el botón del timbre y el timbre de puerta donde serán montados.
 - Presione el botón del timbre para verificar que timbre de puerta y el botón del timbre funcionen correctamente.
 - Si el timbre de puerta no suena, acerque más el timbre de puerta al botón del timbre y pruebe de nuevo.

NOTA: No monte permanentemente el botón del timbre hasta que el botón del timbre y el timbre de puerta estén funcionando correctamente.

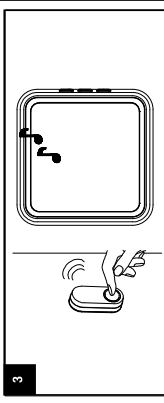

4. LUZ DEL TIMBRE DE PUERTA

- Presione y suelte el botón "Luz" para convertir la luz al color de su elección.
- Cuando presione el botón del timbre, suena el timbre de puerta y la luz parpadeará 4 veces.

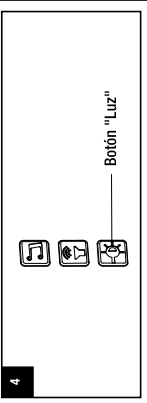

NOTA: Solo si el código del botón del timbre y del timbre de puerta es consistente, el botón del timbre y el timbre de puerta funcionarán correctamente.

4. CONVERSIÓN DE CÓDIGO DEL BOTÓN DEL TIMBRE Y NOTIFICACIÓN DE BATERÍA BAJA (SOLO CUANDO SE REQUIERA)

- Conversión de código**
- Código de Patrón del botón del timbre y timbre de puerta: 100M.
 - No es necesario convertir el código la primera vez que se utiliza.
 - Presione el botón de silicona en la parte posterior durante 3 segundos, la luz indicadora del botón parpadeará rápidamente una vez, esto indica que el botón del timbre se ha convertido al código 12E.
 - Presione el botón de silicona en la parte posterior durante 3 segundos, la luz indicadora del botón del timbre parpadeará durante 3 segundos; esto indica que el botón del timbre se ha convertido a código 100M.

PROBLEMA #3

- El timbre de puerta suena cuando no se lo requiere (activaciones falsas).

CAUSA PROBABLE:

- A. El timbre de puerta está recibiendo interferencia de otro dispositivo inalámbrico.

SOLUCIÓN 1:

- A. Convierta el botón del timbre y el timbre de puerta a código 100M (vea los pasos 4 y 5 de la operación).


SOLUCIÓN 2:

- A. Si el botón del timbre y el timbre de puerta están en código 12E, siga las siguientes instrucciones:
 - Retire la batería del botón del timbre. Espere 30 segundos.
 - Mantenga presionado el botón del timbre durante 10 a 15 segundos dentro de los 60 segundos posteriores a la instalación de la batería en el botón del timbre.
 - Mantenga presionado el botón "Tune" en el timbre de puerta hasta que el timbre de puerta emita un "bip-bip-bip-bip".
 - Para volver a sincronizar el botón del timbre y el timbre de puerta, mantenga presionado el botón "Tune" en el timbre de puerta hasta que el timbre de puerta emita un "bip-bip".
- Presione el botón de timbre dentro de los 10 segundos. El timbre de puerta emitirá un tono de "bip-bip" para


NOTA: El botón del timbre y el timbre de puerta vienen sincronizados de fábrica. El alcance del timbre de puerta inalámbrico puede variar según la ubicación, la temperatura y el estado de la batería. Pruebe el botón del timbre para asegurarse. El botón del timbre y el timbre de puerta funcionan correctamente.

4. MONTAJE DEL BOTÓN DEL TIMBRE

- Use tornillos o cinta doble faz para montar el botón del timbre.
- Para montar con tornillos: retire la parte posterior del botón del timbre presionando la lengüeta en la parte inferior con un destornillador. Vuelva a colocar el botón del timbre en la jamba de la puerta y marque los dos orificios para los tornillos. Fije con tornillos y encaje a presión en la parte delantera del botón del timbre.
- Al colocar el botón del timbre con cinta doble faz, retire el papel de ambos lados de la cinta doble faz y aplique en una superficie limpia.

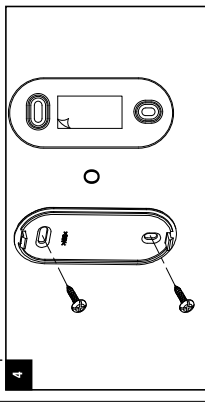

- Presione el botón de silicona en la parte posterior durante 3 segundos, el código se puede convertir entre 100M y 12E.

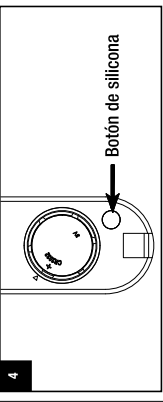

NOTA: Solo si el código del botón del timbre y del timbre de puerta es consistente, el botón del timbre y el timbre de puerta funcionarán correctamente.

Notificación de batería baja

- Después de presionar el botón del timbre, el timbre de puerta sonará 3 veces y la luz indicadora del timbre de puerta permanecerá encendida durante 10 segundos, esto indica que la batería del botón del timbre está baja, debe reemplazarla con baterías nuevas para el botón del timbre.

indicar que el botón del timbre está sincronizado.

- Pulse el botón del timbre para garantizar el funcionamiento.

PROBLEMA #4

- El nuevo botón del timbre y timbre de puerta no funcionan con los botones del timbre y timbres de puerta existentes.

CAUSA PROBABLE:

- A. El nuevo botón del timbre y timbre de puerta no utilizan los mismos códigos que los botones del timbre y timbres de puerta existentes.

SOLUCIÓN:

- A. Asegúrese de que el código del botón del timbre coincida con el código del timbre de puerta. Para garantizar el funcionamiento, ambos deberán estar en código 100M o código 12E. Consulte los pasos de operación 4 y 5 para obtener más información. Llame al 1-888-543-1388 para obtener ayuda para cambiar los códigos para que funcionen con los botones pulsadores y campanillas existentes.

1-YEAR LIMITED WARRANTY

- This product is guaranteed to be free of factory defective parts and workmanship for a period of 1 year from date of purchase. Purchase receipt is required for all warranty claims.
- This warranty does not include expendable items (such as light bulbs, batteries, etc.), repair service, adjustment and calibration due to misuse, abuse or negligence. Unauthorized service or modification of the product or of any furnished component will void this warranty in its entirety. This warranty does not include reimbursement for inconvenience, installation, setup time, loss of use, unauthorized service, or return shipping charges. This warranty is not extended to other equipment and components that a customer uses in conjunction with this product.

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. **WARNING:** Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. **NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

FCC Responsible Party:
Globe Electric
2264 East 6th Street
San Bernardino, CA 92410
www.globe-electric.com

GARANTEE LIMITEE D'UN AN

- Ce produit est garanti exempt de pièces et de main-d'œuvre défectueuses en usine pendant une période de 1 an à compter de la date d'achat. Le reçu d'achat est requis pour toute demande de garantie.
- Cette garantie ne couvre pas les articles consommables (tels que les ampoules, les piles, etc.), les réparations, les réglages et l'étalonnage dus à une mauvaise utilisation, un abus ou une négligence. Tout service non autorisé ou toute modification du produit ou de tout composant fourni annulera cette garantie dans son intégralité. Cette garantie ne comprend pas le remboursement des inconvénients, de l'installation, du temps de réglage, de la perte d'utilisation, du service non autorisé ou des frais de retour. Cette garantie ne s'étend pas aux autres équipements et composants que le client utilise en conjonction avec ce produit.

DÉCLARATION DE LA FCC

Cet appareil est conforme aux exigences de la Partie 15 des Règles du FCC. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence nocive; (2) cet appareil doit accepter les interférences, y compris celles qui peuvent causer un fonctionnement non désiré. **ATTENTION :** Tout changement ou toute modification n'ayant pas été expressément approuvé par le fabricant pourrait annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur de faire fonctionner l'équipement. **REMARQUE :** Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, selon la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie radio électrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux présentes instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, on encourage l'utilisateur d'essayer de corriger ces interférences par l'un des moyens suivants :

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter la distance séparant l'appareil du récepteur.
- Brancher l'appareil sur un circuit électrique différent de celui où le récepteur est branché.
- Consulter le détaillant ou un technicien spécialisé en radio/télévision.

Tout émetteur / récepteur de cet appareil est conforme aux CNR-Gen d'Innovation, Science et Développement économique Canada applicables dans les appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée dans les deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

FCC Partie responsable :
Globe Electric
2264 East 6th Street
San Bernardino, CA 92410
www.globe-electric.com

1-AÑO DE GARANTÍA LIMITADA

- Se garantiza que este producto no tiene partes defectuosas de fábrica o de mano de obra por un período de 1 año desde la fecha de compra. Se necesita el recibo de compra para todos los reclamos de garantía.
- Esta garantía no incluye los artículos reemplazables (como bombillas, pilas etc.), servicio de reparación, ajuste y calibración debido al mal uso, abuso o negligencia. Los servicios no autorizados o las modificaciones hechas al producto o a cualquier componente invalidarán esta garantía en su totalidad. Esta garantía no incluye reembolso por inconveniencia, instalación, tiempo de instalación, pérdida de uso, servicio no autorizado, o gastos de envío. Esta garantía no se extiende a otros equipos o componentes que el consumidor usa junto con este producto.

DECLARACIÓN FCC

Este aparato cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) este aparato no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo una interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseado. **ADVERTENCIA:** Los cambios o modificaciones en esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo. **NOTA:** Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se lo instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Para recibir ayuda consulte con el distribuidor o con un técnico experto en radio / TV.

Este dispositivo contiene transmisores / receptores exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia de Canadá de Innovation, Ciencia Y Desarrollo Económico.

1. Este dispositivo no puede causar interferencia.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseado del dispositivo.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Parte responsable de la FCC:
Globe Electric
2264 East 6th Street
San Bernardino, CA 92410
www.globe-electric.com