


NOMA[®]

LED TRI-COLOUR DUSK-TO-DAWN STAKE LIGHT WITH TIMER

PRODUCT NO. 052-2117-8

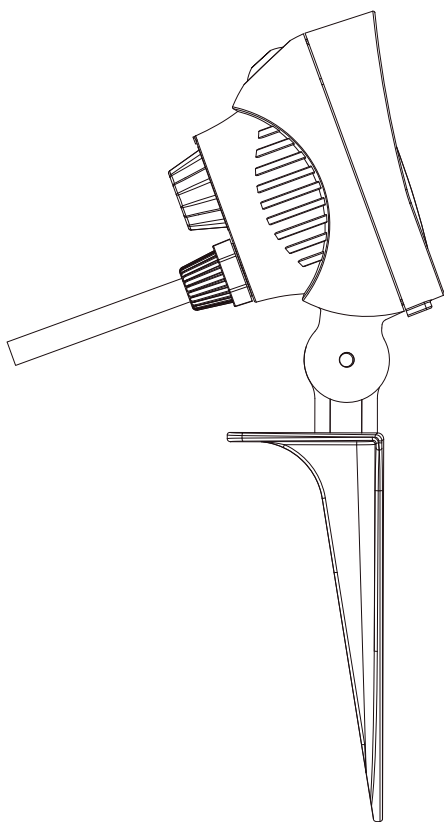

USER MANUAL


— READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS —

TABLE OF CONTENTS

01. KNOW YOUR LED FLOODLIGHT	2
02. SAFETY INSTRUCTIONS	5
03. WARRANTY & DISPOSAL	8

01

KNOW YOUR LED FLOODLIGHT COMPONENTS

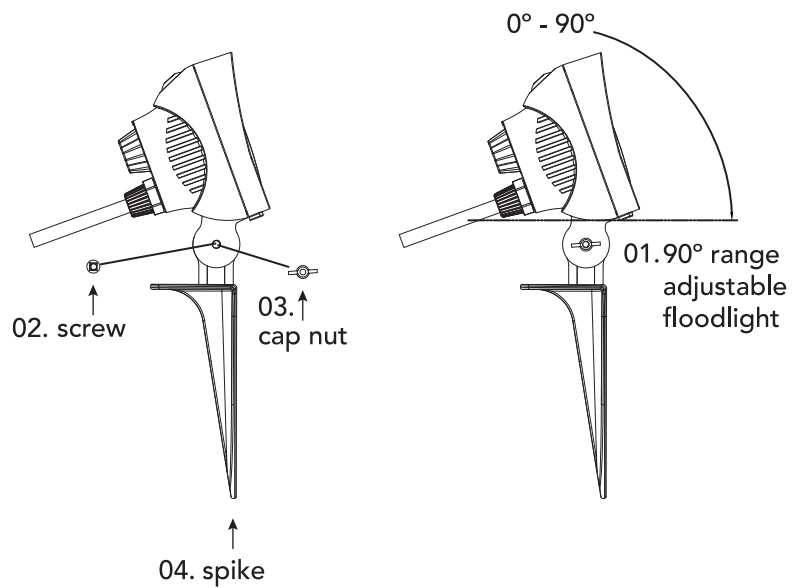

- 01. 90° RANGE ADJUSTABLE FLOODLIGHT
- 02. SCREW
- 03. CAP NUT
- 04. SPIKE

01

KNOW YOUR LED FLOODLIGHT FEATURES AND SETTINGS


FEATURES:

01. 3-COLOUR (WHITE, GREEN, RED) AUTO SWITCHING
02. ONE DIAL TO CHANGE MODES.
 - 4 COLOUR MODES WHITE, GREEN, RED, OR 3-COLOUR
 - 2 TIMER PROGRAMS (2H, 6H).
03. ONE SENSOR TO CONTROL ALL THE FUNCTIONS.

SETTINGS:

- DIAL: OFF > WHITE LIGHT > GREEN LIGHT > RED LIGHT > FLASHING > 2H > 6H.
 - A. OFF: THE DEVICE IS OFF.
 - B. WHITE LIGHT: CONTROLLED BY SENSOR, ON AT DUSK, OFF AT DAWN.
 - C. GREEN LIGHT: CONTROLLED BY SENSOR, ON AT DUSK, OFF AT DAWN.
 - D. RED LIGHT: CONTROLLED BY SENSOR, ON AT DUSK, OFF AT DAWN.
 - E. 3-COLOUR FLASHING: CONTROLLED BY SENSOR, ON AT DUSK, OFF AT DAWN.
- FLASHING CYCLE: WHITE-GREEN-RED.
- 2H: TURN ON 2 HOUR FLASHING MODE. ONCE THE SENSOR DETECTS DUSK, FLASHING MODE WILL REMAIN ON FOR 2 HOURS.
- 6H: TURN ON 6 HOUR FLASHING MODE. ONCE THE SENSOR DETECTS DUSK, FLASHING MODE WILL REMAIN ON FOR 6 HOURS.

REMARK: THE SENSOR WILL TURN OFF LIGHT WHEN IT DETECTS DAWN OR ANY LIGHT FOR MORE THAN 15 MINUTES.

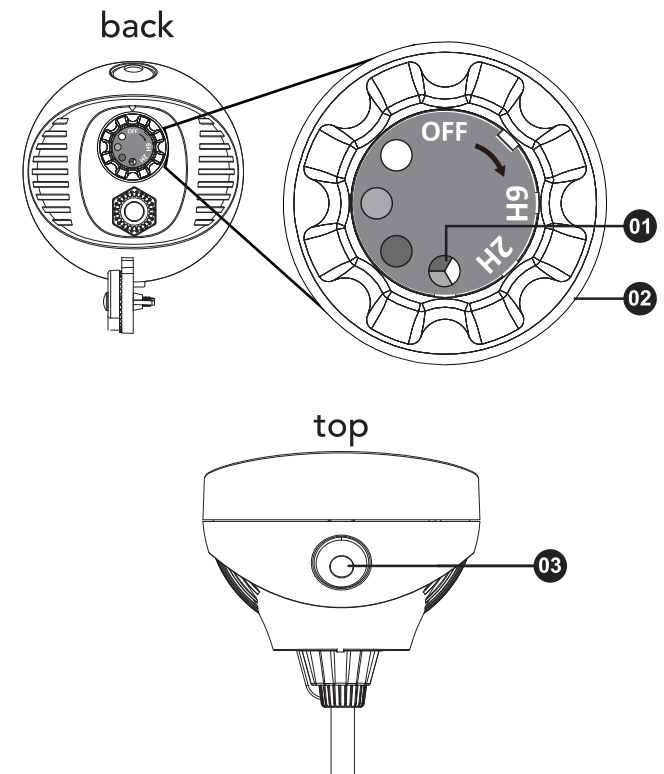


01

KNOW YOUR LED FLOODLIGHT ASSEMBLY

HIGH IMPACT FIXTURE RESISTS WEATHER AND WEAR.

01. Use spike at all times.
02. Insert into soft ground.
03. Set light to proper angle and tighten wing nut while ensuring that the floodlight does not touch the ground and is clear of dried leaves and other debris.
04. Plug into outlet.

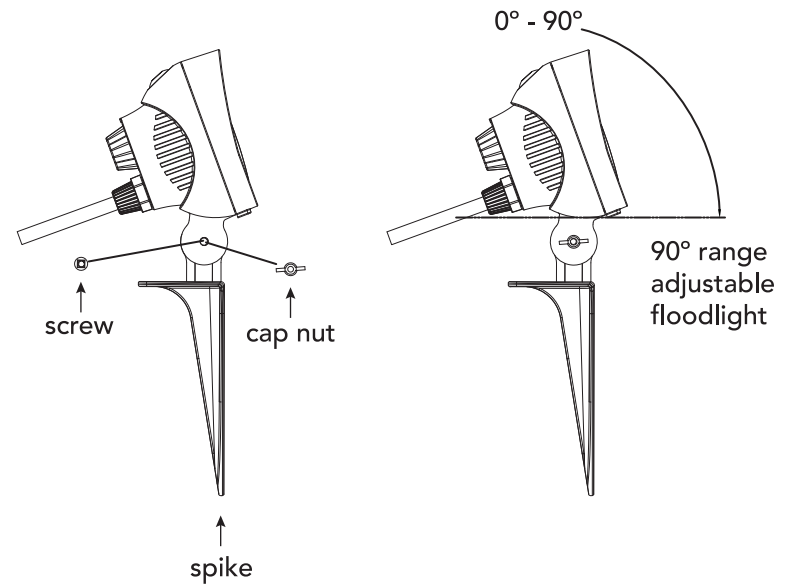

SAFETY INSTRUCTIONS

SAFETY CONCERNS

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

- DO NOT USE SEASONAL PRODUCTS OUTDOORS UNLESS MARKED SUITABLE FOR INDOOR AND OUTDOOR USE. WHEN PRODUCTS ARE USED IN OUTDOOR APPLICATIONS, CONNECT THE PRODUCT TO A GROUND FAULT CIRCUIT INTERRUPTING (GFCI) OUTLET. IF ONE IS NOT PROVIDED, CONTACT A QUALIFIED ELECTRICIAN FOR PROPER INSTALLATION.
- THIS SEASONAL USE PRODUCT IS NOT INTENDED FOR PERMANENT INSTALLATION OR USE.
- DO NOT MOUNT OR PLACE NEAR GAS OR ELECTRIC HEATERS, FIREPLACES, CANDLES OR OTHER SIMILAR SOURCES OF HEAT.
- DO NOT SECURE THE WIRING OF THE PRODUCT WITH STAPLES OR NAILS, OR PLACE ON SHARP HOOKS OR NAILS.
- DO NOT LET LAMPS REST ON THE SUPPLY CORD OR ON ANY WIRE.
- THIS IS AN ELECTRIC PRODUCT. TO AVOID RISK OF FIRE, BURNS, PERSONAL INJURY AND ELECTRIC SHOCK IT SHOULD NOT BE PLAYED WITH OR PLACED WHERE SMALL CHILDREN CAN REACH IT.
- DO NOT USE THIS PRODUCT FOR OTHER THAN ITS INTENDED USE.

- DO NOT HANG ORNAMENTS OR OTHER OBJECTS FROM CORD, WIRE, OR LIGHT STRING.
- DO NOT COVER THE PRODUCT WITH CLOTH, PAPER OR ANY MATERIAL NOT PART OF THE PRODUCT WHEN IN USE.
- THIS PRODUCT HAS A POLARIZED PLUG (ONE BLADE IS WIDER THAN THE OTHER) AS A FEATURE TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK. THIS PLUG WILL FIT IN A POLARIZED OUTLET ONLY ONE WAY. IF THE PLUG DOES NOT FIT FULLY IN THE OUTLET, REVERSE THE PLUG. IF IT STILL DOES NOT FIT, CONTACT A QUALIFIED ELECTRICIAN. DO NOT USE WITH AN EXTENSION CORD UNLESS PLUG CAN BE FULLY INSERTED. DO NOT ALTER OR REPLACE THE PLUG.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SAFETY INSTRUCTIONS

USE AND CARE INSTRUCTIONS

- WHEN THE PRODUCT IS PLACED ON A LIVE TREE, THE TREE SHOULD BE WELL MAINTAINED AND FRESH. DO NOT PLACE ON LIVE TREES IN WHICH THE NEEDLES ARE BROWN OR BREAK OFF EASILY. KEEP THE TREE HOLDER FILLED WITH WATER.
- IF THE PRODUCT IS PLACED ON A TREE, THE TREE SHOULD BE WELL SECURED AND STABLE.
- BEFORE USING OR REUSING, INSPECT PRODUCT CAREFULLY. DISCARD ANY PRODUCTS THAT HAVE CUT, DAMAGED, OR FRAYED WIRE INSULATION OR CORDS, CRACKS IN THE LAMPHOLDERS OR ENCLOSURES, LOOSE CONNECTIONS, OR EXPOSED COPPER WIRE.
- WHEN STORING THE PRODUCT, CAREFULLY REMOVE THE PRODUCT FROM WHEREVER IT IS PLACED, INCLUDING TREES, BRANCHES, OR BUSHES, TO AVOID ANY UNDUE STRAIN OR STRESS ON THE PRODUCT CONDUCTORS, CONNECTIONS, AND WIRES.
- WHEN NOT IN USE, STORE NEATLY IN A COOL, DRY LOCATION PROTECTED FROM SUNLIGHT.

SAFETY INSTRUCTIONS

CAUTIONS

THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRE OPERATION. ANY CHANGES OR MODIFICATIONS NOT EXPRESSLY APPROVED BY THE MANUFACTURER COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT. THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS COMPLIES WITH CAN ICES-005(B)/NMB-005(B).

WARNING: CHANGES OR MODIFICATIONS TO THIS UNIT NOT EXPRESSLY APPROVED BY THE PARTY RESPONSIBLE FOR COMPLIANCE COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT. NOTE: THIS EQUIPMENT HAS BEEN TESTED AND FOUND TO COMPLY WITH THE LIMITS FOR A CLASS B DIGITAL DEVICE, PURSUANT TO PART 15 OF THE FCC RULES. THESE LIMITS ARE DESIGNED TO PROVIDE REASONABLE PROTECTION AGAINST HARMFUL INTERFERENCE IN A RESIDENTIAL INSTALLATION. THIS EQUIPMENT GENERATES, USES AND CAN RADIATE RADIO FREQUENCY ENERGY AND, IF NOT INSTALLED AND USED IN ACCORDANCE WITH THE INSTRUCTIONS, MAY CAUSE HARMFUL INTERFERENCE TO RADIO COMMUNICATIONS. HOWEVER, THERE IS NO GUARANTEE THAT INTERFERENCE WILL NOT OCCUR IN A PARTICULAR INSTALLATION. IF THIS EQUIPMENT DOES CAUSE HARMFUL INTERFERENCE TO RADIO OR TELEVISION RECEPTION, WHICH CAN BE DETERMINED BY TURNING THE EQUIPMENT OFF AND ON, THE USER IS ENCOURAGED TO TRY TO CORRECT THE INTERFERENCE BY ONE OR MORE OF THE FOLLOWING MEASURES: REORIENT OR RELOCATE THE RECEIVING ANTENNA. INCREASE THE SEPARATION BETWEEN THE EQUIPMENT AND RECEIVER. CONNECT THE EQUIPMENT INTO AN OUTLET ON A CIRCUIT DIFFERENT FROM THAT TO WHICH THE RECEIVER IS CONNECTED. CONSULT THE DEALER OR AN EXPERIENCED RADIO/TV TECHNICIAN FOR HELP.



CAUTION RISK OF FIRE:

- TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT ATTEMPT TO REPLACE LAMPS OR MODIFY STRING.

- TO REDUCE THE RISK OF FIRE AND ELECTRIC SHOCK:
A) DO NOT INSTALL ON TREES HAVING NEEDLES, LEAVES OR BRANCH COVERINGS OF METAL OR MATERIALS WHICH LOOK LIKE METAL. B) DO NOT MOUNT OR SUPPORT STRINGS IN A MANNER THAT CAN CUT OR DAMAGE WIRE INSULATION.

LED TRI-COLOUR DUSK-TO-DAWN STAKE LIGHT WITH TIMER

SAVE THESE INSTRUCTIONS / READ ALL INSTRUCTIONS

CAUTION: Read and understand all Safety and Operating instructions in this manual before attempting to use this product.

WARRANTY & DISPOSAL

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY

1 YEAR LIMITED WARRANTY

This NOMA® product carries a 1 year warranty against defects in workmanship and materials. At its discretion, Noma Canada agrees to have any defective part(s) replaced free of charge within the stated warranty period, when returned with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Please note that changes or modifications of this product if not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CAN ICES-005(B)/NMB-005(B)



You can help protect the environment!


Please remember to respect local regulations. Dispose of the non-working electrical unit to an appropriate waste disposal centre.



NOMA^{MD}

LAMPE À DEL SUR PIQUET TROIS COULEURS
DU SOIR AU MATIN AVEC MINUTERIE

ARTICLE N° 052-2117-8

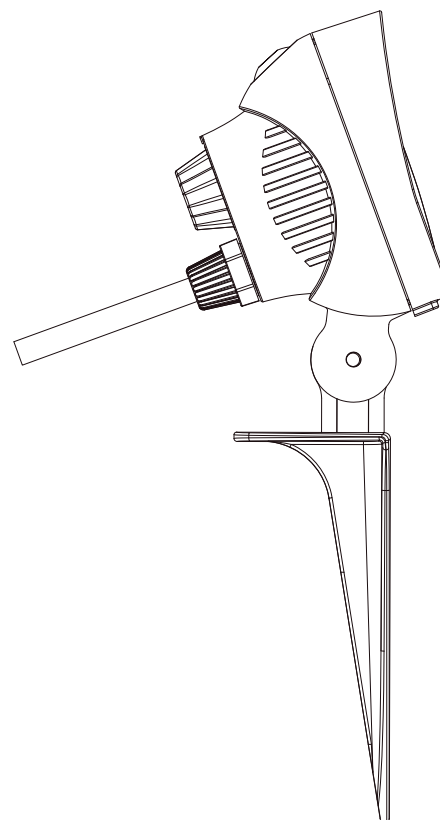

GUIDE D'UTILISATION


— LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS —

TABLE DES MATIÈRES

01. FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE LAMPE À DEL	11
02. MISE EN GARDE	14
03. GARANTIE ET ÉLIMINATION	17

FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE LAMPE À DEL COMPOSANTS

01

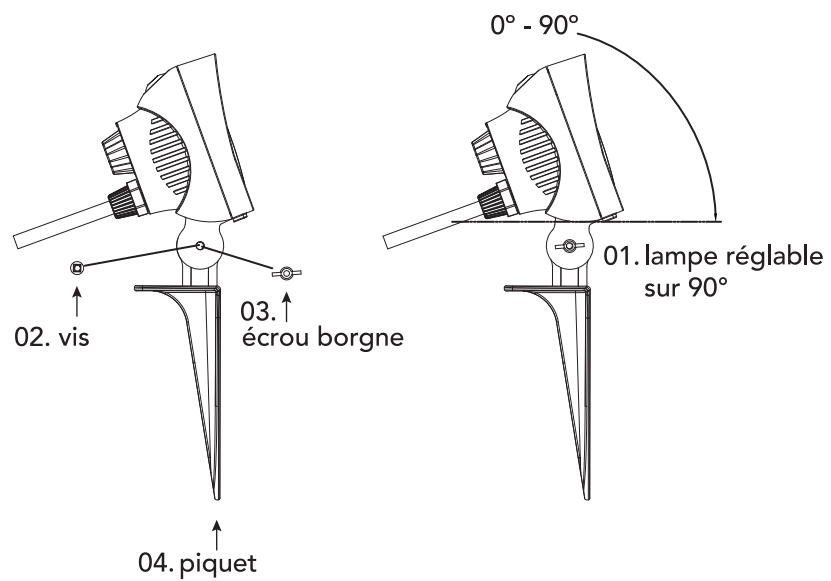

- 01. LAMPE RÉGLABLE SUR 90°
- 02. VIS
- 03. ÉCROU BORGNE
- 04. PIQUET

01

FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE LAMPE À DEL CARACTÉRISTIQUES ET PARAMÈTRES

CARACTÉRISTIQUES :

01. CHANGEMENT AUTOMATIQUE DE 3 COULEURS (BLANC, VERT, ROUGE)
02. SÉLECTEUR POUR CHANGER LES MODES
 - 4 MODES DE COULEURS BLANC, VERT, ROUGE OU 3 COULEURS
 - 2 PROGRAMMES DE MINUTEUR (2H, 6H)
03. CAPTEUR CONTRÔLANT TOUTES LES FONCTIONS

PARAMÈTRES:

• **SÉLECTEUR** : OFF > LUMIÈRE BLANCHE > LUMIÈRE VERTE > LUMIÈRE ROUGE > LUMIÈRE CLIGNOTANTE > 2H > 6H.

A. OFF : L'APPAREIL EST ÉTEINT.

B. LUMIÈRE BLANCHE : CONTRÔLÉE PAR LE CAPTEUR; S'ALLUME LE SOIR ET S'ÉTEINT LE MATIN.

C. LUMIÈRE VERTE : CONTRÔLÉE PAR LE CAPTEUR; S'ALLUME LE SOIR ET S'ÉTEINT LE MATIN.


D. LUMIÈRE ROUGE : CONTRÔLÉE PAR LE CAPTEUR; S'ALLUME LE SOIR ET S'ÉTEINT LE MATIN.

E. LUMIÈRE CLIGNOTANTE : CONTRÔLÉE PAR LE CAPTEUR; S'ALLUME LE SOIR ET S'ÉTEINT LE MATIN.

• CYCLE DE CLIGNOTEMENT : BLANC-VERT-ROUGE.

• 2H : ACTIVATION DU MODE DE CLIGNOTEMENT DE 2 HEURES; UNE FOIS LE CRÉPUSCULE DÉTECTÉ PAR LE CAPTEUR, LE MODE DE CLIGNOTEMENT RESTERA ACTIVÉ POUR UNE DURÉE DE 2 HEURES.

• 6H : ACTIVATION DU MODE DE CLIGNOTEMENT DE 6 HEURES; UNE FOIS LE CRÉPUSCULE DÉTECTÉ PAR LE CAPTEUR, LE MODE DE CLIGNOTEMENT RESTERA ACTIVÉ POUR UNE DURÉE DE 6 HEURES.
N.B. : LA LAMPE S'ÉTEINDRA LORSQUE LE CAPTEUR DÉTECTERA L'AUBE OU TOUTE AUTRE LUMIÈRE PENDANT PLUS DE 15 MINUTES.

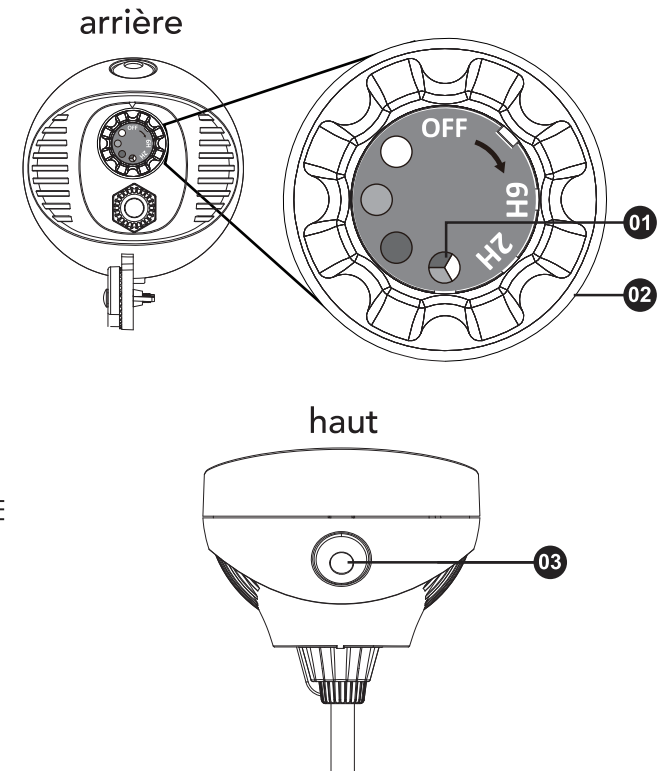


FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE LAMPE À DEL MONTAGE

01

APPAREIL SOLIDE RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES ET À L'USURE.

01. Utilisez le piquet en tout temps.
02. Insérez le piquet dans un sol mou.
03. Positionnez la lampe dans le bon angle,
en s'assurant qu'elle ne touche pas au sol
et qu'elle est exempte de feuilles mortes ou d'autres débris,
puis serrez l'écrou à oreilles.
04. Branchez la lampe.

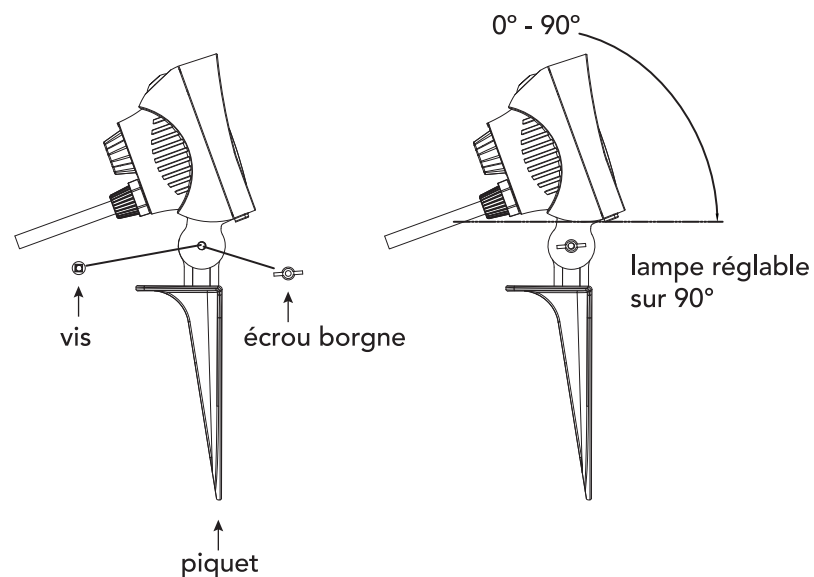

MISES EN GARDE

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

LIRE ET RESPECTER TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- SAUF INDICATION CONTRAIRE, N'UTILISEZ PAS DE PRODUITS SAISONNIERS À L'EXTÉRIEUR. LES PRODUITS UTILISÉS À L'EXTÉRIEUR DOIVENT ÊTRE BRANCHÉS SUR UNE PRISE ÉQUIPÉE D'UN DISJONCTEUR DE FUITE DE TERRE. S'IL N'Y EN A PAS, COMMUNIQUEZ AVEC UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ POUR EN FAIRE INSTALLER UNE.
- CE PRODUIT À USAGE SAISONNIER NE DEVRAIT PAS ÊTRE INSTALLÉ NI UTILISÉ DE FAÇON PERMANENTE.
- NE L'INSTALLEZ PAS À PROXIMITÉ D'UN RADIATEUR À GAZ OU ÉLECTRIQUE, D'UN FOYER, D'UNE CHANDELLE OU DE TOUTE AUTRE SOURCE DE CHALEUR SIMILAIRE.
- NE FIXEZ PAS LES FILS AU MOYEN D'AGRAFES OU DE CLOUS NE SOUTENEZ-LES PAS PAR DES CLOUS OU DES CROCHETS POINTUS.
- NE LAISSEZ PAS LES AMPOULES SE REPOSEZ SUR LE CORDON D'ALIMENTATION NI SUR AUCUN AUTRE FIL.
- DÉBRANCHEZ LE CORDON AVANT DE QUITTER LA MAISON, À L'HEURE DU COUCHER ET LORSQUE L'ARTICLE EST LAISSÉ SANS SURVEILLANCE.
- CECI EST UN PRODUIT ÉLECTRIQUE. POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE, DE BRÛLURE, DE BLESSURE, ET DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE JOUEZ PAS AVEC LA LAMPE ET NE LA LAISSEZ PAS À LA PORTÉE DES JEUNES ENFANTS.

- N'UTILISEZ PAS CET ARTICLE À D'AUTRES FINS QUE CELLE POUR LAQUELLE IL A ÉTÉ CONÇU.
- NE SUSPENDEZ PAS DE DÉCORATIONS OU D'AUTRES OBJETS AU CORDON, AUX FILS OU À LA GUIRLANDE.
- POUR ÉVITER D'ENDOMMAGER LA GAINÉ ISOLANTE DES FILS, NE FERMEZ PAS DE PORTE OU DE FENÊTRE SUR L'ARTICLE OU LA RALLONGE ÉLECTRIQUE.
- NE COUVREZ PAS L'ARTICLE DE TISSU, DE PAPIER OU DE TOUT AUTRE MATÉRIAU ÉTRANGER PENDANT L'UTILISATION.
- CET ARTICLE EST DOTÉ D'UNE FICHE POLARISÉE (L'UNE DES LAMES EST PLUS LARGE QUE L'AUTRE) RÉDUISANT LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. LA FICHE NE SE BRANCHE QUE DANS UN SENS; SI ELLE N'ENTRE PAS DANS LA PRISE, INVERSEZ LA FICHE. SI LE PROBLÈME PERSISTE, FAITES APPEL À UN ÉLECTRICIEN. NE LA BRANCHEZ PAS SUR UNE RALLONGE ÉLECTRIQUE À MOINS QUE LES BROCHES S'Y INSÈRENT ENTIÈREMENT. NE MODIFIEZ PAS NI REMPLACEZ LA FICHE.
- LISEZ ET RESPECTEZ TOUTES LES CONSIGNES FIGURANT SUR L'ARTICLE OU FOURNIES DANS L'EMBALLAGE.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

MISES EN GARDE

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

- L'ARTICLE PEUT ÊTRE INSTALLÉ DANS UN ARBRE NATUREL, POURVU QUE CELUI-CI SOIT FRAIS ET BIEN ENTRETENU. N'INSTALLEZ PAS DANS UN ARBRE DONT LES AIGUILLES SONT BRUNES OU TOMBENT FACILEMENT. VEILLENZ À CE QUE LE PIED DE L'ARBRE SOIT TOUJOURS REMPLI D'EAU.
- VÉRIFIEZ QUE L'ARBRE EST SOLIDE ET STABLE AVANT D'Y INSTALLER L'ARTICLE.
- INSPECTEZ ATTENTIVEMENT L'ARTICLE AVANT DE L'UTILISER OU DE LE RÉUTILISER. JETEZ L'ARTICLE SI LA GAINÉ DES FILS OU LES CORDONS SONT COUPÉS, ENDOMMAGÉS OU USÉS, SI LES DOUILLES OU LES AMPOULES SONT FISSURÉES, SI LES RACCORDS SONT DESSERRÉS OU SI DES FILS DE CUIVRE SONT À DÉCOUVERT.
- AU MOMENT DE RANGER L'ARTICLE, RETIREZ-LE SOIGNEUSEMENT DE SON EMPLACEMENT (ARBRE, BRANCHE, ARBUSTE) SANS TIRER SUR LES CONDUCTEURS, LES RACCORDS ET LES FILS.
- LORSQU'IL N'EST PAS UTILISÉ, RANGEZ SOIGNEUSEMENT L'ARTICLE DANS UN ENDROIT FRAIS ET SEC À L'ABRI DU SOLEIL.

MISES EN GARDE

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

CE DISPOSITIF EST CONFORME AUX DISPOSITIONS DE LA SECTION 15 DES RÈGLES DE LA FCC. SON UTILISATION EST ASSUJETTIE AUX DEUX CONDITIONS SUIVANTES : (1) LE DISPOSITIF NE DOIT PAS OCCASIONNER DE BROUILLAGE PRÉJUDICIABLE ET (2) L'UTILISATEUR DU DISPOSITIF DOIT ÊTRE DISPOSÉ À ACCEPTER TOUT BROUILLAGE REÇU, MÊME SI CE BROUILLAGE EST SUSCEPTIBLE DE COMPROMETTRE LE FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF. TOUTE MODIFICATION N'AYANT PAS ÉTÉ EXPRESSÉMENT APPROUVÉE PAR LE FABRICANT POURRAIT ANNULER LE DROIT DE L'UTILISATEUR DE FAIRE FONCTIONNER CE DISPOSITIF. CE DISPOSITIF NUMÉRIQUE DE CLASSE B EST CONFORME À LA NORME CAN ICES-005(B) / NMB-005(B).

ATTENTION : TOUT CHANGEMENT OU TOUTE MODIFICATION N'AYANT PAS ÉTÉ EXPRESSÉMENT APPROUVÉ PAR LE FABRICANT POURRAIT ANNULER L'AUTORISATION ACCORDÉE À L'UTILISATEUR DE FAIRE FONCTIONNER L'ÉQUIPEMENT. NOTE: CE DISPOSITIF A ÉTÉ TESTÉ ET DÉCLARÉ CONFORME AUX LIMITES APPLICABLES À UN APPAREIL NUMÉRIQUE DE CLASSE B. EN VERTU DE LA PARTIE 15 DES RÈGLES DE LA FCC. CES LIMITES SONT CONÇUES POUR FOURNIR UNE PROTECTION RAISONNABLE CONTRE LE BROUILLAGE PRÉJUDICIABLE DANS UNE INSTALLATION RÉSIDENTIELLE. CE DISPOSITIF GÉNÈRE, FAIT USAGE ET PEUT ÉMETTRE DE L'ÉNERGIE EN RADIOFRÉQUENCE ET, S'IL N'EST PAS INSTALLÉ ET UTILISÉ CONFORMÉMENT AUX DIRECTIVES FOURNIES, PEUT ÊTRE À LA SOURCE DE BROUILLAGE PRÉJUDICIABLE POUR LES COMMUNICATIONS RADIO. TOUTEFOIS, IL N'Y A PAS DE GARANTIE À L'EFFET QU'IL N'Y AURA PAS D'INTERFÉRENCE DANS UNE INSTALLATION DONNÉE. SI LE DISPOSITIF OCCASIONNE UN BROUILLAGE PRÉJUDICIABLE À LA RÉCEPTION RADIOPHONIQUE OU TÉLÉVISUELLE, CE QUI PEUT ÊTRE DÉTERMINÉ EN LE FERMANT PUIS EN L'OUVRANT, L'UTILISATEUR EST INVITÉ À TENTER D'ÉLIMINER L'INTERFÉRENCE AU MOYEN DE L'UNE OU DE PLUSIEURS DES MESURES SUIVANTES : RÉORIENTER OU DÉPLACER L'ANTENNE RÉCEPTRICE, ACCROÎTRE LA DISTANCE ENTRE LE DISPOSITIF ET LE RÉCEPTEUR, BRANCHER LE DISPOSITIF DANS UNE PRISE APPARTENANT À UN CIRCUIT DIFFÉRENT DE CELUI AUQUEL LE RÉCEPTEUR EST CONNECTÉ OU CONSULTER LE MARCHAND OU UN TECHNICIEN EXPÉRIMENTÉ EN RADIO/TV POUR OBTENIR DE L'AIDE.



ATTENTION : RISQUE D'INCENDIE

- POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE PAS TENTER DE REMPLACER LES AMPOULES OU DE MODIFIER LES FILS.

- POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE :
A) N'INSTALLEZ PAS L'ARTICLE SUR UN ARBRE DOTÉ D'AIGUILLES, DE FEUILLES OU DE BRANCHES EN MÉTAL OU D'APPARENCE MÉTALLIQUE.
B) NE FIXEZ PAS OU N'INSTALLEZ PAS LES FILS D'UNE MANIÈRE QUI RISQUE DE COUPER OU D'ENDOMMAGER LEUR GAINÉ ISOLANTE.

LAMPE À DEL SUR PIQUET TROIS COULEURS DU SOIR AU MATIN AVEC MINUTERIE

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS / LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

ATTENTION : Lisez et assurez-vous de bien comprendre toutes les directives d'opération et de sécurité contenues dans ce manuel avant de tenter d'utiliser ce produit.

GARANTIE ET ÉLIMINATION ÉCOLOGIQUE

GARANTIE LIMITÉE D'UNE DURÉE DE 1 AN

Cet article NOMA^{MD} comprend une garantie de 1 an contre les défauts de fabrication et de matériau(x). À sa discrétion, Noma Canada consent à remplacer sans frais toute pièce défectueuse au cours de la période de garantie convenue s'il est retourné au magasin où vous l'avez acheté accompagné de la preuve d'achat. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement non désiré.

Tout changement ou modification, non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité, peut annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser cet appareil.

CAN ICES-005(B)/NMB-005(B)



Vous pouvez aider à protéger l'environnement!

N'oubliez pas de respecter les réglementations locales. Éliminez l'appareil électrique hors d'usage dans un centre de traitement des déchets approprié.

Imported by/Importé par
NOMA Canada, Toronto, Canada M4S 2B8
Made in China | Fabriqué en Chine
1-866-827-4985