



Thank you for selecting Globe as your smart home solution. With proper care, this product will provide years of pleasure and enjoyment.

SMART NIGHT LIGHT PLUG

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CAUTION IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

CAUTION: This smart night light plug has a 1 year manufacturer warranty from date of purchase. If the plug fails within that time, please contact our customer care team, or visit our website to submit a warranty request. This warranty is void if the product is misused in any way. This replacement is the only option available and liability for incidental or consequential damages are expressly excluded. Please see remaining CAUTION text for proper use.

For use only in 125V/60HZ circuits. Risk of electrical shock. Do not open, no user-serviceable parts inside. This device is not intended for use with emergency exit fixtures or emergency exit lights, photocells and electronic timers. This device is intended for indoor use or weather protected fixtures. Do not use where directly exposed to water. Minimum operating temperature is 0°C (32°F).

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF EXPOSURE

The equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

USER MANUAL NOTICE FOR LICENSE-EXEMPT RADIO APPARATUS


This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. CAN ICES-005 (B).

RADIATION EXPOSURE STATEMENT:

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

FCC RESPONSIBLE PARTY

Globe Electric
2264 East 6th Street
San Bernardino, CA 92410
www.globe-electric.com

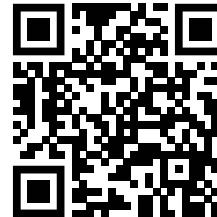

Globe Suite™ Guide

Scan with your
mobile device


FEATURES

- Automate plugged in devices through the Globe Suite™ app with Routines. (see page 3 for details)
- Control your smart night light plug with the free Globe Suite™ app, or through a voice assistant.
- Create smart scenes with other Globe smart products to automate your home. Visit our website for more details:
globe-electric.com/smart


SPECIFICATIONS

LED night light	125 VAC
15A MAX	60 Hz
1875 W	

Front

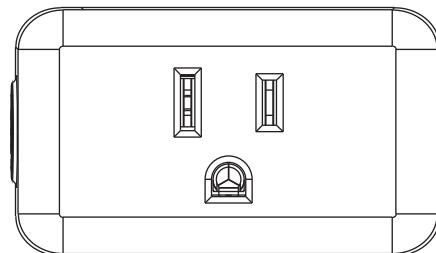


Side

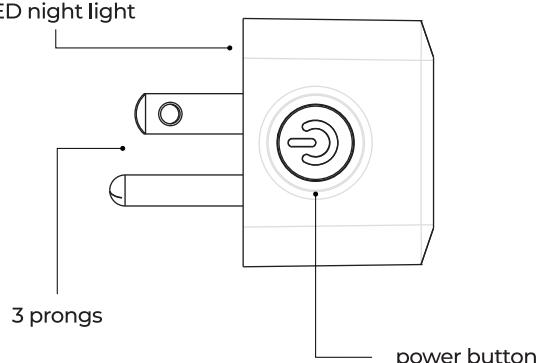

Since 1932, Globe has taken pride in offering products of the highest quality, and a level of service unparalleled in the industry. Should you encounter any difficulties, have any questions or simply wish to offer us your valuable feedback, you may contact us in the following ways:
Toll Free Telephone: 1-888-543-1388 (North America Only) / Toll Free Fax: 1-800-668-4562 (North America Only)
E-Mail: info@globe-electric.com
Mail: Globe Electric Customer Service Department
150 Oneida, Montreal, Quebec, Canada H9R 1A8
Please visit our website to discover other quality Globe products: <http://www.globe-electric.com>

CONNECTING INSTRUCTIONS

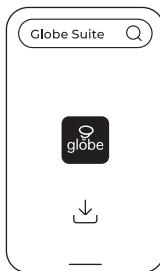


1

Download the Globe Suite™ app

Make sure your mobile device is running **iOS 9.0/watchOS 2.0/Android™ 4.4 or higher.**


- Download the **Globe Suite™** app from the iOS or Android store.
- Use your email to create an account and log in.

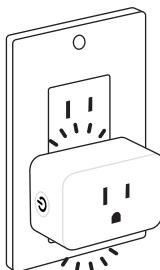

2

Set your smart plug in pairing mode

- Insert your smart night light plug into the desired outlet.
- The back of the smart night light plug should be **blinking rapidly in blue**.
- *If it does not, put it into pairing mode by holding down the power button for 5 seconds until you hear a click - the night light should now be flashing rapidly in blue.*

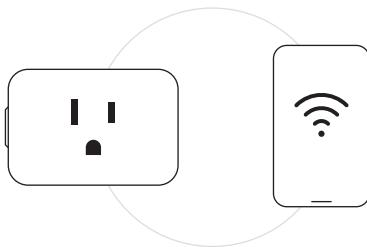


3

Connect to the Globe Suite™ app

On your mobile device, please ensure all requested permissions are enabled: **Wi-Fi, Bluetooth, Location Services**.


- Select the “+” icon in the top right of the Globe Suite™ app home screen.
- If the LED indicator light is flashing rapidly, the “scan” mode will detect your smart night light plug within a few seconds. When discovered, select the plug icon, and tap on “Next.”
- Enter your Wi-Fi credentials correctly.

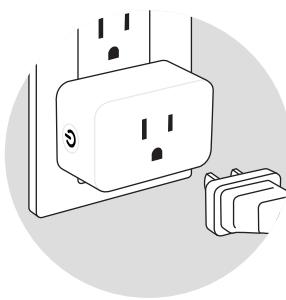

4

Your smart night light plug is ready!

- Name your device and choose which room to place it in.
- You can now control your smart night light plug directly from the Globe Suite™ app.
- Still need help? Select the “How do I set device into pairing mode” link on the “scan” page and follow the in-app instructions or view the video.

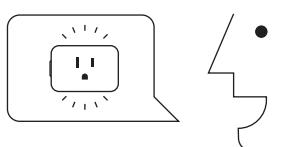


5

Set up voice assistance

- On the home screen, select “Profile,” and select “Integration.” Choose your voice assistant and follow the instructions within the app.
- Create Siri Shortcuts (for iOS).
 - On the home screen, select “Smart Scenes,” then select the “+” icon to add a Trigger Scene.
 - Once completed, select “Add to Siri” and add the phrase to Siri Shortcuts.
 - *Please note that the exact phrase must be said to execute the Trigger Scene with Siri*.

CONTROLLING THE SMART NIGHT LIGHT PLUG THROUGH THE APP

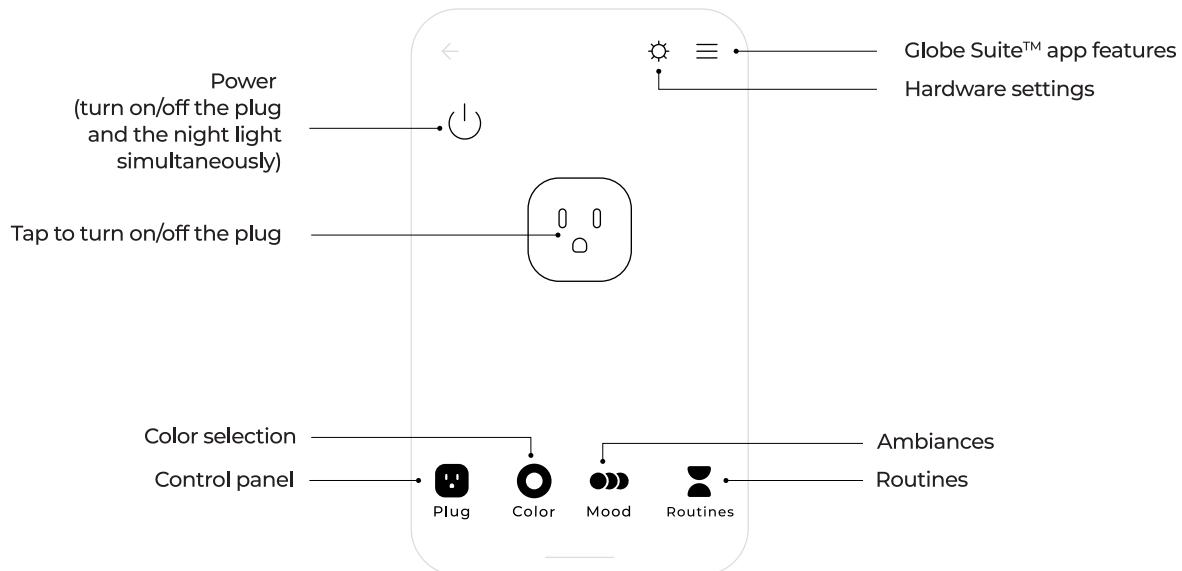

BASIC CONTROL

Power

Turn your smart night light plug on or off directly.

ROUTINES

Timer

Set a countdown for your smart night light plug to turn on or off once the timer runs out.

Add a new schedule

Set a time and date for your smart night light plug to either turn on or off to create additional routines that fit your specific needs.

HARDWARE SETTINGS

Restart status

Set the default state of the smart night light plug when reconnected to a power source. Choose from Off, On, or Last status.

GLOBE SUITE™ APP FEATURES

Device offline notification

Select to receive a notification if your smart night light plug goes offline.

Device sharing

Share access to your connected device with another Globe Suite™ app user.

Device grouping

Group multiple Globe Suite™ smart devices together to control them in unison, rather than individually.

Add to home screen

Create a widget on your phone and/or tablet's home screen for easy access to the smart night light plug.



Merci d'avoir choisi Globe comme solution pour votre maison intelligente. Avec un entretien approprié, ce produit vous procurera des années de plaisir et de satisfaction.

PRISE INTELLIGENTE AVEC VEILLEUSE

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT IMPORTANTES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

MISE EN GARDE : Cette prise intelligente avec veilleuse est couverte par une garantie du fabricant d'un an à compter de la date d'achat. Si la prise brise pendant cette période, communiquez avec l'équipe du service à la clientèle ou visitez notre site Web pour soumettre une réclamation. Toute mauvaise utilisation du produit annulera la garantie. Le remplacement du produit défectueux est le seul recours qu'offre cette garantie. Toute responsabilité pour des dommages accessoires ou indirects est expressément exclue. Prière de consulter la MISE EN GARDE pour connaître l'utilisation adéquate.

Convient uniquement aux circuits de 125 V/60 Hz. Risque d'électrocution. Ne pas ouvrir. Ne renferme pas de pièces dont l'entretien peut être assuré par l'utilisateur. Ne convient pas aux voyants et lampes de sortie d'urgence, aux récepteurs photoélectriques, ni aux minuteries électroniques. Ce dispositif est conçu pour usage à l'intérieur ou dans des enclos résistants aux intempéries. Ne pas utiliser dans un endroit où il y a risque d'exposition directe à l'eau. La température de fonctionnement minimale est de 0°C (32°F).

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles; et 2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles pouvant nuire à son fonctionnement. Son utilisation pourrait être proscrite à la suite de toute modification apportée sans le consentement exprès du fabricant.

AVERTISSEMENT : L'utilisateur qui modifie ou alterne ce produit sans autorisation expresse de l'autorité compétente pourrait perdre le droit de l'utiliser. N.B. : Ce produit a été évalué et jugé conforme aux limites fixées pour les appareils numériques de classe B selon la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable en milieu résidentiel. Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut nuire aux communications radio. Cependant, rien ne garantit qu'aucun brouillage ne se produira dans une installation donnée. Si le produit nuit aux communications radio ou télévisées - ce qui se vérifie en allumant et en éteignant le produit - l'utilisateur peut essayer de régler le problème par l'un ou l'autre des moyens suivants : Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. Éloigner le produit du récepteur. Brancher le produit sur une prise d'un circuit distinct de celui sur lequel le récepteur est branché. Consulter le détaillant ou un technicien expérimenté en radio et télédiffusion.

EXPOSITION AUX RADIOFRÉQUENCES

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements établies par la FCC pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé de façon à ce qu'il y ait une distance minimale de 20 cm entre la source de rayonnement et votre corps.

NOTICE D'UTILISATION DE MATERIEL RADIO EXEMPT DE LICENCE

Cet appareil est conforme aux normes CNR d'Industrie Canada (IC) pour les appareils exempts de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences; et 2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles pouvant nuire à son fonctionnement. CAN ICES-005 (B)

DÉCLARATION D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements établies par IC pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé de façon à ce qu'il y ait une distance minimale de 20 cm entre la source de rayonnement et votre corps.

PARTIE RESPONSABLE DE LA FCC

Globe Électrique
2264 East 6th Street
San Bernardino, CA 92410
www.globe-electric.com

Depuis 1932, Globe met sa fierté à offrir des produits d'éclairage de la plus haute qualité et un niveau de service inégalable dans son secteur. En cas de difficultés ou de questions, ou si vous désirez simplement nous faire part de vos commentaires, vous pouvez communiquer avec nous par les coordonnées suivantes :
Téléphone sans frais d'interurbain : 1-888-543-1388 (Amérique du Nord seulement) / Télécopie sans frais d'interurbain : 1-800-668-4562 (Amérique du Nord seulement)
Courriel : info@globe-electric.com / Courrier : Globe Electric, Service du soutien de la clientèle
150 Oneida, Montréal, Québec, Canada H9R 1A8
Visitez aussi notre site Web pour découvrir d'autres produits Globe de qualité, à l'adresse
<http://www.globe-electric.com>



Guide Globe Suite^{MC}

Balayez avec
votre appareil mobile


CARACTÉRISTIQUES

- Automatisez les appareils branchés sur la prise intelligente avec veilleuse avec les programmes de l'application Globe Suite^{MC} (voir page 3 pour le détail).
- Contrôlez votre Prise intelligente avec veilleuse avec l'application gratuite Globe Suite^{MC} ou un assistant vocal.
- Créez des scènes intelligentes avec d'autres produits intelligents de Globe pour automatiser votre demeure. Pour en savoir plus : globe-electric.com/smart


SPÉCIFICATIONS

Veilleuse DEL	125 VAC
15A MAX	60 Hz
1875 W	


Devant

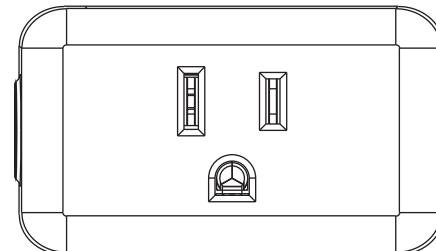

Côté

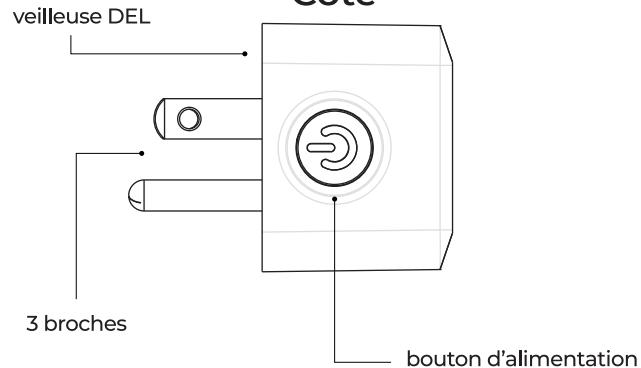

INSTRUCTIONS DE CONNEXION

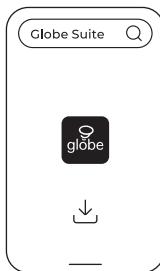


1

Téléchargement de l'application Globe Suite^{MC}

Assurez-vous que votre appareil mobile fonctionne sous **iOS 9.0/watchOS 2.0/Android^{MC} 4.4 ou une version ultérieure**.

- Téléchargez l'application **Globe Suite^{MC}** dans le magasin d'applications iOS ou Android.
- Créez un compte avec votre adresse courriel, puis ouvrez une session.

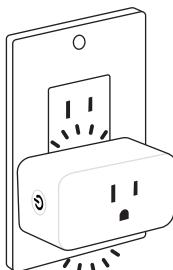

2

Mettez votre prise intelligente avec veilleuse en mode couplage


- Branchez la prise intelligente avec veilleuse sur la prise murale de votre choix.
- Le voyant sur la prise intelligente devrait **clignoter rapidement en bleu**.
- *Si ce n'est pas le cas, activez le mode couplage en enfonçant le bouton d'alimentation pendant 5 secondes, jusqu'à qu'un clic se fasse entendre; le voyant bleu devrait maintenant clignoter rapidement.*

3

Connectez-vous à l'application Globe Suite^{MC}

Sur votre appareil mobile, donnez toutes les autorisations requises : **Wi-Fi, Bluetooth et localisation**.


- Appuyez sur l'icône « + » dans le coin supérieur droit de l'écran d'accueil de l'application Globe Suite^{MC}.
- Si le voyant à DEL clignote rapidement, votre prise intelligente avec veilleuse sera détectée en quelques secondes. Une fois la prise détectée, sélectionnez l'icône correspondante et appuyez sur **Suivant**.
- Entrez le mot de passe de votre réseau sans fil.

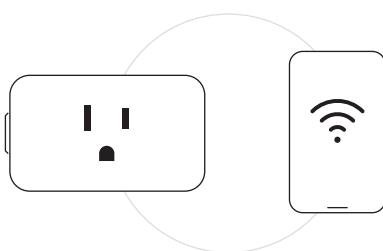

4

Votre prise intelligente avec veilleuse est prête !


- Nommez votre prise intelligente avec veilleuse et choisissez la pièce dans laquelle la placer.
- Vous pouvez maintenant contrôler votre prise intelligente avec veilleuse directement dans l'application Globe Suite^{MC}.
- Besoin d'aide ? Appuyez sur « Comment mettre l'appareil en mode couplage » sur la page d'analyse, puis suivez les instructions dans l'application ou visionnez la vidéo.

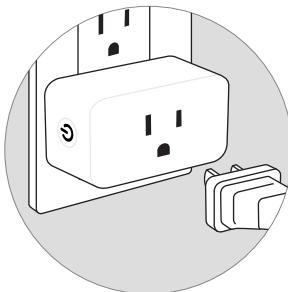


5

Configuration de l'assistant vocal

- Sur la page d'accueil, sélectionnez « Profil », puis « Intégration ». Sélectionnez l'assistant vocal désiré, puis suivez les instructions dans l'application.
- Création de raccourcis Siri (pour iOS).
 - Sur la page d'accueil, appuyez sur « Scènes intelligentes », puis sur l'icône « + » pour ajouter une scène à déclencher.
 - Une fois la scène créée, sélectionnez « Ajouter à Siri » et ajoutez la phrase aux raccourcis Siri.
 - *À noter que la phrase exacte doit être dite pour que Siri exécute la scène.*

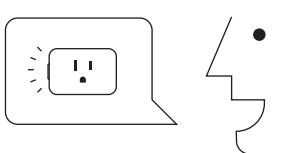

Contrôle de la prise intelligente avec veilleuse à partir de l'application

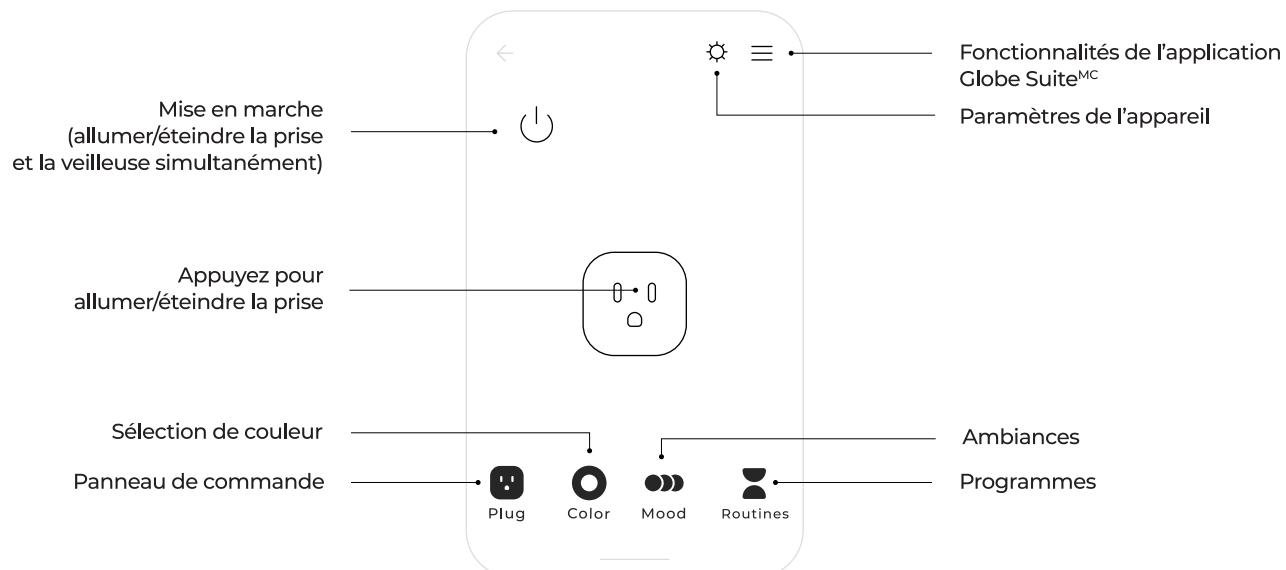

COMMANDES DE BASE

Mise en marche

Allumez et éteignez directement la prise intelligente avec veilleuse.

PROGRAMMES

Minuterie

Ajoutez un compte à rebours de sorte que la prise intelligente avec veilleuse s'allume ou s'éteigne automatiquement après un certain temps.

Ajouter un nouvel horaire

Réglez une heure et une date pour la mise en marche ou l'arrêt de votre prise intelligente avec veilleuse afin de créer d'autres programmes spécialement adaptés à vos besoins.

PARAMÈTRES DE L'APPAREIL

État de reconnexion

Déterminez l'état par défaut de la prise intelligente avec veilleuse une fois reconnectée à la source d'alimentation (éteinte, allumée, dernier état).

FONCTIONNALITÉS DE L'APPLICATION GLOBE SUITE^{MC}

Notification hors-ligne

Selectionnez cette option pour recevoir une notification si la prise intelligente avec veilleuse n'est plus connectée au réseau.

Partage d'appareils

Donnez accès à vos appareils connectés à un autre utilisateur de l'application Globe Suite^{MC}.

Regroupement d'appareils

Regroupez des appareils intelligents dans l'application Globe Suite^{MC} pour les contrôler simultanément plutôt qu'individuellement.

Ajout à écran d'accueil

Ajoutez un widget sur l'écran d'accueil de votre téléphone ou tablette pour accéder facilement à la prise intelligente avec veilleuse.