


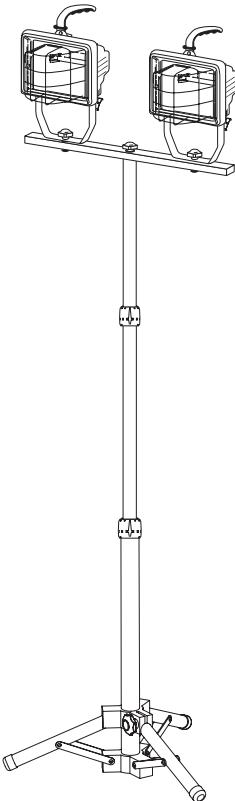

TWIN-HEAD 500 W HALOGEN WORK LIGHT

model no. 052-4058-6 | contact us: 1-866-827-4985









Instruction Manual
For indoor and outdoor use
Retain carton for storage purposes



IMPORTANT: Please read this manual carefully before assembly and save it for reference.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- 1) Fasten the grill guard to the light head:
 - a. Unscrew the face plate from the housing.
 - b. Insert the grill guard between the face plate and the glass lens.
 - c. Screw the face plate back to the housing.
- 2) Using screws supplied, secure handles to the top of the lamp housing.
- 3) To mount lamps to the crossbar, insert washer between crossbar and mounting bracket. Insert screw through crossbar washer and mounting bracket holes. Using the knobs, secure together.
- 4) Attach the lamp assembly to the post and secure with the washer and adjusting knob.
- 5) To open and adjust the legs, loosen the knob then push down the slider and retighten the knob.
- 6) To adjust the post height, loosen and tighten the lock nuts located at each extension of the post.

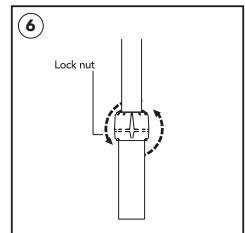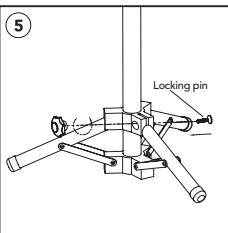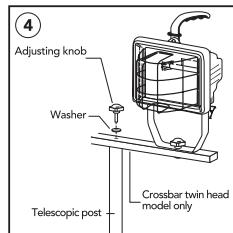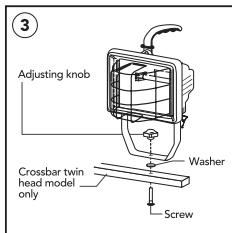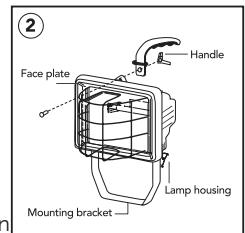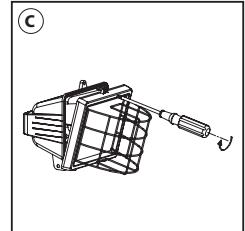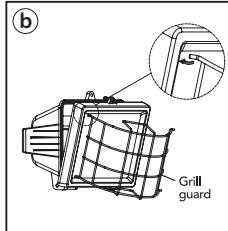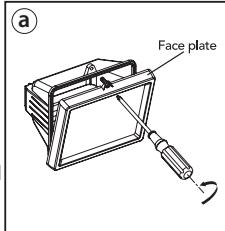

BULB INSTALLATION

- 1) Make sure to replace the bulb with the same wattage or lower (500 watts).
- 2) Disconnect power and allow lamp and bulb to cool down.
- 3) Unscrew wingnut and remove handle.
- 4) Remove top face plate attachment screw.
- 5) To open, pull face plate down.
- 6) To remove old bulb, push light bulb to the right and pull out.
- 7) Holding the new bulb by the ceramic ends, insert bulb socket onto the right end side first, then gently push on the left end socket. Do not turn power on with face plate open.


CAUTION: LAMP BECOMES HOT WHEN IN USE.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, EXCESSIVE UV RADIATION OR PERSONAL INJURY:

1. Turn off, unplug, and allow unit to cool down before replacing light bulb.
2. Lamp gets hot very quickly! Touch only the switch when turning on or off. Do not touch hot lens, guard, or enclosure.
3. Do not remain in front of light if skin feels warm. Do not look directly at lamp.
4. Keep lamp away from materials that may be affected by heat.
5. Use only with the maximum bulb wattage suggested or less.
6. Do not touch bulb with bare hands. If unavoidable, use a soft dry cloth and wipe off oil from skin.
7. Do not use lamp with missing or damaged parts.
8. When using the portable work light outside, basic safety precautions should always be followed:
 - a) Use only with three-wire outdoor extension cords that have two prongs and ground pin.
 - b) Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) protection should be used on the circuit(s) or outlet(s) when used in wet locations.
 - c) Use only with an extension cord for outdoor use: SW, SW-A, SOW, SOW-A, STW, STW-A, STOW, STOW-A, SJW-A, SJOW, SJOW-A, SJTW, SJTW-A, SJTOW, or SJTOW-A.

LAMPE DE TRAVAIL À HALOGÈNE DE 500 W À DEUX PROJECTEURS


N° de modèle : 052-4058-6 | contactez-nous : 1 866 827-4985

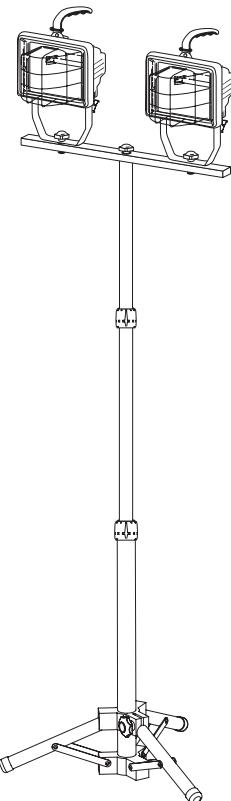

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement le présent guide avant tout assemblage et conservez-le pour consultation ultérieure.

CONSIGNES D'ASSEMBLAGE

- 1) Fixer les grilles protectrices sur les têtes des lampes :
 - a. Enlever la vis de la plaque avant du boîtier.
 - b. Insérer le grillage entre la plaque frontale et la lentille.
 - c. Remettre la plaque avant sur le boîtier et la visser.
- 2) À l'aide des vis fournies, fixez les poignées au sommet du boîtier de la lampe.
- 3) Pour monter les lampes sur l'entretoise, insérez la rondelle entre celle-ci et le support de montage. Passez la vis dans la rondelle de l'entretoise et les trous du support de montage, et à l'aide des boutons de réglage, fixez l'ensemble.
- 4) Fixez la lampe au montant à l'aide de la rondelle et du bouton de réglage.
- 5) Pour ouvrir et ajuster les pieds, tirez et tenez la goupille de verrouillage située au sommet de chaque pied.
- 6) Pour ajuster la hauteur du montant, desserrez puis resserrez les écrous de blocage situés sur chaque rallonge du montant.

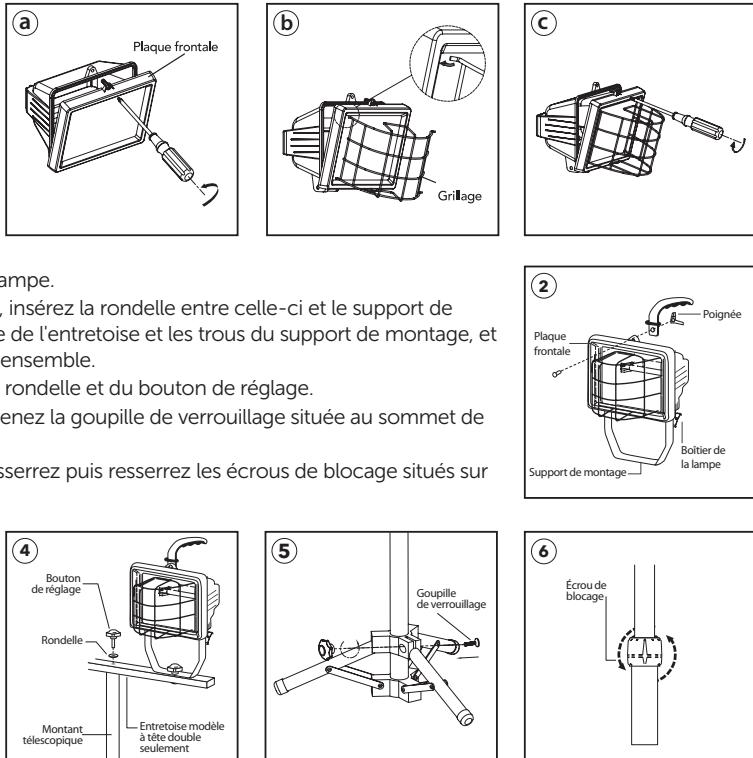

CHANGEMENT D'AMPOULE

- 1) Employez une ampoule de puissance identique ou inférieure (500 W).
- 2) Coupez le courant et laissez la lampe et l'ampoule refroidir.
- 3) Dévissez l'écrou à oreilles et enlevez la poignée.
- 4) Retirez la vis supérieure de la plaque frontale.
- 5) Pour ouvrir, tirez la plaque frontale vers le bas.
- 6) Pour retirer l'ampoule usagée, poussez-la vers la droite et tirez.
- 7) En tenant l'ampoule neuve par les extrémités en céramique, insérez-la dans la douille en commençant par le côté droit, puis insérez-la doucement dans la douille de gauche. N'allumez pas la lampe quand la plaque frontale est ouverte.

**Changement
d'ampoule**

ATTENTION : LA LAMPE ALLUMÉE DEVIENT CHAUDE.

AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE, DE SUREXPOSITION AUX RAYONS UV OU DE BLESSURE :

1. Éteignez, débranchez et laissez refroidir la lampe avant de remplacer l'ampoule.
2. La lampe devient chaude très rapidement! Touchez seulement l'interrupteur pour allumer ou éteindre la lampe. Ne touchez pas la lentille, la grille de protection ou le boîtier lorsqu'ils sont chauds.
3. Ne restez pas devant la lampe si vous ressentez sa chaleur sur la peau. Ne regardez pas la lampe directement.
4. Ne placez pas la lampe à proximité de matières que la chaleur pourrait endommager.
5. Utilisez seulement des ampoules de la puissance suggérée ou d'une puissance inférieure.
6. Ne touchez pas l'ampoule avec les mains nues. Si vous devez le faire, utilisez un chiffon sec et doux, puis essuyez l'huile sur votre peau.
7. N'utilisez pas la lampe si des pièces manquent ou sont endommagées.
8. Si vous utilisez la lampe à l'extérieur, respectez toujours les consignes de sécurité élémentaires suivantes :
 - a) Ne l'utilisez qu'avec une rallonge trifilaire munie de deux broches et d'un contact de mise à la terre.
 - b) Installez un disjoncteur de fuite à la terre pour protéger le(s) circuit(s) ou la/les prise(s) lorsque vous utilisez la lampe dans un endroit humide.
 - c) N'utilisez la lampe qu'avec une rallonge conçue pour l'extérieur (SW, SW-A, SOW, SOW-A, STW, STW-A, STOW, STOW-A, SJW-A, SJOW, SJOW-A, SJTW, SJTW-A, SJTOW ou SJTOW-A).

Sécurité