



## 500 W HALOGEN WORK LIGHT

model no. 052-4080-0 | contact us: 1-866-827-4985

Instruction Manual  
For indoor and outdoor use  
Retain carton for storage purposes


### 500 W Halogen Work Light

#### ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- 1) Fasten the grill guard to the light head:
  - a. Unscrew the face plate from the housing. [Fig. 1]
  - b. Insert the grill guard between the face plate and the glass lens. [Fig. 2]
  - c. Screw the face plate back to the housing. [Fig. 3]
- 2) Insert the base tube into the handle tube as indicated and attach with lock nut provided.

1. Handle
2. Handle tube
3. Lamp housing
4. Grill guard
5. Face plate
6. Base
7. Lock nut

**IMPORTANT:** Please read this manual carefully before assembly and save it for reference.

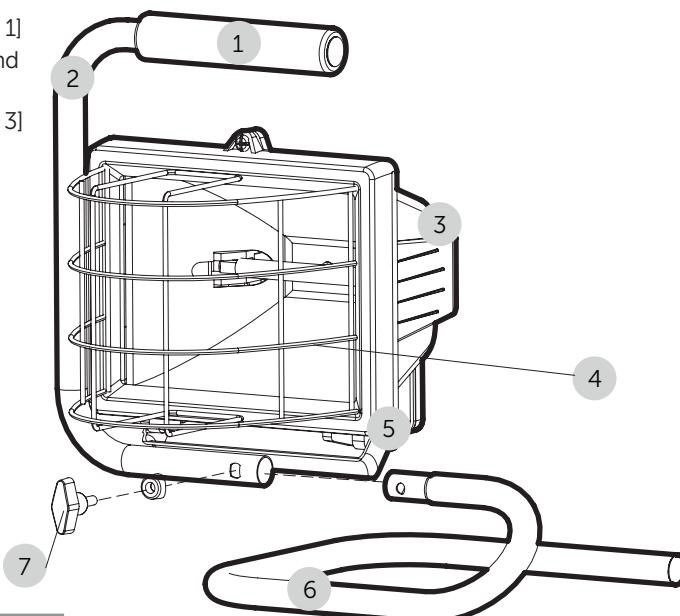


### Bulb Installation

- 1) Remove top face plate attachment screw.
- 2) To open, pull face plate down.
- 3) To remove old bulb, push light bulb to the right and pull out.
- 4) Place right end bulb on right socket, then insert left end onto left socket.
- 5) Secure face plate back in place.

#### CAUTION: LAMP BECOMES HOT WHEN IN USE.

#### WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, EXCESSIVE UV RADIATION OR PERSONAL INJURY:

1. Turn off, unplug, and allow unit to cool down before replacing light bulb.
2. Lamp gets hot very quickly! Touch only the switch when turning on. Do not touch hot lens, guard, or enclosure.
3. Do not remain in front of light if skin feels warm. Do not look directly at lamp.
4. Keep lamp away from materials that may be affected by heat.
5. Use only with the maximum bulb wattage suggested or less.
6. Do not touch bulb with bare hands. If unavoidable, use a soft dry cloth and wipe off oil from skin.
7. Do not use lamp with missing or damaged parts.
8. When using the portable work light outside, basic safety precautions should always be followed:
  - a) Use only with three-wire outdoor extension cords that have two prongs and ground pin.
  - b) Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) protection should be used on the circuit(s) or outlet(s) when used in wet locations.
  - c) Use only with an extension cord for outdoor use: SW, SW-A, SOW, SOW-A, STW, STW-A, STOW, STOW-A, SJW-A, SJOW, SJOW-A, SJTW, SJTW-A, SJTOW, or SJTOW-A.

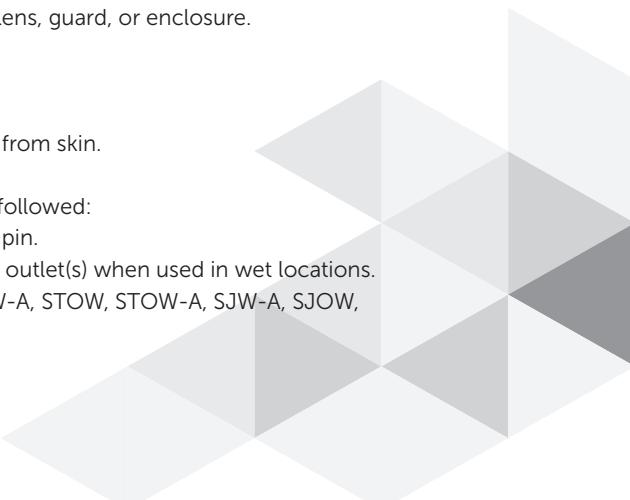



Guide d'utilisation  
Pour usage intérieur et extérieur  
Conservez l'emballage à des fins d'entreposage

## LAMPE DE TRAVAIL À HALOGÈNE DE 500 W

N° de modèle : 052-4080-0 | contactez-nous : 1 866 827-4985

Lampe de travail à halogène de 500 W


Changement  
d'ampoule

Sécurité

### CONSIGNES D'ASSEMBLAGE

- 1) Fixer les grilles protectrices sur les têtes des lampes :
  - a. Enlever la vis de la plaque avant du boîtier. [Fig. 1]
  - b. Insérer le grillage entre la plaque frontale et la lentille. [Fig. 2]
  - c. Remettre la plaque avant sur le boîtier et la visser. [Fig. 3]
- 2) Insérer le tube de la base dans le tube de la lampe, comme indiqué, puis les fixer à l'aide de l'écrou de blocage.

1. Poignée
2. Tube de poignée
3. Boîtier
4. Grillage
5. Plaque frontale
6. Base
7. Écrou de blocage

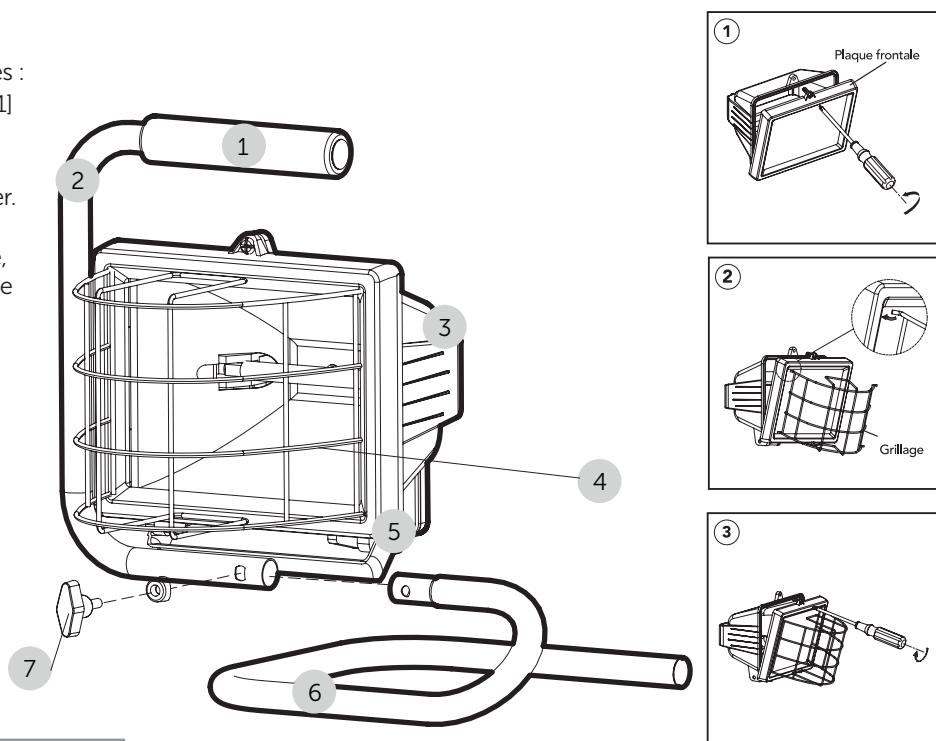

**IMPORTANT :** Veuillez lire attentivement le présent guide avant tout assemblage et conservez-le pour consultation ultérieure.

### CHANGEMENT D'AMPOULE

- 1) Retirez la vis supérieure de la plaque frontale.
- 2) Pour ouvrir, tirez la plaque frontale vers le bas.
- 3) Pour retirer l'ampoule usagée, poussez-la vers la droite et tirez.
- 4) Placez l'extrémité droite de l'ampoule dans la douille de droite, puis insérez l'extrémité gauche de l'ampoule dans la douille de gauche.
- 5) Replacez la plaque frontale et fixez-la bien.

### ATTENTION : LA LAMPE ALLUMÉE DEVIENT CHAUDE.

### AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE, DE SUREXPOSITION AUX RAYONS UV OU DE BLESSURES :

1. Éteignez, débranchez et laissez refroidir la lampe avant de remplacer l'ampoule.
2. La lampe devient chaude très rapidement! Touchez seulement l'interrupteur pour allumer ou éteindre la lampe. Ne touchez pas la lentille, la grille de protection ou le boîtier lorsqu'ils sont chauds.
3. Ne restez pas devant la lampe si vous ressentez sa chaleur sur la peau. Ne regardez pas la lampe directement.
4. Ne placez pas la lampe à proximité de matières que la chaleur pourrait endommager.
5. Utilisez seulement des ampoules de la puissance suggérée ou d'une puissance inférieure.
6. Ne touchez pas l'ampoule avec les mains nues. Si vous devez le faire, utilisez un chiffon sec et doux, puis essuyez l'huile sur votre peau.
7. N'utilisez pas la lampe si des pièces manquent ou sont endommagées.
8. Si vous utilisez la lampe à l'extérieur, respectez toujours les consignes de sécurité élémentaires suivantes :
  - a) Ne l'utilisez qu'avec une rallonge trifilaire munie de deux broches et d'un contact de mise à la terre.
  - b) Installez un disjoncteur de fuite à la terre pour protéger le(s) circuit(s) ou la/les prise(s) lorsque vous utilisez la lampe dans un endroit humide.
  - c) N'utilisez la lampe qu'avec une rallonge conçue pour l'extérieur (SW, SW-A, SOW, SOW-A, STW, STW-A, STOW, STOW-A, SJW-A, SJOW, SJOW-A, SJTW, SJTW-A, SJTOW ou SJTOW-A).

FABRIQUÉ EN CHINE

Importé par Noma Canada  
Toronto, Canada M4S 2B8