



Thank you for selecting Likewise as your lighting choice for your home. With proper care, this product will provide years of pleasure and enjoyment.
Carefully follow the instructions in order to ensure that this product functions safely and properly for years to come.

Nous vous remercions d'avoir choisi les luminaires Likewise pour l'éclairage de votre domicile. Bien entretenu, ce produit vous fournira un éclairage durable, plaisant et agréable. Suivez attentivement les instructions afin d'assurer le fonctionnement adéquat et sécuritaire de ce produit durant des années.

GOOSENECK DESK LAMP • LAMPE DE BUREAU COL DE CYGNE

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CAUTION: IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This portable lamp has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a safety feature to reduce the risk of electric shock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless the plug can be fully inserted. Do not alter the plug.

CLEANING:

Before cleaning your lamp, turn off the switch or power source. Wipe the lamp with a soft, damp cloth.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

ATTENTION : CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Cette lampe portative est munie d'une fiche polarisée (une borne plus large que l'autre). Ce dispositif de sécurité diminue le risque de choc électrique puisque la fiche ne s'insère dans la prise que d'un seul côté. Si elle n'entre pas entièrement dans la prise, inversez-la. Si elle n'entre toujours pas, communiquez avec un électricien qualifié. N'utilisez jamais de rallonge, sauf si la fiche s'insère entièrement. Ne modifiez pas la fiche.

NETTOYAGE :

Avant de nettoyer votre lampe, fermez l'interrupteur ou coupez la source d'électricité. Essuyez la lampe avec un chiffon doux et humide.


Should you encounter any difficulties, have any questions or simply wish to offer us your valuable feedback, you may contact us in the following ways:
Toll-free Telephone: 1 888 543-1388 (North America Only).

En cas de difficultés ou de questions, ou si vous désirez simplement nous faire part de vos commentaires, vous pouvez communiquer avec nous par les coordonnées suivantes:
Téléphone sans frais d'interurbain: 1 888 543-1388 (Amérique du Nord seulement)

INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Cleaning: Before cleaning your lamp, turn off the switch or power source. Wipe the lamp with a soft, damp cloth.
Nettoyage : Avant de nettoyer votre lampe, fermez l'interrupteur ou coupez la source d'électricité. Essuyez la lampe avec un chiffon doux et humide.

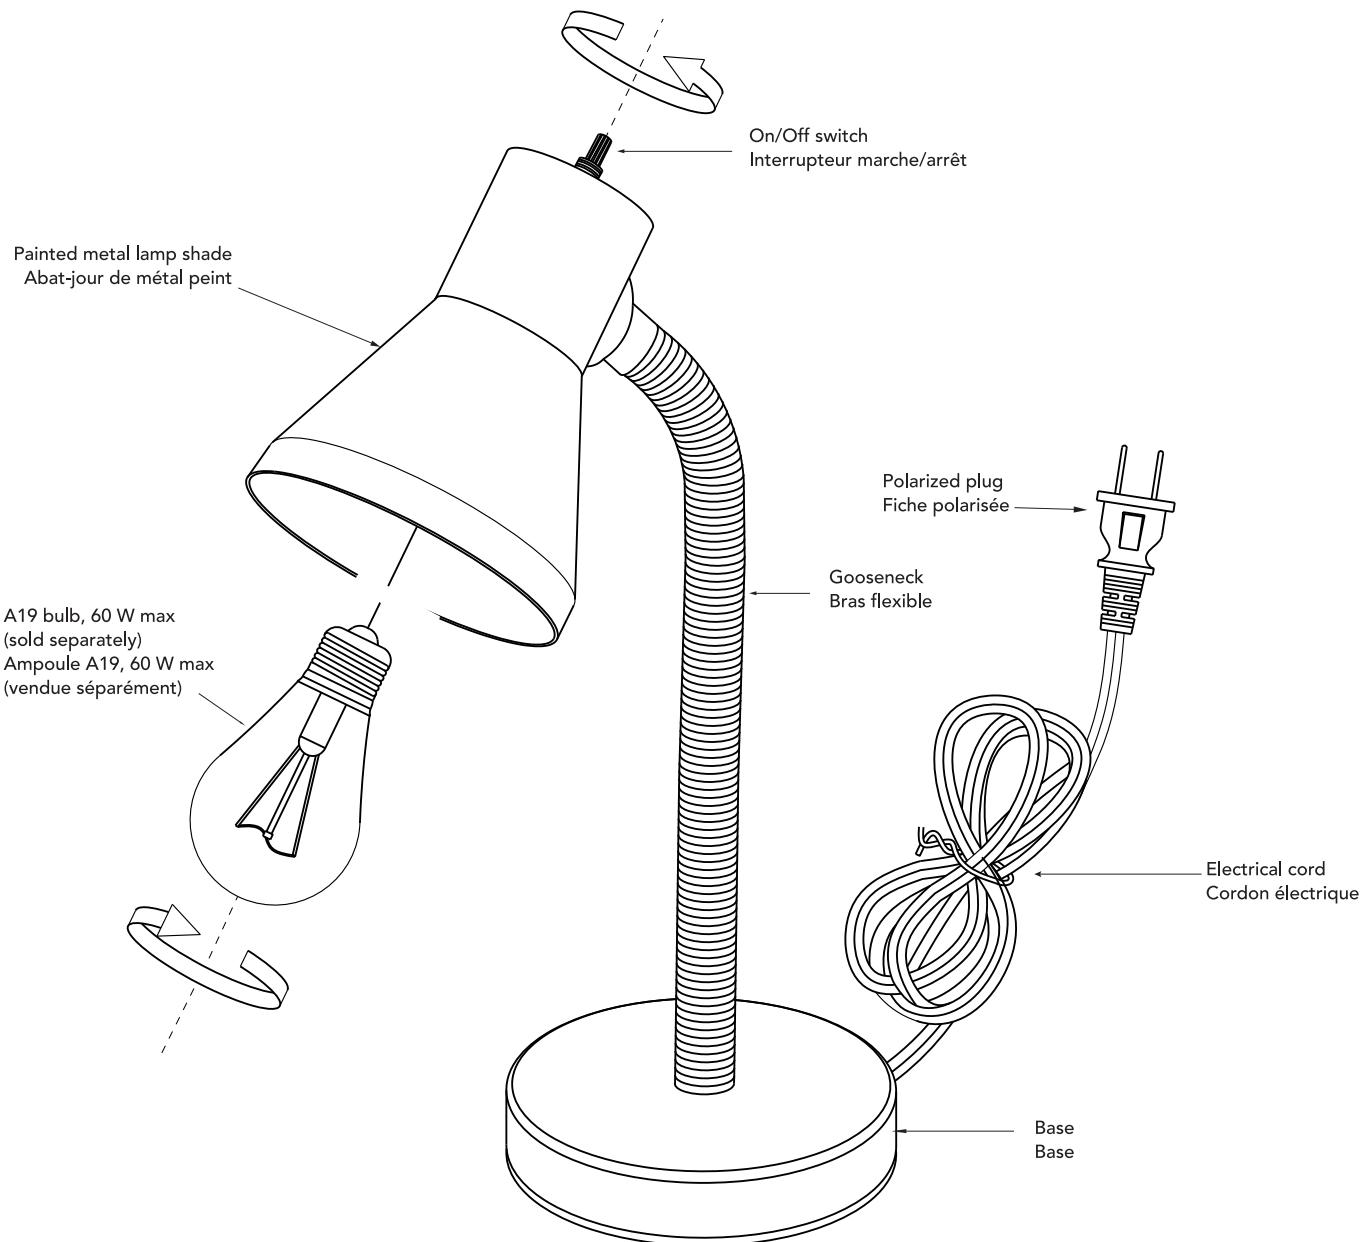

GOOSENECK DESK LAMP

A19 replacement bulb, 60 W maximum (sold separately).

LAMPE DE BUREAU COL DE CYGNE

Ampoule de remplacement A19, 60 W maximum (vendue séparément).

052-4997-0/052-6860-2

DESIGN AND COLOUR MAY VARY DEPENDING
ON THE STYLE YOU'VE CHOSEN.

LA FORME ET LA COULEUR PEUVENT VARIER
SUIVANT LE MODÈLE QUE VOUS AVEZ CHOISI.