


# CANVAS™/MC

## ADJUSTABLE WALL SCONCE

MODEL NO. 052-7877-8

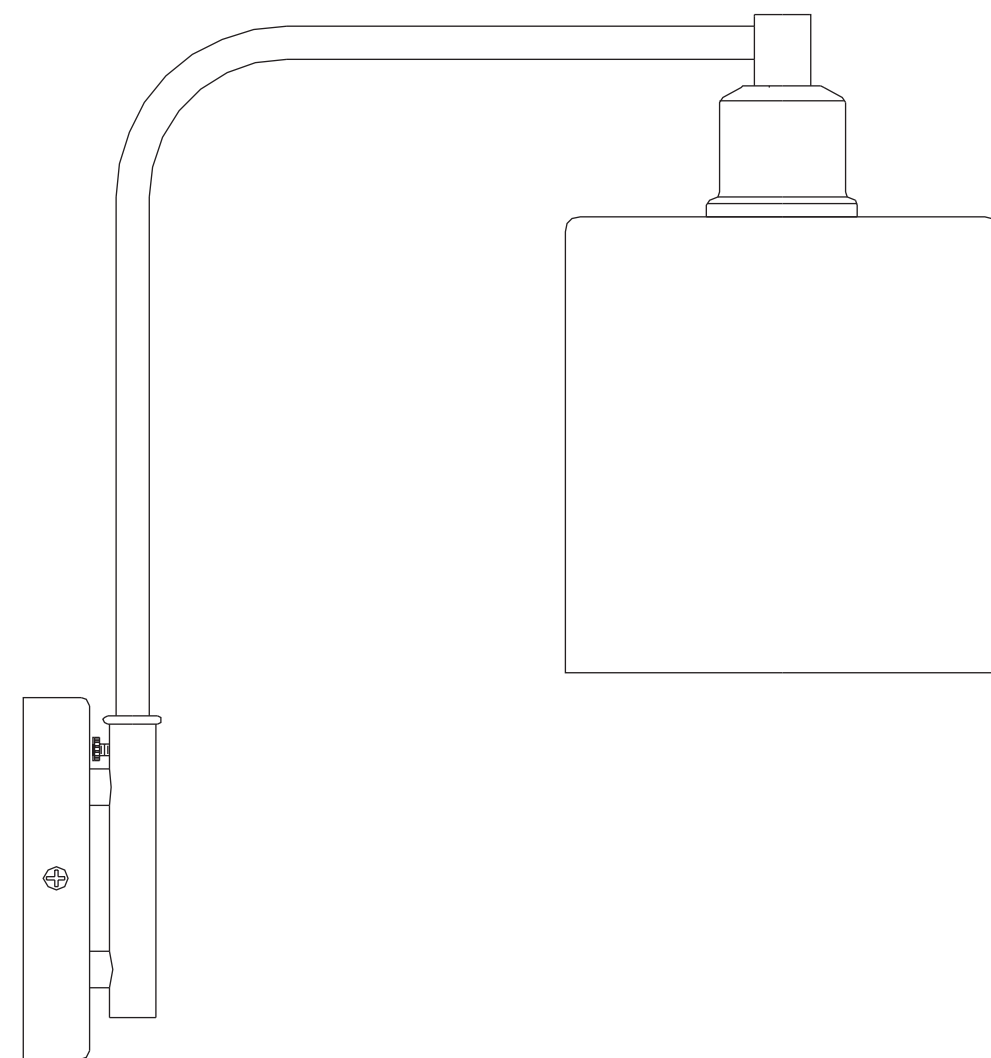

### ASSEMBLY INSTRUCTIONS





IMPORTANT: Please read this manual carefully before attempting to assemble, operate or install the product, and save it for reference.

2

### Table of Contents

Package and Hardware Contents	2
Important Safety Instructions	3
Assembly Preparation	3
Assembly Instructions	4
Care and Maintenance/Troubleshooting	6
Warranty	6

### Package and Hardware Contents

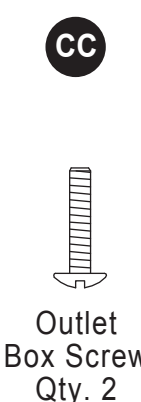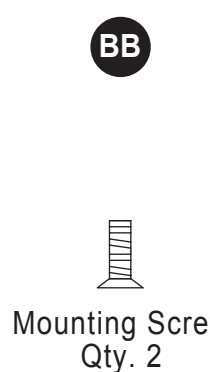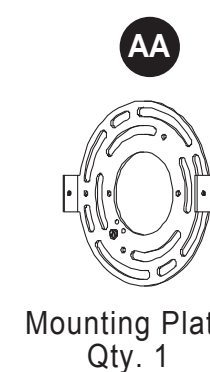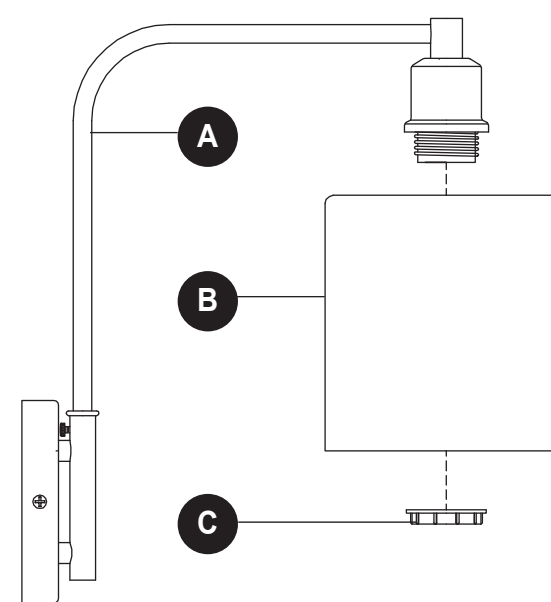

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Fixture	1
B	Shade	1
C	Socket Ring	1

### CAUTION

The following rules must be adhered to when assembling the product. If you have any doubts about how to install the product or if it fails to work properly, contact a local, licensed electrician. Failure to comply with these requirements could lead to an electric shock or fire, which could cause serious injury or fatality.

Ensure:

- Power at the main fuse box is disconnected before installing the fixture.
- The fixture ground wire (bare or green insulated wire) is NOT connected to current-carrying wires.
- No bare wires are exposed outside the wire connectors when joining current-carrying wires.
- The insulation on wires has not been damaged during installation.
- No rough or sharp edges are in contact with any of the wires.
- Fixture wires are connected to the proper house supply wires. If you have any doubts about which house supply wire is white and which is black, contact a licensed electrician.
- Light bulbs with wattage no greater than those specified for the fixture are used.
- Power is off when installing light bulb into the fixture.


### Assembly Preparation

Before beginning assembly of this product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product.

Place all parts from the box in a cleared area and position them on the floor in front of you. Remove all packing materials and place them back into the box. Do not dispose of the packing materials until assembly is complete. Read each step carefully before beginning any assembly and make sure you understand each step.

### Tools required for assembly (not included):

Flat-head screwdriver, cross-head screwdriver, electrical tape, safety glasses, ladder, wire strippers, pliers.



# CANVAS™/MC


3

### Important Safety Instructions


4 MODEL NO. 052-7877-8

### Assembly Instructions


1. Unscrew the mounting screws (BB) from fixture (A). Save for later use. Separate the mounting plate (AA) from backplate of fixture (A).

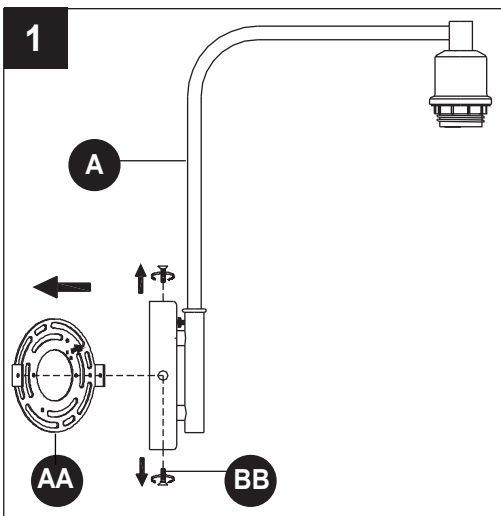

2. Attach the mounting plate (AA) to outlet box (not included) using outlet box screws (CC).

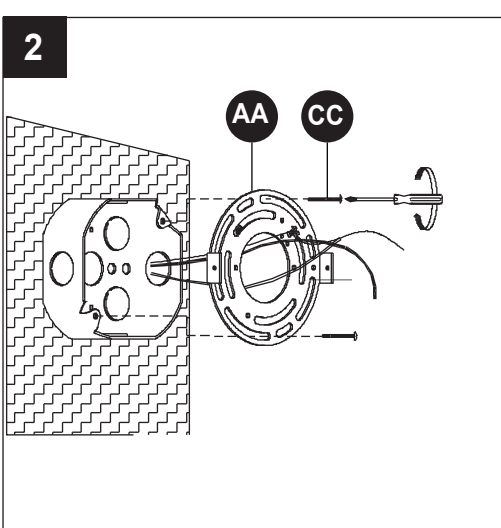

3. Strip 3/4" (19 mm) of insulation from fixture wire ends. Twist stripped ends together with pliers (not included), black to black (power), white to white (neutral). Snip ends. Wrap the ground wire from the outlet box around the green screw on the mounting plate (AA), and then connect the ground wire from the outlet box to the ground wire from the fixture.

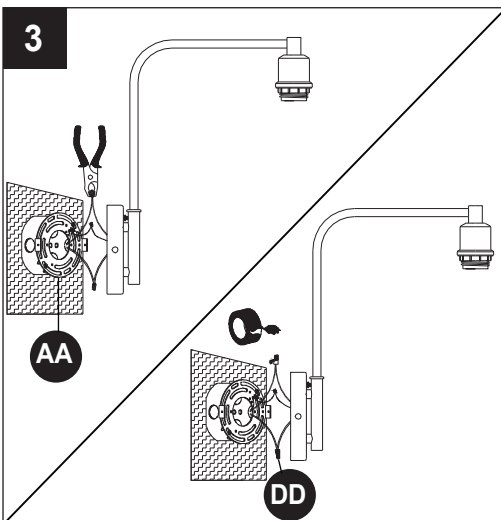


Attach wire nuts (DD) to ends. Tape wire nuts (DD) and wires together with electrical tape (not included).

# CANVAS™/MC

5


### Assembly Instructions

4. Place fixture (A) over mounting plate (AA), securing with previously removed mounting screws (BB). Unscrew socket ring (C) from socket on fixture (A).

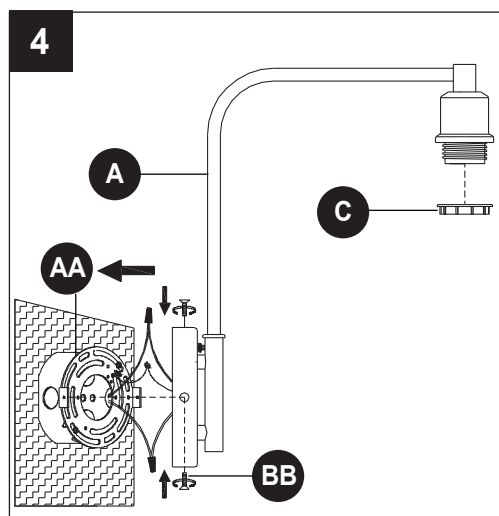


5. Attach the shade (B) over the socket, securing with socket ring (C).

**CAUTION:** Do not overtighten, as glass may crack.

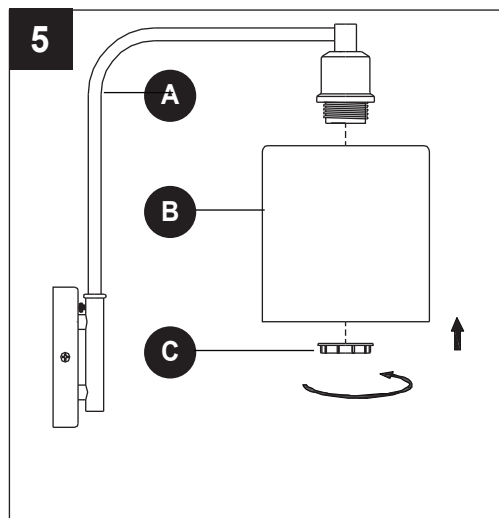

6. Install the bulb (D). Please use one 60 W (max.) medium-base incandescent bulb or equivalent CFL (not included).

Adjust the arm as you want.  
**Note:** 90° arm swiveling limit.

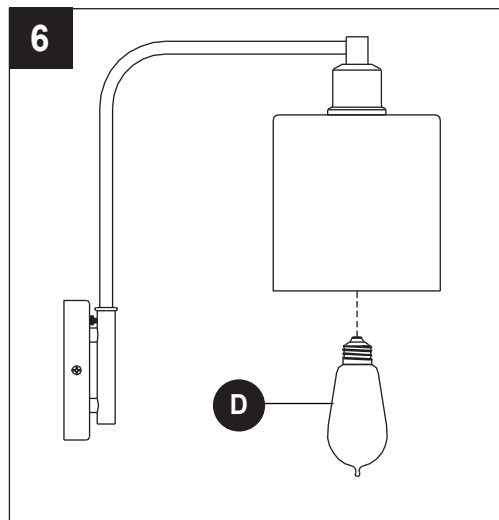

6 MODEL NO. 052-7877-8

### Care and Maintenance/Troubleshooting

#### CARE AND MAINTENANCE

- Shut off main power before cleaning light with damp cloth or window cleaner. Do not use abrasive cleansers.
- Bulb replacement: Use one 60 W medium-base bulb or equivalent CFL.

#### TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Bulb won't light.	1. Bulb is burned out. 2. Power is off. 3. Faulty wire connection. 4. Faulty switch.	1. Replace the bulb. 2. Check if power supply is on. 3. Check wiring. 4. Test or replace the switch.
Fuse blows out or circuit breaker trips when light is turned on.	1. Crossed wires or power wire is grounding out.	1a. Check the wiring connection. 1b. Consult a qualified electrician.

This CANVAS® product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials.

Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

Made in China


Imported by  
Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

### Warranty

CANVAS<sup>TM/MC</sup>

APPLIQUE ORIENTABLE ARWEN

N° DE MODÈLE : 052-7877-8

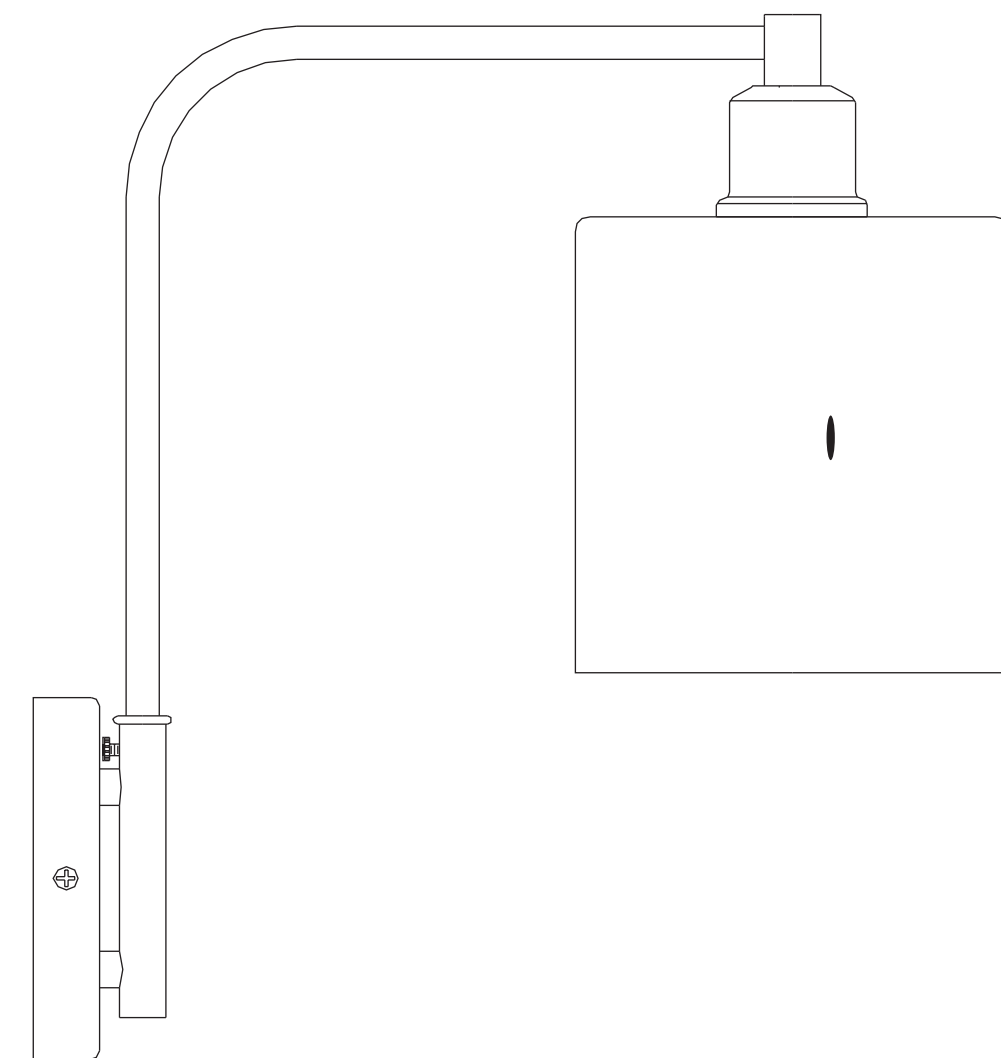


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


IMPORTANT: Veuillez lire attentivement ce guide avant d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit, et conservez-le aux fins de consultation ultérieure.

Contenu de l'emballage et de la quincaillerie

Contenu de l'emballage et de la quincaillerie	2
Consignes de sécurité importantes	3
Préparation de l'assemblage	3
Instructions d'assemblage	4
Entretien/Dépannage	6
Garantie	6

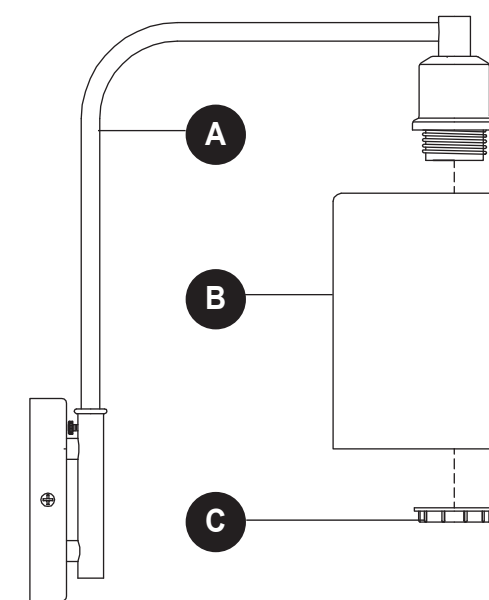

Pièce	Description	Quantité
A	Luminaire	1
B	Abat-jour	1
C	Bague de douille	1

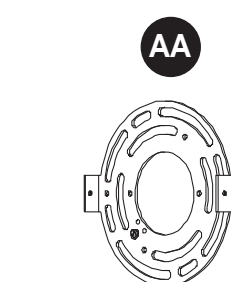

Plaque de montage  
Qtét. 1



Vis de montage  
Qtét. 2



Vis de boîte  
de sortie  
Qtét. 2



Capuchon de  
connexion  
Qtét. 2

2

TABLE DES MATIÈRES

ATTENTION

Il faut suivre les règles suivantes lors de l'assemblage du produit. En cas de doute sur l'installation du produit, ou si celui-ci ne fonctionne pas correctement, contactez un électricien agréé de votre localité. Le non-respect de ces exigences pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie, ce qui peut causer des blessures graves ou même la mort.

Assurez-vous que :

- L'alimentation du boîtier de fusible principal est coupée avant d'installer le luminaire.
- Le fil de mise à la terre du luminaire (fil dénudé ou vert isolé) n'est PAS raccordé aux fils transportant un courant.
- Aucun fil dénudé n'est exposé à l'extérieur des connecteurs de fils lorsque vous raccordez des fils transportant du courant.
- L'isolation des fils n'a pas été endommagée lors de l'installation.
- Des bords tranchants ou rugueux n'entrent pas en contact avec les fils.
- Les fils du luminaire sont raccordés aux bons fils d'alimentation de la maison. En cas de doute sur quel fil d'alimentation de la maison est blanc et lequel est noir, contactez un électricien agréé.
- Utilisez seulement des ampoules n'ayant pas une puissance supérieure à celles spécifiées pour le luminaire.
- L'applique est éteinte lorsque vous installez une ampoule dans le luminaire.


Préparation de l'assemblage

Avant de procéder à l'assemblage de ce produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces avec les listes du contenu de la boîte et du contenu de la quincaillerie. Ne tentez pas d'assembler, d'installer ou d'utiliser le produit si des pièces sont manquantes ou endommagées.

Mettez toutes les pièces de la boîte dans une zone dégagée et positionnez-les sur le sol devant vous. Retirez tous les matériels d'emballage et remettez-les dans la boîte. Ne les jetez pas avant d'avoir terminé l'assemblage. Veuillez lire attentivement chaque étape avant de procéder à l'assemblage, et assurez-vous de comprendre toutes les étapes.

Pièces requises pour l'assemblage (non comprises) :

Tournevis plat, tournevis cruciforme, ruban électrique, lunettes de protection, échelle, pince à dénuder, pince.



CANVAS<sup>TM/MC</sup>


3

Consignes de sécurité importantes


4 N° DE MODÈLE : 052-7877-8

Instructions d'assemblage


1. Dévissez les vis de montage (BB) du luminaire (A). Conservez-les pour une utilisation ultérieure. Séparez la plaque de montage (AA) de la plaque arrière du luminaire (A).

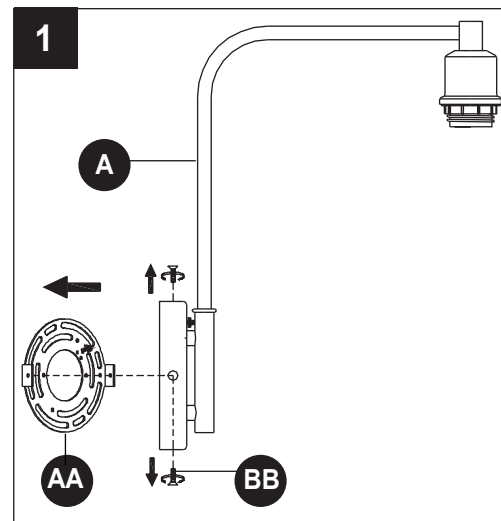

2. Fixez la plaque de montage (AA) à la boîte de sortie (non comprise) à l'aide des vis de boîte de sortie (CC).

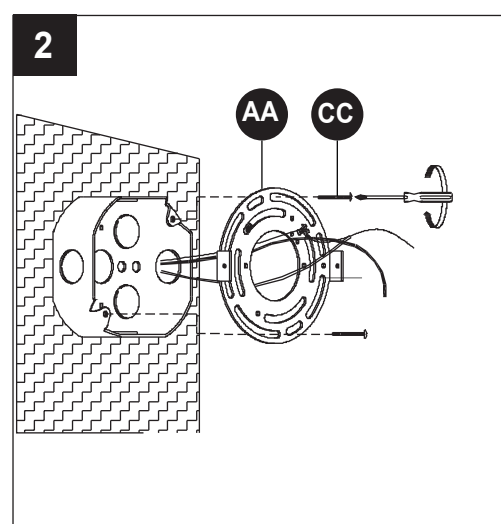

3. Dénudez 3/4 po (19 mm) d'isolation des bouts des fils du luminaire. Tordez ensemble les bouts dénudés à l'aide d'une pince (non comprise), noir avec noir (alimentation), blanc avec blanc (neutre). Découpez les bouts. Enroulez le fil de mise à la terre de la boîte de sortie autour de la vis verte qui se trouve sur la plaque de montage (AA), puis raccordez le fil de mise à la terre de la boîte de sortie à celui du luminaire.

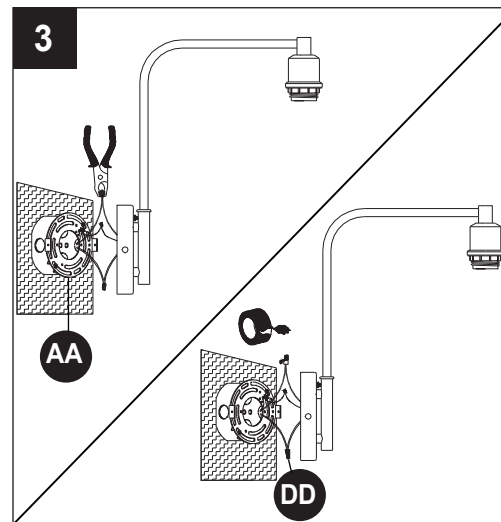


Fixez les capuchons de connexion (DD) aux bouts. Attachez ensemble les capuchons de connexion (DD) et les fils avec du ruban électrique (non compris).

CANVAS<sup>TM/MC</sup>


5

Instructions d'assemblage

4. Placez le luminaire (A) sur la plaque de montage (AA), les fixant avec les vis de montage préalablement enlevées (BB). Dévissez la bague de douille (C) de la douille qui se trouve sur le luminaire (A).

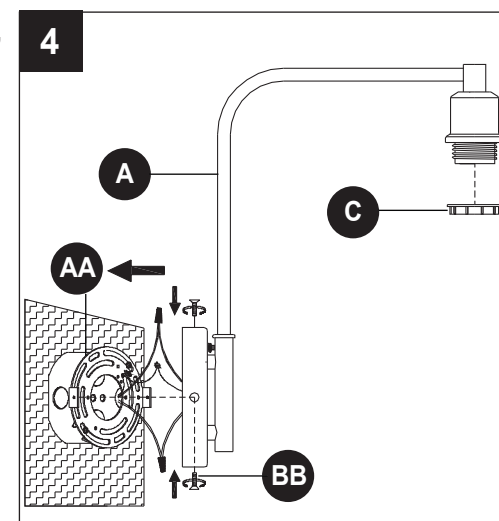


5. Fixez l'abat-jour (B) au-dessus de la douille, le fixant à l'aide de la bague de douille (C).

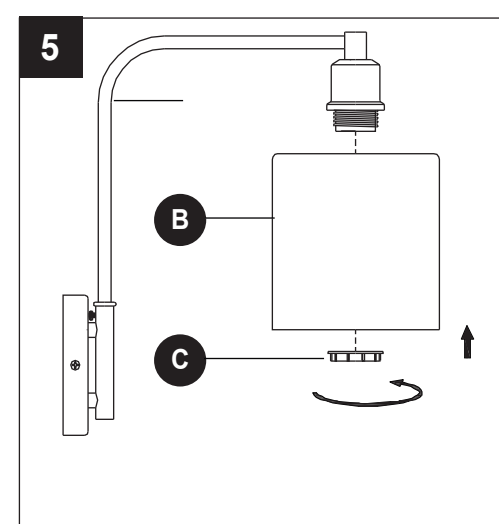

**ATTENTION** : Ne serrez pas trop, car le verre risque de se fendre.

6. Installez l'ampoule (D). Veuillez utiliser une ampoule incandescente à culot moyen de 60 W (max.) ou une AFC équivalente (non comprise).

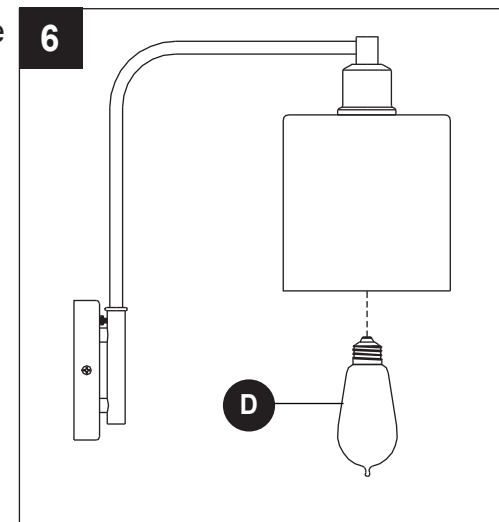

Réglez le bras comme vous voulez.  
**Remarque** : Limite de pivotement de 90°

6 N° DE MODÈLE : 052-7877-8

Entretien/Dépannage

ENTRETIEN

- Éteignez l'applique avant de la nettoyer à l'aide d'un chiffon humide ou d'un produit lave-vitre. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs.
- Remplacement d'ampoule : Utilisez uniquement une ampoule à culot moyen de 60 W ou une AFC équivalente.

DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Mesure corrective
L'ampoule ne s'allume pas.	1. L'ampoule est grillée. 2. L'alimentation est coupée. 3. La connexion des fils est mauvaise. 4. L'interrupteur est défectueux.	1. Remplacez l'ampoule. 2. Vérifiez si la source d'alimentation est sous tension. 3. Vérifiez le câblage. 4. Essayez ou remplacez l'interrupteur.
Le fusible est grillé ou le disjoncteur se déclenche lorsque le luminaire est allumé.	1. Les fils sont croisés ou le fil d'alimentation crée un court-circuit.	1a. Vérifiez la connexion des fils. 1b. Consultez un électricien qualifié.

Ce produit CANVAS™ comprend une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné par l'acheteur original, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue. Ce produit n'est pas garanti contre l'usure ou le bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Fabriqué en Chine  
Importé par  
Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

Garantie