



Alimentation solaire Lampes sur piquet, paquet de 10


Nº d'article 052-8008-2

Nº de modèle 16335

Consignes d'utilisation

Sans frais : 1 877 483-6759

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement le présent guide avant de commencer l'assemblage de cet article. Conservez ce guide à titre de référence.

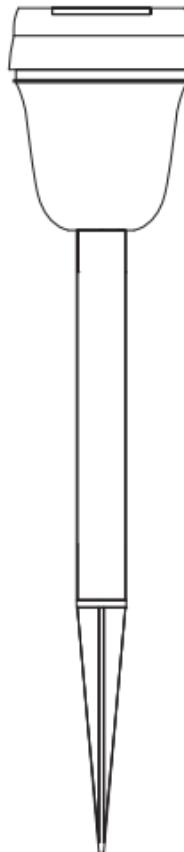

Liste des pièces	3
Aperçu	4
À propos de vos lampes solaires	4
Important	5
Pour commencer	5
Installation et utilisation	6
Remplacement des piles	7
Conseils de dépannage	8
Consignes d'entretien	9
Garantie	10




Laissez-nous vous aider!

**NE RETOURNEZ PAS L'ARTICLE AU MAGASIN. APPELEZ-NOUS
D'ABORD!**

1 877 483-6759

Si vous avez des questions concernant l'article, avez besoin d'aide au sujet de la garantie ou si des pièces sont endommagées ou manquantes, composez le numéro sans frais de notre service à la clientèle. N'hésitez pas à communiquer avec nous, nous sommes là pour vous aider.



1

Lampe solaire de jardin - **10**



2

Piles AAA Ni-Cd rechargeables - **10**

IMPORTANT: Veuillez lire ce guide et bien le comprendre avant de commencer l'assemblage. Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes avant de commencer l'assemblage. Comparez les pièces avec la liste du contenu de l'emballage. S'il manque une pièce ou si vous avez des questions, composez le numéro sans frais : 1 877 483-6759.

Aperçu

Cet article est conçu selon les plus hautes normes et caractéristiques techniques. Il offrira des années d'utilisation sans entretien. Veuillez lire l'intégralité de ce guide avant l'installation, puis le ranger dans un endroit sûr pour référence ultérieure.

À propos de vos lampes solaires

Au cours de la journée, votre panneau solaire convertira la lumière ou les rayons UV du soleil en électricité qui rechargera la pile. Quand le ciel s'assombrira, la lampe solaire s'allumera en utilisant l'électricité stockée dans la pile rechargeable. La puissance et la durée de la lumière émise par l'unité dépendent de la quantité de lumière solaire ou de rayons UV que votre panneau a absorbé tout au long de la journée.

Pour de meilleurs résultats, placez le panneau solaire à un endroit où il recevra directement la lumière du soleil pendant au moins 8 heures par jour. N'installez pas votre lampe solaire à l'ombre. L'emplacement choisi ne doit pas être près de sources lumineuses nocturnes, comme des lampes de véranda, des lampadaires ou des lampes de piscine, car elles peuvent faire s'éteindre prématurément les lampes solaires.


Important

- Chargez entièrement la pile avant la première utilisation. Placez-la sous la lumière directe du soleil pendant deux jours.
- Pour de meilleurs résultats, installez votre lampe solaire dans un endroit où elle peut recevoir directement la lumière du soleil sur le panneau solaire et est généralement à découvert et sans ombre.
- Gardez vos lampes solaires loin d'autres sources lumineuses nocturnes, comme des lampadaires.
- Assurez-vous que le panneau solaire n'est pas recouvert de poussière, de neige ou de débris. Nettoyez-le périodiquement avec un essuie-tout ou un chiffon doux humide. N'utilisez aucun agent de nettoyage abrasif.
- Utilisez seulement des piles solaires rechargeables AAA pour vos lampes solaires. Remplacez vos piles par de nouvelles tous les ans pour une performance optimale.
- S'il y a une pellicule protectrice sur le panneau solaire, retirez-la soigneusement.

Pour commencer

Ne jetez aucun matériel d'emballage avant d'avoir vérifié que toutes les pièces sont présentes.

1. Dévissez avec précaution le capuchon **A** de la lentille **B**.
2. Retirez la languette du compartiment de pile.
3. Insérez la tige **C** dans la base de la lentille **B** jusqu'à ce qu'elle soit fixée.
4. Retirez le piquet **D** préinstallé de la base de la tige **C**. Insérez la base du piquet **D** de façon à ce que la pointe soit dirigée vers le bas.
5. La lampe montée devrait maintenant ressembler à l'image.
6. Exécutez les étapes 1 à 4 pour chacune des 10 lampes.
7. Plantez les piquets dans le sol, à un endroit qui reçoit la lumière directe du soleil, pendant deux (2) jours ensoleillés complets.
8. Votre lampe solaire s'allumera automatiquement quand il fera sombre.

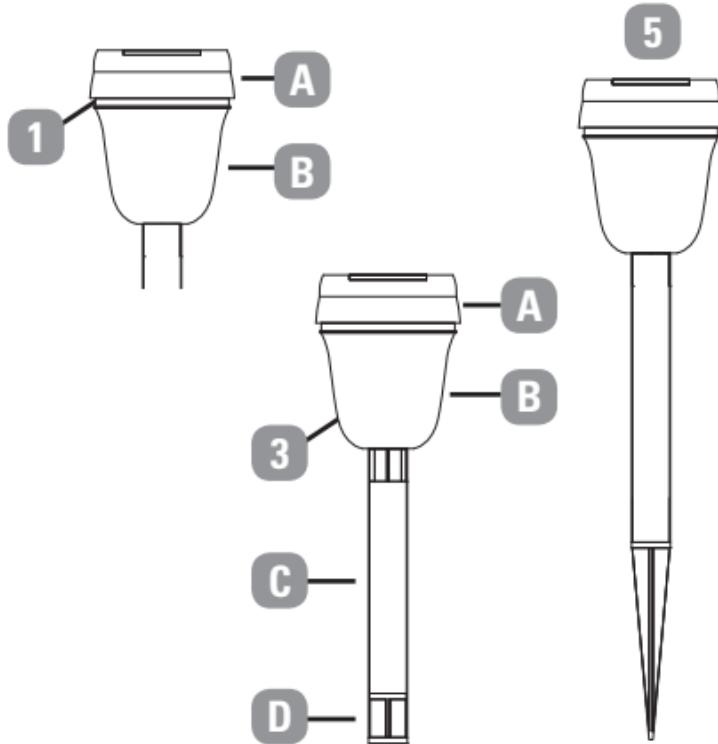


Pour de meilleurs résultats, remplacez votre pile solaire tous les 12 mois. Remplacez UNIQUEMENT la pile par une pile solaire rechargeable similaire de même ou de plus grande cote mAh.

N'utilisez PAS de piles alcalines.

Ne mélangez PAS des piles neuves et usagées.

1. Dévissez avec précaution le capuchon **A** de la lentille **B**.
2. Retirez soigneusement la vieille pile du compartiment de pile.
3. Remplacez la pile par une nouvelle pile solaire rechargeable équivalente, en vous assurant de respecter la bonne polarité.
4. Réassemblez l'article en inversant la marche à suivre précédente.
5. Laissez l'article se charger jusqu'à deux (2) jours à un endroit qui reçoit directement la lumière du soleil.
6. Votre lampe solaire s'allumera automatiquement quand il fera sombre.

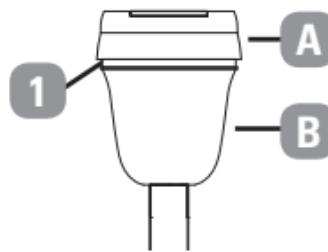

Attention : Les piles rechargeables contiennent du nickel-cadmium ou du nickel-métal-hydrure et doivent être recyclées ou éliminées correctement. Ne mélangez pas des piles neuves et usagées. Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone-zinc) et rechargeables. Ne jetez pas les piles dans le feu. Elles risquent d'exploser ou de fuir.

Conseils de dépannage

Si votre lampe solaire ne s'allume pas au crépuscule bien que vous ayez suivi toutes les consignes, veuillez essayer les étapes suivantes :

1. Assurez-vous que la lampe solaire n'est pas touchée par une autre source lumineuse.
2. Assurez-vous que la lampe solaire ne reste pas à l'ombre durant la journée.
3. Retirez la languette du compartiment de pile.
4. Vérifiez si les piles sont installées correctement.
5. La pile peut devoir être remplacée.



Attention! Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone-zinc) et rechargeables.
Ne jetez pas les piles dans le feu. Elles risquent d'exploser ou de fuir.



Jeter les piles usagées conformément aux lois municipales ou provinciales.

Consignes d'entretien

1. Nettoyez la saleté et les débris du panneau solaire. Le panneau ne peut pas se recharger si le capteur de lumière est obstrué. Utilisez un chiffon doux pour nettoyer le panneau. N'utilisez pas de produits chimiques ou abrasifs qui pourraient érafler ou endommager le revêtement UV.
2. Dans une région sujette à la neige et à la glace, si la lampe assemblée est couverte de neige pendant une longue période, la pile devra être rechargée pendant au moins 8 heures.

Cet article For Living^{MD} est couvert par une garantie d'un (1) an contre tous les défauts de matériaux et de fabrication. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux sans frais lorsqu'il est retourné, accompagné de la preuve d'achat, par l'acquéreur initial au cours de la période de garantie convenue. La garantie ne couvre pas l'usure ni les bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Fabriqué en Chine.

Importé par : Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8