CONTROLLING THE SMART PLUG THROUGH THE APP

Please note that the device UI panel is subject to change without any prior notice.

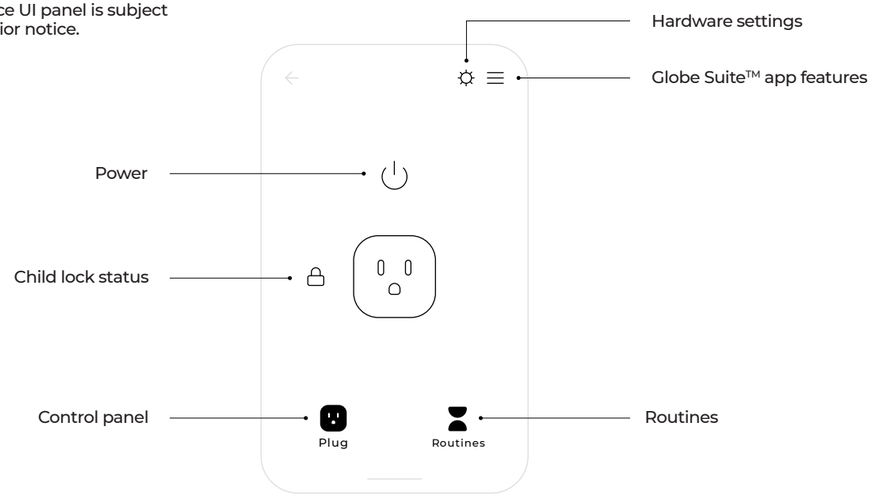

BASIC CONTROL

Power
Turn your smart plug on or off directly.

Child lock status
View if the child lock is enabled or disabled.

ROUTINES

Timer
Set a countdown for your smart plug to turn on or off once the timer runs out.

Cycle
Schedule on and off cycles for your smart plug for a set amount of time.

Auto-off
Automate your plug to turn off after a set amount of time after each use and never worry about forgetting to turn off an appliance.

Vacation
Schedule your device to automatically turn on and off to give the appearance someone is home while you are away.

Add a new schedule
Set a time and date for your plug to either turn on or off to create additional routines that fit your specific needs.

Scan the QR codes for a more in-depth look of how the features work.

HARDWARE SETTINGS

Restart status
Set the default state of the plug when reconnected to a power source. Choose from Off, On, or Last status.

Light mode
Turn the blue indicator light on the physical device on or off.

Child lock
Disable the physical power button.

GLOBE SUITE™ APP FEATURES

Device offline notification
Select to receive a notification if your smart plug goes offline.

Device sharing
Share access to your connected device with another Globe Suite™ app user.

Device grouping
Group multiple Globe Suite™ smart plugs together to control them in unison, rather than individually.

Add to home screen
Create a widget on your phone and/or tablet's home screen for easy access to the smart plug.

SMART PLUG

Smart User Guide

Thank you for selecting Globe as your smart home solution. With proper care, this product will provide years of pleasure and enjoyment.

SMART PLUG

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CAUTION IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

CAUTION: This plug has a 1 year manufacturer warranty from date of purchase. If the plug fails within that time, please contact our customer care team, or visit our website to submit a warranty request. This warranty is void if the product is misused in any way. This replacement is the only option available and liability for incidental or consequential damages are expressly excluded. Please see remaining CAUTION text for proper use.

For use only in 120V/60HZ circuits. Risk of electrical shock. Do not open, no user-serviceable parts inside. This device is not intended for use with emergency exit fixtures or emergency exit lights, photocells and electronic timers. This device is intended for indoor use or weather protected fixtures. Do not use where directly exposed to water. Minimum operating temperature is 0 C (32F).

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF EXPOSURE
The equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

USER MANUAL NOTICE FOR LICENSE-EXEMPT RADIO APPARATUS
This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. CAN ICES-003(B)

RADIATION EXPOSURE STATEMENT:
This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

FCC RESPONSIBLE PARTY
Globe Electric
2264 East 6th Street
San Bernardino, CA 92410
www.globe-electric.com

This device complies with RSS-247 of Industry Canada.
Operation is subject to the condition that this device does not cause harmful interference.

Since 1932, Globe has taken pride in offering products of the highest quality, and a level of service unparalleled in the industry.
Should you encounter any difficulties, have any questions or simply wish to offer us your valuable feedback, you may contact us in the following ways:
Toll Free Telephone: 1-888-543-1388 (North America Only) / Toll Free Fax: 1-800-668-4562 (North America Only)
E-Mail: info@globe-electric.com
Mail: Globe Electric Customer Service Department
150 Oneida, Montreal, Quebec, Canada H9R 1A8
Please visit our website to discover other quality Globe products: http://www.globe-electric.com

Step-by-step Product Instruction Video

Scan with your mobile device

FEATURES

- Automate plugged in devices through the Globe Suite™ app with Routines (see page 3 for details).
- Control your smart plug with the free Globe Suite™ app, or through a voice assistant.
- Create smart scenes with other Globe smart products to automate your home. Visit our website for more details: ***globe-electric.com/smart***

SPECIFICATIONS

15A MAX	60 Hz
1875 W	125 VAC

Front

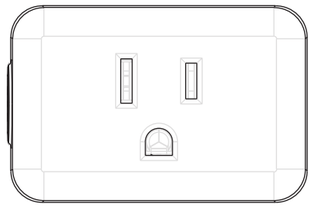

Side

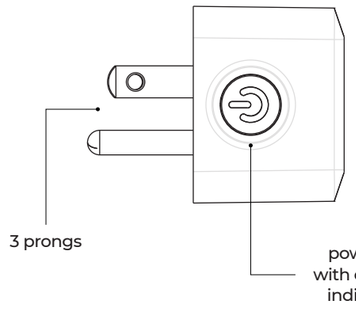

50329

CONNECTING INSTRUCTIONS

1 Download the Globe Suite™ app

Make sure your mobile device is running **iOS 9.0/watchOS 2.0/Android™ 4.4 or higher.**

- Download the **Globe Suite™** app from the iOS or Android store.
- Use your email to create an account and log in.

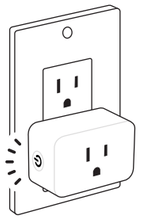

2 Set your smart plug in pairing mode

- Insert your smart plug into the desired outlet.
- The blue indicator light on the smart plug should be **blinking rapidly.**
- *If it does not, put it into pairing mode by holding down the power button for 5 seconds until you hear a click - the blue indicator light should now be flashing rapidly.*

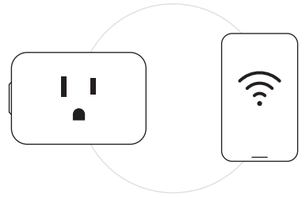

3 Connect to the Globe Suite™ app

On your mobile device, please ensure all requested permissions are enabled: **Wi-Fi, Bluetooth, Location Services.**

- Select the "+" icon in the top right of the Globe Suite™ app home screen.
- If the LED indicator light is flashing rapidly, the "scan" mode will detect your plug within a few seconds. When discovered, select the plug icon, and tap on "Next."
- Enter your Wi-Fi credentials correctly.

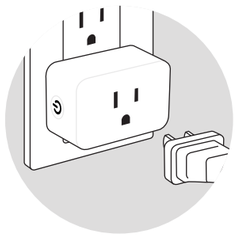

4 Your smart plug is ready!

- Name your device and choose which room to place it in.
- You can now control your smart plug directly from the Globe Suite™ app.
- Still need help? Select the "How do I set device into pairing mode" link on the "scan" page and follow the in-app instructions or view the video.
- Or check out the QR code for a short instructional video (see page 1).

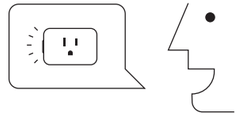

5 Set up voice assistance

- On the home screen, select "Profile," and select "Integration." Choose your voice assistant and follow the instructions within the app.
- Create Siri Shortcuts (for iOS)
  - On the home screen, select "Smart Scenes," then select the "+" icon to add a Trigger Scene.
  - Once completed, select "Add to Siri" and add the phrase to Siri Shortcuts.
  - *Please note that the exact phrase must be said to execute the Trigger Scene with Siri.*

CONTRÔLE DE LA PRISE INTELLIGENCE À PARTIR DE L’APPLICATION

Veuillez noter que le panneau d'interface de l'appareil peut être modifié sans préavis.

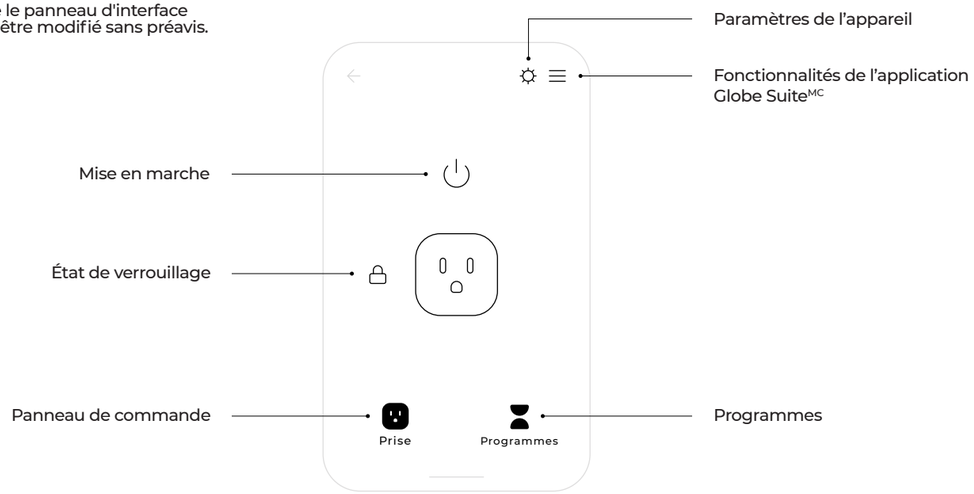

COMMANDES DE BASE

Mise en marche

Allumez et éteignez directement la prise intelligente.

État de verrouillage

Voyez si la fonction de verrouillage pour enfants est activée ou non.

PROGRAMMES

Minuterie

Ajoutez un compte à rebours de sorte que la prise intelligente s’allume ou s’éteigne automatiquement après un certain temps.

Cycle

Programmez des cycles de marche et d’arrêt d’une durée déterminée pour la prise intelligente.

Arrêt automatique

Automatisez la prise pour qu’elle s’éteigne après un certain temps à chaque utilisation – vous n’oublierez plus jamais de fermer l’appareil qui y est branché.

Vacances

Programmez la prise pour que vos appareils s’allument et s’éteignent automatiquement afin de donner l’impression que vous êtes à la maison lorsque vous n’y êtes pas.

Ajouter un nouvel horaire

Réglez une heure et une date pour la mise en marche ou l’arrêt de votre prise afin de créer d’autres programmes spécialement adaptés à vos besoins.

Balayez le code QR pour en savoir plus sur cette fonctionnalité.

PARAMÈTRES DE L’APPAREIL

État de reconnexion

Déterminez l’état par défaut de la prise une fois reconnectée à la source d’alimentation (éteinte, allumée, dernier état).

Mode lumière

Allumez ou éteignez le voyant bleu sur la prise.

Verrouillage pour enfants

Sélectionnez cette option pour désactiver le bouton d’alimentation sur la prise.

FONCTIONNALITÉS DE L’APPLICATION GLOBE SUITE^MC

Notification hors-ligne

Sélectionnez cette option pour recevoir une notification si la prise n’est plus connectée au réseau.

Partage d’appareils

Donnez accès à vos appareils connectés à un autre utilisateur de l’application Globe Suite^MC.

Regroupement d’appareils

Regroupez des prises intelligentes dans l’application Globe Suite^MC pour les contrôler simultanément plutôt qu’individuellement.

Ajout à écran d’accueil

Ajoutez un widget sur l’écran d’accueil de votre téléphone ou tablette pour accéder facilement à la prise intelligente.

PRISE INTELLIGENTE

Guide de l’utilisateur des produits intelligents

Merci d'avoir choisi Globe comme solution pour votre maison intelligente. Avec un entretien approprié, ce produit vous procurera des années de plaisir et de satisfaction.

PRISE INTELLIGENTE

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT IMPORTANTES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

MISE EN GARDE : Cette prise est couverte par une garantie du fabricant d'un an à compter de la date d'achat. Si la prise se brise pendant cette période, communiquez avec l'équipe du service à la clientèle ou visitez notre site Web pour soumettre une réclamation. Toute mauvaise utilisation du produit annulera la garantie. Le remplacement du produit défectueux est le seul recours qu'offre cette garantie. Toute responsabilité pour des dommages accessoires ou indirects est expressément exclue. Prière de consulter la MISE EN GARDE pour connaitre l'utilisation adéquate.

Convient uniquement aux circuits de 120 V/60 Hz. Risque d'électrocution. Ne pas ouvrir. Ne renferme pas de pièces dont l'entretien peut être assuré par l'utilisateur. Ne convient pas aux voyants et lampes de sortie d'urgence, aux récepteurs photoélectriques, ni aux minuteries électroniques. Ce dispositif est conçu pour usage à l'intérieur ou dans des enclos résistants aux intempéries. Ne pas utiliser dans un endroit où il y a risque d'exposition directe à l'eau. La température de fonctionnement minimale est de 0 C (32F).

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles; et 2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles pouvant nuire à son fonctionnement. Son utilisation pourrait être proscrite à la suite de toute modification apportée sans le consentement exprès du fabricant.

AVERTISSEMENT : L'utilisateur qui modifie ou altère ce produit sans autorisation expresse de l'autorité compétente pourrait perdre le droit de l'utiliser. N.B. : Ce produit a été évalué et jugé conforme aux limites fixées pour les appareils numériques de classe B selon la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable en milieu résidentiel. Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut nuire aux communications radio. Cependant, rien ne garantit qu'aucun brouillage ne se produira dans une installation donnée. Si le produit nuit aux communications radio ou télévisées – ce qui se vérifie en allumant et en éteignant le produit – l'utilisateur peut essayer de régler le problème par l'un ou l'autre des moyens suivants : Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. Éloigner le produit du récepteur. Brancher le produit sur une prise d'un circuit distinct de celui sur lequel le récepteur est branché. Consulter le détaillant ou un technicien expérimenté en radio et télédiffusion.

EXPOSITION AUX RADIOFRÉQUENCES
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements établies par la FCC pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé de façon à ce qu'il y ait une distance minimale de 20 cm entre la source de rayonnement et votre corps.

NOTICE D'UTILISATION DE MATÉRIEL RADIO EXEMPT DE LICENCE
Cet appareil est conforme aux normes CNR d'Industrie Canada (IC) pour les appareils exempts de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences; et 2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles pouvant nuire à son fonctionnement. CAN NMB-003 (B)

DÉCLARATION D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements établies par IC pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé de façon à ce qu'il y ait une distance minimale de 20 cm entre la source de rayonnement et votre corps.

PARTIE RESPONSABLE DE LA FCC
Globe Électrique
2264 East 6th Street
San Bernardino, CA 92410
www.globe-electric.com

Cet appareil est conforme à la norme RSS-247 d'Industrie Canada.
Son fonctionnement est soumis à la condition que cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.

Depuis 1932, Globe met sa fierté à offrir des produits d'éclairage de la plus haute qualité et un niveau de service inégalable dans son secteur. En cas de difficultés ou de questions, ou si vous désirez simplement nous faire part de vos commentaires, vous pouvez communiquer avec nous par les coordonnées suivantes :
Téléphone sans frais d'interurbain : 1-888-543-1388 (Amérique du Nord seulement) / Télécopie sans frais d'interurbain : 1-800-668-4562 (Amérique du Nord seulement)
Courriel : info@globe-electric.com / Courrier : Globe Electric, Service du soutien de la clientèle
150 Oneida, Montréal, Québec, Canada H9R 1A8
Visitez aussi notre site Web pour découvrir d'autres produits Globe de qualité, à l'adresse http://www.globe-electric.com

Tutoriel vidéo étape par étape du produit

Balayez avec votre appareil mobile

CARACTÉRISTIQUES

- Automatisez les appareils branchés sur la prise avec les programmes de l'application Globe Suite[MC] (voir page 3 pour le détail).
- Contrôlez votre prise intelligente avec l'application gratuite Globe Suite[MC] ou un assistant vocal.
- Créez des scènes intelligentes avec d'autres produits intelligents de Globe pour automatiser votre demeure. Pour en savoir plus : ***globe-electric.com/smart***

SPÉCIFICATIONS

15 A MAX	60 Hz
1 875 W	125 VCA

Devant

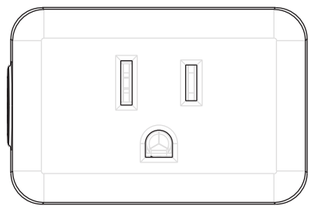

Côté

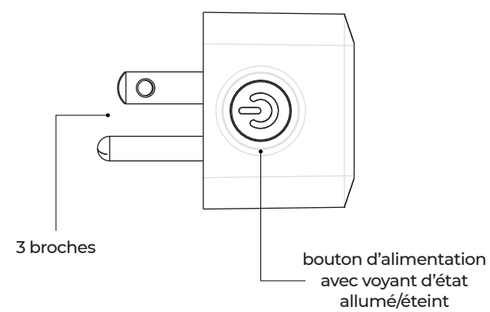

INSTRUCTIONS DE CONNEXION

1 Téléchargement de l'application Globe Suite[MC]

Assurez-vous que votre appareil mobile fonctionne sous iOS 9.0/watchOS 2.0/Android[MC] 4.4 ou une version ultérieure.

- Téléchargez l'application **Globe Suite[MC]** dans le magasin d'applications iOS ou Android.
- Créez un compte avec votre adresse courriel, puis ouvrez une session.

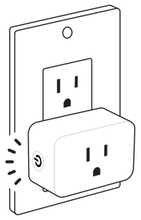

2 Mettez votre prise intelligente en mode couplage

- Branchez la prise intelligente sur la prise murale de votre choix.
- Le voyant bleu sur la prise intelligente devrait **clignoter rapidement.**
- *Si ce n'est pas le cas, activez le mode couplage en enfonçant le bouton d'alimentation pendant 5 secondes, jusqu'à qu'un clic se fasse entendre; le voyant bleu devrait maintenant clignoter rapidement.*

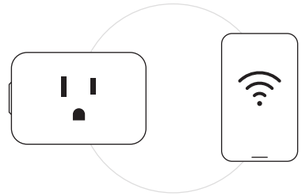

3 Connectez-vous à l'application Globe Suite[MC]

Sur votre appareil mobile, donnez toutes les autorisations requises : Wi-Fi, Bluetooth et localisation.

- Appuyez sur l'icône « + » dans le coin supérieur droit de l'écran d'accueil de l'application Globe Suite[MC].
- Si le voyant à DEL clignote rapidement, votre prise sera détectée en quelques secondes. Une fois la prise détectée, sélectionnez l'icône correspondante et appuyez sur **Suivant**.
- Entrez le mot de passe de votre réseau sans fil.

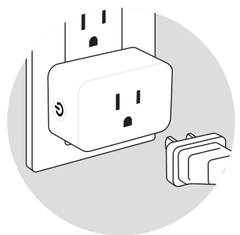

4 Votre prise intelligente est prête!

- Nommez votre prise et choisissez la pièce dans laquelle la placer.
- Vous pouvez maintenant contrôler votre prise intelligente directement dans l'application Globe Suite[MC].
- Besoin d'aide? Appuyez sur « Comment mettre l'appareil en mode couplage » sur la page d'analyse, puis suivez les instructions dans l'application ou visionnez la vidéo.
- Vous pouvez aussi balayer le code QR pour accéder à un court tutoriel vidéo (voir page 1).

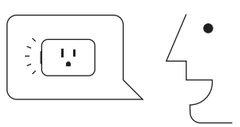

5 Configuration de l'assistant vocal

- Sur la page d'accueil, sélectionnez Profil, puis Intégration. Sélectionnez l'assistant vocal désiré, puis suivez les instructions dans l'application.
- Création de raccourcis Siri (pour iOS)
  - Sur la page d'accueil, appuyez sur Scènes intelligentes, puis sur l'icône « + » pour ajouter une scène à déclencher.
  - Une fois la scène créée, sélectionnez Ajouter à Siri et ajoutez la phrase aux raccourcis Siri.
  - *À noter que la phrase exacte doit être dite pour que Siri exécute la scène.*