

## NEON GARDEN STAKE LIGHTS No: 052-9426-0, 052-9427-8


**IMPORTANT:** Please read this manual carefully before using. The package includes a unit and an adaptor for each item. This product is not a toy and is not intended for use by children. For decoration and indoor/outdoor use.

### SETTING UP THE UNIT

Step1: Remove the product and adaptor from the package.

Step2: Insert "B" stick into the hole of the bottom on the product, Connect "B" stick with "A" stick .

Step3: Connect "C" stick with "B" stick.

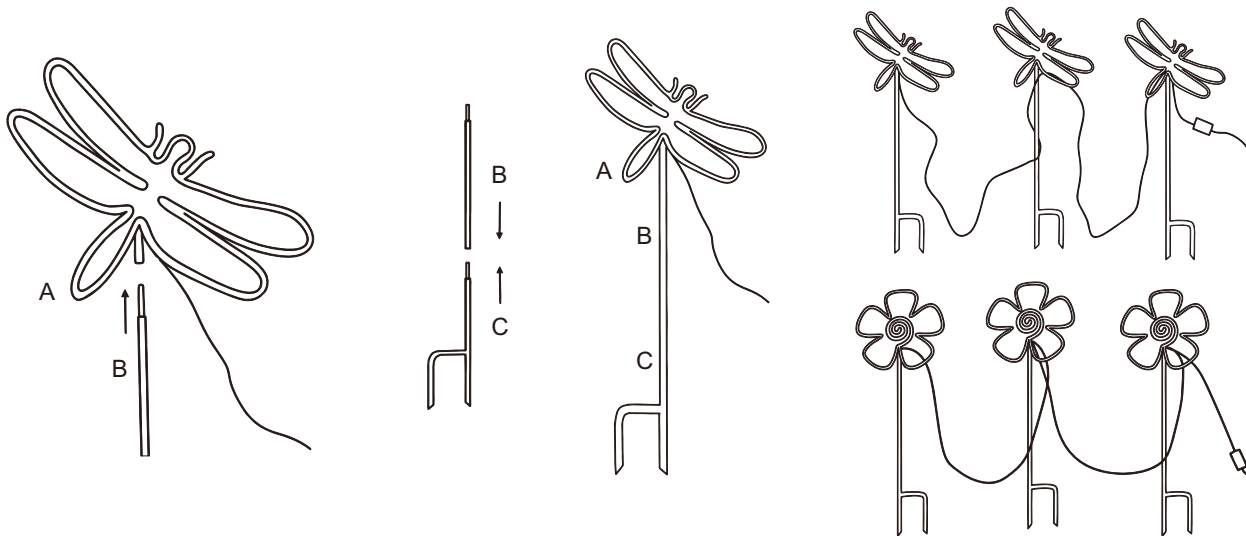

### CARE INSTRUCTIONS

- Before using or reusing, inspect product carefully. Discard any products that have cracks in enclosure or exposed wire.
- When storing the product, carefully remove from the current location to avoid any undue strain or stress on the conductors, connections and wires.
- When not in use, store neatly in a cool, dry location protected from sunlight and heat.
- If necessary, clean product by wiping with a soft, dry cloth.

### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical products, basic precautions should always be followed including the following:

1. READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.
2. Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.
3. Do not use an extension cord.
4. Do not install or use within 10 ft (3 m) of a pool or any other body of water.
5. Do not use in a bathroom.
6. WARNING: Risk of electric shock. When used outdoors, install only to a weatherproof receptacle protected by a Class A GFCI. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.
7. WARNING: Risk of electric shock. Mount the unit higher than 0.3 m from the ground surface.

SAVE THESE INSTRUCTIONS — This manual contains important safety and operating instructions for power units.

## LAMPES NÉON DE JARDIN SUR PIED n° de modèle : 052-9426-0, 052-9427-8


**IMPORTANT :** Veuillez lire ce manuel attentivement avant l'utilisation. L'emballage comprend une unité et un adaptateur pour chaque article. Cet article n'est pas un jouet et n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Article décoratif pour l'intérieur et l'extérieur.

### INSTALLATION DE L'UNITÉ

Étape 1 : retirez l'article et l'adaptateur de l'emballage.

Étape 2 : insérez le bâton « B » dans le trou au bas de l'article. Reliez le bâton « B » au bâton « A ».

Étape 3 : reliez le bâton « C » au bâton « B ».

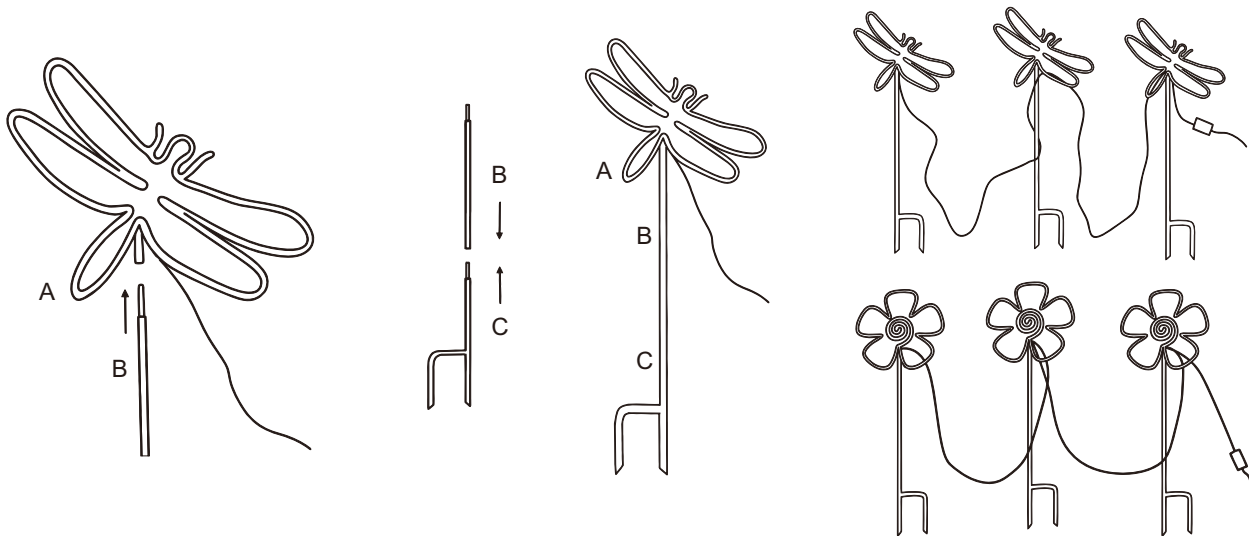

### INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

- Avant toute utilisation, examinez l'article attentivement. Éliminez les articles dont le boîtier est fissuré ou dont le fil est exposé.
- Au moment de ranger l'article, retirez-le de son emplacement actuel avec précaution afin d'éviter de forcer ou d'endommager les conducteurs, les connexions et les fils.
- Lorsque vous ne l'utilisez pas, rangez l'article dans un endroit frais et sec, à l'abri du soleil et de la chaleur.
- Au besoin, nettoyez l'article à l'aide d'un chiffon doux et sec.

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez des articles électriques, vous devez toujours suivre des précautions de base, dont les suivantes :

1. VEUILLEZ LIRE ET RESPECTER TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ.
2. Veuillez lire et respecter toutes les instructions affichées sur l'article ou fournies dans sa boîte.
3. N'utilisez pas de rallonge.
4. N'installez pas et n'utilisez pas l'article à une distance de 10 pi (3 m) ou moins d'une piscine ou de tout autre plan d'eau.
5. N'utilisez pas l'article dans une salle de bain.
6. AVERTISSEMENT : Risque d'électrocution. Lorsque vous utilisez l'article à l'extérieur, installez-le uniquement sur une prise hydrofuge dotée d'une protection DDFT de classe A. Si vous n'en avez pas, communiquez avec un électricien qualifié pour obtenir une installation adéquate.
7. AVERTISSEMENT : Risque d'électrocution. Installer l'appareil à plus de 0,3 m au-dessus du sol.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS — Ce guide contient des instructions d'utilisation et de sécurité importantes concernant les blocs d'alimentation.