


# MASTERCRAFT<sup>TM/MC</sup>

## GONFLEUR À PRISE PISTOLET 160 LB/PO<sup>2</sup>

054-2435-6

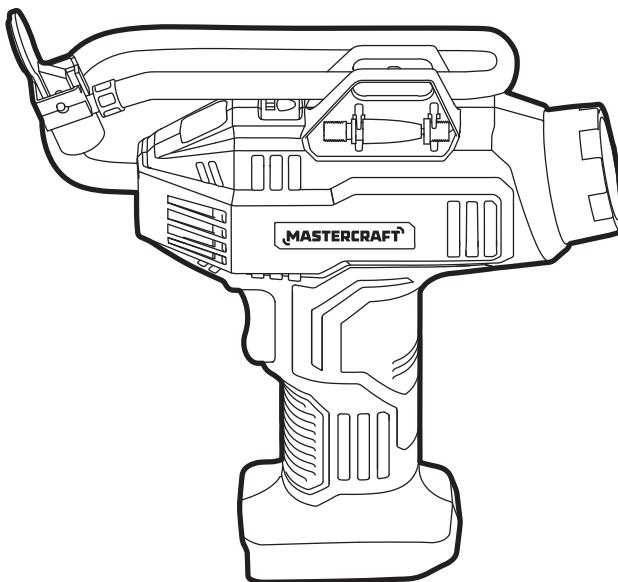

**IMPORTANT :**

Avant d'utiliser l'article, veuillez lire attentivement et vous assurer de bien comprendre ce guide d'utilisation.

**GUIDE  
D'UTILISATION**



**TABLE DES MATIÈRES**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Fiche technique            | 4  |
| Consignes de sécurité      | 5  |
| Schéma des pièces clés     | 10 |
| Instructions d'utilisation | 12 |
| Entretien                  | 15 |
| Dépannage                  | 16 |
| Liste des pièces           | 17 |
| Garantie                   | 19 |

**REMARQUE :**

Si des pièces sont manquantes ou endommagées, ou si vous avez des questions, veuillez appeler notre service d'assistance téléphonique sans frais au 1 800 689-9928.

**CONSERVEZ CES CONSIGNES**

- Le présent guide d'utilisation contient un mode d'emploi et des consignes de sécurité importants. Lisez et respectez toutes les instructions lorsque vous utilisez cet article.

**FICHE TECHNIQUE**

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Tension nominale  | 20 V CC                |
| Pression maximale | 160 lb/po <sup>2</sup> |

Nous recommandons d'utiliser l'outil avec une batterie au lithium-ion 4,0 Ah MastercraftMD 20 V max \* (054-7557-6; vendue séparément) et des batteries de plus grande capacité pour des performances optimales.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ :



### AVERTISSEMENT!

Les symboles de sécurité contenus dans ce guide d'utilisation indiquent les dangers potentiels. Vous assumez la responsabilité entière de bien comprendre les symboles de sécurité et l'explication associée. Les avertissements de sécurité ne permettent pas en soi d'éliminer les dangers et ne remplacent aucunement les mesures adéquates de prévention des accidents.



### AVERTISSEMENT!

Ce symbole d'alerte de sécurité signale une mise en garde, un avertissement ou un danger. Si vous ne respectez pas un message d'avertissement, vous pourriez vous blesser gravement ou blesser quelqu'un d'autre. Pour réduire le risque de blessure, d'incendie et de décharge électrique, veuillez toujours observer les mesures de sécurité.

## FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE OUTIL

Afin d'utiliser ce gonfleur, veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation et toutes les étiquettes apposées sur celui-ci avant de l'utiliser. Conservez ce guide à des fins de consultation ultérieure.

## IMPORTANT

Cet outil ne doit être réparé que par un technicien agréé. Pour de plus amples renseignements, composer le numéro sans frais 1 800 689-9928 pour joindre le service d'assistance.

## VEUILLEZ BIEN LIRE TOUTES LES CONSIGNES

## CONSERVEZ CES CONSIGNES

## AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ GÉNÉRALE RELATIFS AUX OUTILS ÉLECTRIQUES



### AVERTISSEMENT!

Lisez tous les avertissements de sécurité, les consignes, les illustrations et la fiche technique fournis avec cet outil électrique. Le non-respect de toutes les consignes ci-après peut entraîner des décharges électriques, un incendie ou de graves blessures.

## CONSERVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

Le terme «outil électrique» employé dans les messages d'avertissement correspond à un outil raccordé au secteur (muni d'un cordon d'alimentation) ou à un outil électrique alimenté par une batterie (sans fil).

## MAINTIEN DE LA SÉCURITÉ DANS L'aire DE TRAVAIL

- **Gardez l'aire de travail propre et bien éclairée.** Les endroits encombrés ou sombres sont propices aux accidents.
- **N'utilisez pas d'outils électriques dans des environnements explosifs, par exemple en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables.** Les outils électriques produisent des étincelles qui pourraient enflammer ces matières.

- **Gardez les enfants et les spectateurs à distance lors de l'utilisation d'un outil électrique.** Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle de l'outil.

## SÉCURITÉ RELATIVE À L'ÉLECTRICITÉ

- **Les fiches d'outil électrique doivent correspondre à la prise électrique. Ne modifiez la fiche daucune façon. Ne branchez jamais un outil électrique muni d'une fiche mise à la terre sur une prise d'appoint.** L'emploi d'une fiche non modifiée et de la prise correspondant exactement à la fiche réduit le risque de décharge électrique.
- **Évitez tout contact avec les surfaces mises à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs.** Les risques de décharge électrique sont accrus lorsque votre corps est en contact avec une surface mise à la terre.
- **N'exposez pas les outils électriques à la pluie ou à des conditions humides.** Toute introduction d'eau dans l'outil électrique augmente le risque de décharge électrique.
- **N'utilisez pas le cordon de façon abusive. N'utilisez jamais le cordon pour transporter, tirer ou débrancher l'outil électrique. Gardez le cordon à l'écart de la chaleur, des bords tranchants et des pièces en mouvement.** Un cordon endommagé ou emmêlé augmentera le risque de décharges électriques.
- **Lors de l'utilisation d'un outil électrique à l'extérieur, employez uniquement une rallonge qui peut être utilisée à l'extérieur.** L'utilisation d'une rallonge conçue pour une utilisation à l'extérieur réduit le risque de décharge électrique.
- **Si vous devez utiliser un outil électrique dans un endroit humide, employez une source d'alimentation munie d'un disjoncteur différentiel de fuite de à la terre (DDFT).** L'utilisation d'un disjoncteur de fuite de terre réduit le risque de décharge électrique.

## SÉCURITÉ PERSONNELLE

- **Restez vigilant, faites attention à ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez un outil électrique. N'utilisez pas d'outil électrique lorsque vous êtes fatigué, malade, ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.** Un moment d'inattention lors de l'utilisation d'un outil électrique peut entraîner des blessures graves.
- **Utilisez un équipement de protection individuelle. Portez toujours des lunettes de sécurité.** Le port d'un équipement protecteur tel qu'un masque antipoussière, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque de sécurité et des protecteurs auditifs selon les conditions réduira les risques de blessures.
- **Évitez le démarrage accidentel. Veillez à ce que l'interrupteur soit en position d'arrêt avant de brancher l'appareil à la source d'alimentation ou à la batterie, de le soulever ou de le transporter.** Porter des outils en ayant le doigt sur le bouton Marche/Arrêt et brancher des outils dont le bouton Marche/Arrêt est en position de marche sont des conduites propices aux accidents.
- **Retirez les clés de réglage avant de mettre l'outil électrique en marche.** Une clé laissée sur la pièce tournante d'un outil électrique peut causer des blessures.
- **Ne travaillez pas en extension. Gardez toujours un appui solide et un bon équilibre.** Cela vous permet de mieux maîtriser l'outil électrique dans les situations imprévues.

- **Portez des vêtements appropriés. Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Gardez vos cheveux, vêtements et gants à l'écart des pièces mobiles.** Les vêtements amples, bijoux et cheveux longs peuvent se prendre dans les pièces mobiles.
- **Si un appareil est prévu pour le branchement d'un capteur de poussières, veillez à ce qu'un tel dispositif soit bien branché et utilisé.** L'utilisation d'appareils de collecte de poussière peut réduire les risques liés à la poussière.
- **Ne sous-estimez pas les mesures de sécurité à prendre et ne laissez pas l'habitude vous mener à la négligence, même si vous êtes un utilisateur chevronné.** Un manque d'attention peut conduire à de graves blessures en moins d'une fraction de seconde.

## **CONSIGNES D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN DE L'OUTIL ÉLECTRIQUE**

- **Ne forcez pas l'outil. Utilisez le bon outil pour le travail à effectuer.** Vous obtiendrez ainsi de meilleurs résultats et travaillerez de façon plus sécuritaire en employant la vitesse nominale de l'outil.
- **N'utilisez pas l'outil si le bouton Marche/Arrêt ne permet pas de le mettre en marche ou de l'arrêter.** Tout outil qui ne peut pas être contrôlé par son interrupteur à détente est dangereux et doit être réparé.
- **Débranchez la fiche de la source d'alimentation ou la batterie de l'outil électrique avant de procéder à tout réglage, changement d'accessoires, ou encore au rangement des outils électriques.** De telles mesures de sécurité préventives réduisent les risques de mise en marche accidentelle de l'outil.
- **Rangez les outils électriques au repos hors de la portée des enfants. Ne laissez aucune personne qui n'est pas familière avec l'outil électrique, ou ces consignes, utiliser l'outil électrique.** Dans les mains de personnes n'ayant pas reçu des instructions adéquates, les outils sont dangereux.
- **Entretenez les outils électriques.** Vérifiez qu'aucune pièce mobile n'est mal alignée ou bloquée, qu'aucune pièce n'est brisée et assurez-vous qu'aucun autre problème ne risque d'affecter le bon fonctionnement de l'outil. **En cas de dommages, faites réparer l'outil avant de l'utiliser de nouveau.** Beaucoup d'accidents sont causés par des outils mal entretenus.
- **Gardez les outils bien affûtés et propres.** Des outils de coupe bien entretenus munis d'accessoires tranchants réduisent le risque de blocage et facilitent leur contrôle.
- **Utilisez l'outil électrique, les accessoires, les mèches, etc., selon les consignes, en tenant compte des conditions de travail et du travail à effectuer.** L'emploi d'un outil électrique pour une fonction pour laquelle il n'a pas été conçu peut occasionner une situation dangereuse.
- **Veillez à ce que les poignées et surfaces de préhension soient toujours être sèches, propres et exemptes de traces de graisse ou d'huile.** Des poignées et des surfaces de préhension glissantes ne permettent pas d'assurer la sécurité et le contrôle de l'outil dans des situations imprévues.

## **UTILISATION ET ENTRETIEN DE LA BATTERIE**

- **Rechargez seulement la batterie dans le chargeur précisé par le fabricant.** Un chargeur qui convient à un type de batterie peut présenter un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec une autre batterie.
- **N'utilisez des outils électriques qu'avec des batteries expressément désignées.** Utiliser n'importe quelle autre batterie peut présenter un risque de blessure et d'incendie.

- **Lorsque la batterie n'est pas utilisée, tenez-la loin des autres objets en métal tels que les trombones, les sous, les clés, les clous, les vis ou autres petits objets en métal qui peuvent faire une connexion d'une borne à l'autre.** Court-circuiter les bornes de la batterie ensemble peut causer des brûlures ou un incendie.
- **En cas d'usage abusif, du liquide peut être éjecté de la batterie; évitez tout contact. En cas de contact accidentel, rincez à l'eau. Si du liquide entre en contact avec les yeux, consultez un médecin.** Le liquide éjecté de la pile pourrait causer des irritations ou des brûlures.
- **N'utilisez pas une batterie ou un appareil endommagé ou modifié.** Les batteries endommagées ou modifiées peuvent présenter un comportement imprévisible pouvant entraîner un incendie, une explosion ou un risque de blessure.
- **N'exposez pas une batterie ou un outil au feu ou à une température excessive.** L'exposition au feu ou à une température supérieure à 265 °F (130 °C) peut provoquer une explosion.
- **Suivez toutes les instructions de charge et ne chargez pas la batterie ou l'outil en dehors de la plage de température spécifiée dans les instructions.** Une charge incorrecte ou à des températures en dehors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.

## RÉPARATION

- **Faites réparer l'outil par un technicien qualifié qui n'utilisera que des pièces de rechange identiques.** Cela garantit le maintien de la sécurité de l'outil électrique.
- **Ne réparez jamais les batteries endommagées.** L'entretien des batteries ne doit être effectué que par le fabricant ou un fournisseur de service agréé.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT LE GONFLEUR

- **L'étiquette située sur l'outil peut comprendre les symboles suivants. Les symboles et leur définition sont les suivants :**

V ..... Volts

A ..... Ampère

Hz ..... Hertz

lb/po<sup>2</sup> ..... Livres par pouce carré

Mpa..... Megapascal

min ..... Minutes

— ou cc.... Courant continu

n<sub>0</sub> ..... Vitesse à vide

.../min or ...min<sup>-1</sup>..... Tours ou cycles par minute



AVERTISSEMENT – Afin de réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire le guide d'utilisation.



AVERTISSEMENT – Pour réduire le risque de blessure, portez toujours une protection des yeux.



**AVERTISSEMENT** – Pour réduire le risque de blessure, portez toujours une protection de l'ouïe.

- Risque d'éclatement. Ne laissez pas le gonfleur exercer une pression supérieure à la pression maximale marquée de l'article à gonfler. N'utilisez pas à des pressions supérieures à 160 lb/po<sup>2</sup>.
- Inspectez l'appareil et recherchez des fissures, des petits trous ou d'autres imperfections qui pourraient rendre ce gonfleur dangereux. Ne jamais couper ou percer le gonfleur.
- Assurez-vous que le tuyau est libre de toute obstruction ou enchevêtrement. Les tuyaux enchevêtrés ou emmêlés peuvent causer une perte d'équilibre ou de stabilité et peuvent être endommagés.
- Ne laissez jamais un gonfleur sans surveillance avec le tuyau d'air relié à l'objet à gonfler.
- Arrêtez d'utiliser un gonfleur ou un tuyau qui fuit de l'air ou qui ne fonctionne pas correctement.
- N'essayez pas de tirer ou de transporter le gonfleur en le tenant par les tuyaux.
- N'utilisez pas le gonfleur comme appareil respiratoire.
- Ne dirigez jamais un jet d'air comprimé vers des personnes ou des animaux. Faites attention à ne pas souffler de la poussière et de la saleté vers vous ou vers les autres. Le respect de cette règle réduira le risque de blessures graves.
- Protégez vos poumons. Portez un protecteur facial ou un masque antipoussière si la tâche produit des poussières. Le respect de cette règle réduira le risque de blessures graves.
- N'utilisez pas ce gonfleur pour pulvériser des produits chimiques. Vos poumons peuvent être endommagés par l'inhalation d'émissions toxiques.
- Pour réduire le risque de surgonflage, utilisez périodiquement un manomètre fiable pendant l'inflation. La jauge de pression sur le gonfleur n'est donnée qu'à titre indicatif et peut ne pas indiquer des valeurs exactes.
- Laissez refroidir la pompe pendant dix (10) minutes après dix (10) minutes de fonctionnement en continu. Ne bloquez jamais les sorties de gonflage ou de dégonflage pendant le fonctionnement.
- Pour obtenir de meilleurs résultats, votre batterie doit être chargée, rangée et utilisée dans un endroit où la température est supérieure à 41 °F (5 °C) mais inférieure à 104 °F (40 °C). Rangez ce produit à l'intérieur seulement.
- Usage domestique seulement.
- Ne modifiez pas et n'essayez pas de réparer l'appareil ou la batterie (le cas échéant) sauf comme indiqué dans les instructions d'utilisation et d'entretien.



## **AVERTISSEMENT!**

Afin de réduire le risque de décharge électrique ou de détérioration du chargeur et de la batterie, utilisez uniquement les batteries et le chargeur Mastercraft® énumérés dans ces instructions.

### BATTERIE



054-3124-0, 054-7553-4,  
054-7557-6, 054-2434-8

### CHARGEUR

054-3126-6,  
054-7559-2

**SCHÉMA DES PIÈCES CLÉS****CONTENU DE LA BOÎTE**

Gonfleur, 1 adaptateur pour valve Presta, 1 adaptateur pour aiguille de gonflage de ballon, 1 adaptateur de valve à pincement et manuel d'instructions

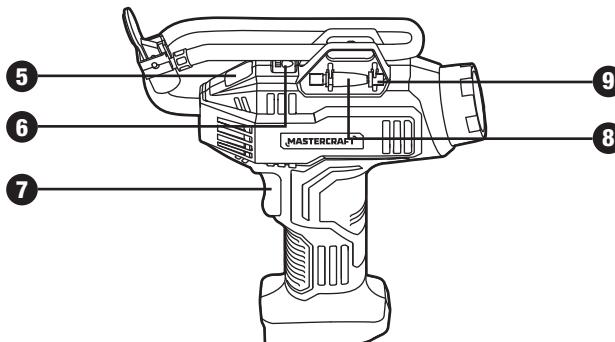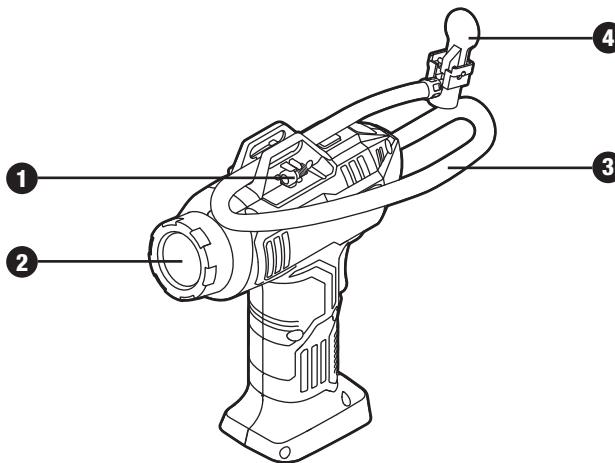**SCHÉMA DES PIÈCES CLÉS**

| Nº | Description                  |
|----|------------------------------|
| 1  | Adaptateur pour valve Presta |
| 2  | Manomètre                    |
| 3  | Tuyau à haute pression       |
| 4  | Gonfleur de pneu             |
| 5  | Éclairage arrière            |

| Nº | Pièce                                |
|----|--------------------------------------|
| 6  | Interrupteur d'éclairage             |
| 7  | Interrupteur marche/arrêt            |
| 8  | Adaptateur pour valve à étranglement |
| 9  | Adaptateur pour ballon               |

## SCHÉMA DES PIÈCES CLÉS




### AVERTISSEMENT!

- Sortez le gonfleur de son emballage et examinez-le attentivement. Ne jetez pas la boîte ni tout autre matériel d'emballage tant que toutes les pièces n'ont pas été examinées.
- Si une pièce du gonfleur est manquante ou endommagée, ne branchez pas l'outil dans une prise de courant. N'utilisez pas l'outil tant que la pièce n'a pas été réparée ou remplacée. Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner de graves blessures.

## MODE D'EMPLOI

### POSE DE LA BATTERIE (*fig 1*)

1. Alignez la nervure surélevée de la batterie avec les rainures se trouvant à la base de l'outil, puis faites glisser la batterie dans l'outil.
2. Assurez-vous que le bouton de libération de la batterie s'enclenche et que la batterie est bien fixée à l'outil avant de commencer à utiliser l'outil.

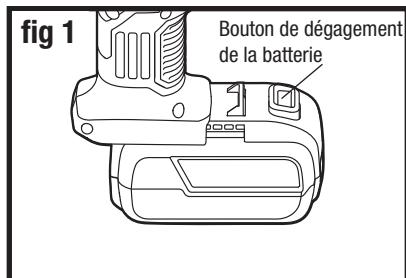


### RETRAIT DE LA BATTERIE (*fig 1*)


1. Abaissez le bouton de dégagement de la batterie pour la dégager.
2. Faites sortir la batterie en la poussant afin de la retirer de l'outil.

### LUMIÈRE (*fig 2*-*fig 3*)

1. Allumez les quatre inserts lumineux à l'intérieur du cadre et l'éclairage arrière en appuyant sur l'interrupteur.
2. Éteignez la lumière en appuyant de nouveau sur l'interrupteur.

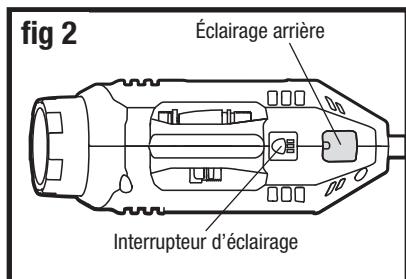


**fig 3**

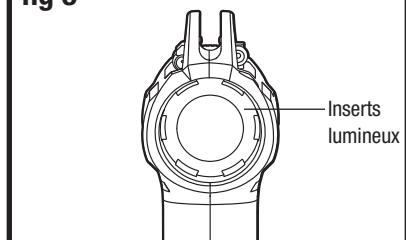

### BOUTON MARCHE/ARRÊT (*fig 4*)

Pour mettre l'appareil en marche, enfoncez le bouton marche/arrêt. Pour l'arrêter, il suffit de dégagéz le bouton marche/arrêt.

**fig 4**

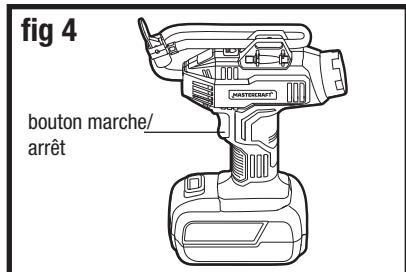

## GONFLER AVEC LE TUYAU À HAUTE PRESSION


### GONFLER DES PNEUS D'AUTO OU DE BICYCLETTE (fig 5-fig 6)

1. Retirez le gonfleur de pneus et le tuyau à haute pression de sa zone de stockage.
2. **PNEUS D'AUTO :**  
Retirez le capuchon de la valve du pneu. Déplacez le levier du gonfleur de pneu vers le haut et poussez-le sur la tige de la valve du pneu. Déplacez le levier vers le bas pour verrouiller le gonfleur de pneus.
3. **PNEUS DE BICYCLETTE :**
  - a. Valve Schrader : Retirez le capuchon de la valve du pneu. Déplacez le levier du gonfleur de pneus vers le haut et poussez-le sur la tige de la valve du pneu. Placez le levier en position verrouillée.
  - b. Valve Presta : Retirez le capuchon de la valve du pneu. Ouvrez le bout de la valve. Vissez l'adaptateur de la vanne Presta sur la tige de la vanne. Déplacez le levier du gonfleur de pneus vers le haut et poussez-le l'adaptateur de valve Presta. Placez le levier en position verrouillée.
4. Installez la batterie sur l'outil.
5. Pour commencer à gonfler, appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt jusqu'à ce que l'aiguille du manomètre atteigne la pression adéquate (en lb/po<sup>2</sup> ou Mpa). Lisez le cercle intérieur pour lb/po<sup>2</sup> et le cercle extérieur pour Mpa.
6. Pour arrêter le gonflage, lâchez l'interrupteur marche/arrêt.
7. Lorsque vous avez terminé, levez le levier du gonfleur de pneus tout en haut, puis retirez le gonfleur de pneus.
8. Retirez la batterie après utilisation.


#### REMARQUE :

- Assurez-vous que le gonfleur de pneus est bien immobilisé avant de commencer le gonflage
- Le gonfleur peut servir à gonfler des pneus de vélo, de voiture, des ballons, etc.

**fig 5**

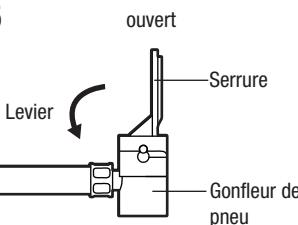

**fig 6**

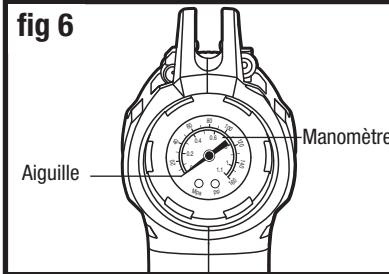


#### AVERTISSEMENT!

- Pour éviter des blessures graves et la mort suite à une explosion, ne pas trop gonfler. Ne laissez pas le gonfleur sans surveillance pendant son fonctionnement.

**GONFLAGE DE PETITS OBJETS (fig 7)**

1. Retirez le tuyau à haute pression de la zone de stockage.
2. Levez le levier du gonfleur de pneus vers le haut et insérez l'adaptateur. Placez le levier en position verrouillée.
3. Branchez l'adaptateur sur l'article à gonfler.
4. Installez la batterie sur l'outil.
5. Pour commencer à gonfler, appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt jusqu'à ce que l'aiguille du manomètre atteigne la pression adéquate (en lb/po<sup>2</sup> ou Mpa). Lisez le cercle intérieur pour lb/po<sup>2</sup> et le cercle extérieur pour Mpa.
6. Pour arrêter le gonflage, lâchez l'interrupteur marche/arrêt.
7. Lorsque vous avez terminé, levez le levier du gonfleur de pneus tout en haut, puis retirez le gonfleur de pneus.
8. Retirez la batterie après utilisation.

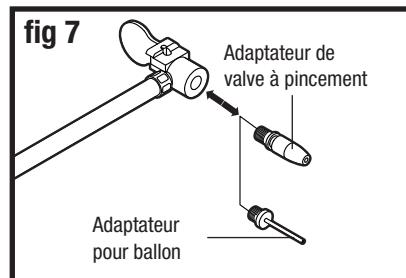

## ENTRETIEN

1. Avant chaque utilisation, vérifiez l'état général de l'outil Vérifiez :
  - si la batterie ne fuit pas, n'est pas gonflée ou fissurée,
  - si la visserie est desserrée.
  - le mauvais alignement ou fixation des pièces mobiles,
  - si des pièces sont fendues ou cassées.
  - tout autre état pouvant affecter un fonctionnement sûr.
2. Après avoir utilisé le gonfleur, essuyez ses surfaces externes avec un chiffon propre.
3. Utilisez un aspirateur pour nettoyer les débris de l'entrée d'air et des bouches d'aération extern
4. Rangez le produit et ses accessoires dans un endroit sombre, sec, à l'abri du gel et bien ventilé.

ENTRETIEN



### AVERTISSEMENT!

- N'utilisez que des pièces de rechange identiques lors de l'entretien. L'utilisation de toute autre pièce peut poser un danger ou endommager l'article.
- Afin d'éviter des blessures graves, retirez toujours la batterie de l'outil avant tout nettoyage ou entretien.


## DÉPANNAGE

| Problème                   | Causes possibles   | Solution  |
|----------------------------|--|---|
| L'outil ne fonctionne pas. | 1. La batterie est déchargée.<br>2. La batterie est en surchauffe. | 1. Chargez la batterie.<br>2. Laissez la batterie refroidir, puis redémarrez l'outil. |
|                            | 1. L'outil fonctionne en continu pendant plus de 10 minutes.       | 1. Refroidissez l'outil pendant plus de 10 minutes et redémarrez l'outil.             |

Si des pièces sont manquantes ou endommagées, ou si vous avez des questions, veuillez appeler le service d'assistance téléphonique sans frais au 1 800 689-9928.

## VUE ÉCLATÉE

## LISTE DES PIÈCES

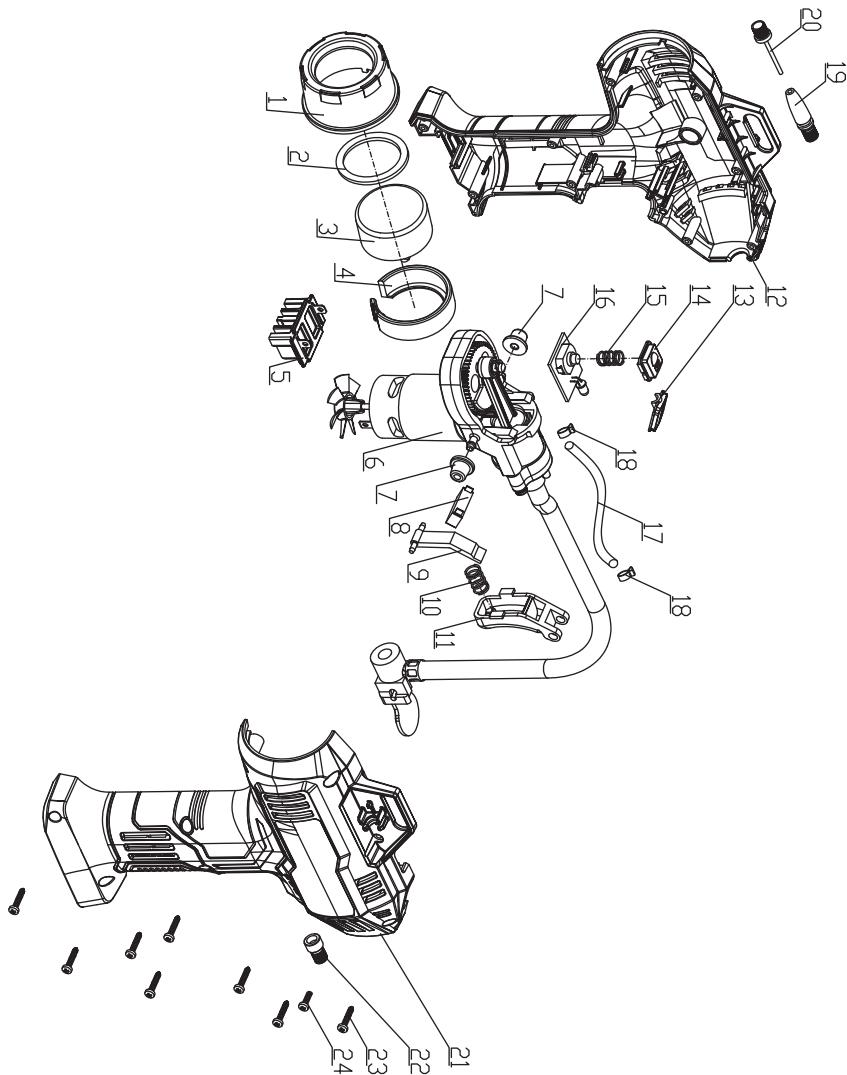

## LISTE DES PIÈCES

| Nº | Nº de pièce | Description                           | Nº | Nº de pièce | Description                          |
|----|-------------|---------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------|
| 1  | 0542435601  | Tableau de bord                       | 13 | 0542435613  | Panneau transparent                  |
| 2  | 0542435602  | Carte de circuit imprimé              | 14 | 0542435614  | Bouton                               |
| 3  | 0542435603  | Manomètre                             | 15 | 0542435615  | Ressort                              |
| 4  | 0542435604  | Revêtement de tableau de bord         | 16 | 0542435616  | Ensemble DEL                         |
| 5  | 0542435605  | Goupille de batterie                  | 17 | 0542435617  | Tuyau de raccordement                |
| 6  | 0542435606  | Ensemble de la pompe à air            | 18 | 0542435618  | Cerceau                              |
| 7  | 0542435607  | Colonne d'amortisseur                 | 19 | 0542435619  | Adaptateur pour valve à étranglement |
| 8  | 0542435608  | Interrupteur                          | 20 | 0542435620  | Adaptateur pour ballon               |
| 9  | 0542435609  | Tige de commutation de l'interrupteur | 21 | 0542435621  | Capot droit                          |
| 10 | 0542435610  | Ressort                               | 22 | 0542435622  | Adaptateur pour valve Presta         |
| 11 | 0542435611  | Interrupteur à détente                | 23 | 0542435623  | Vis autotaraudeuse                   |
| 12 | 0542435612  | Capot gauche                          | 24 | 0542435624  | Vis autotaraudeuse                   |

Si des pièces sont manquantes ou endommagées, ou si vous avez des questions, veuillez appeler notre service d'assistance téléphonique sans frais au 1 800 689-9928.

Ce produit Mastercraft est garanti pendant une période de **trois (3) ans à partir de la date de l'achat original** contre les défauts de fabrication et de matériel, sauf dans le cas des pièces suivantes :

- a) Composant A : Les batteries, les chargeurs et l'étui de transport qui sont garantis pendant une période de 2 ans à compter de la date d'achat original contre les défauts de fabrication et de matériau(x);
- b) Composant B : Les accessoires, qui sont garantis contre les défauts de fabrication et de matériel pendant une période d'un an à partir de la date de l'achat original.

Sous réserve des conditions et restrictions énoncées ci-dessous, le présent produit sera réparé ou remplacé (par un produit du même modèle ou par un produit ayant une valeur égale ou des caractéristiques identiques), à notre discrétion, pourvu qu'il nous soit retourné avec une preuve d'achat à l'intérieur de la période de garantie prescrite et qu'il soit couvert par la présente garantie. Nous assumerons le coût de tout remplacement ou réparation ainsi que les frais de main-d'œuvre s'y rapportant.

### **Ces garanties sont assujetties aux conditions et restrictions suivantes :**

- a) un contrat de vente attestant l'achat et la date d'achat doit être fourni;
- b) la présente garantie ne s'applique à aucun produit ou pièce d'un produit qui est usé ou brisé, qui est devenu hors d'usage en raison d'un emploi abusif ou inapproprié, d'un dommage accidentel, d'une négligence ou d'une installation, d'une utilisation ou d'un entretien inapproprié (selon la description figurant dans le guide d'utilisation ou le mode d'emploi applicable) ou qui est utilisé à des fins industrielles, professionnelles, commerciales ou locatives;
- c) la présente garantie ne couvre pas l'usure normale, pas plus que les pièces détachées ou les accessoires qui pourraient être fournis avec l'article et qui, de par leur nature, ont une durée de vie limitée et dont on s'attend à ce qu'ils deviennent inutiles ou inutilisables après une période d'utilisation raisonnable;
- d) la présente garantie ne s'applique pas à l'entretien régulier et aux articles de consommation comme le carburant, les lubrifiants, les sacs d'aspirateur, les lames, les courroies, le papier abrasif, les embouts, les mises au point ou les réglages;
- e) la présente garantie ne s'applique pas lorsque les dommages sont causés par des réparations ou des tentatives de réparation faites par des tiers (c'est à dire des personnes non autorisées par le fabricant);
- f) la présente garantie ne s'applique à aucun produit qui a été vendu à l'acheteur original à titre de produit remis en état ou remis à neuf (à moins qu'il n'en soit prévu autrement par écrit);
- h) la présente garantie ne s'applique pas à la détérioration normale du fini extérieur, notamment les éraflures, les bosses et les éclats de peinture, ou à la corrosion ou à la décoloration causée par la chaleur, les produits abrasifs et les produits de nettoyage chimiques;
- i) la présente garantie ne s'applique pas aux pièces vendues par une autre entreprise et décrites comme telles, lesquelles pièces sont couvertes par la garantie du fabricant s'y rapportant, le cas échéant.

### **Restrictions supplémentaires**

La présente garantie s'applique uniquement à l'acheteur original et ne peut être transférée. Ni le détaillant ni le fabricant ne sont responsables des autres frais, pertes ou dommages, y compris les dommages indirects, accessoires ou exemplaires liés à la vente ou à l'utilisation du présent produit ou à l'impossibilité de l'utiliser.

### **Avis au consommateur**

20

Nº de modèle : 054-2435-6 | Contactez-nous au 1 800 689-9928

La présente garantie vous accorde des droits précis et il se peut que vous ayez d'autres droits, lesquels peuvent varier d'une province à l'autre. Les dispositions énoncées dans la présente garantie ne visent pas à modifier, à restreindre, à éliminer, à rejeter ou à exclure les garanties énoncées dans les lois fédérales ou provinciales applicables.

Fabriqué en Chine

Importé par

Mastercraft Canada Toronto, Canada M4S 2B8

GARANTIE