


MASTERCRAFT^{TM/MC}

1/4 PO PONCEUSE FEUILLE

054-7295-8

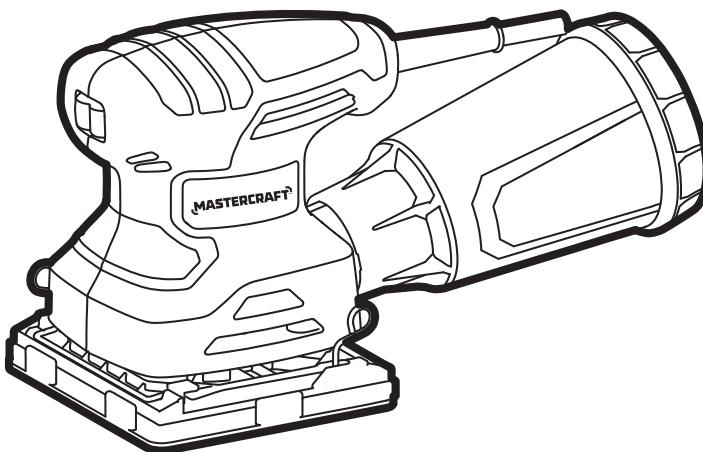

IMPORTANT :

Avant d'utiliser le produit, étudiez attentivement ce guide d'utilisation pour bien le comprendre.

**GUIDE
D'UTILISATION**

TABLE DES MATIÈRES

Fiche technique	4
Consignes de sécurité	5
Schéma des pièces clés	10
Consignes d'utilisation	11
Entretien	15
Dépannage	16
Liste des pièces	17
Garantie	19

REMARQUE :

Si des pièces sont manquantes ou endommagées, ou si vous avez des questions, veuillez appeler notre service d'assistance téléphonique sans frais au 1 800 689-9928.



CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

- Ce guide contient des consignes de sécurité et d'utilisation importantes. Lisez et respectez toutes les instructions lorsque vous utilisez cet article.

FICHE TECHNIQUE

Tension nominale	120 V~, 60 Hz
------------------	---------------

Puissance absorbée nominale	2,2 A
-----------------------------	-------

Vitesse à vide	14 000 tr/min
----------------	---------------

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :



AVERTISSEMENT!

Les symboles de sécurité contenus dans ce guide d'utilisation indiquent les dangers potentiels. Vous assumez la responsabilité entière de bien comprendre les symboles de sécurité et l'explication associée. Les avertissements de sécurité ne permettent pas en soi d'éliminer les dangers et ne remplacent aucunement les mesures adéquates de prévention des accidents.



AVERTISSEMENT!

Ce symbole d'alerte de sécurité signale une mise en garde, un avertissement ou un danger. Si vous ne respectez pas un message d'avertissement, vous pourriez vous blesser gravement ou blesser quelqu'un d'autre. Pour réduire le risque de blessure, d'incendie et de choc électrique, veuillez toujours observer les mesures de sécurité.

FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE OUTIL

Pour faire fonctionner cet outil, lisez attentivement ce guide d'utilisation ainsi que l'ensemble des étiquettes présentes sur la ponceuse avant de la mettre en marche. Conservez ce guide à des fins de consultation ultérieure.

IMPORTANT

Cet appareil ne doit être réparé que par un technicien agréé. Pour de plus amples renseignements, composer le numéro sans frais 1 800 689-9928 pour joindre le service d'assistance.

VEUILLEZ BIEN LIRE TOUTES LES CONSIGNES.

CONSERVEZ CES CONSIGNES.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ GÉNÉRALE RELATIFS AUX OUTILS ÉLECTRIQUES



AVERTISSEMENT!

Lisez tous les avertissements de sécurité, les consignes, les illustrations et la fiche technique fournis avec cet outil électrique. Le non-respect de toutes les consignes ci-après peut entraîner des chocs électriques, un incendie ou de graves blessures.

CONSERVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES POUR CONSULTATION ULTRIEURE.

Le terme « outil électrique » employé dans les messages d'avertissement correspond à un outil raccordé au secteur (muni d'un cordon d'alimentation) ou à un outil électrique alimenté par une batterie (sans fil).

SÉCURITÉ DE L'ESPACE DE TRAVAIL

- **Gardez propre et bien éclairé l'espace de travail.** Les endroits encombrés et sombres sont propices aux accidents.
- **N'utilisez pas d'outils électriques dans un environnement explosif, par exemple en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables.** Les outils électriques produisent des étincelles qui pourraient enflammer ces matières.
- **Tenez les enfants et les spectateurs à l'écart lors de l'utilisation d'un outil électrique.** Les distractions peuvent entraîner la perte de son contrôle.

SÉCURITÉ EN ÉLECTRICITÉ

- **Les fiches d'outil électrique doivent correspondre à la prise électrique. Ne modifiez jamais la fiche. N'utilisez pas des fiches d'adaptation avec les outils électriques mis à la terre.** L'emploi d'une fiche non modifiée et de la prise correspondant exactement à la fiche réduit le risque de choc électrique.
- **Évitez tout contact avec les surfaces mises à la terre comme les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs.** Les risques de décharge électrique sont accrus lorsque votre corps est en contact avec une surface mise à la terre.
- **N'exposez pas les outils électriques à la pluie ou à l'humidité.** Toute introduction d'eau dans l'outil électrique augmente le risque de chocs électriques.
- **N'utilisez pas le cordon de façon abusive. N'utilisez jamais le cordon pour transporter, tirer ou débrancher l'outil électrique.** Tenez le cordon à l'écart de la chaleur, de l'huile, des bords tranchants et des pièces mobiles. Un cordon endommagé ou emmêlé augmentera le risque de chocs électriques.
- **Lors de l'utilisation d'un outil électrique à l'extérieur, employez uniquement une rallonge qui peut être utilisée à l'extérieur.** L'utilisation d'un cordon conçu pour un usage à l'extérieur réduit le risque de choc électrique.
- **Si vous devez utiliser l'outil électrique dans un endroit humide, employez une source d'alimentation munie d'un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT).** L'utilisation d'un disjoncteur de fuite de terre réduit le risque de décharge électrique.

SÉCURITÉ PERSONNELLE

- **Restez vigilant, faites attention à ce que vous faites et faites preuve de bon sens. N'utilisez pas d'outil électrique lorsque vous êtes fatigué, malade, ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.** Un instant d'inattention lors de l'utilisation des outils électriques peut entraîner des blessures graves.
- **Utilisez un équipement de protection individuel. Portez toujours des lunettes de sécurité.** Un équipement de protection tel qu'un masque antipoussières, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque de sécurité, ou un casque antibruit utilisée dans des conditions appropriées réduiront le risque de blessures.

- **Évitez les démarrages accidentels.** Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt avant de brancher l'outil dans une prise de courant et/ou d'insérer la batterie dans l'outil, de soulever ou de porter l'outil. Porter des outils en ayant le doigt sur l'interrupteur à détente et alimenter des outils dont l'interrupteur à détente est en position de marche sont des conduites propices aux accidents.
- **Retirez toute clé de réglage avant de mettre l'outil électrique en marche.** Une clé laissée sur la pièce tournante d'un outil électrique peut causer des blessures.
- **Ne travaillez pas en extension.** **Gardez toujours une bonne position debout et un bon équilibre.** Une bonne tenue et un bon équilibre permettent de mieux contrôler l'outil en cas de situations imprévues.
- **Portez des vêtements appropriés.** **Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux.** Gardez les cheveux et les vêtements à l'écart des pièces mobiles. Des vêtements amples, des bijoux lâches ou de longs cheveux peuvent s'emmêler dans une pièce mobile.
- **Si les outils sont équipés de dispositifs de dépoussiérage, assurez-vous qu'ils sont connectés et correctement utilisés.** L'utilisation de ces dispositifs de dépoussiérage peut réduire les dangers présentés par la poussière.
- **Ne sous-estimez pas les mesures de sécurité à prendre et ne laissez pas l'habitude vous mener à la négligence, même si vous êtes un utilisateur chevronné.** Un manque d'attention peut conduire à de graves blessures en moins d'une fraction de seconde.

UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES

- **Ne forcez pas l'outil électrique.** **Utilisez le bon outil pour le travail à effectuer.** Un outil approprié exécutera le travail mieux et de façon moins dangereuse s'il est utilisé dans les limites prévues.
- **N'utilisez pas l'outil si l'interrupteur ne permet pas de le mettre en marche ou de l'arrêter.** Un outil qui ne peut pas être contrôlé à l'aide de la gâchette est dangereux et doit être réparé.
- **Débranchez la fiche de la source d'alimentation ou la batterie, si amovible, de l'outil électrique avant de procéder à tout réglage, changement d'accessoires, ou encore au rangement des outils électriques.** De telles mesures de sécurité préventives réduisent les risques de mise en marche accidentelle de l'outil.
- **Rangez les outils électriques hors de la portée des enfants.** **Ne laissez aucune personne qui n'est pas au fait de la bonne façon d'utiliser l'outil électrique ou de ces consignes utiliser l'outil électrique.** Un outil électrique constitue un danger dans les mains d'un utilisateur inexpérimenté.
- **Entretenez les outils électriques et les accessoires.** **Vérifiez qu'aucune pièce mobile n'est mal alignée ou bloquée, qu'aucune pièce n'est brisée et assurez-vous qu'aucun autre problème ne risque d'affecter le bon fonctionnement de l'outil.** **Si l'outil est endommagé, veillez à le faire réparer avant de l'utiliser.** De nombreux accidents sont causés par un entretien inadéquat des outils électriques.
- **Gardez les outils de coupe tranchants et propres.** Des outils correctement entretenus et dont les tranchants sont bien affûtés risquent moins de se bloquer et sont plus faciles à contrôler.

- **Utilisez l'outil électrique, les accessoires, les mèches, etc., selon les consignes, en tenant compte des conditions de travail et du travail à effectuer.** L'utilisation d'un outil électrique pour des applications pour lesquelles il n'est pas conçu peut être dangereuse.
- **Veillez à ce que les poignées et surfaces de préhension soient toujours sèches, propres et exemptes de traces de graisse ou d'huile.** Des poignées et des surfaces de préhension glissantes ne permettent pas d'assurer la sécurité et le contrôle de l'outil dans des situations imprévues.

RÉPARATION

- **Faites réparer l'outil par un technicien qualifié qui n'utilisera que des pièces de rechange identiques.** Cela garantit le maintien de la sécurité de l'outil électrique.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES POUR LA PONCEUSE

- **L'étiquette située sur l'outil peut comprendre des symboles. Les symboles et leur définition sont les suivants :**

V Volt

A Ampère

Hz Hertz

W Watt

min Minute

~ Courant alternatif

n₀ Vitesse à vide

 Construction de classe II

.../min ou min⁻¹ Tours par minute

orb/min Orbites par minute



AVERTISSEMENT – Afin de réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire le guide d'utilisation.



AVERTISSEMENT – Pour réduire le risque de blessure, portez toujours une protection des yeux.




AVERTISSEMENT – Pour réduire le risque de blessure, portez toujours une protection de l'ouïe.

- **Un masque respiratoire adéquat doit être porté lors du ponçage de la peinture au plomb, de certains bois et du métal pour éviter de respirer des poussières ou un air dangereux ou toxique.**
- **Portez toujours des lunettes de sécurité et un masque antipoussières lors du ponçage, particulièrement lors du ponçage au-dessus de votre tête.**
- **L'appareil ne permet pas de poncer des surfaces mouillées.**

- **N'utilisez pas de papier abrasif dont la dimension est supérieure à celle étant nécessaire.** Du papier dépassant du plateau peut causer des lacérations graves.
- **Fixez la pièce de travail.** Une pièce de travail fixée avec des appareils de serrage ou dans un étau tient mieux en place que lorsqu'elle est en main.
- **Fixez le boîtier collecteur de poussière à l'outil et videz-le souvent.** Ne jetez pas les poussières dans un feu à ciel ouvert, car les fines particules de matière pourraient causer une explosion en s'enflammant.
- **Protégez votre audition.** Portez une protection de l'ouïe appropriée lors de l'utilisation. Le bruit produit par ce produit peut contribuer à la perte auditive dans certaines conditions et selon la durée d'utilisation.

CONTENU DE LA BOÎTE :

Ponceuse 1/4 feuille, boîtier collecteur de poussière transparent, feuille de papier abrasif (grain 80), plaque à perforet et guide d'utilisation

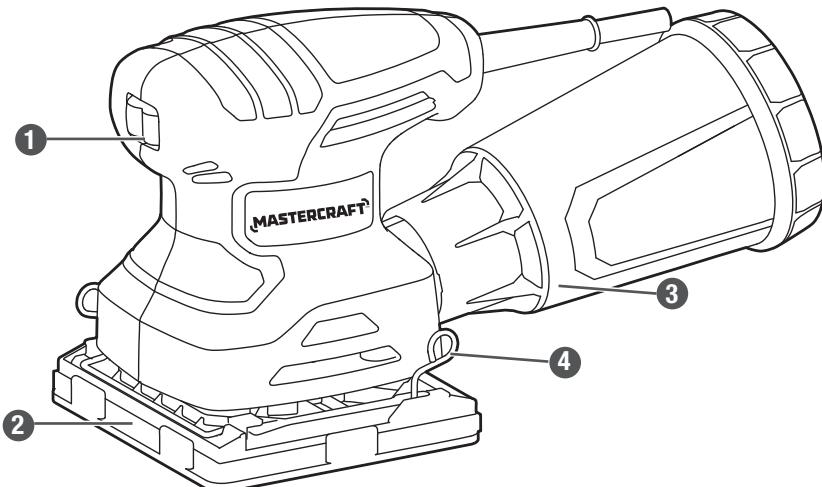SCHÉMA DES PIÈCES CLÉS

Nº	Description	Nº	Description
1	Interrupteur	3	Boîtier collecteur de poussière
2	Plateau	4	Levier de la pince du papier abrasif

**AVERTISSEMENT!**

- Retirez la ponceuse de l'emballage et examinez-la attentivement. Ne jetez pas la boîte ni tout autre matériel d'emballage tant que toutes les pièces n'ont pas été examinées.
- Si une pièce de la ponceuse est manquante ou endommagée, ne branchez pas l'outil dans une prise de courant. N'utilisez pas l'outil tant que la pièce n'a pas été réparée ou remplacée. Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner de graves blessures.
- Restez toujours vigilant en utilisant la ponceuse, même si vous savez bien comment l'utiliser. Un moment d'inattention aussi court qu'une fraction de seconde est suffisant pour causer des blessures graves.


CONSIGNES D'UTILISATION

PAPIER ABRASIF

Cette ponceuse utilise des feuilles de papier abrasif 1/4, que l'on peut découper à partir de feuilles standard (228 x 280 mm) de papier abrasif. On recommande d'employer un papier à gros grains pour obtenir un ponçage grossier à la finition. On recommande d'employer un papier à grain fin pour obtenir une surface lisse.

FIXATION DU PAPIER ABRASIF (fig 1)

1. Débranchez la ponceuse.
2. Désenclenchez le levier de la pince du papier abrasif d'un côté du plateau en poussant le levier métallique vers le corps de la ponceuse.
3. Alignez le bord du papier abrasif avec le bord du plateau. Insérez le papier abrasif sous la pince. Enclenchez à nouveau le levier de la pince du papier abrasif pour verrouiller le papier abrasif en place.
4. Désenclenchez le levier de la pince du papier abrasif de l'autre côté de la ponceuse. Tendez bien le papier abrasif sur le plateau en mousse, puis insérez le bord du papier abrasif sous la pince à l'arrière de la ponceuse.
5. Alignez le bord du papier abrasif avec le bord du plateau.
6. Pour verrouiller le papier abrasif en place, enclenchez le levier de la pince du papier abrasif.

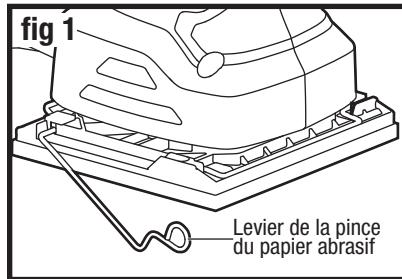

UTILISATION DE LA PLAQUE À PERFORER

Une fois que le papier abrasif a été fixé au plateau, utilisez la plaque à perforer pour percer les trous de récupération de poussière.

1. Alignez la plaque à perforer avec le plateau, puis appuyez sur la ponceuse jusqu'à ce que la plaque à perforer perce le papier abrasif.
2. Retirez la plaque à perforer du plateau.

AVIS : Pour garantir le bon fonctionnement du mécanisme de dé poussiérage, il est nécessaire que les trous percés dans le papier abrasif soient alignés avec les orifices du plateau.




AVERTISSEMENT!

- Débranchez toujours la ponceuse de la source de courant avant de fixer ou d'enlever le papier abrasif.

INSTALLATION DU BOÎTIER COLLECTEUR DE POUSSIÈRE (fig 2)

Votre ponceuse est munie d'un boîtier collecteur de poussière pour vous aider à tenir votre espace de travail propre. Le boîtier collecteur de poussière est parfait pour les petits travaux. Pour assurer une efficacité maximale, le boîtier collecteur de poussière doit être vidé fréquemment pendant le fonctionnement.

1. Débranchez la ponceuse de la source d'alimentation.
2. Alignez la fente du boîtier collecteur de poussière avec la nervure de l'outil, puis poussez le boîtier collecteur de poussière sur l'outil jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

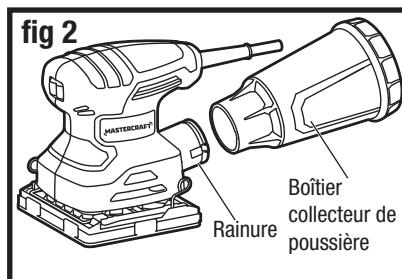


RETRAIT DU BOÎTIER COLLECTEUR DE POUSSIÈRE (fig 2)

1. Débranchez la ponceuse de la source d'alimentation.
2. Retirez simplement le boîtier collecteur de poussière de l'outil.

FIXATION DU TUYAU D'ASPIRATION (fig 3)

Raccordez directement le tuyau d'aspiration de 1 1/4 po (3,2 cm) à la sortie de poussière, puis raccordez l'extrémité opposée du tuyau d'aspiration à un aspirateur.

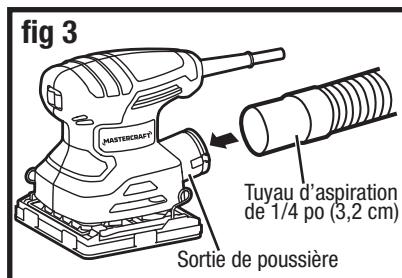

AVERTISSEMENT!

- Les poussières de ponçage recueillies lors du ponçage des enduits de surfaces comme le polyuréthane, l'huile de lin, etc. peuvent s'enflammer dans le boîtier collecteur de poussière ou à d'autres endroits et provoquer des incendies. Pour réduire les risques, videz souvent le boîtier collecteur de poussière. De plus, observez strictement les consignes du fabricant du revêtement ainsi que les consignes du présent guide.

NETTOYER ET VIDER LE BOÎTIER COLLECTEUR DE POUSSIÈRE (fig 4)

1. Enlevez le boîtier collecteur de poussière de l'outil.
2. Tenez le boîtier collecteur de poussière et retirez le microfiltre en le tournant dans le sens anti-horaire.
3. Videz le boîtier collecteur de poussière.
4. Tapotez l'excès de poussière du microfiltre ou enlevez l'excès à l'aide d'une brosse douce. Toute la poussière peut ne pas sortir du microfiltre. Cela n'affectera pas les performances de ponçage, mais réduira l'efficacité de la collecte de poussière.




SÉLECTION DU BON PAPIER ABRASIF

Les types offerts sont : gros grains, grains moyens et grains fins. Utilisez le papier à gros grains pour les finis grossiers, le papier à grains moyens pour lisser le travail et le papier à grains fins pour la finition.

Il est préférable de faire un essai sur un morceau de matériau de rebut pour évaluer le meilleur type de papier abrasif pour un travail précis.

MISE EN MARCHE ET ARRÊT DE LA PONCEUSE (fig 5)

1. Branchez la fiche du cordon d'alimentation de la ponceuse dans une prise de courant standard.
2. Pour démarrer la ponceuse, déplacez l'interrupteur sur la position « I ».
3. Pour arrêter la ponceuse, déplacez l'interrupteur sur la position « O ».

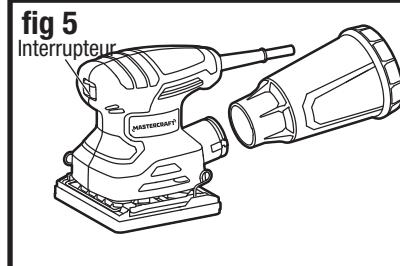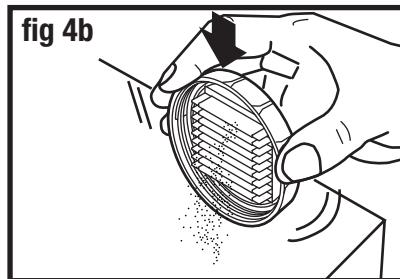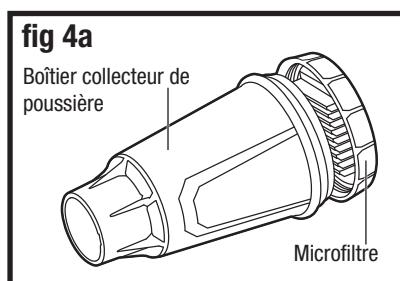

AVIS :

- Ne changez pas de papier à gros grains à papier à grains très fins en une étape, car il pourrait être difficile d'éliminer les marques laissées par le papier à gros grains. Employez le papier à gros grains pour le ponçage grossier initial, puis terminez le ponçage avec des papiers abrasifs progressivement plus fins.
- Le microfiltre ne doit pas être rincé à l'eau.

CONSEILS DE PONÇAGE

1. Lors de la mise en marche et arrêt de la ponceuse, n'appliquez la ponceuse sur la pièce à poncer que lorsque l'outil atteint sa pleine vitesse de fonctionnement et retirez la ponceuse de la pièce à poncer avant d'arrêter l'outil. Cette façon de travailler permet de prolonger la durée de vie du moteur et de l'interrupteur tout en améliorant grandement la qualité des travaux.
2. L'application d'une pression excessive sur la ponceuse peut entraîner un ponçage non uniforme et une usure précoce de la surface abrasive. D'autre part, l'application d'une pression constante et excessive peut entraîner une surchauffe et endommager le moteur, tout en usant davantage le plateau.
 - a. On recommande d'appliquer une légère pression pour le travail de finition.
 - b. On recommande d'appliquer une pression modérée dans le cas de travaux de dégrossissement.
 - c. L'application d'une forte pression ne permet pas à la ponceuse de tourner correctement.
3. Si la surface est grossière, commencez le ponçage en employant du papier à gros grains, puis employez du papier à grains moyens, et terminez enfin par du papier à grains fins ou très fins. Cette procédure varie selon le type de matériel à poncer.
4. Continuez le ponçage en employant le bon grain jusqu'à ce que la surface soit d'apparence uniforme.
5. Pour enlever le plus de matière possible, employez du papier à gros grains et déplacez la ponceuse progressivement sur toute la surface entière en sens du fil et à contrefil du bois. NE LAISSEZ PAS LA PONCEUSE AU MÊME ENDROIT TROP LONGTEMPS. Une telle action pourrait enlever trop de matière et créer une surface irrégulière.
6. Le ponçage en sens du fil du bois permet d'obtenir la meilleure finition.

ENTRETIEN

L'utilisation d'air comprimé sec peut être la méthode de nettoyage la plus efficace. Portez toujours des lunettes de sécurité lorsque vous nettoyez l'outil avec de l'air comprimé. Avant chaque utilisation :

- Examinez l'outil, l'interrupteur et le cordon d'alimentation pour repérer la présence éventuelle de dommages.
- Vérifiez si des pièces sont endommagées, manquantes ou usées.

Vérifiez qu'il n'y a pas de vis desserrées, de pièces mobiles mal alignées et alignées ou toute autre condition qui pourraient influencer le fonctionnement.

Si des vibrations ou bruits anormaux sont présents, éteignez immédiatement l'outil et faites réparer le problème avant d'utiliser l'outil à nouveau.



AVERTISSEMENT!


- Débranchez l'outil avant de le nettoyer ou d'effectuer son entretien pour prévenir les blessures.
- Ne laissez aucun liquide pour frein, essence, huile dégrrippante ni aucun autre produit à base de pétrole entrer en contact avec les pièces en plastique. Ces substances contiennent des produits chimiques qui peuvent endommager, fragiliser ou détruire le plastique.
- Pour entretenir l'article, n'utilisez que des pièces de rechange identiques. L'utilisation d'autres pièces peut créer un danger ou endommager le produit.
- Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant pour cette ponceuse. Un accessoire qui convient à un appareil peut présenter un risque s'il est employé avec un autre appareil.
- Toute réparation ne doit être confiée qu'à un technicien qualifié afin de garantir sécurité et fiabilité.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon spécialement préparé et mis à disposition par un centre de réparation.

DÉPANNAGE

Problème	Causes possibles	Solution
Le moteur surchauffe.	Des poussières ou d'autres obstructions peuvent bloquer les orifices de refroidissement.	Nettoyez et dégagéz les orifices. Ne couvrez pas les orifices avec votre main lorsque l'outil fonctionne.
La ponceuse ne démarre pas.	L'outil n'est pas branché à une source d'alimentation.	Branchez la ponceuse dans la source d'alimentation.
Résultat de ponçage insatisfaisant.	Le papier de ponçage est usé.	Remplacez-le par un nouveau papier de ponçage.
	Le papier de ponçage n'est pas adapté à la pièce.	Utilisez le bon papier de ponçage.

Si le problème persiste après avoir effectué les vérifications décrites ci-dessus, communiquez avec le service d'assistance téléphonique sans frais au 1 800 689-9928.

VUE ÉCLATÉE

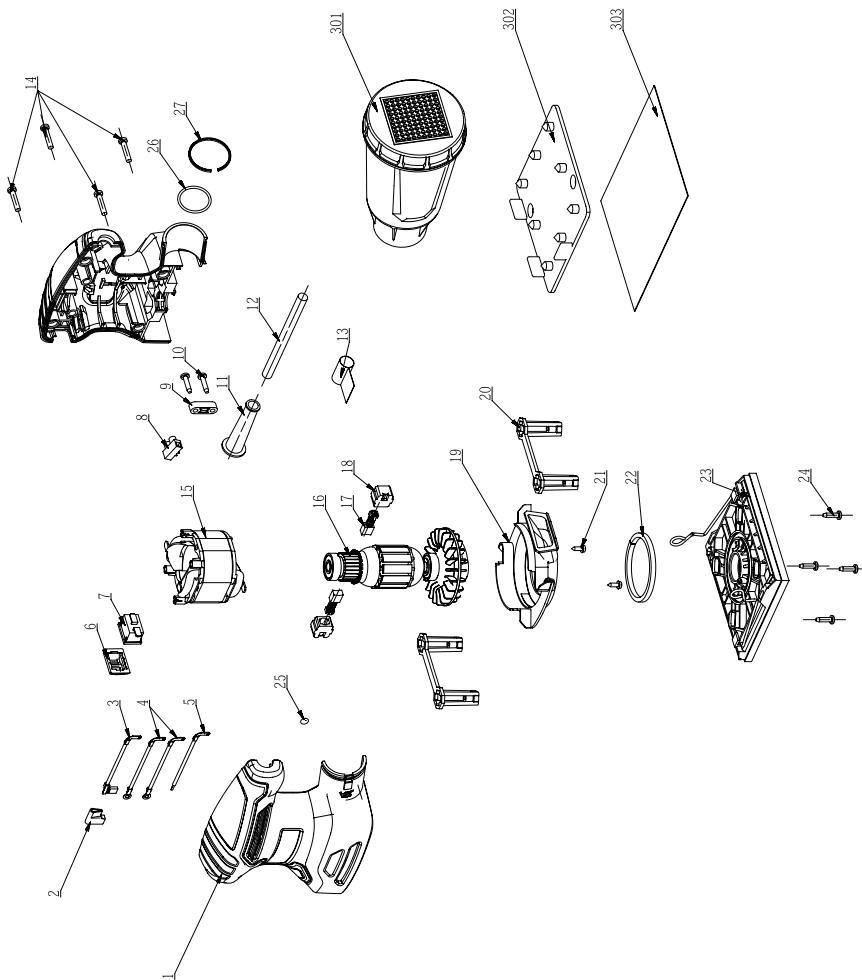

LISTE DES PIÈCES

LISTE DES PIÈCES

Nº	Nº de pièce	Description	Nº	Nº de pièce	Description
1	3900185000	Boîtier G D	16	2751226000	Ensemble de rotor
2	4930008000	Douille	17	4960316000	Balai de carbone
3	4860302000	Ensemble de fils internes	18	2800234000	Porte-balai
4	4860360000	Ensemble de fils internes	19	3127319000	Déflecteur du ventilateur
5	4860299000	Ensemble de fils internes	20	3120282000	Support de patin
6	3125792000	Couvercle d'interrupteur	21	3700137000	Vis de flasque
7	4870051000	Interrupteur	22	3703578000	Anneau de feutre
8	4930004000	Connecteur	23	2824319000	Ensemble plaque d'appui
9	3120234000	Ancre de cordon	24	5610023000	Vis taraudeuse
10	5610024000	Vis autotaraudeuse	25	5690013000	Joint torique
11	3121011000	Protecteur de cordon	26	5690268000	Joint torique
12	4810003000	Cordon d'alimentation et fiche	27	5660187000	Bague en C
13	2490136000	Corde en nylon	301	2826581000	Boîtier antipoussière
14	5610106000	Vis taraudeuse	302	3121354000	Poinçonneuse à papier
15	2740098000	Stator	303	2820409000	Papier abrasif

Si le problème persiste après avoir effectué les vérifications décrites ci-dessus, communiquez avec le service d'assistance téléphonique sans frais au 1 800 689-9928.

Le présent produit Mastercraft est garanti pour une période de **3 ans à compter de la date de l'achat au détail original** contre les vices de matériau(x) et de fabrication, sauf dans le cas des pièces suivantes :

- a) Composants A : les batteries, le chargeur et l'étui de transport, qui sont garantis contre les défauts de fabrication et de matériel pendant une période de deux ans à partir de la date de l'achat original;
- b) Composants B : les accessoires, qui sont garantis contre les défauts de fabrication et de matériel pendant une période d'un an à partir de la date de l'achat original.

Sous réserve des conditions et restrictions décrites ci-dessous, ce produit, s'il nous est retourné accompagné de la preuve d'achat durant la période de garantie définie et qu'il est protégé en vertu de cette garantie, sera réparé ou remplacé, à notre gré, par le même modèle ou un modèle de valeur égale ou ayant les mêmes caractéristiques. Nous assumons les frais de réparation ou de remplacement, ainsi que les frais de main-d'œuvre associés.

La présente garantie est assujettie aux conditions et restrictions qui suivent :

- a) un contrat de vente attestant l'achat et la date d'achat doit être fourni;
- b) la présente garantie ne s'applique à aucun produit ou pièce d'un produit qui est usé ou brisé, qui est devenu hors d'usage en raison d'un emploi abusif ou inapproprié, d'un dommage accidentel, d'une négligence ou d'une installation, d'une utilisation ou d'un entretien inapproprié (selon la description figurant dans le guide d'utilisation ou le mode d'emploi applicable) ou qui est utilisé à des fins industrielles, professionnelles, commerciales ou locatives;
- c) la présente garantie ne s'applique pas à l'usure normale ou aux pièces ou accessoires non réutilisables qui sont fournis avec le produit et qui deviendront vraisemblablement inutilisables ou hors d'usage après une période d'utilisation raisonnable;
- d) la présente garantie ne s'applique pas à l'entretien régulier et aux articles de consommation comme le carburant, les lubrifiants, les sacs d'aspirateur, les lames, les courroies, le papier abrasif, les embouts, les mises au point ou les réglages;
- e) la présente garantie ne s'applique pas lorsque les dommages sont causés par des réparations ou des tentatives de réparation faites par des tiers (c'est-à-dire des personnes non autorisées par le fabricant);
- f) la présente garantie ne s'applique à aucun produit qui a été vendu à l'acheteur original à titre de produit remis en état ou remis à neuf (à moins qu'il n'en soit prévu autrement par écrit);

- g) la présente garantie ne s'applique à aucun produit ou pièce de produit lorsqu'une pièce d'un autre fabricant est installée dans celui-ci ou que des réparations ou modifications ou tentatives de réparation ou de modification ont été faites par des personnes non autorisées;
- h) la présente garantie ne s'applique pas à la détérioration normale du fini extérieur, notamment les éraflures, les bosses et les éclats de peinture, ou à la corrosion ou à la décoloration causée par la chaleur, les produits abrasifs et les produits de nettoyage chimiques;
- i) la présente garantie ne s'applique pas aux pièces vendues par une autre entreprise et décrites comme telles, lesquelles pièces sont couvertes par la garantie du fabricant s'y rapportant, le cas échéant.

Restrictions supplémentaires

La présente garantie s'applique uniquement à l'acheteur original et ne peut être transférée. Ni le détaillant ni le fabricant n'est responsable des autres frais, pertes ou dommages, incluant sans s'y limiter, les dommages indirects, consécutifs ou les dommages-intérêts exemplaires découlant de la vente ou de l'utilisation du présent produit ou de l'incapacité d'utiliser ce produit.

Avis au consommateur

La présente garantie vous confère des droits spécifiques reconnus par la loi. Vous pourriez disposer de droits supplémentaires qui varient d'une province à l'autre. Les dispositions énoncées dans la présente garantie ne visent pas à modifier, à restreindre, à éliminer, à rejeter ou à exclure les garanties énoncées dans les lois fédérales ou provinciales applicables.

Fabriqué en Chine

Importé par

Mastercraft Canada Toronto, Canada M4S 2B8