


MASTERCRAFT™/MC

PONCEUSE ORBITALE ALÉATOIRE

054-7296-6

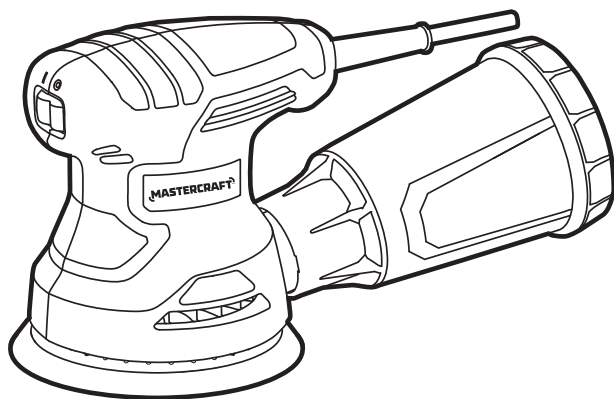

IMPORTANT :

Avant d'utiliser le produit, étudiez attentivement ce guide d'utilisation pour bien le comprendre.

GUIDE D'UTILISATION

TABLE DES MATIÈRES

Fiche technique	4
Consignes de sécurité	5
Schéma des pièces clés	10
Consignes d'utilisation	11
Entretien	14
Dépannage	15
Liste des pièces	16
Garantie	18

REMARQUE :

Si des pièces sont manquantes ou endommagées, ou si vous avez des questions, veuillez appeler notre service d'assistance téléphonique sans frais au 1 800 689-9928.



CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

- Ce guide contient des consignes de sécurité et d'utilisation importantes. Lisez et respectez toutes les instructions lorsque vous utilisez cet article.

FICHE TECHNIQUE

Tension nominale	120 V~, 60 Hz
Puissance absorbée nominale	2,6 A
Vitesse à vide	12 500 tr/min

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :



AVERTISSEMENT!

Les symboles de sécurité contenus dans ce guide d'utilisation indiquent les dangers potentiels. Vous assumez la responsabilité entière de bien comprendre les symboles de sécurité et l'explication associée. Les avertissements de sécurité ne permettent pas en soi d'éliminer les dangers et ne remplacent aucunement les mesures adéquates de prévention des accidents.



AVERTISSEMENT!

Ce symbole d'alerte de sécurité signale une mise en garde, un avertissement ou un danger. Si vous ne respectez pas un message d'avertissement, vous pourriez vous blesser gravement ou blesser quelqu'un d'autre. Pour réduire le risque de blessure, d'incendie et de choc électrique, veuillez toujours observer les mesures de sécurité.

FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE OUTIL

Pour faire fonctionner cet outil, lisez attentivement ce guide d'utilisation ainsi que l'ensemble des étiquettes présentes sur la ponceuse avant de la mettre en marche. Conservez ce guide à des fins de consultation ultérieure.

IMPORTANT

Cet appareil ne doit être réparé que par un technicien agréé. Pour de plus amples renseignements, composer le numéro sans frais 1 800 689-9928 pour joindre le service d'assistance.

VEUILLEZ BIEN LIRE TOUTES LES CONSIGNES.

CONSERVEZ CES CONSIGNES.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ GÉNÉRALE RELATIFS AUX OUTILS ÉLECTRIQUES



AVERTISSEMENT!

Lisez tous les avertissements de sécurité, les consignes, les illustrations et la fiche technique fournis avec cet outil électrique. Le non-respect de toutes les consignes ci-après peut entraîner des chocs électriques, un incendie ou de graves blessures.

CONSERVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

Le terme « outil électrique » employé dans les messages d'avertissement correspond à un outil raccordé au secteur (muni d'un cordon d'alimentation) ou à un outil électrique alimenté par une batterie (sans fil).

SÉCURITÉ DE L'ESPACE DE TRAVAIL

- **Gardez propre et bien éclairé l'espace de travail.** Les endroits encombrés et sombres sont propices aux accidents.
- **N'utilisez pas d'outils électriques dans un environnement explosif, par exemple en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables.** Les outils électriques produisent des étincelles qui pourraient enflammer ces matières.
- **Tenez les enfants et les spectateurs à l'écart lors de l'utilisation d'un outil électrique.** Les distractions peuvent entraîner la perte de son contrôle.

SÉCURITÉ EN ÉLECTRICITÉ

- **Les fiches d'outil électrique doivent correspondre à la prise électrique. Ne modifiez jamais la fiche. N'utilisez pas des fiches d'adaptation avec les outils électriques mis à la terre.** L'emploi d'une fiche non modifiée et de la prise correspondant exactement à la fiche réduit le risque de choc électrique.
- **Évitez tout contact avec les surfaces mises à la terre comme les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs.** Les risques de décharge électrique sont accrus lorsque votre corps est en contact avec une surface mise à la terre.
- **N'exposez pas les outils électriques à la pluie ou à l'humidité.** Toute introduction d'eau dans l'outil électrique augmente le risque de chocs électriques.
- **N'utilisez pas le cordon de façon abusive. N'utilisez jamais le cordon pour transporter, tirer ou débrancher l'outil électrique.** Tenez le cordon à l'écart de la chaleur, de l'huile, des bords tranchants et des pièces mobiles. Un cordon endommagé ou emmêlé augmentera le risque de chocs électriques.
- **Lors de l'utilisation d'un outil électrique à l'extérieur, employez uniquement une rallonge qui peut être utilisée à l'extérieur.** L'utilisation d'un cordon conçu pour un usage à l'extérieur réduit le risque de choc électrique.
- **Si vous devez utiliser l'outil électrique dans un endroit humide, employez une source d'alimentation munie d'un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT).** L'utilisation d'un disjoncteur de fuite de terre réduit le risque de décharge électrique.

SÉCURITÉ PERSONNELLE

- **Restez vigilant, faites attention à ce que vous faites et faites preuve de bon sens. N'utilisez pas d'outil électrique lorsque vous êtes fatigué, malade, ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.** Un instant d'inattention lors de l'utilisation des outils électriques peut entraîner des blessures graves.
- **Utilisez un équipement de protection individuel. Portez toujours des lunettes de sécurité.** Un équipement de protection tel qu'un masque antipoussières, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque de sécurité, ou un casque antibruit utilisée dans des conditions appropriées réduiront le risque de blessures.

- **Évitez les démarrages accidentels. Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt avant de brancher l'outil dans une prise de courant et/ou d'insérer la batterie dans l'outil, de soulever ou de porter l'outil.** Porter des outils en ayant le doigt sur l'interrupteur à détente et alimenter des outils dont l'interrupteur à détente est en position de marche sont des conduites propices aux accidents.
- **Retirez toute clé de réglage avant de mettre l'outil électrique en marche.** Une clé laissée sur la pièce tournante d'un outil électrique peut causer des blessures.
- **Ne travaillez pas en extension. Gardez toujours une bonne position debout et un bon équilibre.** Une bonne tenue et un bon équilibre permettent de mieux contrôler l'outil en cas de situations imprévues.
- **Portez des vêtements appropriés. Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux.** Gardez les cheveux et les vêtements à l'écart des pièces mobiles. Des vêtements amples, des bijoux lâches ou de longs cheveux peuvent s'emmêler dans une pièce mobile.
- **Si les outils sont équipés de dispositifs de dépoussiérage, assurez-vous qu'ils sont connectés et correctement utilisés.** L'utilisation de ces dispositifs de dépoussiérage peut réduire les dangers présentés par la poussière.
- **Ne sous-estimez pas les mesures de sécurité à prendre et ne laissez pas l'habitude vous mener à la négligence, même si vous êtes un utilisateur chevronné.** Un manque d'attention peut conduire à de graves blessures en moins d'une fraction de seconde.

UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES

- **Ne forcez pas l'outil électrique. Utilisez le bon outil pour le travail à effectuer.** Un outil approprié exécutera le travail mieux et de façon moins dangereuse s'il est utilisé dans les limites prévues.
- **N'utilisez pas l'outil si l'interrupteur ne permet pas de le mettre en marche ou de l'arrêter.** Un outil qui ne peut pas être contrôlé à l'aide de la gâchette est dangereux et doit être réparé.
- **Débranchez la fiche de la source d'alimentation ou la batterie, si amovible, de l'outil électrique avant de procéder à tout réglage, changement d'accessoires, ou encore au rangement des outils électriques.** De telles mesures de sécurité préventives réduisent les risques de mise en marche accidentelle de l'outil.
- **Rangez les outils électriques hors de la portée des enfants. Ne laissez aucune personne qui n'est pas au fait de la bonne façon d'utiliser l'outil électrique ou de ces consignes utiliser l'outil électrique.** Un outil électrique constitue un danger dans les mains d'un utilisateur inexpérimenté.
- **Entretenez les outils électriques et les accessoires. Vérifiez qu'aucune pièce mobile n'est mal alignée ou bloquée, qu'aucune pièce n'est brisée et assurez-vous qu'aucun autre problème ne risque d'affecter le bon fonctionnement de l'outil. Si l'outil est endommagé, veillez à le faire réparer avant de l'utiliser.** De nombreux accidents sont causés par un entretien inadéquat des outils électriques.
- **Gardez les outils de coupe tranchants et propres.** Des outils correctement entretenus et dont les tranchants sont bien affûtés risquent moins de se bloquer et sont plus faciles à contrôler.

- **Utilisez l'outil électrique, les accessoires, les mèches, etc., selon les consignes, en tenant compte des conditions de travail et du travail à effectuer.** L'utilisation d'un outil électrique pour des applications pour lesquelles il n'est pas conçu peut être dangereuse.
- **Veillez à ce que les poignées et surfaces de préhension soient toujours sèches, propres et exemptes de traces de graisse ou d'huile.** Des poignées et des surfaces de préhension glissantes ne permettent pas d'assurer la sécurité et le contrôle de l'outil dans des situations imprévues.

RÉPARATION

- **Faites réparer l'outil par un technicien qualifié qui n'utilisera que des pièces de rechange identiques.** Cela garantit le maintien de la sécurité de l'outil électrique.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES POUR LA PONCEUSE

- **L'étiquette située sur l'outil peut comprendre des symboles. Les symboles et leur définition sont les suivants :**

V Volt

A Ampère

Hz Hertz

W Watt

min Minute

~ Courant alternatif

n_0 Vitesse à vide



..... Construction de classe II

.../min ou min^{-1} Tours par minute

orb/min Orbites par minute



..... AVERTISSEMENT – Afin de réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire le guide d'utilisation.



..... AVERTISSEMENT – Pour réduire le risque de blessure, portez toujours une protection des yeux.




..... AVERTISSEMENT – Pour réduire le risque de blessure, portez toujours une protection de l'ouïe.

- **Un masque respiratoire adéquat doit être porté lors du ponçage de la peinture au plomb, de certains bois et du métal pour éviter de respirer des poussières ou un air dangereux ou toxique.**
- **Portez toujours des lunettes de sécurité et un masque antipoussières lors du ponçage, particulièrement lors du ponçage au-dessus de votre tête.**
- **L'appareil ne permet pas de poncer des surfaces mouillées.**

- **N'utilisez pas de papier abrasif dont la dimension est supérieure à celle nécessaire.** Du papier dépassant du plateau peut causer des lacérations graves.
- **Fixez la pièce de travail.** Une pièce de travail fixée avec des appareils de serrage ou dans un étau tient mieux en place que lorsqu'elle est en main.
- **Fixez le boîtier collecteur de poussière à l'outil et videz-le souvent.** Ne jetez pas les poussières dans un feu à ciel ouvert, car les fines particules de matière pourraient causer une explosion en s'enflammant.
- **Protégez votre audition.** Portez une protection de l'ouïe appropriée lors de l'utilisation. Le bruit produit par ce produit peut contribuer à la perte auditive dans certaines conditions et selon la durée d'utilisation.

CONTENU DE LA BOÎTE :

Ponceuse orbitale aléatoire, boîtier collecteur de poussière transparent, 1 disque de ponçage (grain 80) et guide d'utilisation.

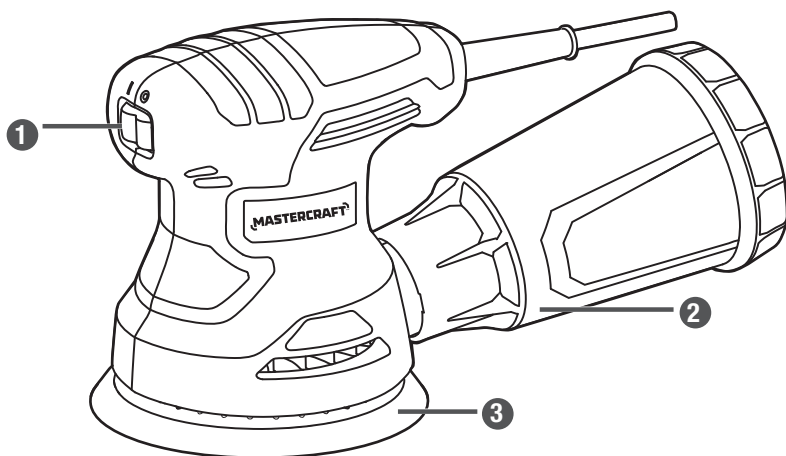SCHÉMA DES PIÈCES CLÉS

N°	Description
1	Interrupteur
2	Boîtier collecteur de poussière

N°	Description
3	Plateau


**AVERTISSEMENT!**

- Retirez la ponceuse orbitale aléatoire de l'emballage et examinez-la attentivement. Ne jetez pas la boîte ni tout autre matériel d'emballage tant que toutes les pièces n'ont pas été examinées.
- Si une pièce de la ponceuse orbitale aléatoire est manquante ou endommagée, ne branchez pas l'outil dans une prise de courant. N'utilisez pas l'outil tant que la pièce n'a pas été réparée ou remplacée. Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner de graves blessures.

CONSIGNES D'UTILISATION

FIXATION DU PAPIER ABRASIF (fig 1)


1. Débranchez la ponceuse de la source d'alimentation.
2. Placez la ponceuse sur une surface lisse et plane.
3. Éliminez toute poussière ou tout débris du plateau.
4. Alignez les trous du papier abrasif avec les trous du plateau et pressez fermement le papier abrasif contre le plateau pour assurer une bonne fixation.
5. Pour changer le papier abrasif, retirez simplement l'ancien papier abrasif, retirez la poussière du plateau, si nécessaire, et pressez le nouveau papier abrasif en place comme indiqué ci-dessus.

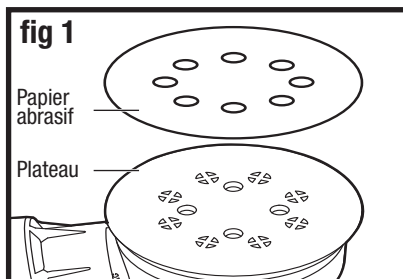

INTALLATION DU BOÎTIER COLLECTEUR DE (fig 2)

Votre ponceuse est munie d'un boîtier collecteur de poussière pour vous aider à tenir votre espace de travail propre. Le boîtier collecteur de poussière est parfait pour les petits travaux. Pour assurer une efficacité maximale, le boîtier collecteur de poussière doit être vidé fréquemment pendant le fonctionnement.

1. Débranchez la ponceuse de la source d'alimentation.
2. Alignez la fente du boîtier collecteur de poussière avec la nervure de l'outil, puis poussez le boîtier collecteur de poussière sur l'outil jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

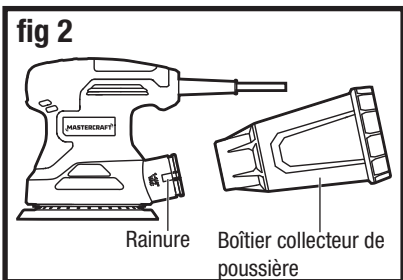

RETRAIT DU BOÎTIER COLLECTEUR DE POUSSIÈRE (fig 2)

1. Débranchez la ponceuse de la source d'alimentation.
2. Retirez simplement le boîtier collecteur de poussière de l'outil.

AVIS : Afin que le mécanisme de dépoussiérage fonctionne adéquatement, les trous du disque doivent être alignés avec les trous du papier abrasif.




AVERTISSEMENT!

- Restez toujours vigilant en utilisant la ponceuse, même si vous savez bien comment l'utiliser. Un moment d'inattention aussi court qu'une fraction de seconde est suffisant pour causer des blessures graves.
- Ne branchez jamais la ponceuse à la source d'alimentation lorsque vous assemblez les pièces, effectuez des réglages, installez ou retirez le papier abrasif, nettoyez ou lorsque vous ne l'utilisez pas. Le débranchement de la ponceuse permet de prévenir un démarrage accidentel, qui peut entraîner des blessures graves.

FIXATION DU TUYAU D'ASPIRATION (fig 3)

Raccordez directement le tuyau d'aspiration de 1 1/4 po (3,2 cm) à la sortie de poussière, puis raccordez l'extrémité opposée du tuyau d'aspiration à un aspirateur.

fig 3

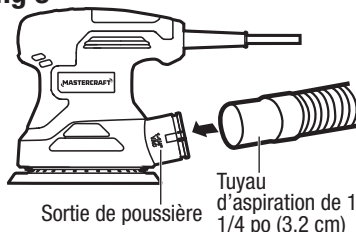

NETTOYER ET VIDER LE BOÎTIER COLLECTEUR DE POUSSIÈRE (fig 4)

1. Enlevez le boîtier collecteur de poussière de l'outil.
2. Tenez le boîtier collecteur de poussière et retirez le microfiltre en le tournant dans le sens anti-horaire.
3. Videz le boîtier collecteur de poussière.
4. Tapotez l'excès de poussière du microfiltre ou enlevez l'excès à l'aide d'une brosse douce. Toute la poussière peut ne pas sortir du microfiltre. Cela n'affectera pas les performances de ponçage, mais réduira l'efficacité de la collecte de poussière.

fig 4a


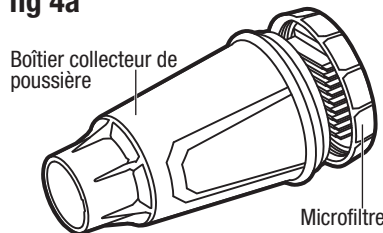


fig 4b



AVIS : Le microfiltre ne doit pas être rincé à l'eau.

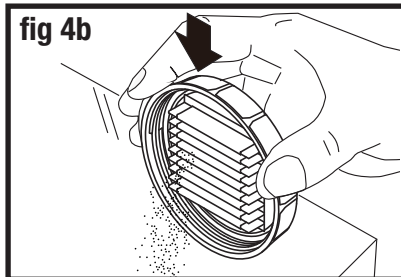

AVERTISSEMENT!

- Les poussières de ponçage recueillies lors du ponçage des enduits de surfaces comme le polyuréthane, l'huile de lin, etc. peuvent s'enflammer dans le boîtier collecteur de poussière ou à d'autres endroits et provoquer des incendies. Pour réduire le risque d'incendie, videz toujours le boîtier collecteur régulièrement lors du ponçage et ne rangez ou ne laissez jamais la ponceuse sans avoir complètement vidé le boîtier collecteur de poussières. Respectez aussi les recommandations du fabricant des enduits de surfaces.


SÉLECTION DU BON PAPIER ABRASIF

Les types offerts sont : gros grains, grains moyens et grains fins. Utilisez le papier à gros grains pour les finis grossiers, le papier à grains moyens pour lisser le travail et le papier à grains fins pour la finition.

Il est préférable de faire un essai sur un morceau de matériau de rebut pour évaluer le meilleur type de papier abrasif pour un travail précis.

MISE EN MARCHÉ ET ARRÊT DE LA PONCEUSE (fig 5)

1. Branchez la fiche du cordon d'alimentation de la ponceuse dans une prise de courant standard.
2. Pour démarrer la ponceuse, déplacez l'interrupteur sur la position « I ».
3. Pour arrêter la ponceuse, déplacez l'interrupteur sur la position « O ».

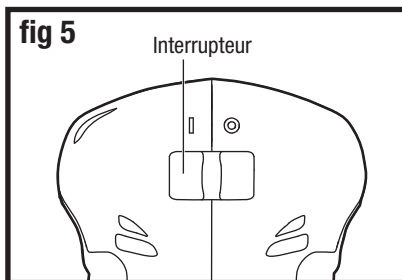

PONÇAGE

La ponceuse peut être utilisée pour la plupart des ponçages sur des matériaux comme le bois, le plastique, le métal et les surfaces peintes. N'utilisez pas la ponceuse pour le ponçage humide.

1. Branchez la ponceuse dans la source d'alimentation.
2. Placez la ponceuse sur la pièce de travail afin que le papier abrasif repose à plat et touche complètement à la pièce de travail.
3. Démarrez la ponceuse
4. Pour obtenir un meilleur ponçage, exercez une légère pression sur la ponceuse, mais ne forcez pas l'outil.
5. Déplacez lentement la ponceuse sur la pièce de travail, en effectuant des passages successifs en faisant des mouvements parallèles, circulaires ou croisés. Le taux de retrait et le motif de ponçage sont déterminés par le choix de papier abrasif et la surface de travail.
6. Ne poncez pas trop longtemps au même endroit, car l'action rapide du papier abrasif pourrait retirer trop de matériau et rendre la surface inégale.
7. Une fois le ponçage terminé, enlevez la ponceuse de la surface de travail, arrêtez la ponceuse et attendez qu'elle soit complètement arrêtée avant de la déposer.

AVIS : Exercer une pression supplémentaire ne fait que ralentir le moteur, user rapidement le papier abrasif et réduire grandement la vitesse de ponçage. Une pression excessive surchargera le moteur, ce qui pourrait faire surchauffer le moteur et causer des dommages qui produiraient un travail de qualité inférieure.



AVERTISSEMENT!

- Avant de brancher la ponceuse à une source d'alimentation, vérifiez toujours que l'interrupteur est à la position d'arrêt. Si vous ne le faites pas, la ponceuse pourrait démarrer accidentellement, ce qui pourrait entraîner des blessures graves.

ENTRETIEN

AVANT CHAQUE UTILISATION

1. Vérifiez que la ponceuse, l'interrupteur à bascule, et cordon et les accessoires ne sont pas endommagés.
2. Vérifiez qu'il n'y a pas de pièces endommagées, manquantes ou usées.
3. Vérifiez qu'il n'y a pas de vis desserrées, de pièces mobiles mal alignées et alignées ou toute autre condition qui pourraient influencer le fonctionnement.
4. Si une vibration ou un bruit anormal se produit, éteignez immédiatement la ponceuse et remédiez au problème avant de l'utiliser à nouveau.
5. Débranchez l'outil de la source d'alimentation avant de la nettoyer ou d'effectuer tout entretien. L'air comprimé peut être la méthode de nettoyage la plus efficace. Portez toujours des lunettes de sécurité lorsque vous nettoyez l'outil avec de l'air comprimé.




AVERTISSEMENT!

- Débranchez l'outil avant de le nettoyer ou d'effectuer son entretien pour prévenir les blessures.
- Ne laissez aucun liquide pour frein, essence, huile dégrissante ni aucun autre produit à base de pétrole entrer en contact avec les pièces en plastique. Ces substances contiennent des produits chimiques qui peuvent endommager, fragiliser ou détruire le plastique.
- Pour entretenir l'article, n'utilisez que des pièces de rechange identiques. L'utilisation d'autres pièces peut créer un danger ou endommager le produit.
- Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant pour cette ponceuse. Un accessoire qui convient à un appareil peut présenter un risque s'il est employé avec un autre appareil.
- Toute réparation ne doit être confiée qu'à un technicien qualifié afin de garantir sécurité et fiabilité.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon spécialement préparé et mis à disposition par un centre de réparation.

DÉPANNAGE

Problème	Causes possibles	Solution
Le moteur surchauffe.	Assurez-vous qu'aucune accumulation de poussière ni d'autre obstruction ne bloque les orifices de refroidissement.	Nettoyez et dégagez les orifices. Ne couvrez pas les orifices avec votre main lorsque l'outil fonctionne.
La ponceuse ne démarre pas.	L'outil n'est pas branché à une source d'alimentation.	Branchez la ponceuse dans la source d'alimentation.
Résultat de ponçage insatisfaisant.	Le papier de ponçage est usé.	Remplacez-le par un nouveau papier de ponçage.
	Le papier de ponçage n'est pas adapté à la pièce.	Utilisez le bon papier de ponçage.

Si le problème persiste après avoir effectué les vérifications décrites ci-dessus, communiquez avec le service d'assistance téléphonique sans frais au 1 800 689-9928.

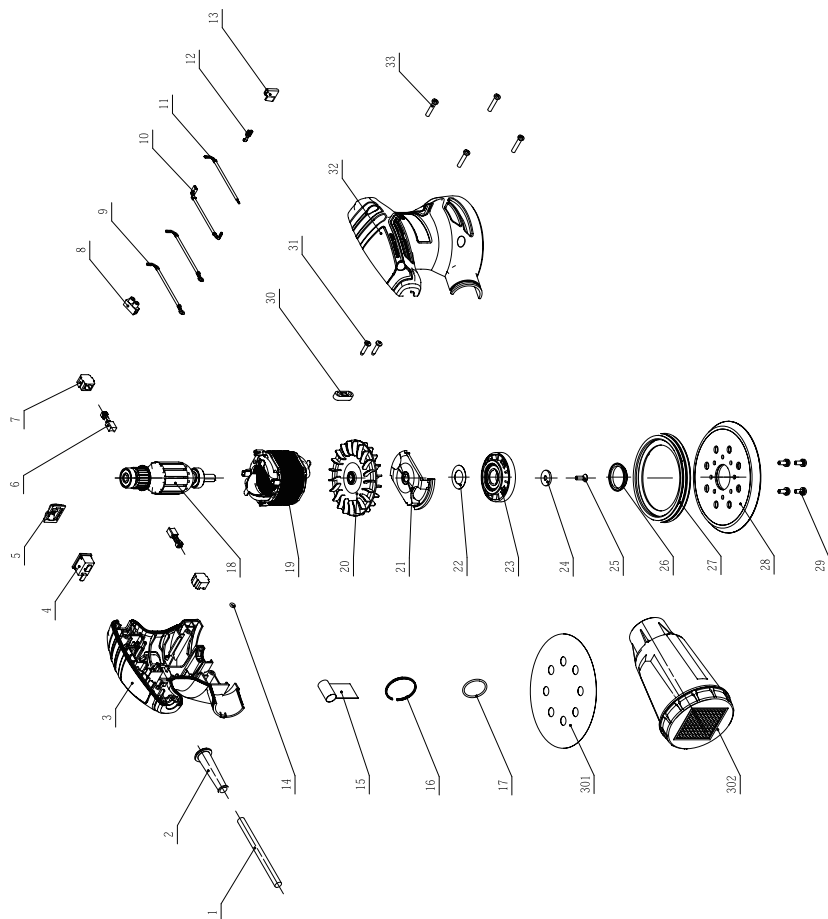

N°	N° de pièce	Description
1	4810003210	Cordon d'alimentation et fiche
2	3121011000	Protecteur de cordon
3	3322657000	Boîtier gauche
4	4870051000	Interrupteur
5	3125792000	Couvercle d'interrupteur
6	4960316000	Balai de carbone
7	2800234000	Porte-balai
8	4930004000	Connecteur
9	4860360000	Ensemble de fils internes
10	4860302000	Ensemble de fils internes
11	4860299000	Ensemble de fils internes
12	4930030000	Prise
13	4930008000	Manchon
14	5690013000	Joint torique
15	2490136000	Corde en nylon
16	5660187000	Bague en C
17	5690268000	Joint torique
18	2824316000	Ensemble de rotor

N°	N° de pièce	Description
19	2740099000	Stator
20	3402301000	Ventilateur à poussières
21	3421477000	Contrepoids
22	5650041000	Rondelle plate
23	3402638000	Support de roulement
24	3700090000	Rondelle
25	5620069000	Vis
26	3127058000	Pince de roulement
27	5690439000	Bague de freinage
28	2826903000	Patin d'appui
29	5620342000	Vis avec rondelle
30	3120234000	Fixation de cordon
31	5610024000	Vis taraudeuse
32	3322658000	Boîtier droit
33	5610106000	Vis taraudeuse
301	3810300000	Papier abrasif
302	2826581000	Boîtier antipoussière

Si des pièces sont manquantes ou endommagées, ou si vous avez des questions, veuillez appeler le service d'assistance téléphonique sans frais au 1 800 689-9928.

Le présent produit Mastercraft est garanti pour une période de **3 ans à compter de la date de l'achat au détail original** contre les vices de matériau(x) et de fabrication, sauf dans le cas des pièces suivantes :

- a) Composants A : les batteries, le chargeur et l'étui de transport, qui sont garantis contre les défauts de fabrication et de matériel pendant une période de deux ans à partir de la date de l'achat original;
- b) Composants B : les accessoires, qui sont garantis contre les défauts de fabrication et de matériel pendant une période d'un an à partir de la date de l'achat original.

Sous réserve des conditions et restrictions décrites ci-dessous, ce produit, s'il nous est retourné accompagné de la preuve d'achat durant la période de garantie définie et qu'il est protégé en vertu de cette garantie, sera réparé ou remplacé, à notre gré, par le même modèle ou un modèle de valeur égale ou ayant les mêmes caractéristiques. Nous assumons les frais de réparation ou de remplacement, ainsi que les frais de main-d'œuvre associés.

La présente garantie est assujettie aux conditions et restrictions qui suivent :

- a) un contrat de vente attestant l'achat et la date d'achat doit être fourni;
- b) la présente garantie ne s'applique à aucun produit ou pièce d'un produit qui est usé ou brisé, qui est devenu hors d'usage en raison d'un emploi abusif ou inapproprié, d'un dommage accidentel, d'une négligence ou d'une installation, d'une utilisation ou d'un entretien inapproprié (selon la description figurant dans le guide d'utilisation ou le mode d'emploi applicable) ou qui est utilisé à des fins industrielles, professionnelles, commerciales ou locatives;
- c) la présente garantie ne s'applique pas à l'usure normale ou aux pièces ou accessoires non réutilisables qui sont fournis avec le produit et qui deviendront vraisemblablement inutilisables ou hors d'usage après une période d'utilisation raisonnable;
- d) la présente garantie ne s'applique pas à l'entretien régulier et aux articles de consommation comme le carburant, les lubrifiants, les sacs d'aspirateur, les lames, les courroies, le papier abrasif, les embouts, les mises au point ou les réglages;
- e) la présente garantie ne s'applique pas lorsque les dommages sont causés par des réparations ou des tentatives de réparation faites par des tiers (c'est-à-dire des personnes non autorisées par le fabricant);
- f) la présente garantie ne s'applique à aucun produit qui a été vendu à l'acheteur original à titre de produit remis en état ou remis à neuf (à moins qu'il n'en soit prévu autrement par écrit);

- g) la présente garantie ne s'applique à aucun produit ou pièce de produit lorsqu'une pièce d'un autre fabricant est installée dans celui-ci ou que des réparations ou modifications ou tentatives de réparation ou de modification ont été faites par des personnes non autorisées;
- h) la présente garantie ne s'applique pas à la détérioration normale du fini extérieur, notamment les éraflures, les bosses et les éclats de peinture, ou à la corrosion ou à la décoloration causée par la chaleur, les produits abrasifs et les produits de nettoyage chimiques;
- i) la présente garantie ne s'applique pas aux pièces vendues par une autre entreprise et décrites comme telles, lesquelles pièces sont couvertes par la garantie du fabricant s'y rapportant, le cas échéant.

Restrictions supplémentaires

La présente garantie s'applique uniquement à l'acheteur original et ne peut être transférée. Ni le détaillant ni le fabricant n'est responsable des autres frais, pertes ou dommages, incluant sans s'y limiter, les dommages indirects, consécutifs ou les dommages-intérêts exemplaires découlant de la vente ou de l'utilisation du présent produit ou de l'incapacité d'utiliser ce produit.

Avis au consommateur

La présente garantie vous confère des droits spécifiques reconnus par la loi. Vous pourriez disposer de droits supplémentaires qui varient d'une province à l'autre. Les dispositions énoncées dans la présente garantie ne visent pas à modifier, à restreindre, à éliminer, à rejeter ou à exclure les garanties énoncées dans les lois fédérales ou provinciales applicables.

Fabriquée en Chine

Importé par

Mastercraft Canada Toronto, Canada M4S 2B8

