

N° de modèle : 057-4664-2



## CAMÉRA D'INSPECTION


**IMPORTANT :** Veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation avant d'utiliser cette caméra d'inspection et la conserver aux fins de consultation ultérieure

### GUIDE D'UTILISATION

4


### FONCTIONS

N° de modèle : 057-4664-2 | Contactez-nous au 1 800 689-9928

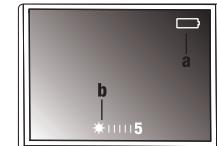**ACL**

- a État des piles
- b Intensité des lumières à DEL (5 niveaux de luminosité)

#### Installation des piles

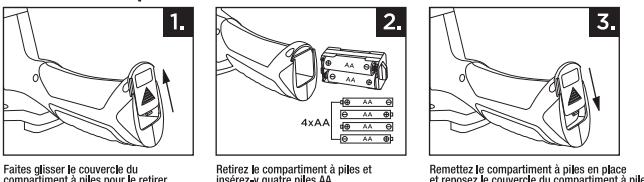

Faites glisser le couvercle du compartiment à piles pour le retirer.

Retirez le compartiment à piles et insérez-y quatre piles AA.

Remettez le compartiment à piles en place et reposez le couvercle du compartiment à piles.

7

### INSPECTION ET ENTRETIEN

### MASTERCRAFT

#### 1. AVANT CHAQUE UTILISATION

- vérifiez l'état général de l'outil. Vérifiez s'il y a :
- de la condensation dans la tête de caméra,
- une présence
- s'il y a des pièces fissurées ou cassées, et vérifiez tout autre état pouvant affecter un fonctionnement sûr.

#### Nettoyage et entretien

1. **AVANT DE RANGER LA CAMÉRA**, utilisez du détergent doux sur un chiffon propre pour éliminer l'huile, la graisse ou la saleté de la caméra, en particulier sur les boutons et les ports, en prenant soin de ne pas exercer une pression excessive sur l'écran.
2. Retirez les piles.
3. Rangez la caméra, les câbles et les accessoires dans un endroit verrouillé hors de la portée des enfants.

#### Dépannage

Problème	Causes possibles	Solutions probables
L'affichage est activé, mais n'affiche pas d'image.	La tête de caméra est sale.	Nettoyez la tête de caméra.
1. La lumière est faible à luminosité maximale. 2. L'affichage s'éteint. 3. La caméra ne s'allume pas.	Piles faibles.	Remplacez les piles.
<b>! Suivez toutes les précautions de sécurité lors du diagnostic ou de l'entretien de l'outil.</b>		

2

### AVERTISSEMENT

N° de modèle : 057-4664-2 | Contactez-nous au 1 800 689-9928

Ce dispositif est conforme à l'article 15 des règlements de la FCC. L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage; (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

### CONSERVEZ CES CONSIGNES

Le présent guide contient des instructions d'utilisation importantes. Lisez et respectez toutes les instructions lorsque vous utilisez cet article.

5

### CONSIGNES D'UTILISATION GÉNÉRALES

Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer la caméra.

#### Fonctions pendant la transmission des images

Alignez la tête de la caméra sur le câble souple et déplacez-la à la position requise.

Si les conditions d'éclairage sont médiocres, allumez la lumière à DEL en appuyant sur le bouton

Faites un zoom avant sur des objets distants ou petits en appuyant sur le bouton

La fonction de rotation manuelle permet de faire pivoter l'image horizontalement et verticalement en appuyant sur le bouton

Affichage en direct

Affichez l'image sur l'écran d'affichage ou utilisez un câble RCA pour l'afficher sur un moniteur externe.

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour mettre en marche la caméra.
2. Lumières à DEL : appuyez sur le bouton pour atténuer et éteindre les lumières.
3. Faire pivoter l'image : appuyez sur le bouton pour faire pivoter l'image horizontalement et verticalement.
4. Agrandir l'image : appuyez sur le bouton pour agrandir l'image.

8

### FICHE TECHNIQUE

N° de modèle : 057-4664-2 | Contactez-nous au 1 800 689-9928

Source d'alimentation	4 x piles AA
Dimensions de l'écran	Écran ACL en couleur à matrice active de 2,7 po
Température de fonctionnement	0 à 45 °C (32 à 113 °F)
Résolution de l'écran	320 x 240 VGA
Caméra	Caméra numérique de 300 K pixels
Taille de la tête de caméra	9 mm
Lumières à DEL	4 DEL réglables
Capteur	1/9 po VGA CMOS
Classification de la tête de caméra	IP67
Température de rangement	-10 à 60 °C (14 à 140 °F)
Sortie vidéo	Câble RCA


#### Veuillez lire ce qui suit attentivement.

LE FABRICANT OU LE DISTRIBUTEUR A FOURNI LA LISTE DES PIÈCES DANS CE GUIDE À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. NI LE FABRICANT NI LE CONCESSIONNAIRE NE FONT AUCUNE REPRÉSENTATION OU GARANTIE D'AUCUNE SORTE À L'ACHETEUR, QU'IL OU ELLE EST QUALIFIÉ POUR EFFECTUER LES RÉPARATIONS SUR LE PRODUIT OU QU'IL OU ELLE EST QUALIFIÉ DE REMPLACER LES PIÈCES DU PRODUIT. EN FAIT, LE FABRICANT OU LE CONCESSIONNAIRE DÉCLARE EXPRESSEMENT QUE TOUTES LES RÉPARATIONS ET REMPLACEMENTS DE PIÈCES DOIVENT ÊTRE ENTREPRIS PAR DES TECHNICIENS CERTIFIÉS ET AGRÉÉS, ET NON PAS PAR L'ACHETEUR. L'ACHETEUR ASSUME TOUS LES RISQUES ET LA RESPONSABILITÉ DÉCOULANT DE SES RÉPARATIONS DU PRODUIT OU DES PIÈCES DE RECHANGE D'ORIGINE, OU DÉCOULANT DE SON INSTALLATION DE PIÈCES DE RECHANGE.

3

### AVERTISSEMENT

Cette caméra d'inspection dispose d'une microcaméra qui envoie des images vidéo en couleur à l'écran ACL afin que les endroits difficiles d'accès (cavités, trémies, maçonnerie, intérieur de véhicules, etc.) puissent être inspectés.

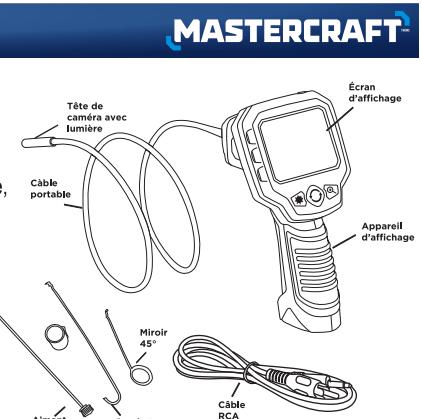

#### REMARQUE :

La mise au point de la caméra est réglée sur une plage comprise entre 3 cm et 7 cm. Les objets en dehors de cette plage peuvent apparaître flous.

6

### AVERTISSEMENT

N° de modèle : 057-4664-2 | Contactez-nous au 1 800 689-9928


#### POUR ÉVITER DES BLESSURES GRAVES RÉSULTANT D'UN CHOC ÉLECTRIQUE :

Assurez-vous que la caméra est éteinte avant d'effectuer toute procédure dans cette section.

##### 1. Fixation des accessoires :

- a. Faites doucement glisser l'accessoire sur la tête de la caméra.

##### 2. Pour retirer l'accessoire, faites doucement glisser l'accessoire de la tête de la caméra.

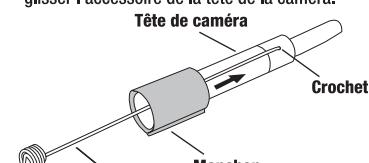

Une fois terminé, appuyez sur le bouton d'**alimentation** et maintenez-le enfoncé pour éteindre la caméra, puis nettoyez la caméra et rangez-la conformément à la section « **Inspection et entretien** ».

9

### AVERTISSEMENT

### MASTERCRAFT

Pièce	Description	Quantité
1	Appareil d'affichage portable	1
2	Câble de 9 mm avec tête de caméra	1
3	Câble RCA	1
4	Miroir 45°	1
5	Crochet	1
6	Aimant	1

Cet article Mastercraft comprend une garantie de un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériau(x). Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Fabriqué en Chine  
Importé par Mastercraft Canada Toronto, Canada M4S 2B8

Ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères. L'appareil doit être éliminé dans une firme d'élimination des déchets enregistrée ou dans une installation d'élimination des déchets de votre municipalité. Respectez la réglementation en vigueur. En cas de doute, consultez l'installation d'élimination des déchets de votre municipalité.

#### Élimination des piles

Les piles ne peuvent être éliminées avec les ordures ménagères. Les consommateurs sont tenus de jeter les piles au point de collecte des déchets dans leur communauté ou d'apporter les piles chez le fournisseur original aux fins d'élimination. L'objectif de cette obligation est de vous assurer que les piles peuvent être éliminées de manière écologique. Ne jetez les piles que lorsqu'elles sont complètement déchargées.

Jetez les matériaux d'emballage de manière écologiquement responsable.