


model no. 058-2551-0

MASTERCRAFT^{TMNC}

ADJUSTABLE HEIGHT WORKBENCH

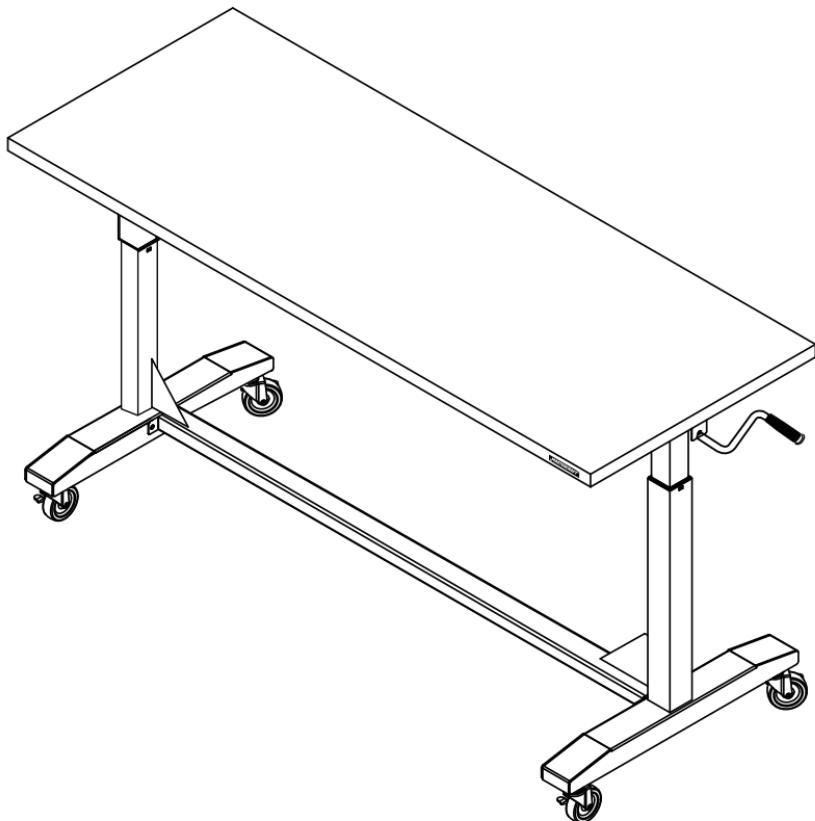

IMPORTANT:

Please read this manual carefully before installing this product and save it for reference.

INSTRUCTIONS

- To reduce the risk of serious injury, read the following safety instructions before assembling and using the workbench.
- This product is intended for domestic indoor use only. Do not use it as a scaffold. Do not stand on it as this could result in personal injury or product damage.
- The product should be positioned on a level, stable surface only. The product may become unstable and tip if stored or moved on an uneven surface, which may cause personal injury or product damage.
- Any assembly or maintenance of the product must be carried out by adults only.
- Make sure you have the necessary manpower when assembling or moving the product.
- Never use replacement parts and hardware not recommended by the manufacturer. They could pose a safety risk to the user and might cause damage to the product. Only use original parts and hardware.
- Check all nuts and bolts periodically for tightness. When required, tighten them again.
- Do not exceed the following weight limits for this product:
 - Maximum load for whole workbench: 300 lb (136.1 kg).

IMPORTANT: If any parts are missing or damaged, or if you have any questions, please call our toll-free helpline at 1-800-689-9928.


SAVE THESE INSTRUCTIONS



This manual contains important safety and operating instructions. Read all instructions and follow them with use of this product.

PARTS LIST

No.	Description	Qty.
1	Workbench	1
2L	Left side leg	1
2R	Right side leg	1
3	Support rail	1
4	Casters	4
5	M8*30 screw	8
6	M8 washer	20
7	M8*15 screw	12
8	M8 nut	12
9	Crank handle	1
10L	Left triangle plate	1
10R	Right triangle plate	1
11	Stainless rod	1

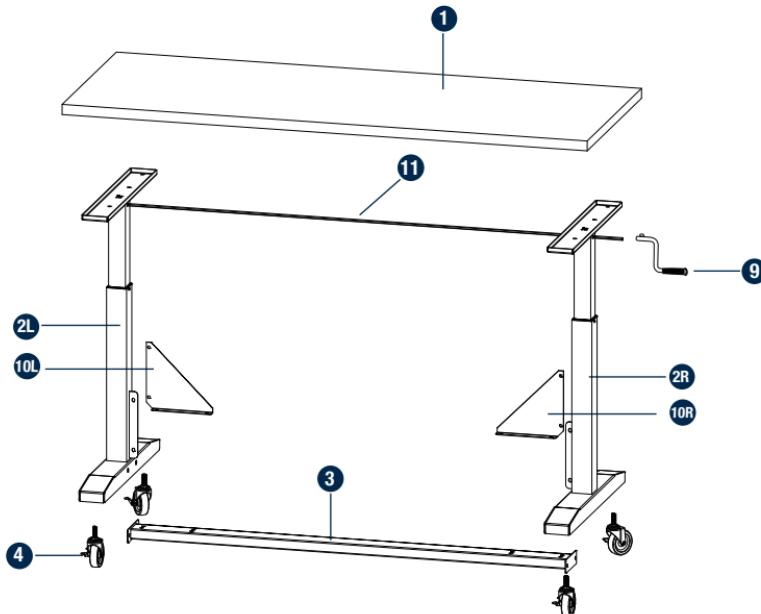

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- Remove all parts from the packaging box and arrange them on a clear, level surface. Ensure that all parts listed above are present.
- Do not fully tighten bolts & nuts in every step of assembly. Leave them loose to allow the table to flex during assembly. Fully tighten all nuts & bolts once assembly is completed.

TOOLS REQUIRED (NOT PROVIDED)

PH2 screwdriver



9/16" (14mm) wrench



PH1 screwdriver



CAUTION!



Do not over-tighten. Failure to comply may result in damage to equipment.

STEP 1


While unpacking the unit, you can leave the workbench **bamboo top** (1) inside the original packaging to prevent the top from being scratched during assembly.

STEP 2

Determine the front and back of the top before starting. The front of the **bamboo top** (1) has the Mastercraft badge on the edge.


STEP 3

Attach the **left side leg** (2L) and **right side leg** (2R) to the **bamboo top** (1) with **M8*30 bolts** (5) and **M8 washers** (6). Finger-tighten only. Do not over-tighten the screws.

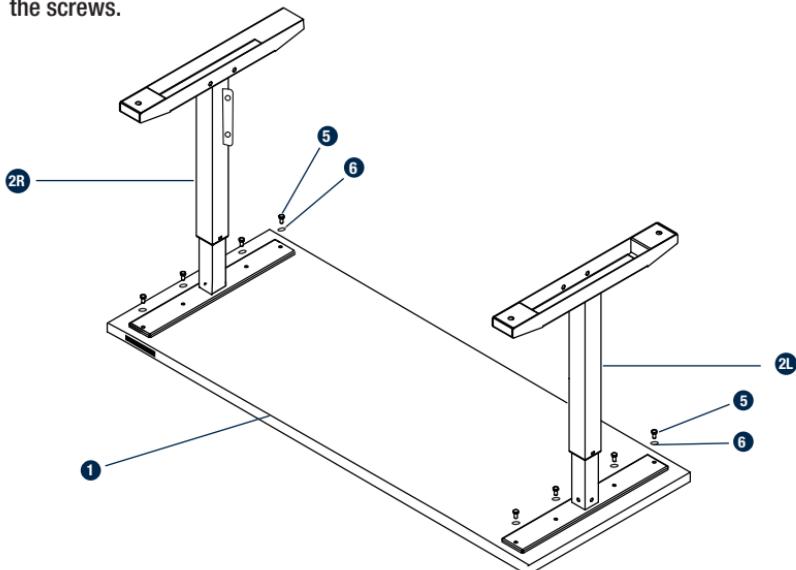


STEP 4

Attach the **left triangle plate** (10L) and **right triangle plate** (10R) to the **support rail** (3) with **M8*12 screw** (7), **M8 washer** (6) and **M8 nut** (8) as shown. Finger-tighten only. Do not over-tighten the screws.

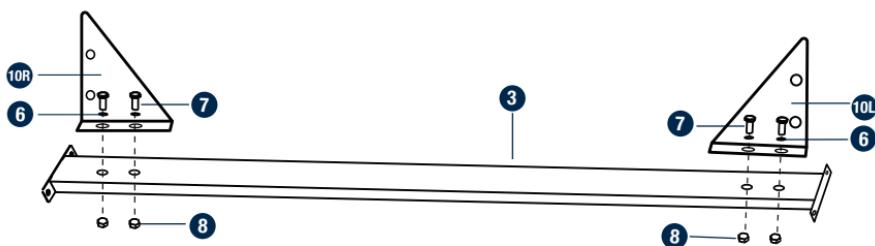


STEP 5

Attach the **support rail (3)** to the **left side leg (2L)** and **right side leg (2R)** with eight **M8*12 screws (7)** & **M8 washers (6)** and **M8 nuts (8)**. Finger-tighten only. Do not over-tighten the screws.

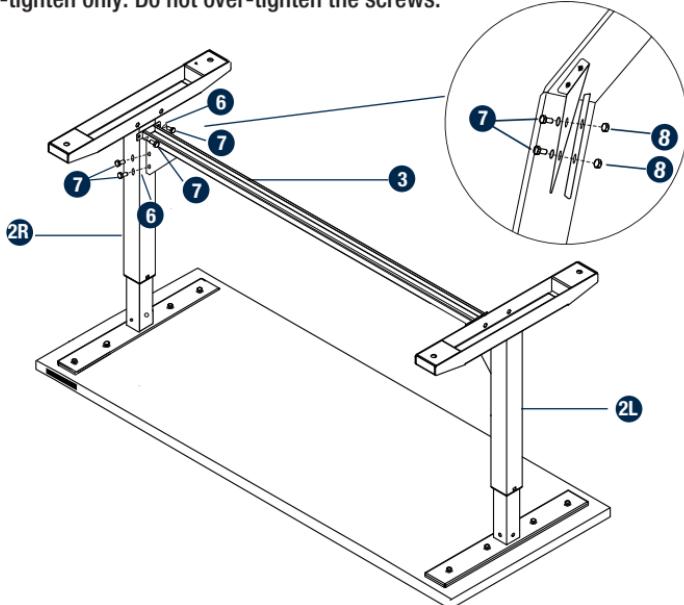


STEP 6

Screw the **casters (4)** to the **the bench legs (2L & 2R)**. Tighten securely.

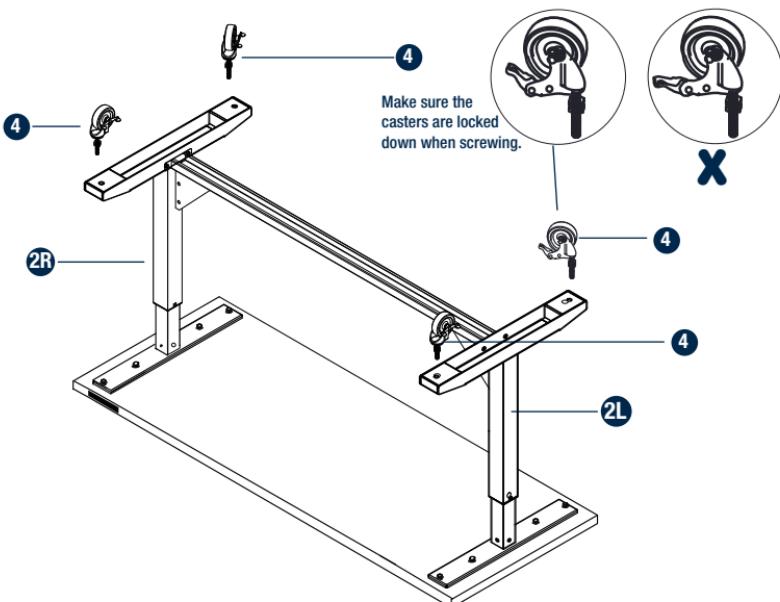


STEP 7

Insert the **stainless rod (11)** to the **crank handle (9)** as shown below.

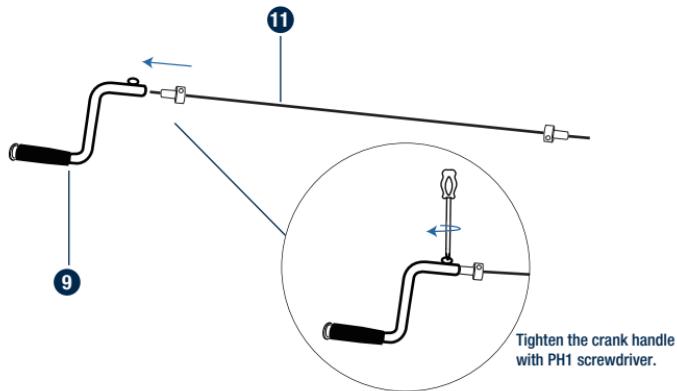

STEP 8

Attach the **crank handle (9)**. Make sure to pull out the locking latch as fig.1. Install the **crank handle (9)** as the direction of arrow below. Tighten the locking latch using PH1 screwdriver as fig.2.

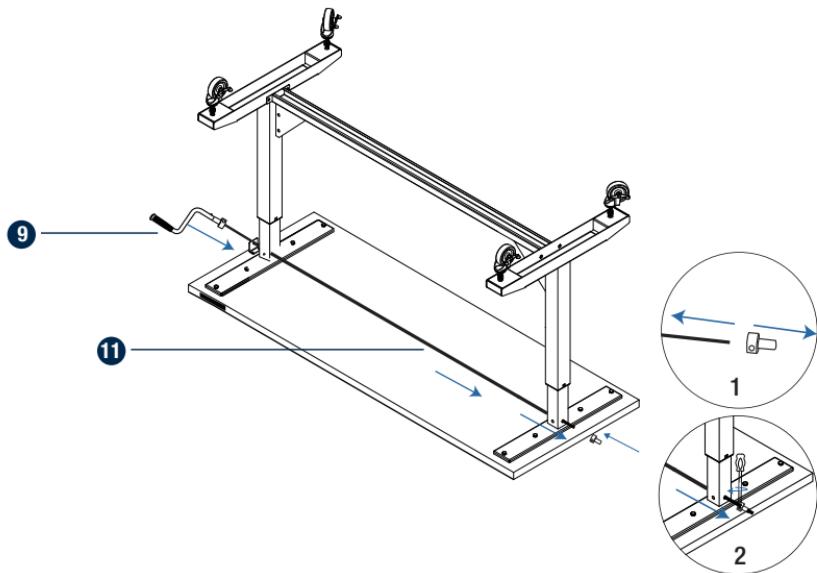


STEP 9

Tighten all fasteners securely to avoid any damage.

STEP 10

Turn over the bench top. Assembly finished.

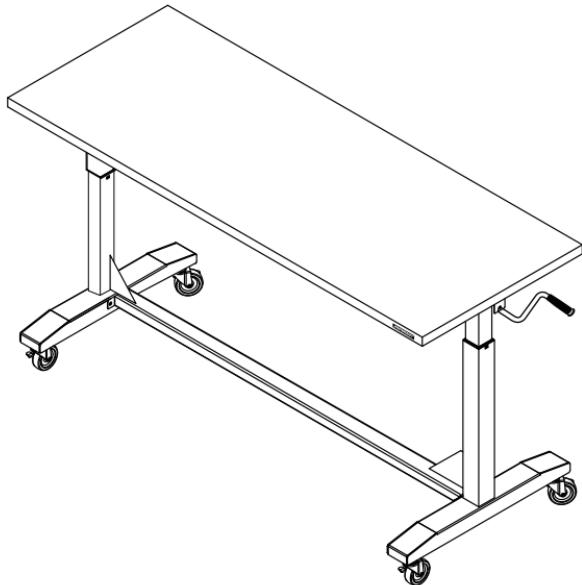

MAINTENANCE

- Clean the product with a clean cloth to remove any manufacturing residues before first use. A damp cloth can be used for cleaning on a regular basis.
- Grease and oil can be removed with most standard cleaning fluids. For safety, use a non-flammable cleaning fluid. Do not use abrasive materials, cleansers, chemicals, bleach, or solvents.
- Check the product regularly to ensure that all bolts and nuts are securely tightened. Should any loose joints be found, tighten them up immediately.
- Lubricate the gliding slides with grease or equivalent (at least twice a year).
- To maintain the best appearance of your product, apply some quality car wax after cleaning. Apply the wax as you would to a car. The wax will also help protect the product against scratches.

This Maximum product is guaranteed for lifetime from the date of original retail purchase against defects in materials and workmanship.

This Mastercraft product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. This product is not guaranteed against wear and tear or breakage due to misuse and/or abuse. At its discretion, Mastercraft Canada will repair or replace any defective product parts at no charge when returned by the original purchaser with proof of purchase. If this product is discontinued or no longer available for sale, Mastercraft Canada, at its sole discretion, will provide a comparable substitute item.

THESE WARRANTIES ARE SUBJECT TO THE FOLLOWING CONDITIONS AND LIMITATIONS:

- a. A bill of sale verifying the purchase and purchase date must be provided;
- b. This warranty will not apply to any product or part thereof which is worn or broken or which has become inoperative due to abuse, misuse, accidental damage, neglect or lack of proper installation, operation or maintenance (as outlined in the applicable owner's manual or operating instructions) or which is being used for industrial, professional, commercial or rental purposes;
- c. This warranty will not apply to normal wear and tear or to expendable parts or accessories that may be supplied with the product which are expected to become inoperative or unusable after a reasonable period of use;
- d. This warranty will not apply to routine maintenance and consumable items such as, but not limited to, fuel, lubricants, vacuum bags, blades, belts, sandpaper, bits, fluids, tune-ups or adjustments;
- e. This warranty will not apply where damage is caused by repairs made or attempted by others (i.e., persons not authorized by the manufacturer);
- f. This warranty will not apply to any product that was sold to the original purchaser as a reconditioned or refurbished product (unless otherwise specified in writing);
- g. This warranty will not apply to any product or part thereof if any part from another manufacturer is installed therein or any repairs or alterations have been made or attempted by unauthorized persons;
- h. This warranty will not apply to normal deterioration of the exterior finish, such as, but not limited to, scratches, dents, paint chips, or to any corrosion or discolouring by heat, abrasive and chemical cleaners;
- i. This warranty will not apply to component parts sold by and identified as the product of another company, which shall be covered under the product manufacturer's warranty, if any.

ADDITIONAL LIMITATIONS

This warranty applies only to the original purchaser and may not be transferred. Neither the retailer nor the manufacturer shall be liable for any other expense, loss or damage, including, without limitation, any indirect, incidental, consequential, or exemplary damages arising in connection with the sale, use, or inability to use this product.


NOTICE TO CONSUMER

This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which may vary from province to province. The provisions contained in this warranty are not intended to limit, modify, take away from, disclaim or exclude any statutory warranties set forth in any applicable provincial or federal legislation.

N° de modèle : 058-2551-0

MASTERCRAFT[®]

ÉTABLI À HAUTEUR RÉGLABLE

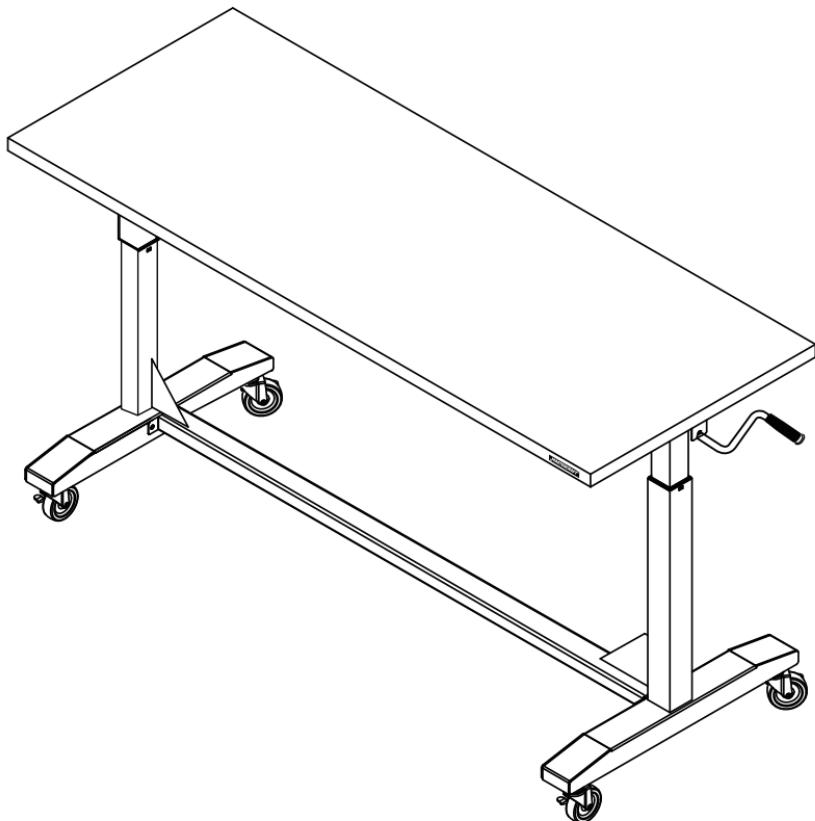

IMPORTANT :

Veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation avant d'installer ce produit et le conserver aux fins de consultation ultérieure.

INSTRUCTIONS

- Veuillez lire les consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et d'utiliser l'établi afin de réduire le risque de blessures graves.
 - Ce produit est conçu uniquement pour une utilisation résidentielle intérieure. Ne l'utilisez pas comme un échafaudage.
 - Ne vous tenez pas debout sur l'établi, car cela pourrait entraîner des blessures ou des dommages matériels.
 - Cet article doit être posé uniquement sur une surface plane et stable. Le produit peut devenir instable et se renverser s'il est rangé ou déplacé sur une surface inégale, ce qui peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
 - L'assemblage et l'entretien de l'article ne doivent être effectués que par des adultes.
 - Au besoin, demandez à d'autres personnes de vous aider à assembler ou à déplacer l'article.
 - N'utilisez jamais des pièces de rechange et de la quincaillerie qui ne sont pas recommandées par le fabricant. Elles peuvent présenter un risque de blessure à l'utilisateur et causer des dommages à l'article. N'utilisez que les pièces et la quincaillerie originales.
 - Assurez-vous périodiquement que tous les écrous et boulons sont bien serrés. Au besoin, resserrez-les.
- N'excédez pas les limites de poids suivantes pour ce produit :
- Charge maximale pour l'ensemble de l'établi : 300 lb (136.1 kg).

IMPORTANT : Si des pièces sont manquantes ou endommagées, ou si vous avez des questions, veuillez appeler notre service d'assistance sans frais au 1 800 689-9928.


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS



Le présent guide d'utilisation contient un mode d'emploi et des consignes de sécurité importants. Lisez et respectez toutes les instructions lorsque vous utilisez cet article.

LISTE DES PIÈCES

Réf.	Description	Qté
1	Établi	1
2L	Patte latérale gauche	1
2R	Patte latérale droite	1
3	Rail de support	1
4	Roulettes	4
5	Vis M8*30	8
6	Rondelle M8	20
7	Vis M8*15	12
8	Écrou M8	12
9	Manivelle	1
10L	Plaque triangulaire gauche	1
10R	Plaque triangulaire droite	1
11	Tige en acier inoxydable	1

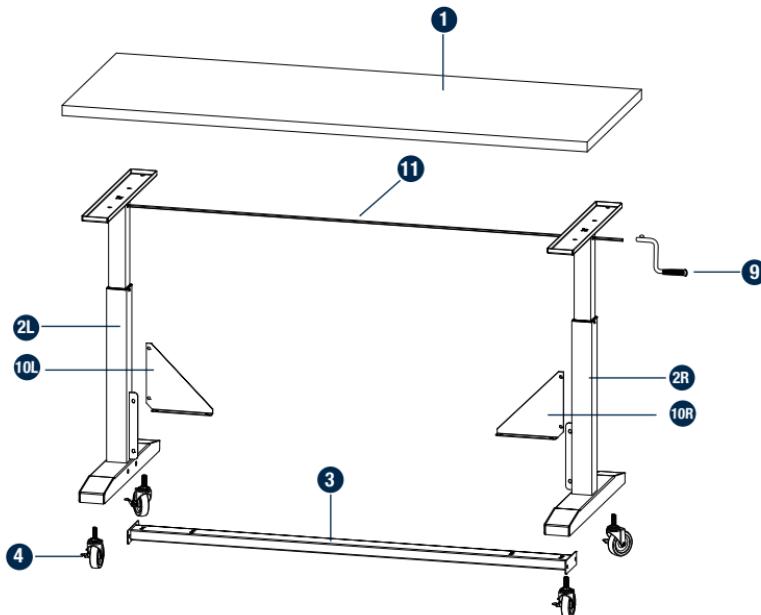



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

- Disposez toutes les pièces de la boîte d'emballage sur une surface dégagée et plane. Assurez-vous que toutes les pièces énumérées ci-dessus sont présentes.
- Ne serrez pas complètement les boulons et les écrous à chaque étape de l'assemblage. Laissez-les desserrés pour permettre à l'établi de se plier lors de l'assemblage. Serrez complètement tous les écrous et les boulons une fois l'assemblage terminé.

OUTILS REQUIS (NON FOURNIS)

Tournevis PH2



Clé de 9/16 po (14 mm)



Tournevis PH1



ATTENTION!



Ne serrez pas excessivement. Le non-respect de cette mise en garde peut entraîner des dommages à l'équipement.

ÉTAPE 1


Lors du déballage de l'article, vous pouvez laisser le **dessus en bambou** de l'établi (1) à l'intérieur de l'emballage d'origine pour éviter que le dessus ne soit rayé lors de l'assemblage.

ÉTAPE 2

Déterminez l'avant et l'arrière du dessus avant de commencer. Le devant du **dessus en bambou** (1) comporte un logo Mastercraft sur le bord.


ÉTAPE 3

Fixez la **patte latérale gauche** (2L) et la **patte latérale droite** (2R) au **dessus en bambou** (1) au moyen des **boulons M8*30** (5) et des **rondelles M8** (6). Serrez à la main seulement. Ne serrez pas excessivement les vis.

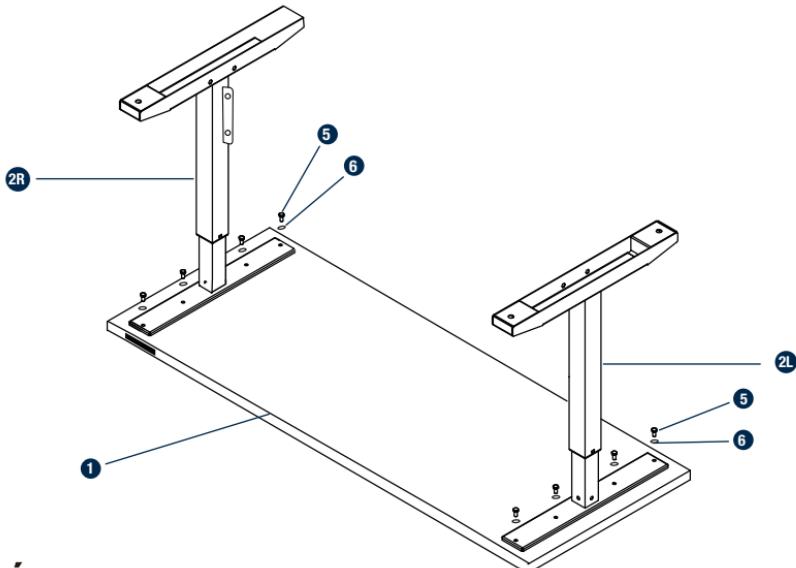


ÉTAPE 4

Fixez la **patte latérale gauche** (2L) et la **patte latérale droite** (2R) au **dessus en bambou** (1) au moyen des **boulons M8*30** (5) et des **rondelles M8** (6). Serrez à la main seulement. Ne serrez pas excessivement les vis.

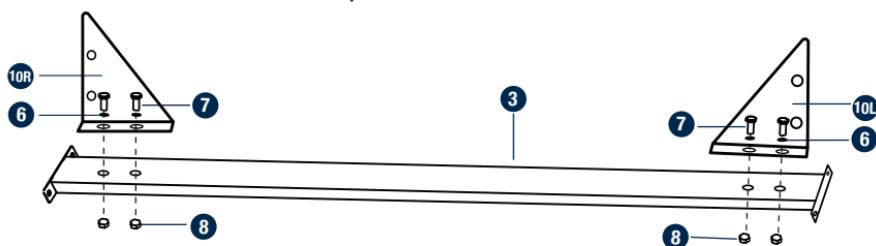


ÉTAPE 5

Fixez le **rail de support** (3) à la **patte latérale gauche** (2L) et à la **patte latérale droite** (2R) au moyen de huit **vis M8*12** (7) et **rondelles M8** (6) et **écrous M8** (8). Serrez à la main seulement. Ne serrez pas excessivement.

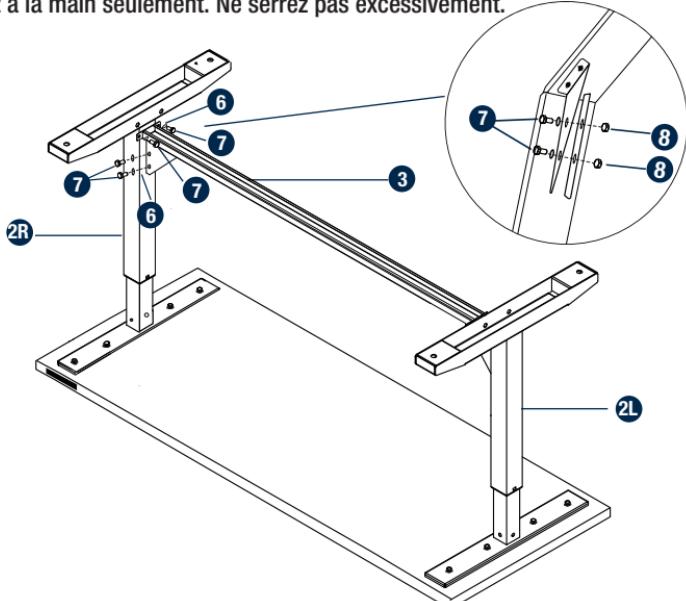


ÉTAPE 6

Vissez les **roulettes** (4) aux **pattes de banc** (2L et 2R). Serrez fermement.

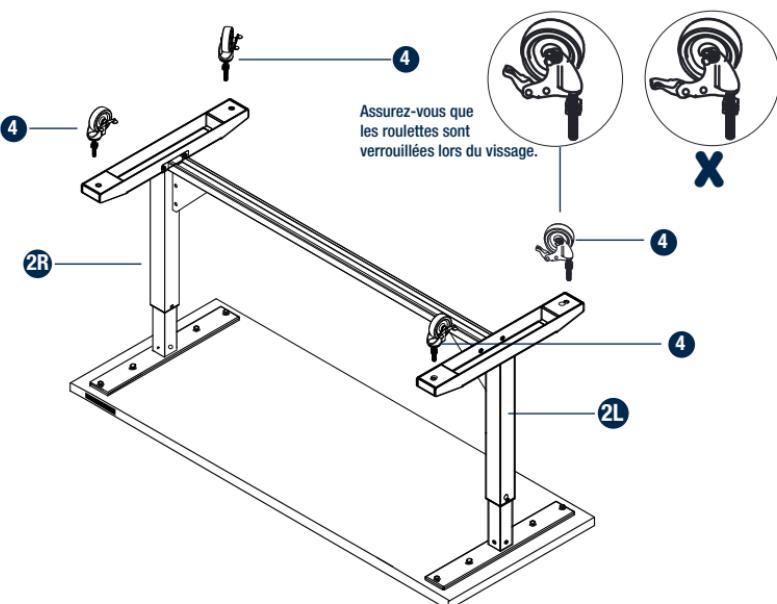


ÉTAPE 7

Insérez la tige en **acier inoxydable** (11) à la **manivelle** (9) comme indiqué ci-dessous.

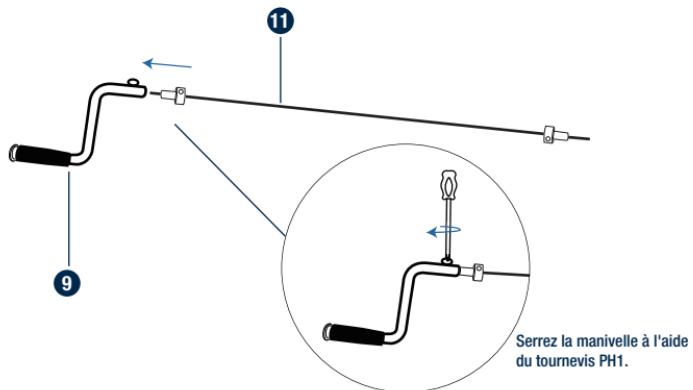

ÉTAPE 8

Fixez la **manivelle** (9). Assurez-vous de retirer le loquet de verrouillage comme illustré à la fig.1. Installez la **manivelle** (9) dans le sens de la flèche ci-dessous. Serrez le loquet de verrouillage à l'aide d'u tournevis PH1 comme indiqué à la fig.2.

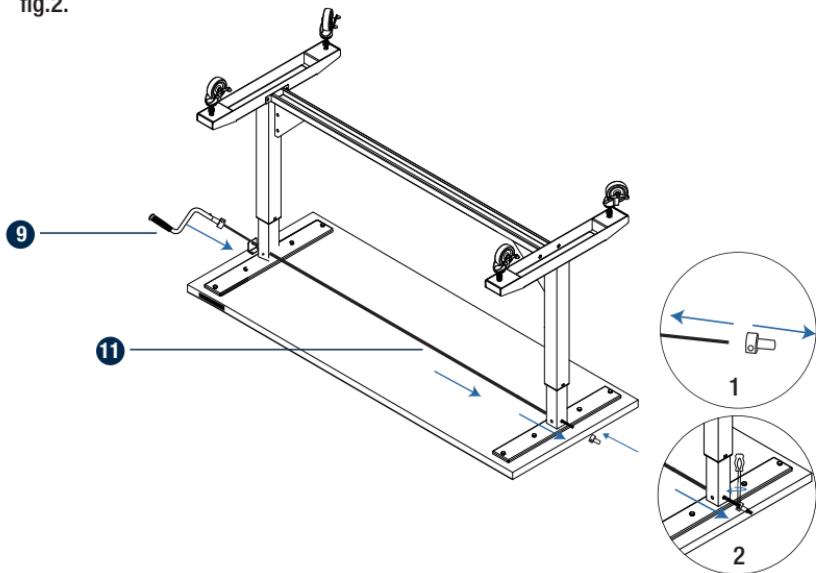


ÉTAPE 9

Serrez toutes les fixations fermement afin d'éviter tout dommage.

ÉTAPE 10

Retournez le dessus du banc. L'assemblage est terminé.

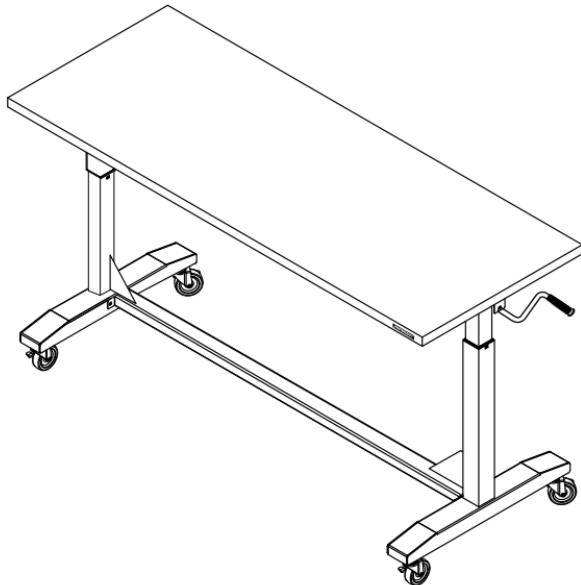

ENTRETIEN

- Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon propre pour enlever tout résidu de fabrication avant la première utilisation. Un chiffon humide peut être utilisé pour le nettoyage régulier.
La graisse et l'huile peuvent être enlevées à l'aide de liquides de nettoyage standard.
- Pour des raisons de sécurité, utilisez un liquide de nettoyage non inflammable. N'utilisez pas des matériaux abrasifs, des nettoyants, des produits chimiques, du javellisant ou des solvants.
- Vérifiez le produit régulièrement pour vous assurer que tous les boulons et écrous sont fixés solidement. Si vous trouvez des joints desserrés, serrez-les immédiatement.
- Lubrifiez les glissières avec de la graisse ou un produit similaire (au moins deux fois par an).
- Pour maintenir la meilleure apparence du produit, appliquez de la cire pour voiture de qualité après le nettoyage. Appliquez la cire comme vous le ferez pour une voiture. La cire aide également à protéger le produit contre les rayures.

Ce produit Maximum est garanti à vie à compter de la date de l'achat original contre les défauts de fabrication et de matériau(x).

Ce produit Mastercraft comprend une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié. À sa discrétion, Mastercraft Canada procédera à la réparation ou au remplacement de toute pièce défectueuse sans frais lorsque l'article est retourné par l'acquéreur initial, accompagné de la preuve d'achat. Si cet article est supprimé ou s'il n'est plus disponible à la vente, Mastercraft Canada, à sa seule discrétion, fournira un article de remplacement comparable.

CES GARANTIES SONT SOUMISES AUX CONDITIONS ET AUX RESTRICTIONS SUIVANTES :

- a. Un contrat de vente attestant l'achat et la date d'achat doit être fourni;
- b. La présente garantie ne s'applique à aucun produit ou pièce d'un produit qui est usé ou brisé, qui est devenu hors d'usage en raison d'un emploi abusif ou inapproprié, d'un dommage accidentel, d'une négligence ou d'une installation, d'une utilisation ou d'un entretien inappropriés (selon la description figurant dans le guide d'utilisation ou le mode d'emploi applicable) ou qui est utilisé à des fins industrielles, professionnelles, commerciales ou locatives;
- c. La présente garantie ne couvre pas l'usure normale, pas plus que les pièces détachées ou les accessoires qui pourraient être fournis avec l'article et qui, de par leur nature, ont une durée de vie limitée et dont on s'attend à ce qu'ils deviennent inutiles ou inutilisables après une période d'utilisation raisonnable;
- d. La présente garantie ne s'applique pas à l'entretien régulier et aux articles de consommation comme le carburant, les lubrifiants, les sacs d'aspirateur, les lames, les courroies, le papier abrasif, les embouts, les mises au point ou les réglages;
- e. La présente garantie ne s'applique pas lorsque les dommages sont causés par des réparations ou des tentatives de réparation faites par des tiers (c'est-à-dire des personnes non autorisées par le fabricant);
- f. La présente garantie ne s'applique à aucun produit qui a été vendu à l'acheteur original à titre de produit remis en état ou remis à neuf (à moins qu'il n'en soit prévu autrement par écrit);
- g. La présente garantie ne s'applique à aucun produit ou pièce de produit lorsqu'une pièce d'un autre fabricant est installée dans celui-ci ou que des réparations ou modifications ou tentatives de réparation ou de modification ont été faites par des personnes non autorisées;
- h. La présente garantie ne couvre pas la détérioration normale du revêtement extérieur, notamment les égratignures, les bosses, les éclats de peinture ou encore l'oxydation ou la décoloration causée par la chaleur, par des substances abrasives ou par des produits nettoyants chimiques;

- i. La présente garantie ne s'applique pas aux pièces vendues par une autre entreprise et décrites comme telles, lesquelles pièces sont couvertes par la garantie du fabricant s'y rapportant, le cas échéant.

RESTRICTIONS SUPPLÉMENTAIRES

La présente garantie s'applique uniquement à l'acheteur original et ne peut être transférée.

Ni le détaillant ni le fabricant ne sont responsables des autres frais, pertes ou dommages, y compris les dommages indirects, accessoires, consécutifs ou exemplaires liés à la vente ou à l'utilisation du présent produit ou à l'impossibilité de l'utiliser.

AVIS AU CONSOMMATEUR

La présente garantie vous accorde des droits spécifiques, mais vous pourriez disposer d'autres droits, qui peuvent différer d'une province à l'autre. Les dispositions qui figurent dans la présente garantie ne visent pas à limiter, à modifier, à réduire ou à exclure une quelconque garantie prévue dans les lois provinciales ou fédérales applicables.