

ADJUSTABLE HEIGHT FOLDING WORK BENCH



model no. 058-2553-6

IMPORTANT:

Please read this manual carefully before using this product, and save it for reference.

**INSTRUCTION
MANUAL**

- To reduce the risk of serious injury, read the following safety instructions before assembling and using the workbench.
- This product is intended for domestic indoor use only. Do not use it as a scaffold. Do not stand on it as this could result in personal injury or product damage.
- The product should be positioned on a level, stable surface only. The product may become unstable and tip if stored or moved on an uneven surface, which may cause personal injury or product damage.
- Any assembly or maintenance of the product must be carried out by adults only.
- Make sure you have the necessary manpower when assembling or moving the product.
- Never use replacement parts and hardware which are not recommended by the manufacturer. They could pose a safety risk to the user and might cause damage to the product. Only use original parts and hardware.
- Check all nuts and bolts periodically for tightness. When required, tighten them again.
- Do not exceed the following weight limits for this product:
 - Maximum load for whole workbench: 800 lb (362.8kg).

NOTE: If any parts are missing or damaged, or if you have any questions, please call our toll-free helpline at 1-888-670-6682.

SAVE THESE INSTRUCTIONS



Read and understand this instruction manual thoroughly before using the product. It contains important safety and operating information. Keep this instruction manual for future use.

PARTS LIST

No.	Description	Qty.
1	Folding work bench	1
2	M8*60 screw	8
3	M8 hex nut	8
4	M8 washer	8
5	Levelling feet	4
6	M8*70 wall anchor	6



TOOLS REQUIRED (NOT PROVIDED)

PH2 screwdriver	
9/16" (14mm) wrench	
1/2" drill hammer	

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- Remove all parts from the packaging box and arrange them on a clear, level surface. Ensure that all parts listed above are present.
- Do not fully tighten bolts & nuts in every step of assembly. Leave them loose to allow the table to flex during assembly. Fully tighten all nuts & bolts once assembly is completed.




CAUTION!


Do not over-tighten. Failure to comply may result in damage to equipment.

STEP 1

- Unfold the bench top.

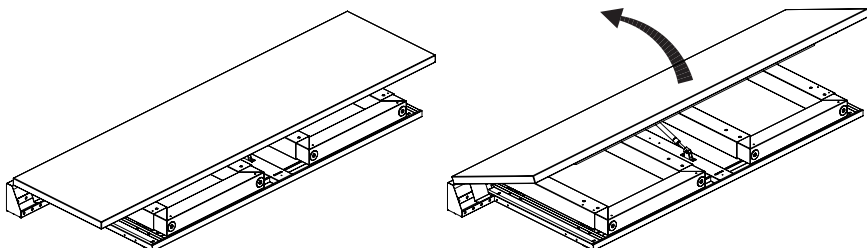
**STEP 2**

- **Adjust the height.** Pull out and adjust the **bottom bench legs** to a desired work bench height. The work bench height is adjustable from 27 1/2-41 1/2" (69.8-105.4 cm) in 1 inch increments.

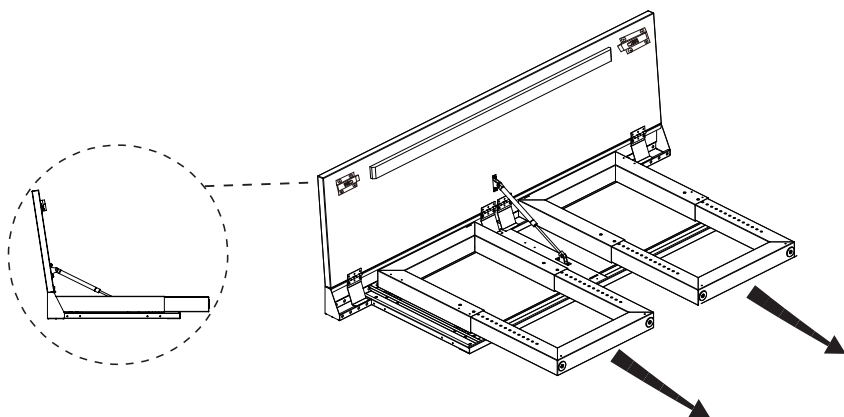


STEP 3

- Unfold the bench legs.

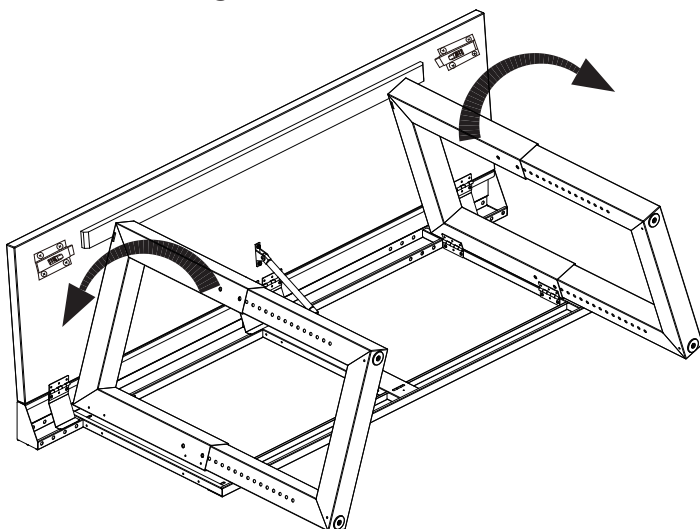
**STEP 4**

- Secure the wood top to the bench legs. Position the bench legs' top ends in between the wood top support and the security latches as shown.

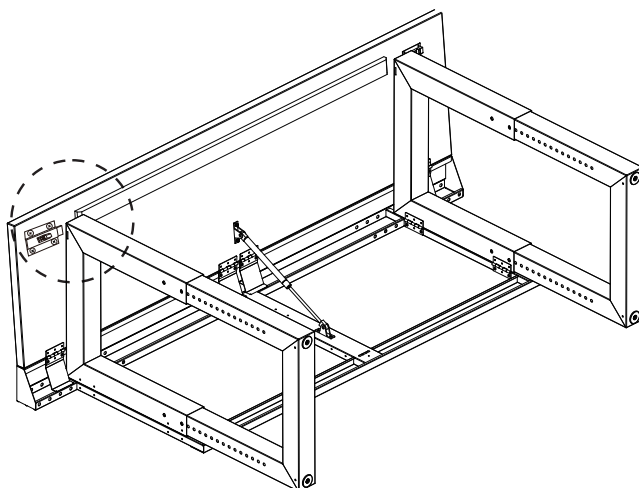


STEP 5

- **Lock the bench legs.** Lock the upper and bottom bench legs together with eight M8 X 60 hex bolts (2), eight M8 washers (4) and eight M8 hex nuts (3) as shown.

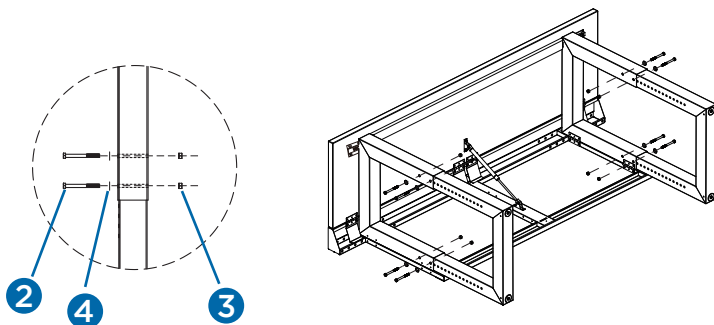
**STEP 6**

- **Attach the levelling feet.** Attach the levelling feet (5) to the bench legs.

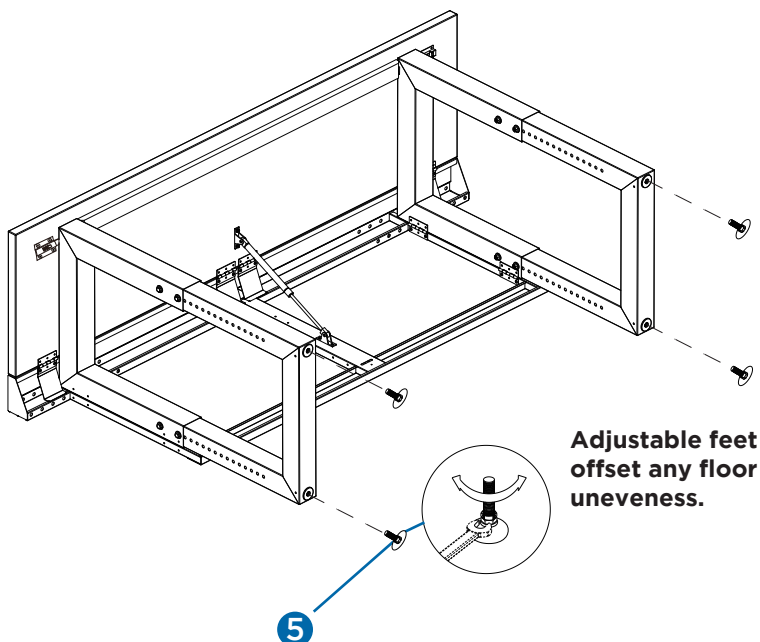

STEP 7


- **Secure the workbench to the wall.** Stand up the work bench. Drill correct diameter hole in base material. Insert six **M8*70 wall anchors (6)** into the hole through the back upper and bottom mounting braces respectively. Tighten the wall anchors (6) with washers and nuts.

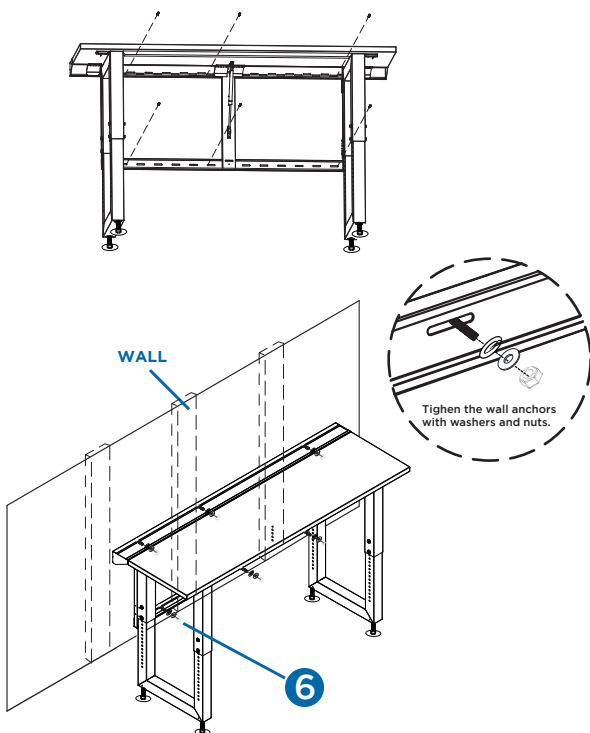**CAUTION!**


The M8x70 wall anchors should be drilled into the studs of the wall.

STEP 1

- **Release the bench legs.** Pull out the handles of the security latches to release the **bench legs**. Lift up the **bench top**.

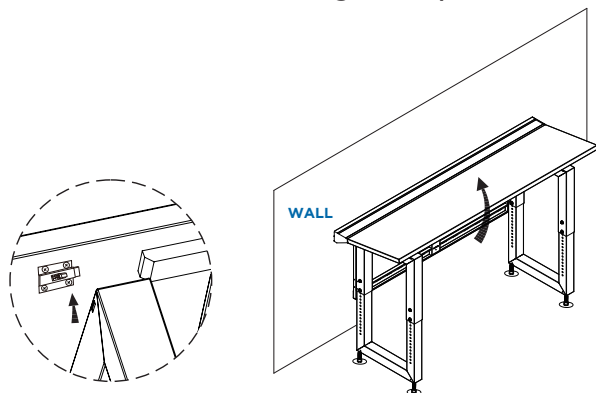**STEP 2**

- **Unfold the work bench.** Hold the **bench top** carefully. Fold the **bench legs** towards the wall until the legs are flush against the work bench back. Fold down the **bench top** carefully and slightly.

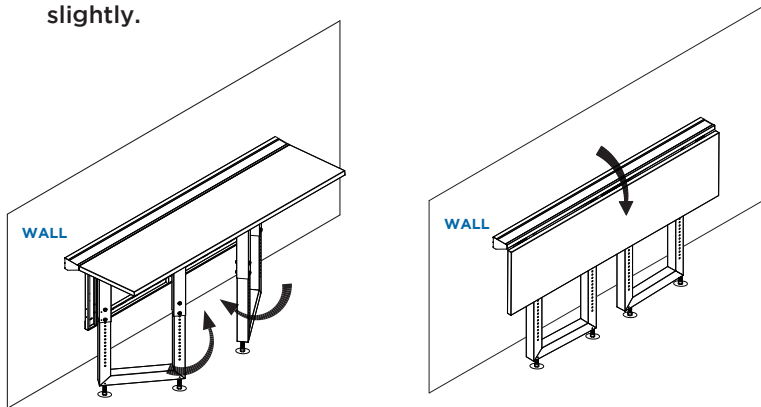**CAUTION!**

When folding the bench legs, hold up the wood top (B) at the same time. Before folding down the wood top, make sure the bench legs are completely folded and fully against the work bench back.

NOTE: If the floor is uneven, the bench legs may not move smoothly or stay in place when folding or unfolding the work bench. In this case, adjust the casters to make them touch the floor completely.

MAINTENANCE

- Clean the product with a clean cloth to remove any manufacturing residues before first use. A damp cloth can be used for cleaning on a regular basis.
- Grease and oil can be removed with most standard cleaning fluids. For safety, use a non-flammable cleaning fluid. Do not use abrasive materials, cleansers, chemicals, bleach, or solvents.
- Check the product regularly to ensure that all bolts and nuts are securely tightened. Should any loose joints be found, tighten them up immediately.
- Lubricate the gliding slides with grease or equivalent (at least twice a year).
- To maintain the best appearance of your product, apply some quality car wax after cleaning. Apply the wax as you would to a car. The wax will also help protect the product against scratches.

This Maximum product is guaranteed for lifetime from the date of original retail purchase against defects in materials and workmanship.

Subject to the conditions and limitations described below, this product, if returned to us with proof of purchase within the stated warranty period and if covered under this warranty, will be repaired or replaced (with the same model, or one of equal value or specification), at our option. We will bear the cost of any repair or replacement and any costs relating to labour.

THESE WARRANTIES ARE SUBJECT TO THE FOLLOWING CONDITIONS AND LIMITATIONS:

- a. a bill of sale verifying the purchase and purchase date must be provided;
- b. this warranty will not apply to any product or part thereof which is worn or broken or which has become inoperative due to abuse, misuse, accidental damage, neglect or lack of proper installation, operation or maintenance (as outlined in the applicable instruction manual or operating instructions) or which is being used for industrial, professional, commercial or rental purposes;
- c. this warranty will not apply to normal wear and tear or to expendable parts or accessories that may be supplied with the product which are expected to become inoperative or unusable after a reasonable period of use;
- d. this warranty will not apply to routine maintenance and consumable items such as, but not limited to, fuel, lubricants, vacuum bags, blades, belts, sandpaper, bits, fluids, tune-ups or adjustments;
- e. this warranty will not apply where damage is caused by repairs made or attempted by others (i.e. persons not authorized by the manufacturer);
- f. this warranty will not apply to any product that was sold to the original purchaser as a reconditioned or refurbished product (unless otherwise specified in writing);
- g. this warranty will not apply to any product or part thereof if any part from another manufacturer is installed therein or any repairs or alterations have been made or attempted by unauthorized persons;
- h. this warranty will not apply to normal deterioration of the exterior finish, such as, but not limited to, scratches, dents, paint chips, or to any corrosion or discolouring by heat, abrasive and chemical cleaners;
- i. this warranty will not apply to component parts sold by and identified as the product of another company, which shall be covered under the product manufacturer's warranty, if any.

ADDITIONAL LIMITATIONS

This warranty applies only to the original purchaser and may not be transferred. Neither the retailer nor the manufacturer shall be liable for any other expense, loss or damage, including, without limitation, any indirect, incidental, consequential, or exemplary damages arising in connection with the sale, use, or inability to use this product.

NOTICE TO CONSUMER

This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which may vary from province to province. The provisions contained in this warranty are not intended to limit, modify, take away from, disclaim or exclude any statutory warranties set forth in any applicable provincial or federal legislation.

Made in China

Imported by MAXIMUM Canada Toronto, Canada M4S 2B8

ÉTABLI PLIANT À HAUTEUR RÉGLABLE



N° de modèle 058-2553-6

IMPORTANT :

Veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation avant d'utiliser cet article et le conserver aux fins de consultation ultérieure.

GUIDE D'UTILISATION

N° de modèle : 057-2553-6 | Contactez-nous au 1 800 689-6682

- Veuillez lire les consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et d'utiliser l'établi afin de réduire le risque de blessures graves.
- Ce produit est uniquement destiné à un usage domestique et doit être utilisé à l'intérieur. Ne l'utilisez pas comme échafaudage. Ne vous tenez pas debout sur l'établi, car cela pourrait entraîner des blessures ou des dommages matériels.
- Cet article doit être posé uniquement sur une surface plane et stable. Le produit peut devenir instable et se renverser s'il est rangé ou déplacé sur une surface inégale, ce qui peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
- L'assemblage et l'entretien de cet article ne doivent être effectués que par des adultes.
- Au besoin, demandez à d'autres personnes de vous aider à assembler ou à déplacer l'article.
- N'utilisez jamais des pièces de rechange et de quincaillerie non recommandées par le fabricant. Elles pourraient poser un risque de sécurité à l'utilisateur et pourraient causer des dommages matériels. N'utilisez que les pièces et la quincaillerie originales.
- Assurez-vous périodiquement que tous les écrous et boulons sont bien serrés. Au besoin, resserrez-les.
- N'excédez pas les limites de poids suivantes pour ce produit :
 - Charge maximale pour l'ensemble de l'établi : 800 lb (362,8 kg).

REMARQUE : Si des pièces sont manquantes ou endommagées, ou si vous avez des questions, veuillez contacter notre service d'assistance téléphonique sans frais au 1 800 670-6682.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS



Avant d'utiliser l'article, veuillez lire attentivement et vous assurer de bien comprendre ce guide d'utilisation. Il contient d'importantes consignes de sécurité et d'utilisation. Conservez ce guide d'utilisation à des fins de consultation ultérieure.

LISTE DES PIÈCES

RÉF.	Description	QTÉ
1	Établi pliant	1
2	Vis M8*60	8
3	Écrou hexagonal M8	8
4	Rondelle M8	8
5	Pieds de nivellement	4
6	Cheville d'ancrage mural M8*70	6



OUTILS REQUIS (NON FOURNIS)

Tournevis PH2	
Clé de 9/16 po (14 mm)	
Perceuse de 1/2 po	

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

- Retirez toutes les pièces de la boîte d'emballage et disposez-les sur une surface dégagée et plane. Assurez-vous que toutes les pièces énumérées ci-dessus sont présentes.
- Ne serrez pas complètement les boulons et les écrous à chaque étape de l'assemblage. Laissez-les desserrés pour permettre à l'établi de se plier lors de l'assemblage. Serrez complètement tous les écrous et les boulons une fois l'assemblage terminé.




ATTENTION!

Ne serrez pas excessivement. Le non-respect de cette mise en garde peut entraîner des dommages à l'équipement.


ÉTAPE 1

- Dépliez l'établi.

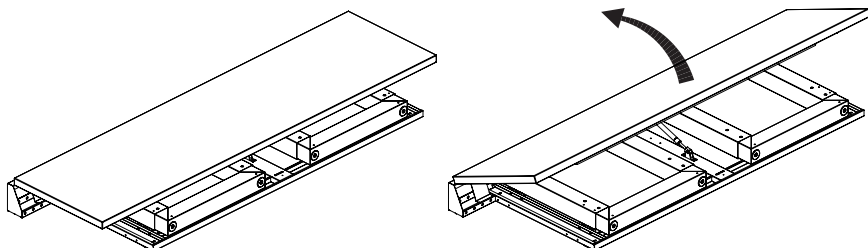


ÉTAPE 2

- Réglez la hauteur. Retirez et ajustez les **pattes inférieures de l'établi** à la hauteur d'établi souhaitée. La hauteur de l'établi est réglable de 27 1/2 à 41 1/2 po (69,8 à 105,4 cm) par incréments de 1 po.

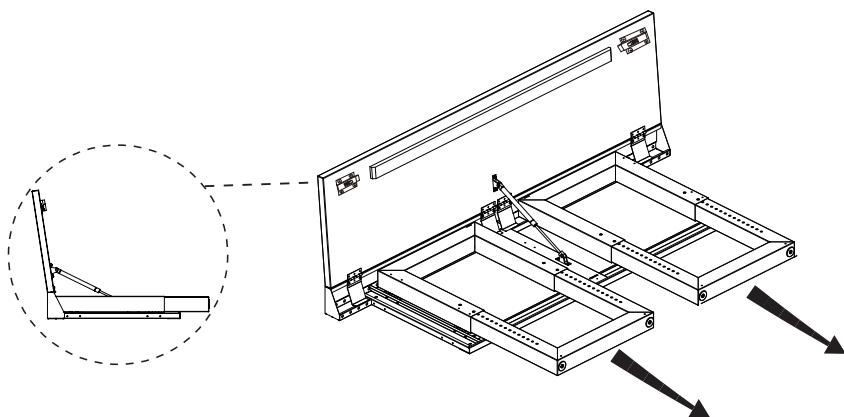


ÉTAPE 3

- Dépliez les pattes de l'établi.

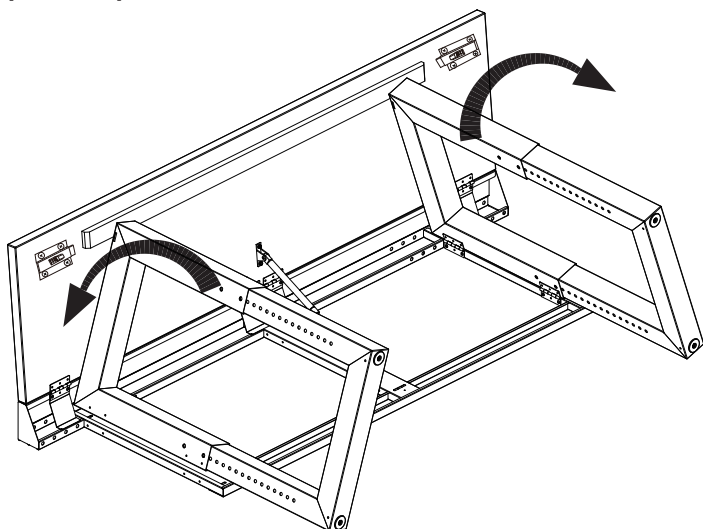



ÉTAPE 4

- Fixez le plateau en bois aux pattes de l'établi. Positionnez les extrémités supérieures des pattes de l'établi entre le support supérieur en bois et les sangles de sécurité comme indiqué.

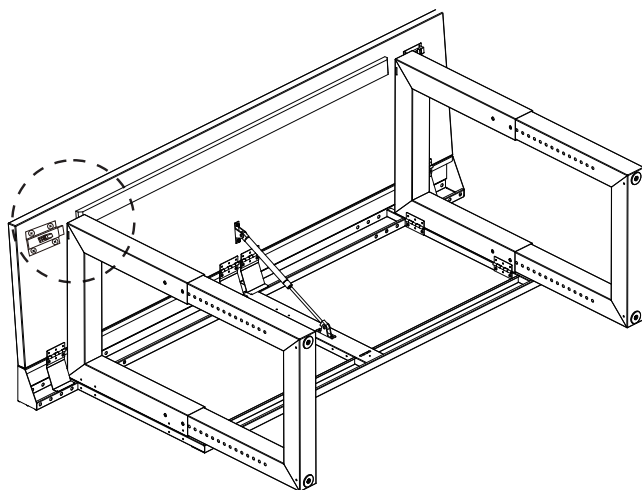


ÉTAPE 5

- **Verrouillez les pattes de l'établi.** Verrouillez les pattes d'établi supérieur et inférieur au moyen des huit boulons hexagonaux M8 X 60 (2), huit rondelles M8 (4) et huit écrous hexagonaux M8 (3) comme indiqué.

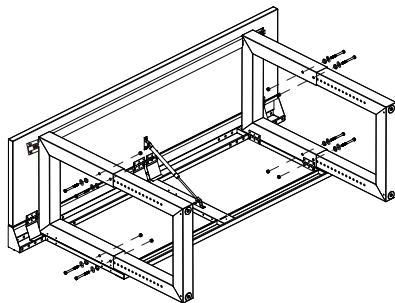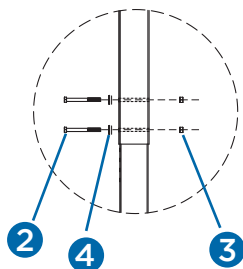

ÉTAPE 6


- **Fixez les pieds de nivellement.** Fixez les pieds de nivellement (5) aux pattes d'établi.

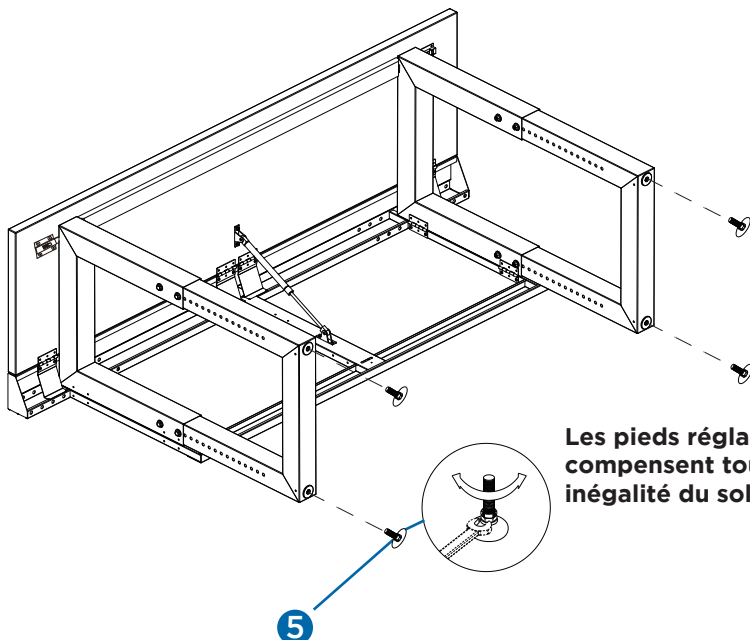

Les pieds réglables compensent toute inégalité du sol.

ÉTAPE 7


- **Fixez l'établi au mur.** Redressez l'établi. Percez un trou de diamètre correct dans le matériau de base. Insérez six **chevilles d'ancrage mural M8*70 (6)** dans les trous à travers les supports de montage arrière supérieur et inférieur respectivement. Serrez les **chevilles d'ancrage mural (6)** avec des rondelles et des écrous.

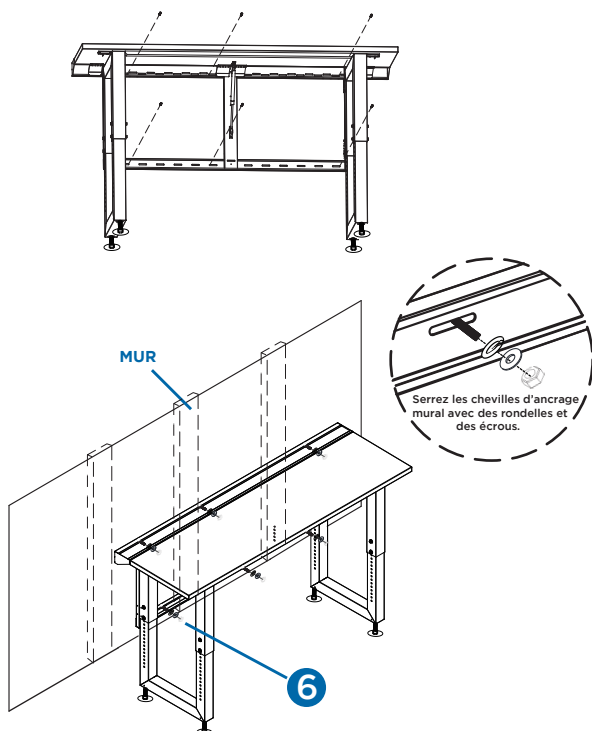**ATTENTION!**

Les chevilles d'ancrage doivent être visées dans des trous prépercés des montants du mur.


ÉTAPE 1

- **Dépliez les pattes d'établi.** Sortez les poignées des verrous de sécurité pour déplier les pattes d'établi. Relevez l'établi.

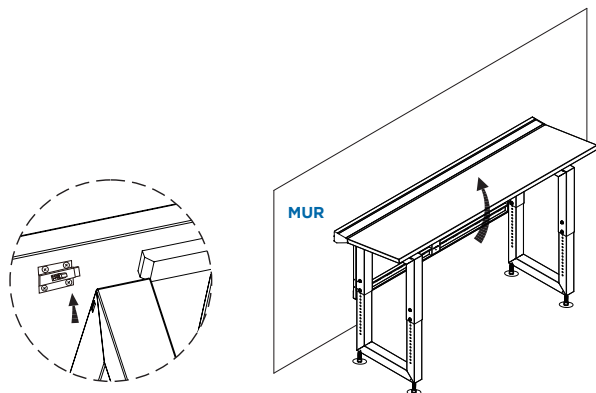

ÉTAPE 2

- **Dépliez l'établi.** Tenez soigneusement le plateau d'établi. Pliez les pattes d'établi vers le mur jusqu'à ce que les pattes soient affleurantes contre le dos de l'établi. Rabattez le plateau d'établi soigneusement et légèrement.

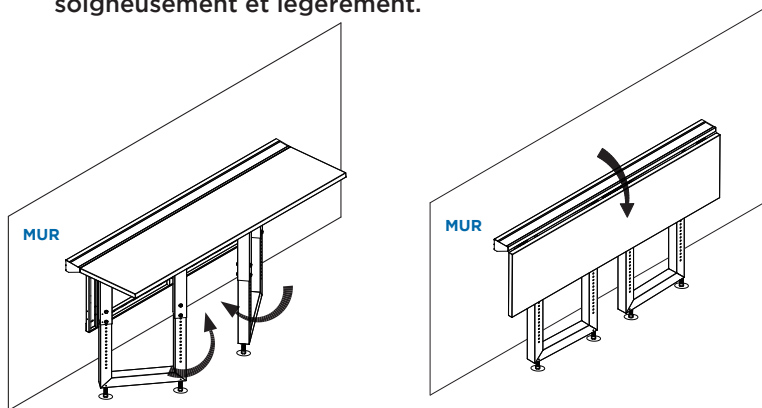

ATTENTION!

Lorsque vous pliez les pattes d'établi, tenez le plateau en bois (B) en même temps. Avant de rabattre le plateau en bois, assurez-vous que les pattes d'établi sont complètement pliées et complètement contre le dos de l'établi.

REMARQUE : Si le sol est irrégulier, les pattes de l'établi peuvent ne pas bouger facilement ou ne pas rester en place lors du pliage ou du dépliage de l'établi. Dans ce cas, ajustez les roulettes pour leur faire toucher le sol complètement.

ENTRETIEN

- Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon propre pour enlever tout résidu de fabrication avant la première utilisation. Un chiffon humide peut être utilisé pour nettoyer sur une base régulière.
- La graisse et l'huile peuvent être enlevées à l'aide de liquides de nettoyage standard. Pour des raisons de sécurité, utilisez un liquide de nettoyage non inflammable. N'utilisez pas des matériaux abrasifs, des nettoyeurs, des produits chimiques, du javellisant ou des solvants.
- Vérifiez le produit régulièrement pour vous assurer que tous les boulons et écrous sont fixés solidement. Si vous trouvez des joints desserrés, serrez-les immédiatement.
- Lubrifiez les glissières avec de la graisse ou un produit similaire (au moins deux fois par an).
- Pour maintenir la meilleure apparence du produit, appliquez de la cire pour voiture de qualité après le nettoyage. Appliquez la cire comme vous le ferez pour une voiture. La cire aide également à protéger le produit contre les rayures.

Ce produit Maximum est garanti pendant une période de un (1) an à compter de la date de l'achat original contre les défauts de fabrication et de matériau(x).

Sous réserve des conditions et restrictions décrites ci-dessous, ce produit, s'il nous est retourné accompagné de la preuve d'achat durant la période de garantie définie et qu'il est protégé en vertu de cette garantie, sera réparé ou remplacé, à notre gré, par le même modèle ou un modèle de valeur égale ou ayant les mêmes caractéristiques. Nous assumerons le coût de tout remplacement ou réparation ainsi que les frais de main-d'œuvre s'y rapportant.

CES GARANTIES SONT SOUMISES AUX CONDITIONS ET AUX RESTRICTIONS SUIVANTES :

- a. un contrat de vente attestant l'achat et la date d'achat doit être fourni;
- b. la présente garantie ne s'applique à aucun produit ou pièce d'un produit qui est usé ou brisé, qui est devenu hors d'usage en raison d'un emploi abusif ou inapproprié, d'un dommage accidentel, d'une négligence ou d'une installation, d'une utilisation ou d'un entretien inappropriés (selon la description figurant dans le guide d'utilisation ou le mode d'emploi applicable) ou qui est utilisé à des fins industrielles, professionnelles, commerciales ou locatives;
- c. la présente garantie ne couvre pas l'usure normale, pas plus que les pièces détachées ou les accessoires qui pourraient être fournis avec l'article et qui, de par leur nature, ont une durée de vie limitée et dont on s'attend à ce qu'ils deviennent inutiles ou inutilisables après une période d'utilisation raisonnable;
- d. la présente garantie ne s'applique pas à l'entretien régulier et aux articles de consommation comme le carburant, les lubrifiants, les sacs d'aspirateur, les lames, les courroies, le papier abrasif, les embouts, les mises au point ou les réglages;
- e. la présente garantie ne s'applique pas lorsque les dommages sont causés par des réparations ou des tentatives de réparation faites par des tiers (c'est-à-dire des personnes non autorisées par le fabricant);
- f. la présente garantie ne s'applique à aucun produit qui a été vendu à l'acheteur original à titre de produit remis en état ou remis à neuf (à moins qu'il n'en soit prévu autrement par écrit);

- g. la présente garantie ne s'applique à aucun produit ou pièce de produit lorsqu'une pièce d'un autre fabricant est installée dans celui-ci ou que des réparations ou modifications ou tentatives de réparation ou de modification ont été faites par des personnes non autorisées;
- h. La présente garantie ne couvre pas la détérioration normale du revêtement extérieur, notamment les égratignures, les bosses, les éclats de peinture ou encore l'oxydation ou la décoloration causée par la chaleur, par des substances abrasives ou par des produits nettoyants chimiques;
- i. la présente garantie ne s'applique pas aux pièces vendues par une autre entreprise et décrites comme telles, lesquelles pièces sont couvertes par la garantie du fabricant s'y rapportant, le cas échéant.

RESTRICTIONS SUPPLÉMENTAIRES

La présente garantie s'applique uniquement à l'acheteur original et ne peut être transférée. Ni le détaillant ni le fabricant ne sont responsables des autres frais, pertes ou dommages, y compris les dommages indirects, accessoires, consécutifs ou exemplaires liés à la vente ou à l'utilisation du présent produit ou à l'impossibilité de l'utiliser.

AVIS AU CONSOMMATEUR

La présente garantie vous accorde des droits spécifiques, mais vous pourriez disposer d'autres droits, qui peuvent différer d'une province à l'autre. Les dispositions qui figurent dans la présente garantie ne visent pas à limiter, à modifier, à réduire ou à exclure une quelconque garantie prévue dans les lois provinciales ou fédérales applicables.

Fabriqué en Chine

Importé par Maximum Canada Toronto, Canada M4S 2B8