




YARDWORKS^{®/MD}

SOUFFLEUSE SANS BALAIS AVEC AERO FORCE TECHNOLOGY^{MD}

N° de modèle: 060-3095-2 | Communiquez avec nous au 1.866.523.5218



Intertek
3026035

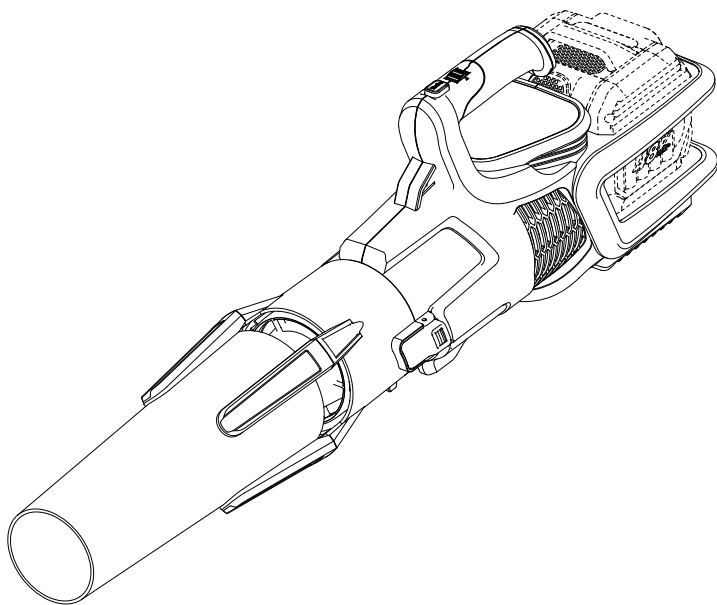

IMPORTANT:

Lisez et suivez toutes les règles de sécurité et les instructions de fonctionnement avant d'utiliser ce produit.

**Guide
d'utilisation**



Si vous rencontrez des problèmes ou si vous avez des questions, **NE RETOURNEZ PAS CE PRODUIT AU MAGASIN.** Veuillez contacter l'un de nos agents du service à la clientèle qui se fera un plaisir de vous aider.

Pour communiquer avec le service à la clientèle, veuillez composer le



CANADA: 1.866.523.5218

Introduction	4
Avertissements de sécurité et symboles	5
Fiche technique	10
Schéma du produit	11
Assemblage	12
Utilisation	13
Entretien	18
Rangement	18
Dépannage	19
Vue éclatée	20
Liste des pièces	21
Garantie	22



Veillez ne pas utiliser l'appareil de jardinage à proximité d'enfants. Cela pourrait entraîner des blessures graves ou la mort.

INTRODUCTION

Félicitations pour votre achat de votre nouvel appareil Yardworks^{MD}. Cet appareil a été conçu et fabriqué pour vous offrir la meilleure fiabilité et la meilleure performance possible.

Si vous rencontrez un problème auquel vous ne pouvez pas facilement remédier, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle Yardworks^{MD} au 1.866.523.5218.

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CE GUIDE D'UTILISATION. Ces instructions vous permettront d'assembler et d'entretenir correctement votre appareil. Respectez **TOUJOURS** les « **RÈGLES DE SÉCURITÉ** ».

Le guide d'utilisation a été conçu pour vous aider à préparer votre appareil à l'emploi en toute sécurité, et à vous fournir suffisamment d'informations pour vous permettre de vous familiariser avec ses commandes et les fonctionnalités.

SÉCURITÉ D'ABORD



ATTENTION : L'utilisation d'un appareil de jardinage peut projeter des objets étrangers dans les yeux, ce qui peut provoquer des LÉSIONS OCULAIRES GRAVES. Portez TOUJOURS des lunettes de sécurité ou des lunettes de protection lorsque vous utilisez votre appareil de jardinage ou effectuez des réglages ou des réparations. Nous recommandons des lunettes de sécurité standard ou un masque de sécurité à champ de vision large porté par-dessus des lunettes.



Veillez lire ce guide attentivement et assurez-vous de bien comprendre les instructions avant d'utiliser l'appareil.

Numéro de modèle: _____

Numéro de série: _____

Date d'achat (AAAA-MM-JJ): _____

Notes: _____

AVIS CONCERNANT TOUS LES APPAREILS

- Évitez les environnements dangereux – n'utilisez pas les appareils dans des endroits humides ou mouillés.
- N'utilisez pas par temps pluvieux.
- Gardez les enfants à distance – toutes les personnes et les animaux domestiques doivent être tenus à distance de l'aire de travail.
- Habillez-vous adéquatement – ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Ils pourraient se prendre dans les pièces mobiles. Portez des vêtements de protection; l'utilisation de gants de travail, d'un pantalon long, d'une chemise à manches longues et des chaussures de sécurité est recommandée lorsque l'on travaille à l'extérieur. Portez un couvre-chef pour contenir les cheveux longs.
- Utilisez des lunettes de protection – utilisez toujours un masque de protection ou un masque antipoussières si l'aire dans laquelle vous travaillez est poussiéreuse.
- Utilisez le bon appareil – n'utilisez pas un appareil pour effectuer tout autre travail que celui pour lequel il est destiné.
- Ne forcez pas l'appareil – vous aurez de meilleurs résultats et éviterez de vous blesser si vous respectez la vitesse pour laquelle l'appareil a été conçu.
- Ne travaillez pas en extension – tenez-vous toujours bien campé et en équilibre.
- Restez vigilant. Faites appel au bon sens. N'utilisez pas l'appareil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence des drogues, de l'alcool ou de médicaments.
- Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, les appareils doivent être entreposés à l'intérieur dans un endroit sec hors de la portée des enfants.
- Entretenez les appareils avec soin. Suivez les consignes de lubrification et

de changement des accessoires. Gardez les poignées sèches, propres et exemptes d'huile et de graisse.

- Vérifiez si des pièces sont endommagées. Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous que les protecteurs de sécurité sont intacts. N'utilisez jamais un outil sans son protecteur de sécurité. Vérifiez l'alignement des pièces mobiles. Vérifiez la présence de pièces brisées ou défectueuses qui peuvent affecter le fonctionnement sécuritaire de votre outil. Un dispositif de protection ou toute autre pièce endommagée doivent être correctement réparés ou remplacés par un centre de service autorisé, sauf indication contraire dans ce guide.

1. POUR TOUS LES APPAREILS DE JARDINAGE ALIMENTÉS PAR UNE BATTERIE:

1. Évitez les démarrages accidentels. Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt avant d'insérer la batterie dans l'outil, de soulever ou de porter l'appareil. Transporter des outils le doigt sur l'interrupteur ou alimenter en énergie des appareils électriques dont l'interrupteur est en position de marche sont des conduites propices aux accidents.
2. Débranchez la batterie de l'appareil avant de faire des réglages, de changer les accessoires ou de ranger l'appareil. De telles mesures de sécurité préventives réduisent les risques de mise en marche accidentelle de l'appareil.
3. Rechargez seulement la batterie dans le chargeur précisé par le fabricant. Un chargeur qui convient à un type de batterie peut présenter un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec une autre batterie.
4. N'utilisez l'appareil qu'avec des batteries expressément désignées. Utiliser n'importe



AVERTISSEMENT : Lisez toutes les consignes et avertissements de sécurité. Le non-respect des avertissements et consignes peut entraîner un choc électrique, un incendie ou des blessures graves.

quelle autre batterie peut présenter un risque de blessure et d'incendie.

5. Lorsque la batterie n'est pas utilisée, tenez-la loin des autres objets en métal tels que les trombones, les sous, les clés, les clous, les vis ou autres petits objets en métal qui peuvent faire une connexion d'une borne à l'autre. Court-circuiter les bornes de la batterie ensemble peut causer des brûlures ou un incendie.
6. Sous des conditions abusives, du liquide peut être éjecté de la batterie ; évitez tout contact. En cas de contact accidentel, rincez à l'eau. Si du liquide entre en contact avec les yeux, consultez un médecin. Le liquide éjecté de la batterie pourrait causer des irritations ou des brûlures.
7. N'utilisez pas une batterie ou un appareil endommagé ou modifié. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent présenter un comportement imprévisible pouvant entraîner un incendie, une explosion ou un risque de blessure.
8. N'exposez pas une batterie ou un appareil au feu ou à une température excessive. L'exposition au feu ou à une température supérieure à 130 °C (265 °F) peut provoquer une explosion.
9. Suivez toutes les instructions de charge et ne chargez pas la batterie ou l'appareil en dehors de la plage de température spécifiée dans les instructions. Une charge incorrecte ou à des températures en dehors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.
10. Faites réparer vos appareils par un technicien qualifié, en utilisant exclusivement des pièces identiques à celles d'origine. Cela garantit le maintien de la sécurité du produit.
11. Ne modifiez pas et n'essayez pas de réparer l'appareil ou la batterie (le cas échéant) sauf comme indiqué dans les instructions d'utilisation et d'entretien.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, il faut toujours observer certaines précautions élémentaires, y compris les suivantes :

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL

AVERTISSEMENT – Pour réduire de risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures :

1. Afin de réduire le risque de décharge électrique – n'utilisez pas l'appareil sur des surfaces mouillées. N'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'eau. Remisez-la à l'intérieur.
2. Ne permettez pas l'utilisation de l'appareil comme un jouet. Exercez une surveillance étroite lorsque cet appareil est utilisé par ou près des enfants.
3. Utilisez cet appareil uniquement de la façon décrite dans ce guide. Utilisez uniquement des accessoires recommandés par le fabricant.
4. Si l'appareil ne fonctionne pas comme il faut, ou s'il est tombé au sol, endommagé, laissé à l'extérieur, ou tombé dans l'eau, retournez-le à un centre d'entretien.
5. Éloignez votre chevelure, vos vêtements amples, vos doigts et toute partie du corps des orifices et pièces mobiles.
6. Ne chargez pas l'appareil à l'extérieur.
7. Utilisez uniquement le chargeur fourni par le fabricant pour recharger.
8. N'incinerez pas l'appareil même s'il est gravement endommagé. Les batteries peuvent exploser dans le feu.
9. Ne mettez aucun objet dans les ouvertures. Ne l'utilisez pas si l'une des ouvertures est bloquée; gardez les ouvertures exemptes de poussière, peluche, cheveux et toute autre chose qui peut réduire le débit d'air.
10. Ne manipulez pas la fiche ou l'appareil avec



AVERTISSEMENT : Veuillez lire l'ensemble des messages d'avertissement et des consignes de sécurité. Le non-respect des avertissements et consignes peut entraîner un choc électrique, un incendie ou des blessures graves.

les mains mouillées.

11. Ne laissez pas l'appareil branché. Débranchez-le lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le réparer.
12. Fermez toutes les commandes avant de le débrancher.
13. Faites très attention en nettoyant sur des escaliers.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ RELATIFS À LA BATTERIE

- a) **Ne désassemblez pas, n'ouvrez pas, ne détruisez pas les piles ou la batterie.**
- b) **N'exposez pas la batterie à la chaleur ou au feu. Évitez le rangement en plein soleil.**
- c) **Ne court-circuitez pas une batterie. Ne rangez pas les batteries au hasard dans une boîte ou un tiroir où elles peuvent se court-circuiter au contact ou être court-circuitées par des matériaux conducteurs.** Lorsque la batterie n'est pas utilisée, tenez-la loin des autres objets en métal tels que les trombones, les sous, les clés, les clous, les vis ou autres petits objets en métal qui peuvent faire une connexion d'une borne à l'autre. Court-circuiter les bornes de la batterie ensemble peut causer des brûlures ou un incendie.
- d) **Ne retirez pas la batterie de son emballage d'origine avant d'en avoir besoin.**
- e) **Ne soumettez pas la batterie à des chocs mécaniques.**
- f) **En cas de fuite de la batterie, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. Si le contact a été fait, lavez la zone affectée avec de grandes quantités d'eau et consultez un médecin.**
- g) **Observez les marques plus (+) et moins (-) sur le dos de la batterie et sur l'équipement et assurez-vous d'une utilisation correcte.**
- h) **N'utilisez pas de batterie qui n'est pas conçue pour être utilisée avec l'équipement.**
- i) **Tenez la batterie hors de la portée des enfants.**
- j) **Consultez immédiatement un médecin si une pile ou une batterie a été avalée.**
- k) **Achetez toujours la batterie recommandée par le fabricant de l'appareil pour l'équipement.**
- l) **Gardez la batterie propre et sèche.**
- m) **Essuyez les bornes de la batterie avec un chiffon propre et sec si elles sont sales.**
- n) **La batterie doit être chargée avant d'utiliser l'appareil. Utilisez toujours le bon chargeur et reportez-vous aux instructions du fabricant ou au guide d'utilisation de l'équipement pour les instructions de charge appropriée.**
- o) **Ne laissez pas la batterie sur le chargeur lorsqu'elle n'est pas utilisée.**
- p) **Après de longues périodes d'entreposage, il peut être nécessaire de charger et de décharger la batterie plusieurs fois pour obtenir une performance maximale.**
- q) **La batterie donne de meilleures performances lorsqu'elle est utilisée à une température ambiante normale (20 °C ± 5 °C/68 °F ± 9 °F).**
- r) **Lors de la mise au rebut des batteries, maintenez les batteries des différents systèmes électrochimiques séparées les unes des autres.**
- s) **Ne rechargez la batterie que dans le chargeur précisé par YARDWORKS^{MD}. N'utilisez pas un chargeur autre que celui fourni spécifiquement pour une utilisation avec l'appareil. Un chargeur qui convient à un type de batterie peut présenter un risque d'incendie lorsqu'il**

CONSERVEZ CES CONSIGNES!

- est utilisé avec une autre batterie.
- t) **Conservez la documentation originale du produit aux fins de consultation ultérieure.**
 - u) **Utilisez uniquement la batterie dans l'application pour laquelle elle a été conçue.**
 - v) **Retirez la batterie de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.**
 - w) **Jetez la batterie de manière appropriée.**

et en marche, l'utilisateur peut corriger cette interférence de l'une des façons suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Branchez l'appareil sur un circuit électrique différent de celui où le récepteur est branché.

Informations sur les émissions de radiation

Cet appareil est conforme à la norme canadienne ICES001.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC.

L'utilisation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non désiré.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux restrictions prévues dans le cadre de la classe B des appareils numériques, définies par la section 15 du règlement de la FCC.

Ces restrictions visent à garantir une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans une installation à domicile. Cet appareil utilise et émet de l'énergie de fréquences radio, et s'il n'est pas installé et employé conformément aux consignes, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.






Il n'existe toutefois aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil occasionne des interférences nuisibles aux réceptions radio ou télévisuelles, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil en arrêt



AVERTISSEMENT : Tout changement ou modification, non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité, peut annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser cet appareil.

N° de modèle: 060-3095-2 | Communiquez avec nous au 1.866.523.5218


Il se peut que certains des symboles suivants soient utilisés sur ce produit. Veuillez les étudier et en apprendre la signification. La bonne interprétation de ces symboles vous permettra de faire fonctionner le produit efficacement et de façon sécuritaire.

Symbole	Signification
	Pour réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire les instructions dans ce guide d'utilisation.
	Portez un casque antibruit.
	Ne brûlez pas le produit.
 	<p>Yardworks^{MD} Canada a établi un partenariat avec la société RBRC pour recycler toutes les batteries Yardworks^{MD} avec le sceau de recyclage RBRC-appel à recycler. Pour la protection de l'environnement, merci de ne pas jeter les batteries dans la poubelle. Après la fin du cycle de vie des batteries, veuillez appeler le 1 800.822.8837 pour un service gratuit de mise au rebut des batteries.</p>

CONSERVEZ CES CONSIGNES!

N° de modèle: 060-3095-2 | Communiquez avec nous au 1.866.523.5218





FICHE TECHNIQUE

Tension nominale	48 V 
Vitesse de l'air	110 mi/h (177 km/h)
Volume d'air	700 pi³/min (19,8 m³/min)
Poids de l'appareil	7 lb 3 oz (3,3 Kg)

BATTERIES COMPATIBLES


Numéro d'article	060-1987-2	ABP4830SH	060-1988-0	ABP4850SH	060-1989-8
Capacité de la batterie	2,0 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah
	Non incluse	Non incluse	Non incluse	Non incluse	Non incluse

CHARGEURS COMPATIBLES

Numéro d'article	060-1990-2	060-1992-8
Entrée du chargeur	120 V~, 60 Hz, 110 W	120 V~, 60 Hz, 320 W
Sortie du chargeur	48 V  , 2 A	48 V  , 6 A
Classe de protection du chargeur.	 /II	 /II
	Non incluse	Non incluse

N° de modèle: 060-3095-2 | Communiquez avec nous au 1.866.523.5218

1. Bouton Turbo
2. Interrupteur marche/arrêt avec commande à vitesse variable
3. Manche
4. Batterie (non incluse)
5. Boîtier du moteur
6. Bouton de dégagement du tube
7. Tube Aeroforce
8. Bouton de dégagement de la batterie (non incluse)

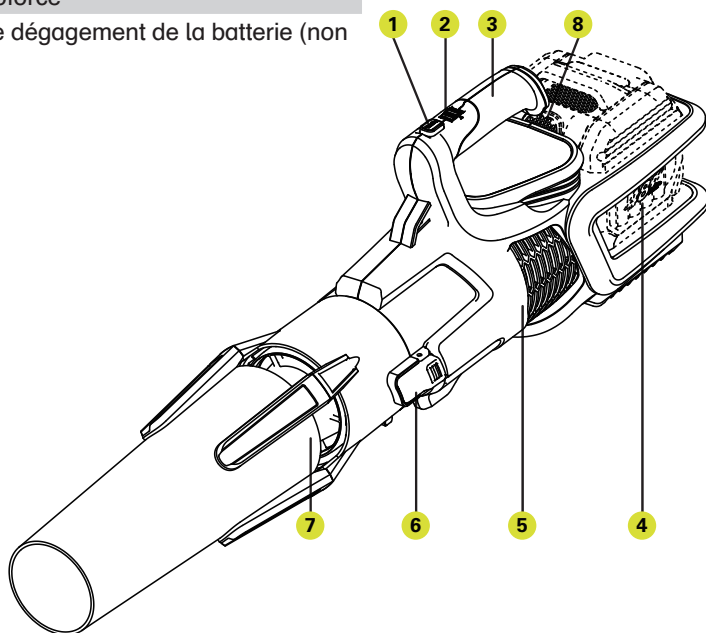

Nous vous recommandons d'acheter vos accessoires au magasin auquel vous avez acheté votre outil. Reportez-vous à l'emballage de l'accessoire pour obtenir plus de détails. Le personnel en magasin peut vous aider et vous offrir des conseils.



REMARQUE: Avant d'utiliser l'outil, lisez attentivement le guide d'utilisation.

ASSEMBLAGE


1. ASSEMBLAGE ET RETRAIT DU TUBE DE LA SOUFFLEUSE (VOIR FIG. A1)

- ASSEMBLAGE


Avant d'assembler le tube de souffeuse, assurez-vous que le bouton de marche/arrêt est en position d'arrêt « O ». Insérez le tube directement sur le boîtier du moteur comme indiqué à la fig. A1. Assurez-vous d'aligner le bouton de dégagement du tube avec la boucle du boîtier du moteur. Vérifiez que le tube de la souffeuse est fermement fixé.

- RETRAIT (VOIR FIG. A2)

Avant de désassembler le tube de souffeuse, assurez-vous que le bouton de marche/arrêt est en position d'arrêt « O ». Appuyez sur le bouton de dégagement du tube pour pouvoir séparer le tube. Retirez le tube de la souffeuse du boîtier du moteur. N'essayez pas de séparer les tubes par force ou en utilisant des outils.

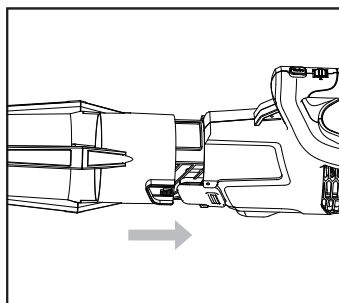

A1

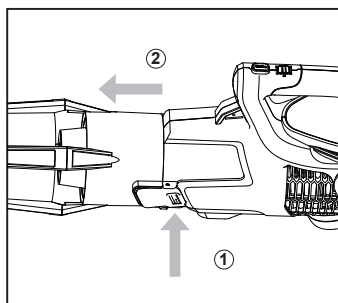

A2



AVERTISSEMENT : Retirez la batterie avant tout entretien de l'outil.



AVERTISSEMENT! N'essayez pas d'assembler ou de retirer le tube par tout autre moyen.


UTILISATION**AVANT LA MISE EN SERVICE****1. CHARGEMENT DE LA BATTERIE (VOIR FIG. B)**

- La batterie de votre nouvel appareil n'est pas chargée à la sortie de l'usine; par conséquent, il doit être complètement chargé avant la première utilisation.
- Si la batterie est très chaude, retirez la batterie du chargeur et laissez-la refroidir à la température ambiante avant de tenter de la recharger.
- Afin de ne pas endommager la batterie, chargez-la complètement ou au moins à moitié chargée avant de la ranger.
- Si l'outil n'est pas utilisé pendant de longues périodes, rechargez la batterie tous les 3 à 6 mois.

PROCÉDURE DE CHARGEMENT

- Branchez le chargeur à une prise appropriée.
- Insérez la batterie dans le chargeur; assurez-vous que la batterie est fermement logée. Le témoin commence à clignoter en vert pour indiquer que le processus de charge a commencé.
- Une fois le chargement terminé, le témoin s'allume en vert fixe.
- Une fois la batterie complètement chargée, débranchez le chargeur et retirez la batterie.

REMARQUE: Si la batterie est bloquée dans le chargeur, appuyez sur le bouton de déverrouillage de la batterie et retirez-la.

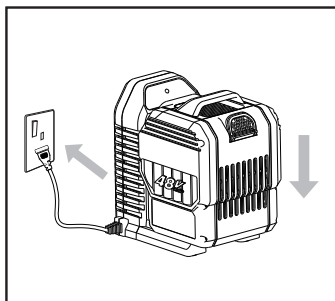**B**







AVERTISSEMENT! Le chargeur et la batterie sont spécialement conçus pour fonctionner ensemble, donc n'essayez pas d'utiliser d'autres dispositifs. N'insérez jamais ou ne permettez jamais d'objets métalliques dans votre chargeur ou dans les connexions de votre batterie parce qu'une défaillance électrique et un danger se produiront.



AVERTISSEMENT : Lorsque la charge de la batterie s'épuise après une utilisation continue ou une exposition à la lumière directe du soleil ou à la chaleur, laissez le temps à la batterie de refroidir avant de la recharger pour atteindre la pleine charge.

TÉMOIN DE CHARGE

Ce chargeur est conçu pour détecter certains problèmes qui peuvent survenir avec les batteries. Les témoins indiquent les problèmes (voir le tableau ci-dessous).

Témoin	ALLUMÉ/Clignote	État
Rouge allumé ● 	————	Batterie défectueuse.
Rouge clignotant  	Protection de la température de la batterie. La température de la batterie est inférieure à 0 °C (32 °F) ou au-dessus de 40 °C (104 °F).
Vert allumé ● 	————	Batterie complètement chargée.
Vert clignotant  	Chargement en cours.


2. RETRAIT ET POSE DE LA BATTERIE (VOIR FIG. C1, C2)

1) RETRAIT


Appuyez d'abord fermement sur le bouton de dégagement de la batterie, puis soulevez-la pour la retirer de votre outil.

2) POSE

Insérez la batterie complètement chargée dans l'outil jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

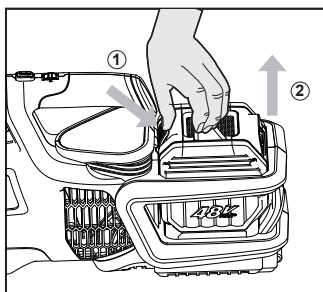

C1

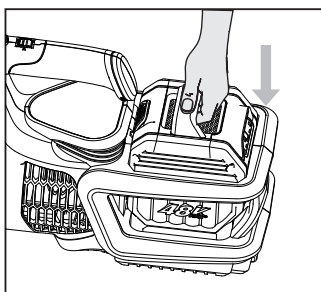

C2

3. MISE EN MARCHE/ARRÊT (VOIR FIG. D)**- MISE EN MARCHE**


Déplacez le bouton de marche/arrêt en position de marche "I".

- ARRÊT

Déplacez le bouton de marche/arrêt en position d'arrêt "O".

- VITESSE VARIABLE

Le bouton de marche/arrêt avec vitesse variable (2) contrôle le débit d'air. Le débit d'air peut être réglé du minimum au maximum en poussant le bouton de marche/arrêt vers l'avant. Le débit d'air augmente lentement lorsque le bouton de marche/arrêt est poussé progressivement vers l'avant.

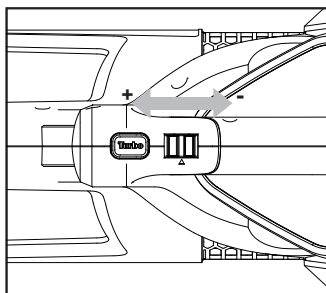**D**

AVERTISSEMENT! L'outil fonctionne quelques secondes après qu'il a été éteint. Laissez le moteur s'arrêter complètement avant de déposer l'outil.


4. UTILISATION DE LA SOUFFLEUSE (VOIR FIG. E1, E2)

Le ventilateur est destiné à un usage résidentiel uniquement. Utilisez la souffleuse à l'extérieur pour déplacer les débris des surfaces dures.


Réglez le débit d'air au moyen du bouton de marche/arrêt pour répondre aux différentes conditions de travail.

CONSEILS D'UTILISATION

- Tenez le tube de la souffleuse à environ 8 po (20 cm) au-dessus du sol lorsque vous utilisez l'outil.
- Utilisez un mouvement de balayage de droite à gauche. Avancez lentement en gardant les débris/feuilles accumulés en face de vous.

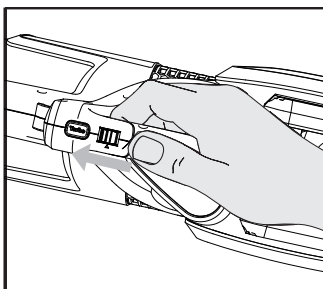

E1

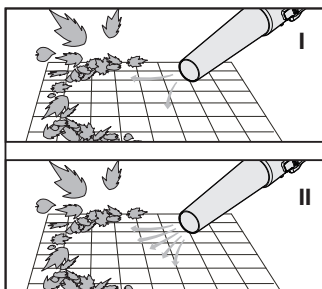

E2

**ATTENTION!**

- Ne soufflez pas sur des objets durs tels que des clous, des boulons ou des roches.
- Ne faites pas fonctionner la souffleuse près de personnes ou d'animaux domestiques.
- Faites attention lorsque vous nettoyez les débris des escaliers ou d'autres endroits étroits.
- Portez des lunettes de sécurité ou une autre protection oculaire appropriée, des pantalons longs et des chaussures robustes.


5. BOUTON TURBO POUR AUGMENTER LA PUISSANCE DE SOUFFLAGE F)

Le bouton Turbo peut augmenter considérablement le débit d'air et peut être utilisé pour nettoyer des débris lourds ou humides.

Pour utiliser le bouton Turbo, mettez d'abord la souffleuse en marche, déplacez le bouton de marche/arrêt vers l'avant pour sélectionner une vitesse, puis appuyez sur le bouton Turbo et maintenez-le enfoncé.

Relâchez le bouton Turbo, et la souffleuse reviendra à la vitesse précédemment sélectionnée.

REMARQUE : Il est recommandé d'utiliser une vitesse de soufflage ordinaire pour souffler les débris/feuilles sur les surfaces dures, et d'utiliser le bouton Turbo pour souffler les débris/feuilles sur la pelouse.

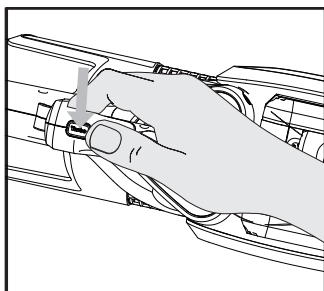

F

ENTRETIEN

Retirez la batterie avant de procéder à toute opération de réglage, d'entretien ou de maintenance.

Il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur dans votre souffleuse. Gardez les fentes de ventilation du moteur propre.

Gardez toutes les commandes de fonctionnement exemptes de poussière.

NETTOYAGE DE LA SOUFFLEUSE

La plage de température ambiante pour l'utilisation et le rangement de l'outil et de la batterie est de 0 à 45 °C (32 à 113 °F).

La plage de température ambiante recommandée pour le chargeur pendant la charge est de 0 à 40 °C (32 à 104 °F).

Il est recommandé de ranger la batterie à l'intérieur pendant les mois d'hiver.

RANGEMENT


Retirez la batterie et désassemblez la souffleuse en retirant le tube de la souffleuse. Rangez la souffleuse et la batterie à l'intérieur, dans un endroit frais, sec et propre, à l'abri des intempéries et de la température, hors de la portée des enfants et des animaux.



AVERTISSEMENT! Gardez votre appareil sec. Ne vaporisez en aucun cas de l'eau sur l'appareil.

Le tableau suivant présente les vérifications et les mesures correctives que vous pouvez effectuer si votre appareil ne fonctionne pas correctement. Si le tableau ne vous aide pas à déterminer ou de corriger le problème, prenez contact avec Yardworks^{MD} au 1.866.523.5218.

Symptôme	Causes possibles	Solutions
La souffleuse ne démarre pas.	Moteur ou bouton de marche/arrêt défectueux.	Communiquez avec un centre d'entretien.
La souffleuse s'arrête soudainement pendant son utilisation.	Surcharge et température de la batterie trop élevée.	Diminuez la charge de la souffleuse immédiatement et laissez-la refroidir pendant environ 30 secondes en la faisant fonctionner à vide.
	Capacité faible de la batterie.	Chargez la batterie.

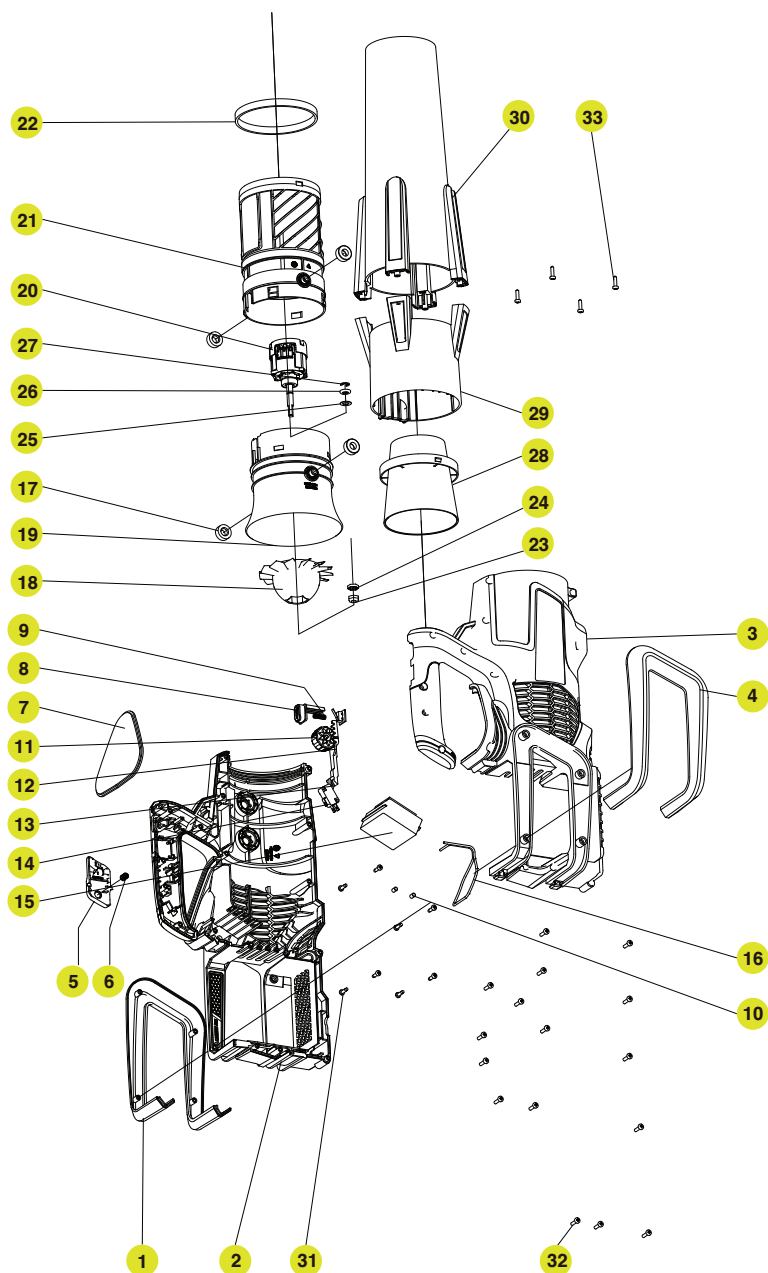

N° de modèle: 060-3095-2 | Communiquez avec nous au 1.866.523.5218

N°	Pièce Description	Qté
1	Couvercle décoratif gauche	1
2	Partie gauche du boîtier	1
3	Partie droite du boîtier	1
4	Couvercle décoratif droit	1
5	Ensemble de bouton	1
6	Ressort de compression	1
7	Cache	1
8	Ensemble de bouton	1
9	Ressort	1
10	Caoutchouc	2
11	Détente	1
12	Roue d'engrenage coulissant	1
13	Tringlerie	1
14	Ensemble d'interrupteur	1
15	Carte imprimée	1
16	Ressort de torsion	1
17	Anneau en caoutchouc	4
18	Ventilateur	1
19	Support	1
20	Moteur	1
21	Chicane	1
22	Gaine en caoutchouc	1
23	Écrou M8	1
24	Plaque de rouleau 2	1
25	Rondelle	1
26	Rondelle	1
27	Rondelle	1
28	Cache	1
29	Tube	1
30	Tube I	1
31	Vis autotaraudeuse	8
32	Vis	16
33	Vis autotaraudeuse	4

GARANTIE LIMITÉE D'UNE DURÉE DE CINQ ANS

Pendant une période de CINQ (5) ans à compter de la date d'achat au Canada, YARDWORKS CANADA, à sa discrétion, réparera ou remplacera sans frais, pour l'acheteur original, toute pièce comportant un défaut de matériel ou de fabrication.

Pendant une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat au Canada, YARDWORKS CANADA, à sa discrétion, réparera ou remplacera sans frais, pour l'acheteur original, toute batterie comportant un défaut de matériel ou de fabrication.

CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS

1. Toute pièce qui est devenue inopérante en raison d'une mauvaise utilisation, une utilisation commerciale, un abus, une négligence, un accident, un entretien inapproprié, ou une modification;
2. L'appareil, s'il n'a pas été utilisé et/ou entretenu conformément au guide d'utilisation;
3. L'usure normale, sauf dans les cas indiqués ci-dessous;
4. Les éléments relatifs à l'entretien périodique comme la lubrification ou l'affûtage de la lame; ou
5. La détérioration normale du fini extérieur résultant de l'usure ou de l'exposition.

GARANTIE COMPLÈTE D'UN AN (365 JOURS) POUR LES PIÈCES À USURE NORMALE

Les pièces à usure normale sont définies comme adaptateurs de lame, lames, sacs à

herbe et pneus.

Ces pièces sont garanties à l'acheteur original d'être exemptes de tout défaut de matériel et de fabrication pendant une période trois cent soixante-cinq (365) jours à partir de la date d'achat au détail.

COMMENT OBTENIR UN SERVICE

Pour tout service relatif à la garantie, communiquez avec le service d'assistance téléphonique sans frais en composant le 1 866.523.-5218

L'usine n'acceptera pas le retour d'un appareil complet, sans la permission écrite préalable de YARDWORKS CANADA.

FRAIS DE TRANSPORT Les frais de transport pour le déplacement de tout appareil électrique ou accessoire sont la responsabilité de l'acheteur.

L'acheteur doit payer les frais de transport pour toute pièce à remplacer dans le cadre de la présente garantie, à moins que le retour de la pièce n'ait été demandé par écrit par YARDWORKS CANADA.

AUTRES GARANTIES

Toutes les autres garanties, explicites ou implicites, y compris toute garantie implicite de qualité marchande, se limitent à la durée établie dans la présente garantie limitée expresse.

Les dispositions de la présente garantie constituent le seul et unique recours des obligations de YARDWORKS CANADA à la suite de la vente de ses produits.



Fabriqué en Chine. Importé par Yardworks Canada. Toronto, Canada M4S 2B8



Retirez ou débranchez toujours la batterie avant de régler, de nettoyer, d'entretenir ou de transporter l'appareil.


ASSEMBLAGE

ASSEMBLAGE ET RETRAIT DU TUBE DE LA SOUFFLEUSE

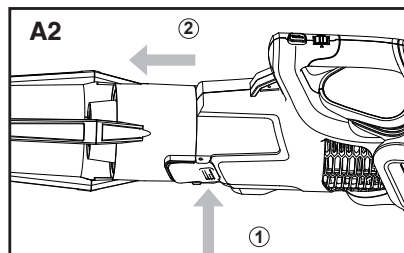
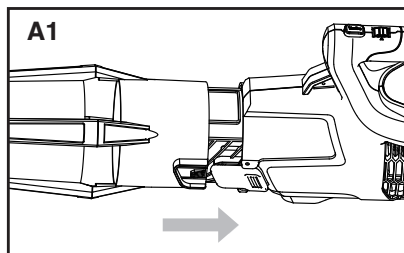





UTILISATION

1. CHARGEMENT DE LA BATTERIE (non incluse) (VOIR FIG. B)

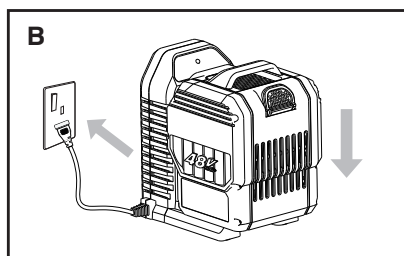

2. RETRAIT ET POSE DE LA BATTERIE (non incluse) (VOIR FIG. C1, C2)

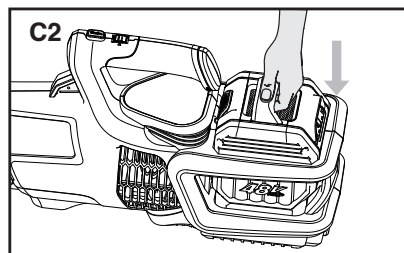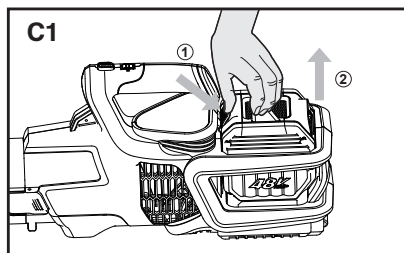

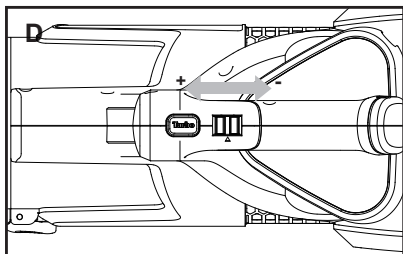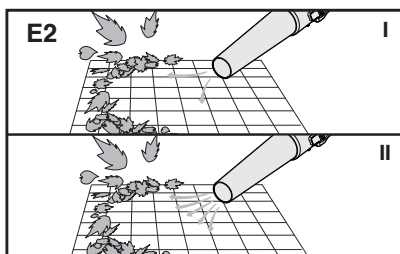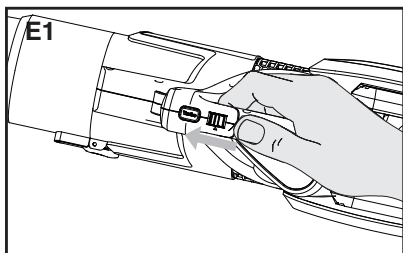3. MISE EN MARCHÉ/ARRÊT (VOIR FIG. D)**4. UTILISATION DE LA SOUFFLEUSE (VOIR FIG. E1, E2)****5. BOUTON TURBO (VOIR FIG. F)**

Pour utiliser le bouton Turbo, allumez d'abord la souffleur et sélectionnez une vitesse, puis appuyez sur le bouton Turbo et maintenez-le enfoncé.

Relâchez le bouton Turbo, et la souffleur reviendra à la vitesse précédemment sélectionnée.

