


sauder.com

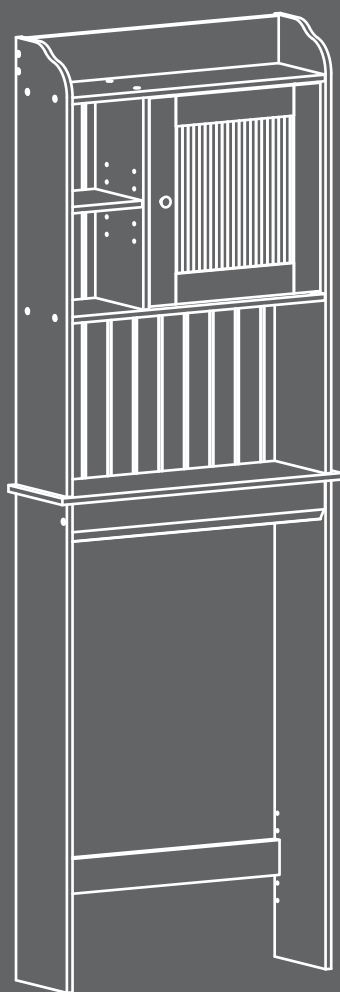

It's ok. We can't
pronounce it either.

Etagere

Model 414816

Need help? Visit Sauder.com to view video assembly tips or chat with a live rep.
Prefer the phone? Call 1-800-445-1527.

Share your journey!



NOTE: THIS INSTRUCTION
BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT**
SAFETY INFORMATION.

PLEASE READ AND KEEP FOR
FUTURE REFERENCE.

English pg 1-22
Français pg 23-25
Español pg 26-28

Lot #: **501735**

Date Purchased: _____

04/03/17

Be sure to give us a ring before
making any returns. 1-800-445-1527

Table of Contents

Assembly Tools Required

Part Identification 3

Hardware Identification 4


Assembly Steps 5-22

Français 23-25


Español 26-28

Safety 29-30


Warranty 31

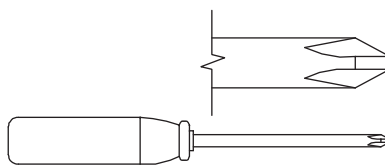

No. 2 Phillips Screwdriver
Tip Shown Actual Size

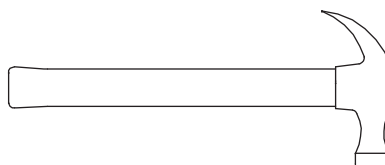

Hammer
Not actual size 😊

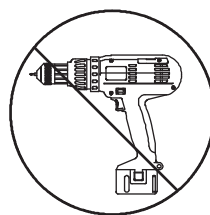

Skip the power trip.
This time.


Part Identification

Now you know
our ABCs.



While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.

A	UPPER RIGHT END (1)
B	LOWER RIGHT END (1)
C	UPPER LEFT END (1)
D	LOWER LEFT END (1)
E	UPRIGHT (1)
F	TOP (1)
G	UPPER SHELF (1)
H	SHELF (1)
I	BACK (1)
J	SHELF MOLDING (1)
K	BRACE (1)
L	DOOR (1)
M	SMALL ADJUSTABLE SHELF (1)
N	ADJUSTABLE SHELF (1)
O	TOP MOLDING (1)

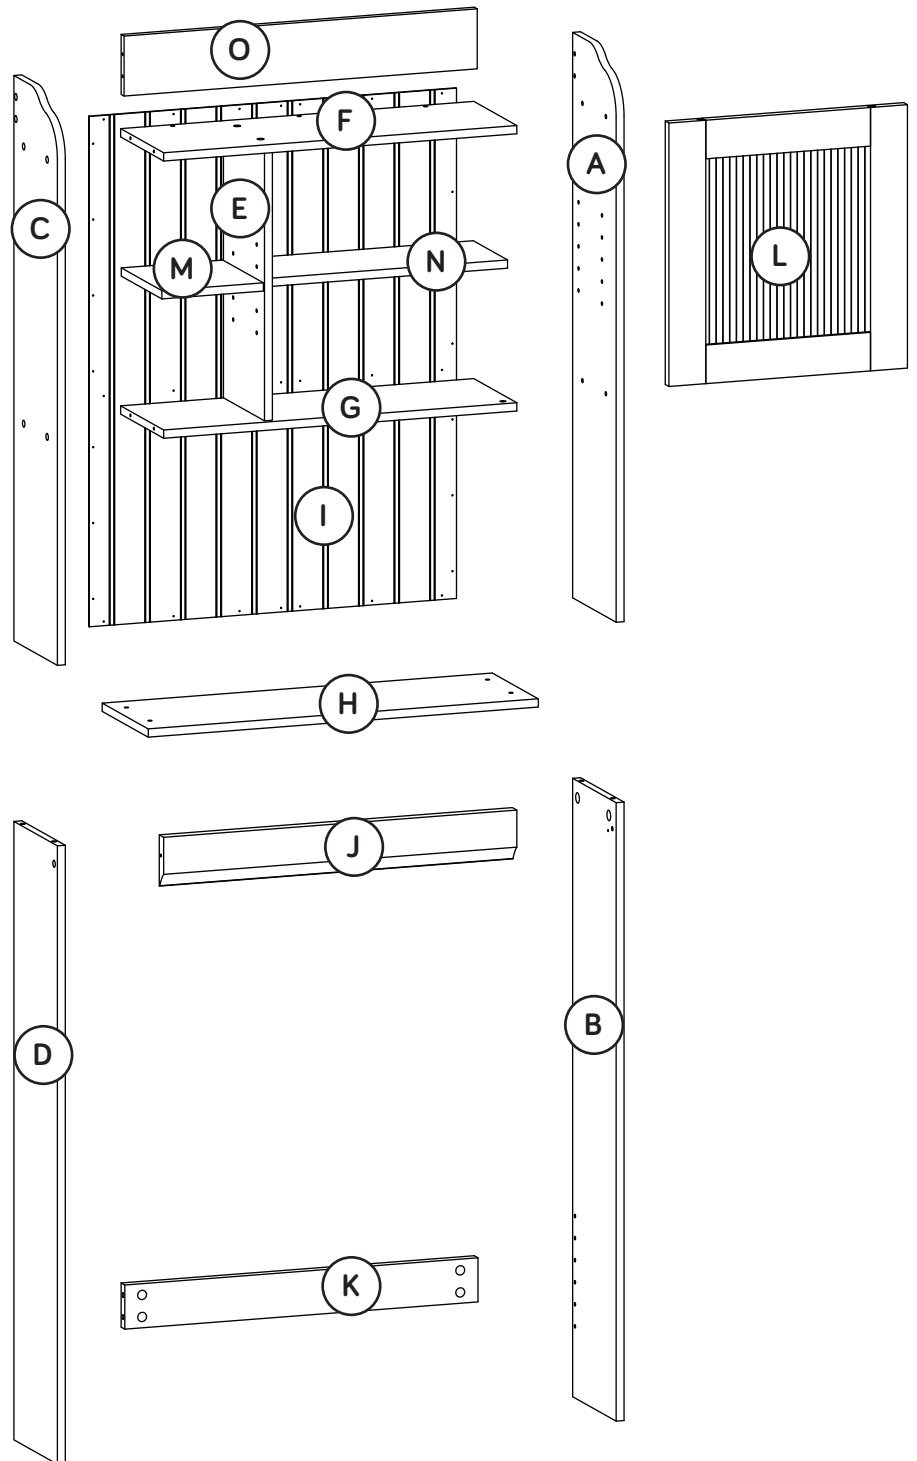


Hardware Identification

↑ Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.

1 LARGE HIDDEN CAM - 4




2 ANGLED HEAD CAM SCREW - 4

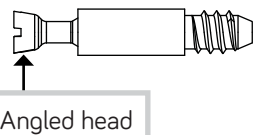


3 SMALL HIDDEN CAM - 4




4 STRAIGHT HEAD CAM SCREW - 4

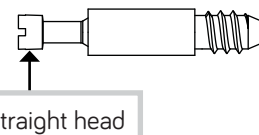


5 METAL BRACKET - 5



6 MAGNETIC CATCH - 1

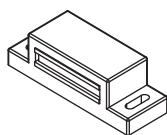

7 STRIKE PLATE - 1




8 TACK GLIDE - 4




9 HINGE BUSHING - 2



10 PIVOT HINGE - 1

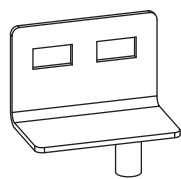


11 PIVOT HINGE - 1

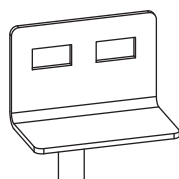


12 KNOB - 1



13 METAL PIN - 8




14 RUBBER SLEEVE - 8



15 CAM COVER - 8




16 SCREW COVER CARD - 1




17 NAIL - 35




99 FURNITURE TIPPING RESTRAINT KIT - 2

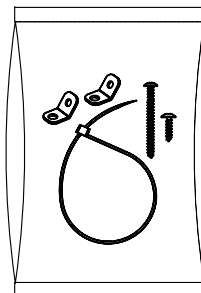

18 SILVER 1-1/2" FLAT HEAD SCREW - 25



19 SILVER 1" MACHINE SCREW - 1



20 BLACK 5/8" PAN HEAD SCREW - 2



21 SILVER 1/2" PAN HEAD SCREW - 14



22 SILVER 1/2" FLAT HEAD SCREW - 1





Step 1

Look for this icon. It means a video assembly tip is available at www.sauder.com/services/tips





- ✚ Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.
- ✚ Fasten the MAGNETIC CATCH (6) exactly as shown to the TOP (F). Use two BLACK 5/8" PAN HEAD SCREWS (20).

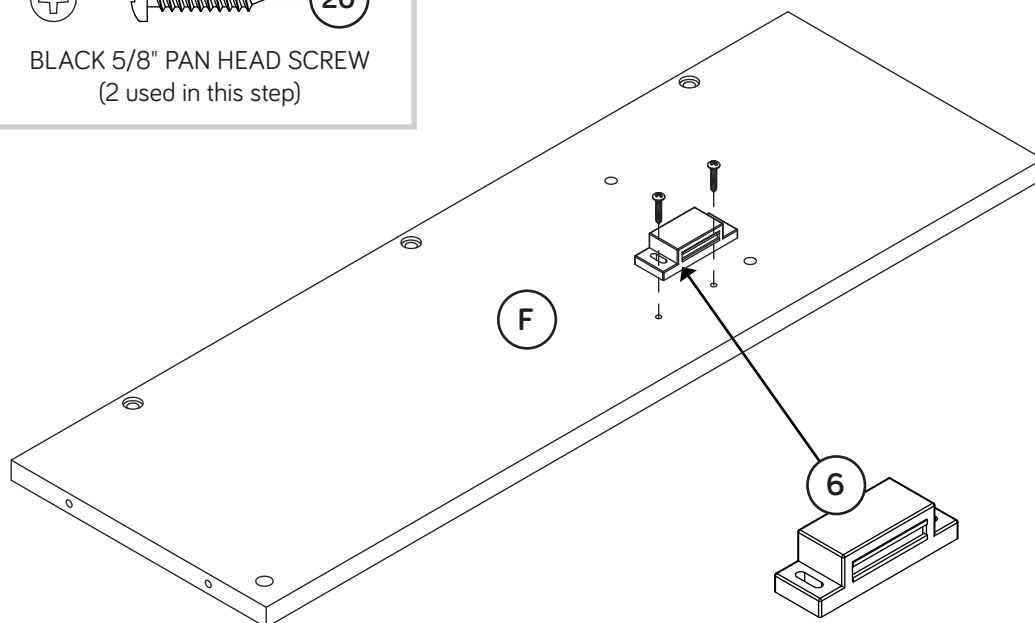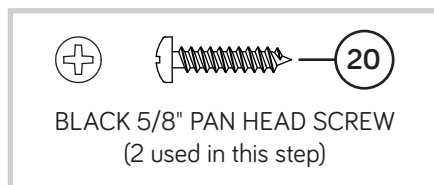

Step 2

- ✚ Fasten the TOP MOLDING (O) to the TOP (F). Use three SILVER 1-1/2" FLAT HEAD SCREWS (18).

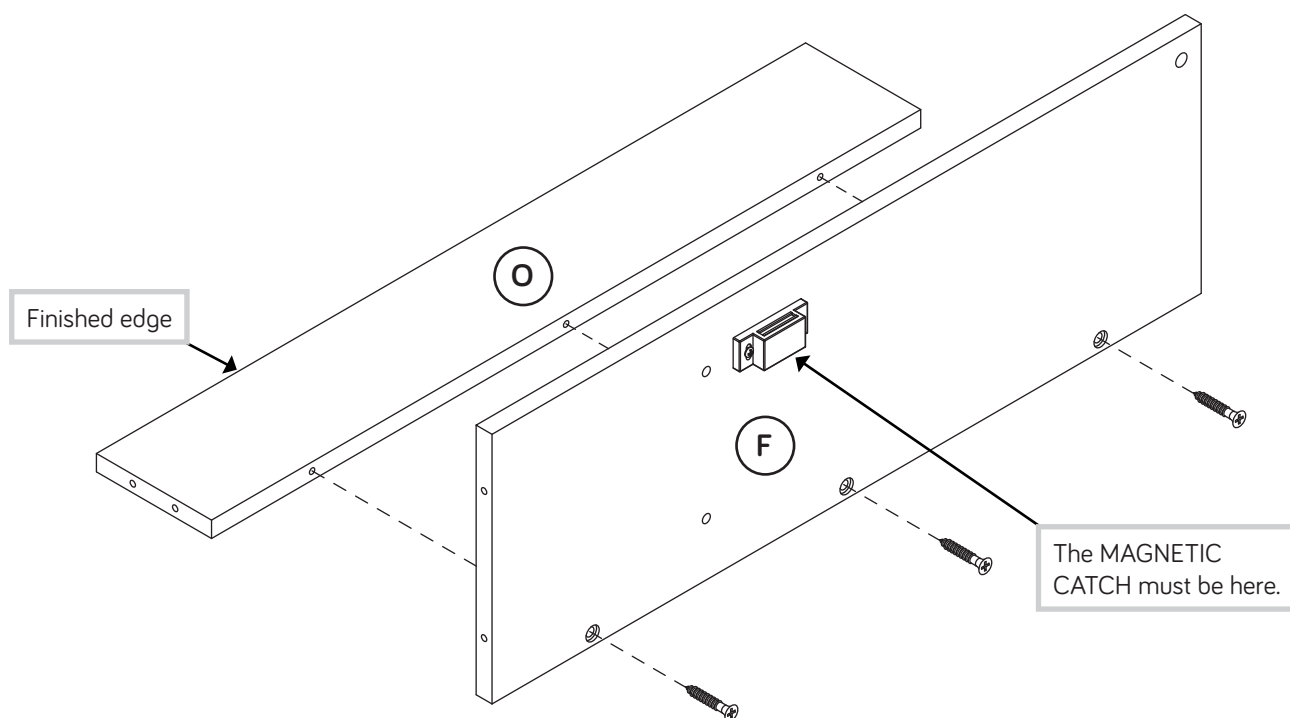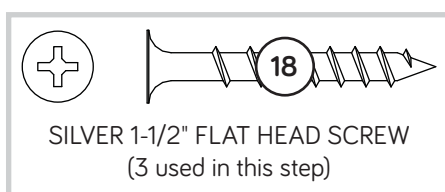


Step 3

- ✚ Fasten the UPRIGHT (E) to the TOP (F). Use two SILVER 1-1/2" FLAT HEAD SCREWS (18).




Caution

Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.

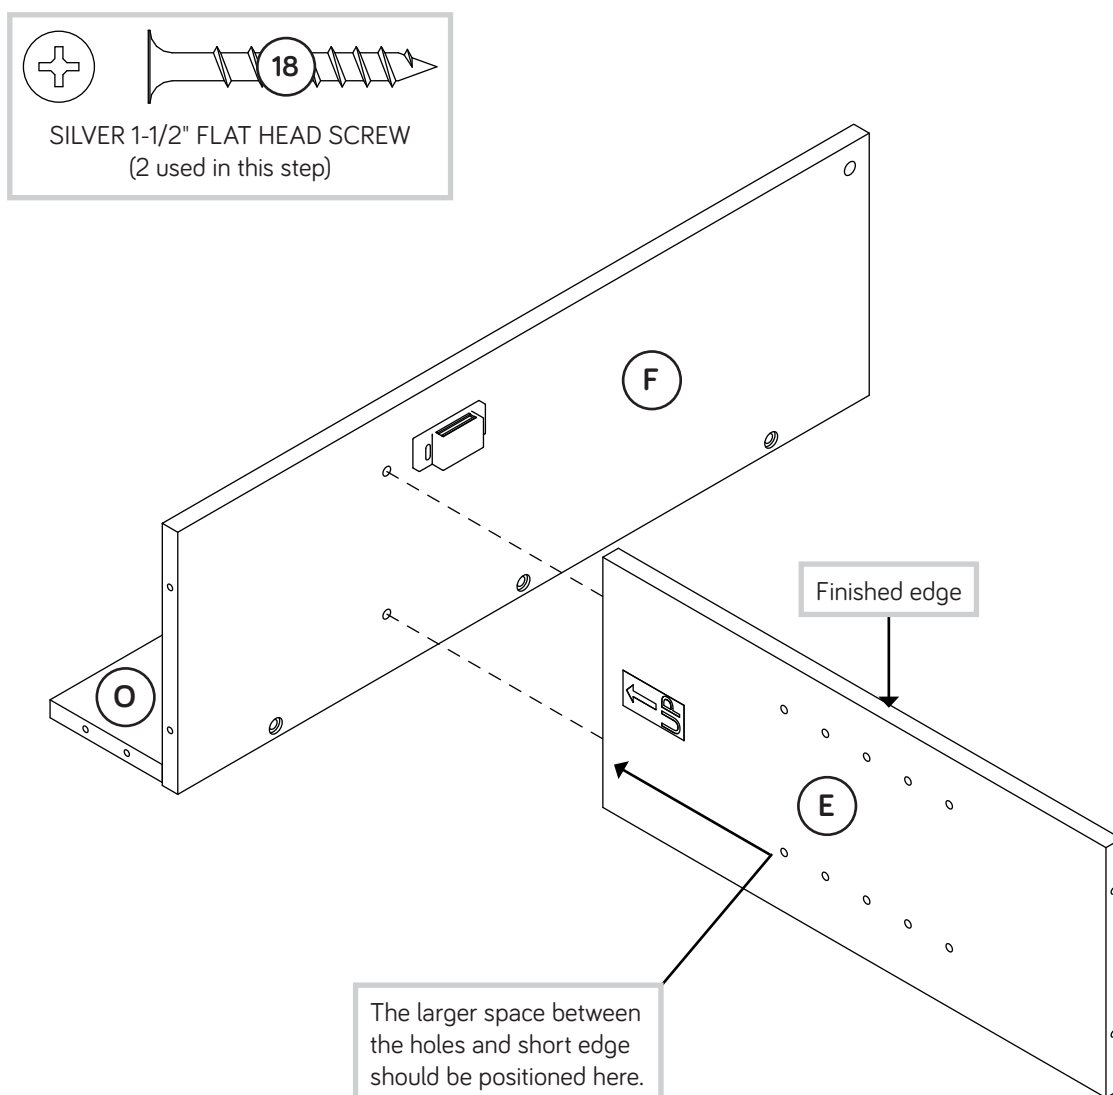


Step 4

- ✚ Fasten the UPPER SHELF (G) to the UPRIGHT (E). Use two SILVER 1-1/2" FLAT HEAD SCREWS (18).




SILVER 1-1/2" FLAT HEAD SCREW
(2 used in this step)

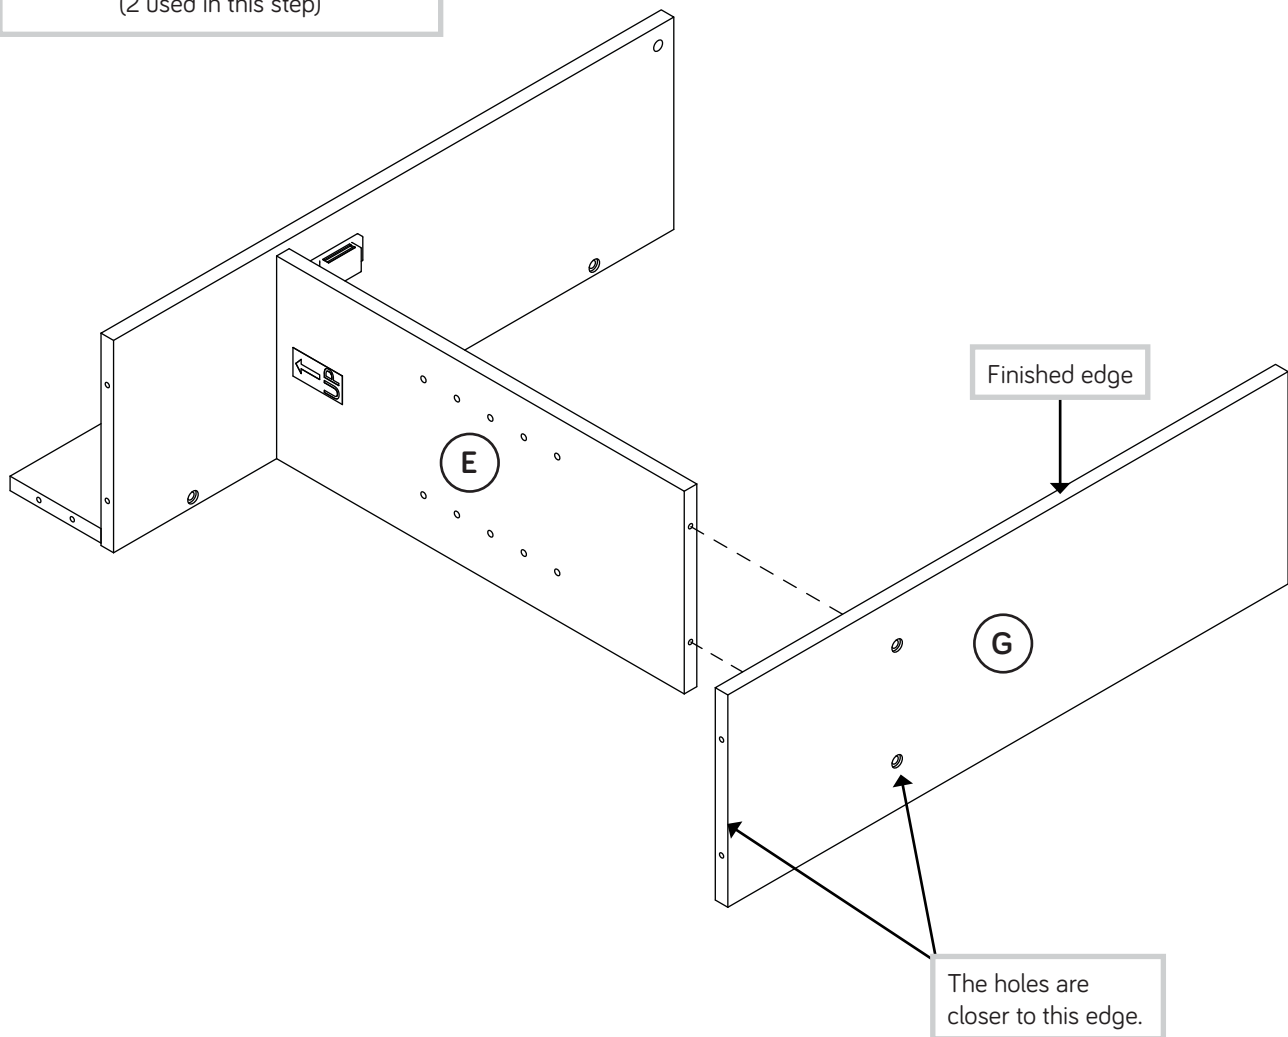


Step 5

- ✚ Fasten the UPPER LEFT END (C) to the TOP (F), UPPER SHELF (G), and TOP MOLDING (O). Use six SILVER 1-1/2" FLAT HEAD SCREWS (18).

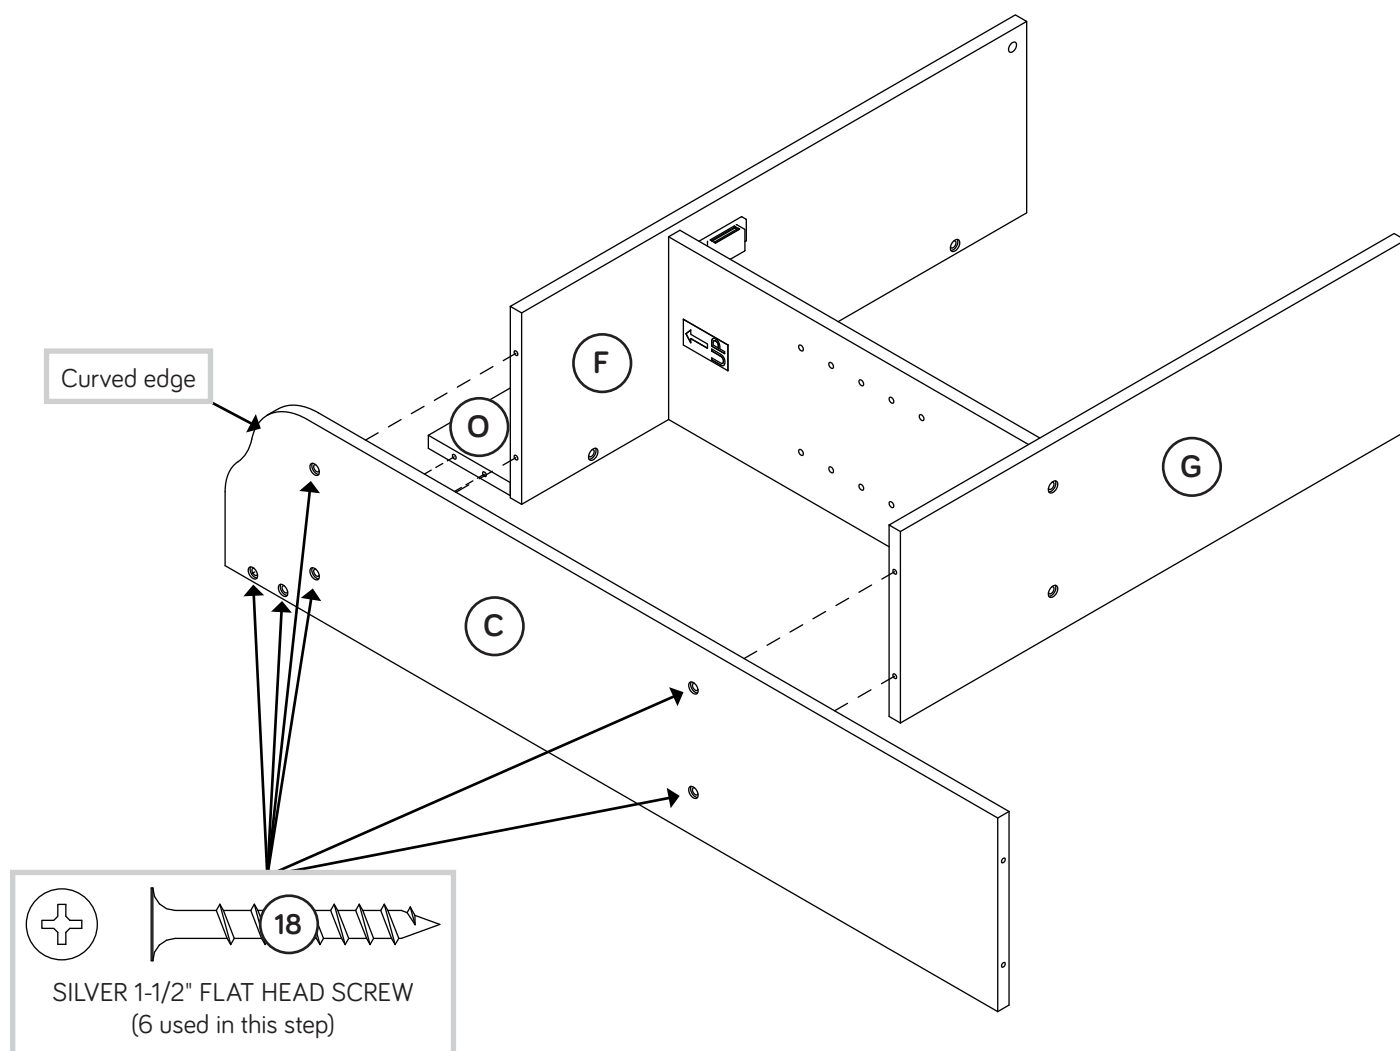



Step 6

- ✚ Fasten the UPPER RIGHT END (A) to the TOP (F), UPPER SHELF (G), and TOP MOLDING (O). Use six SILVER 1-1/2" FLAT HEAD SCREWS (18).

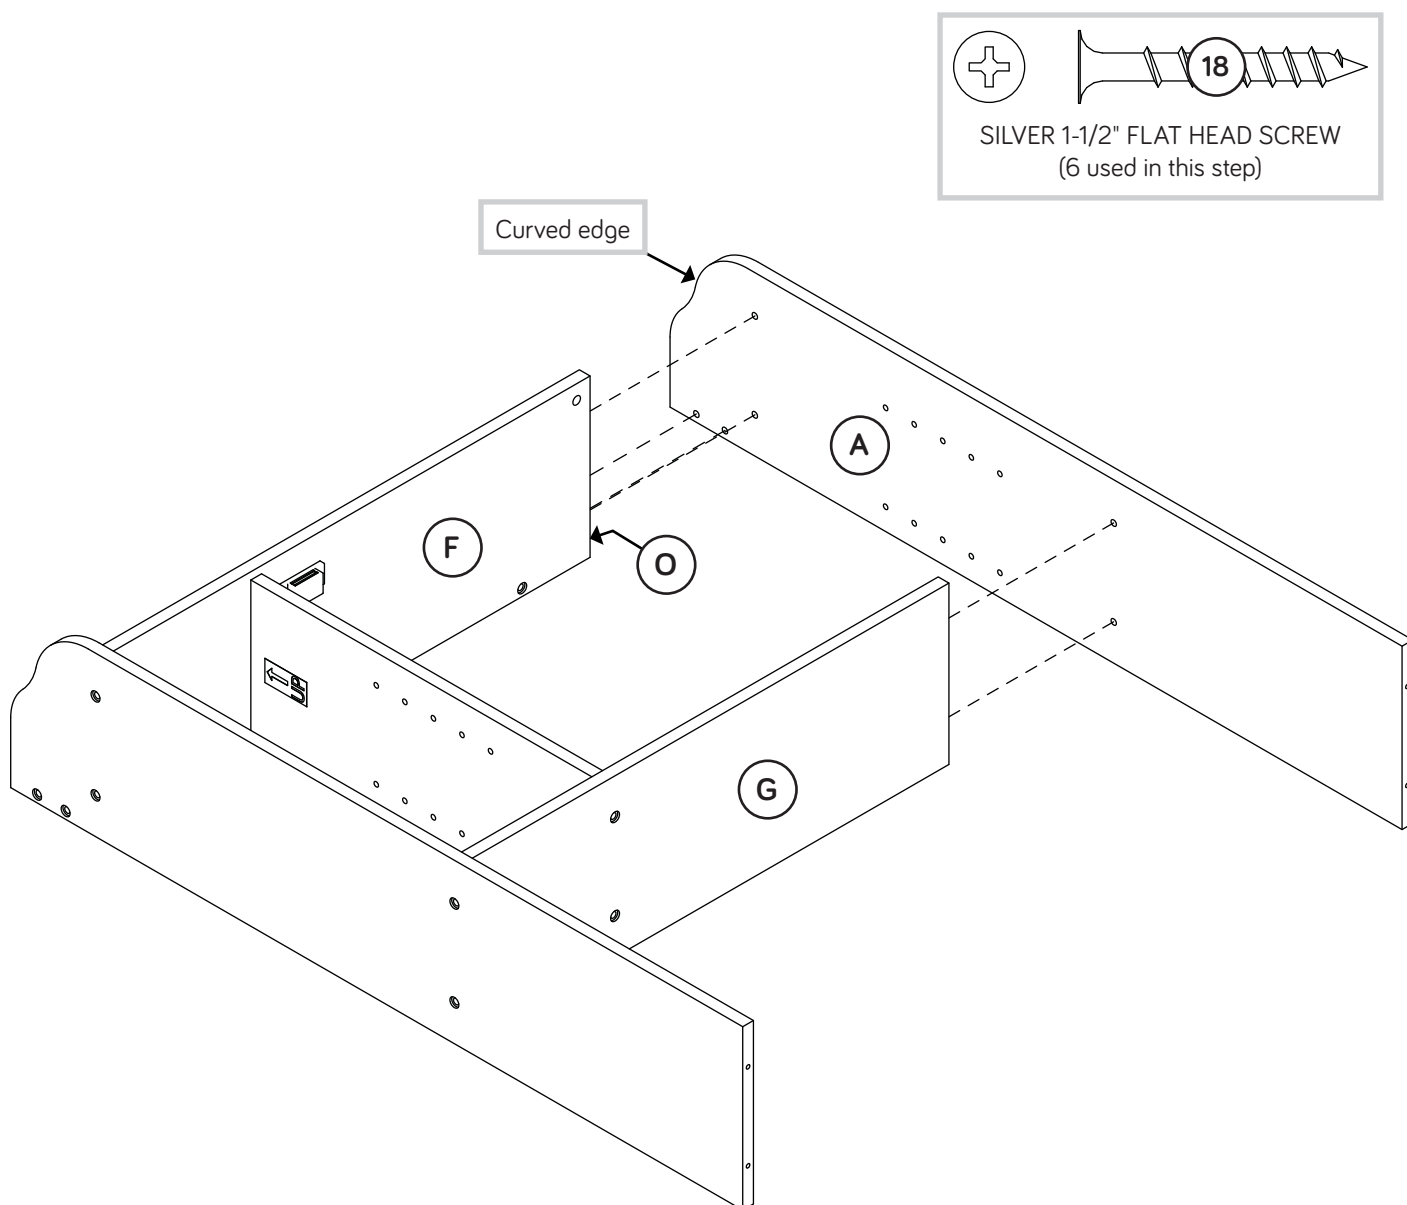


Step 7

- ✚ Turn four STRAIGHT HEAD CAM SCREWS (4) into the SHELF (H).
- ✚ Fasten the METAL BRACKETS (5) to the SHELF MOLDING (J). Use five SILVER 1/2" PAN HEAD SCREWS (21).
- ✚ NOTE: Be sure the ANGLE BRACKETS are even with the edges of the MOLDING.

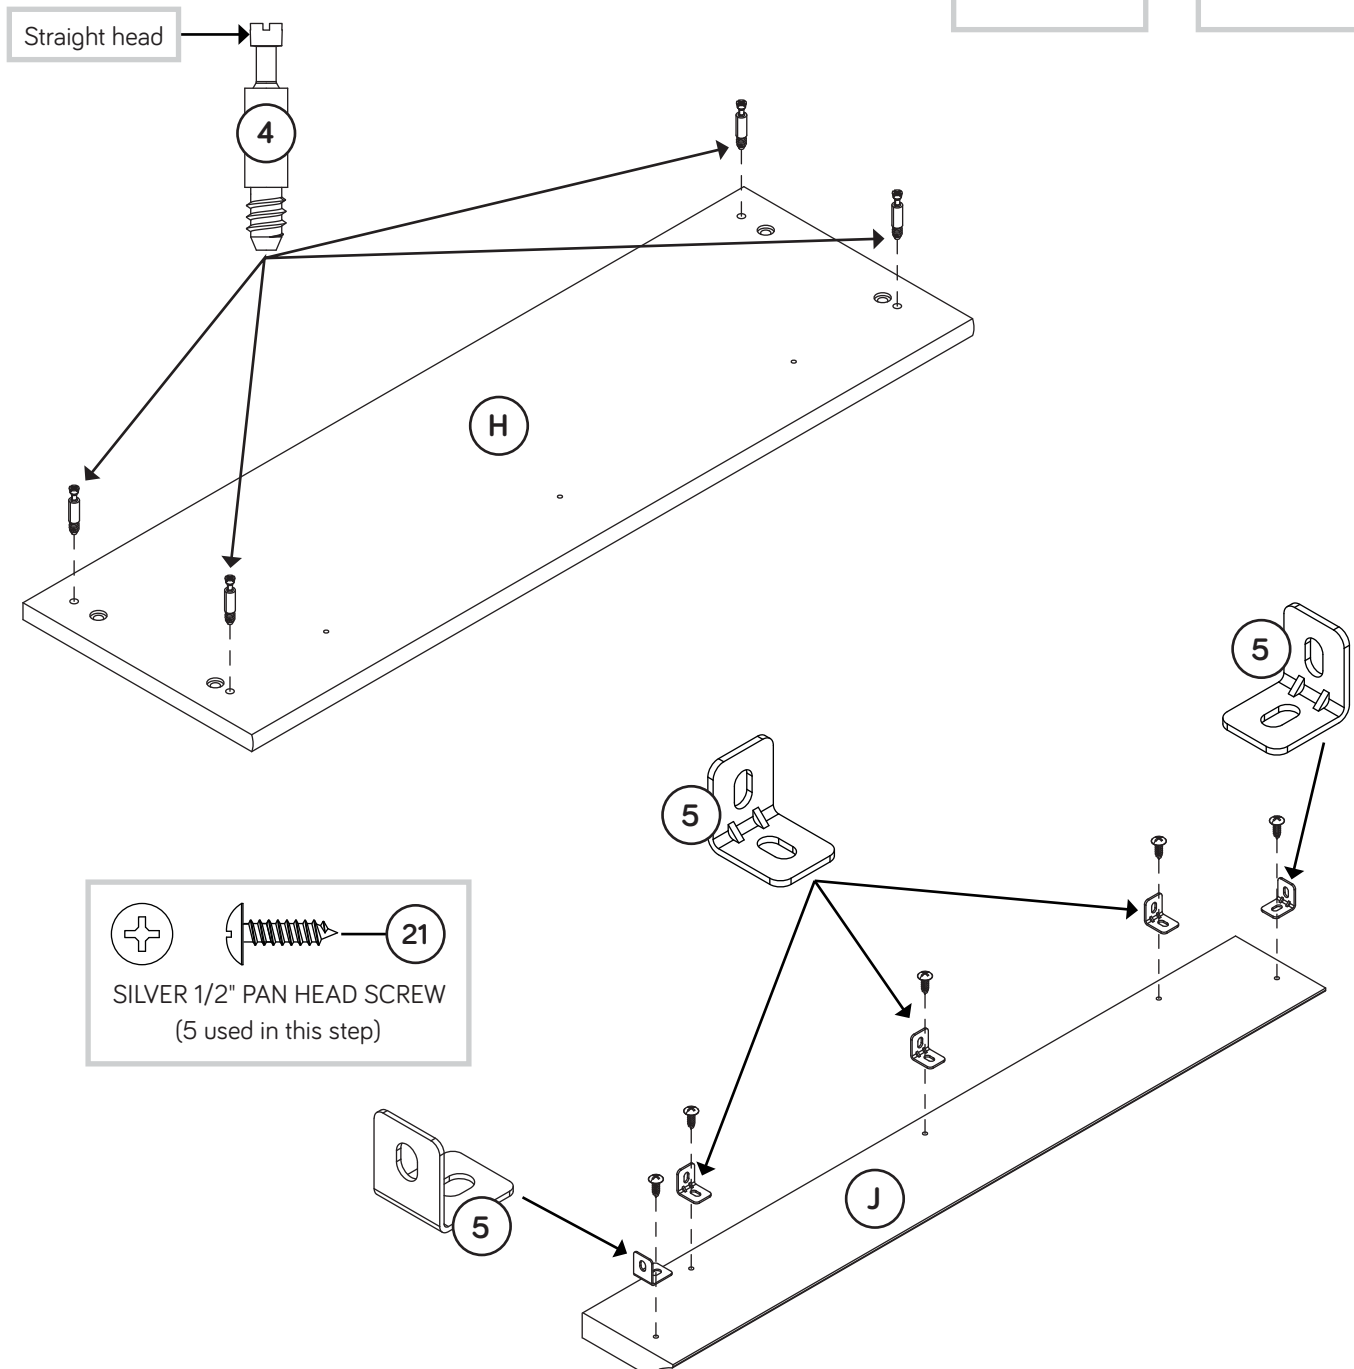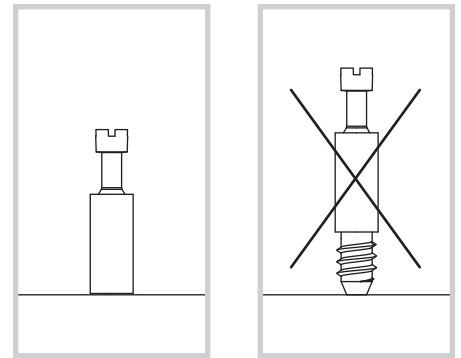


Step 8

- ✚ Fasten the SHELF MOLDING (J) to the SHELF (H). Use three SILVER 1/2" PAN HEAD SCREWS (21).





21

SILVER 1/2" PAN HEAD SCREW
(3 used in this step)

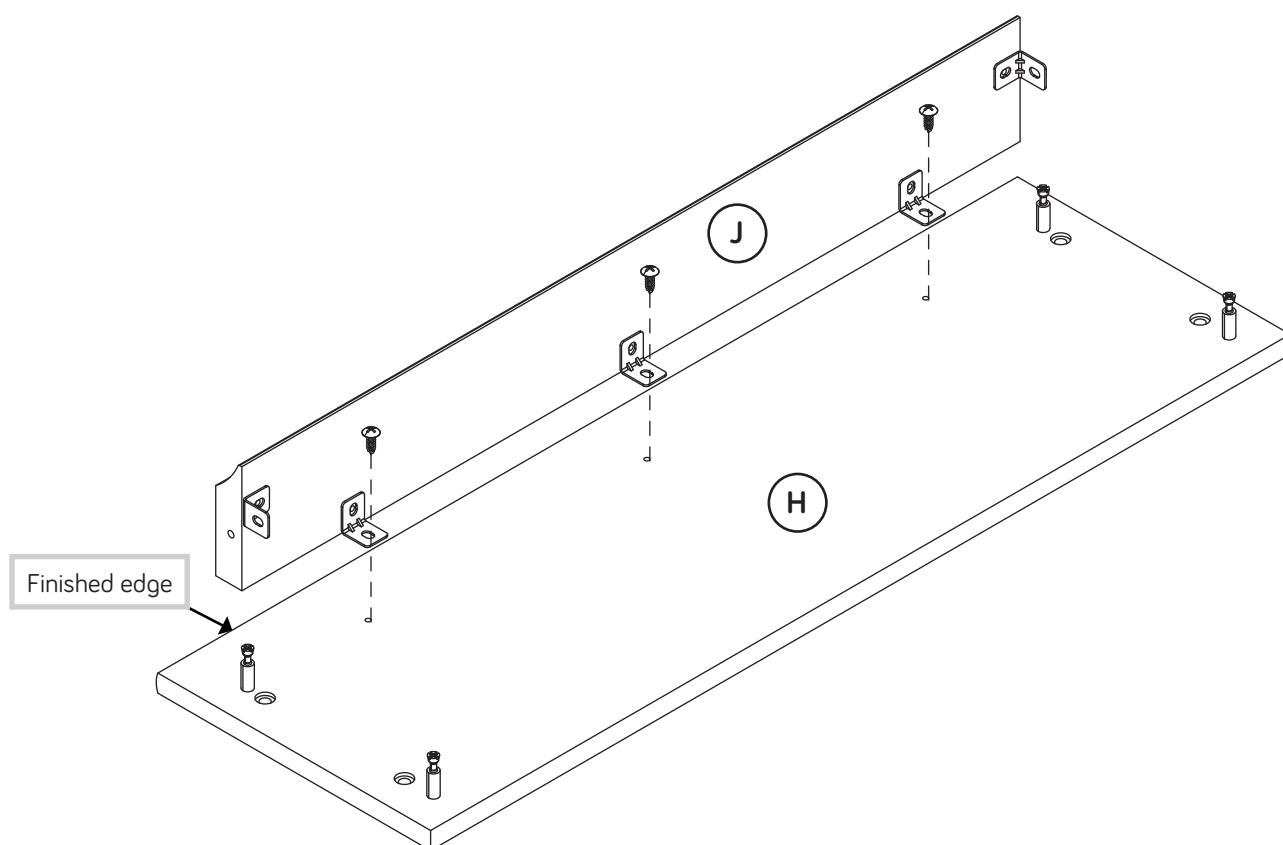

Step 9

- ✚ Fasten the SHELF (H) to the UPPER ENDS (A and C). Use four SILVER 1-1/2" FLAT HEAD SCREWS (18).

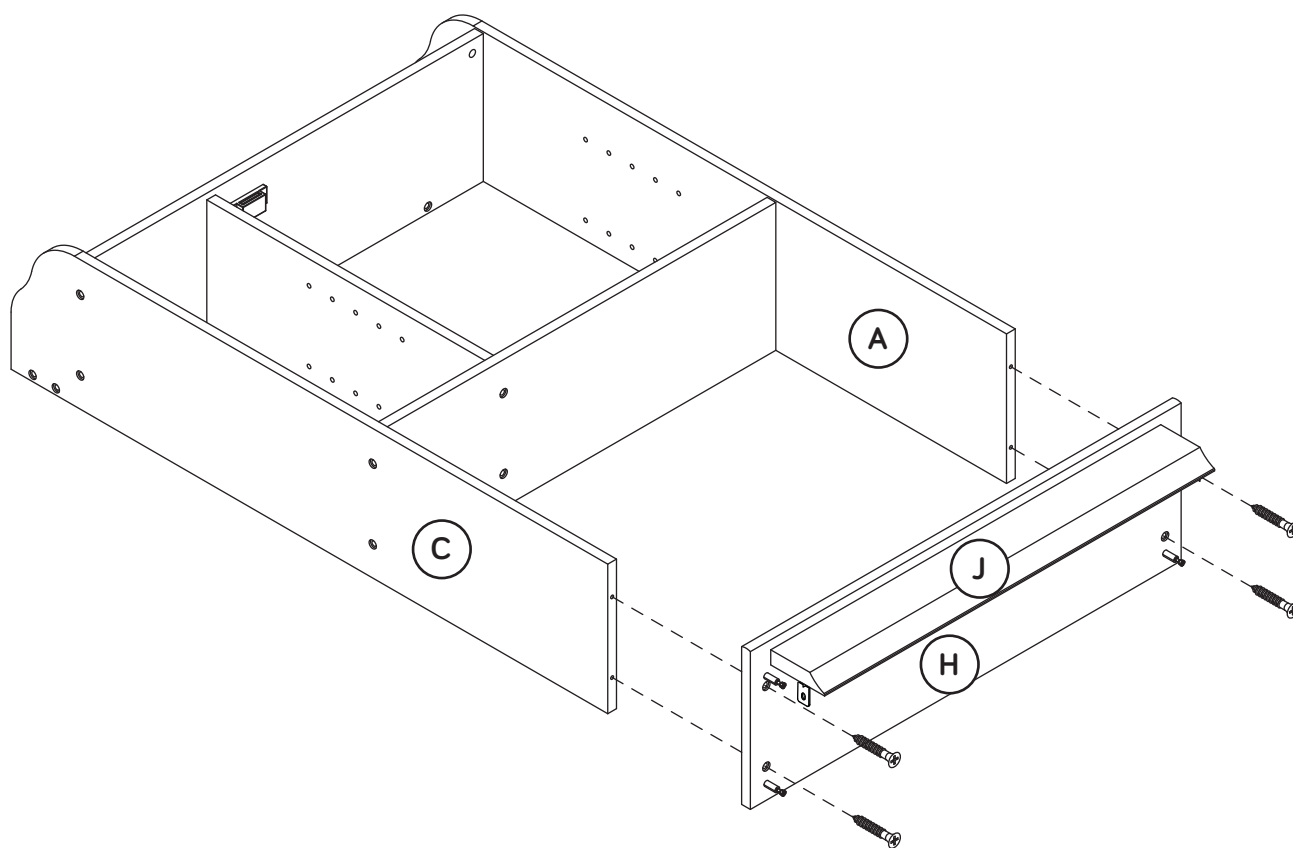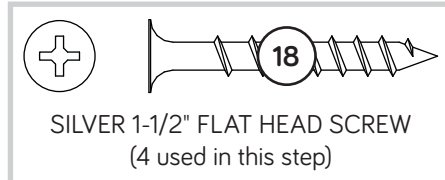



Step 10



- ✚ Carefully turn your unit over onto its front edges. Unfold the BACK (I) and lay it over your unit.
- ✚ Make equal margins along all four edges of the BACK (I). Push on opposite corners of your unit if needed to make it "square".
- ✚ Fasten the BACK (I) to your unit using the NAILS (17).
- ✚ **NOTE:** Be sure to tap NAILS into the holes that line up over the UPPER SHELF (G).






Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.

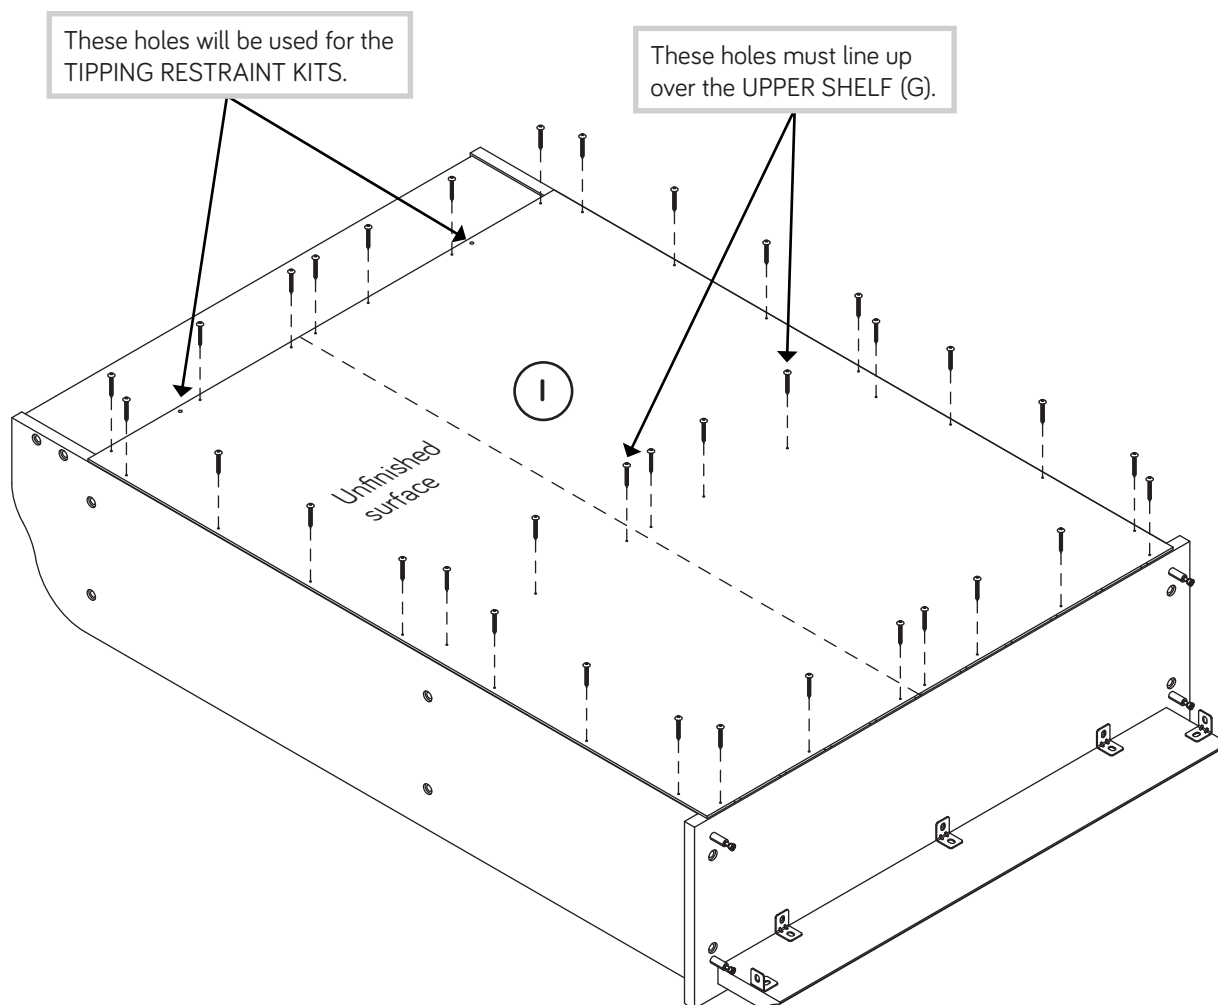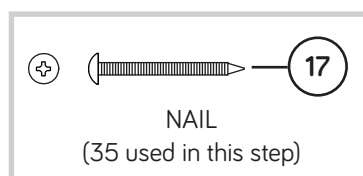



Step 11



- ✚ Insert four SMALL HIDDEN CAMS (3) into the LOWER ENDS (B and D).
- ✚ Fasten the LOWER ENDS (B and D) to the SHELF (H). Tighten four HIDDEN CAMS.
- ✚ Fasten the LOWER ENDS (B and D) to the SHELF MOLDING (J). Use two SILVER 1-1/2" FLAT HEAD SCREWS (18).
- ✚ Fasten the SHELF MOLDING (J) to the LOWER ENDS (B and D). Use two SILVER 1/2" PAN HEAD SCREWS (21) through the METAL BRACKETS and into the LOWER ENDS.

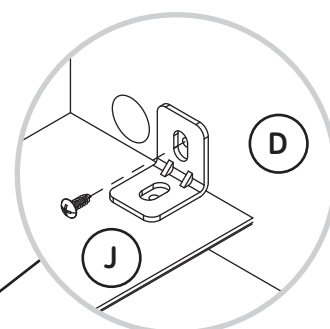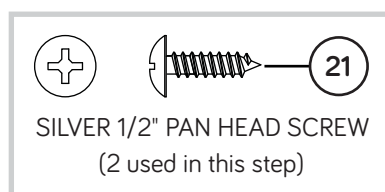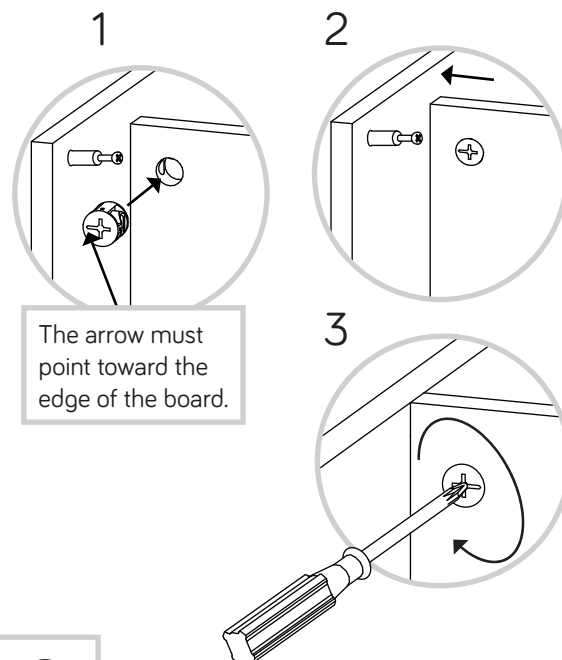


The holes are closer to this edge.

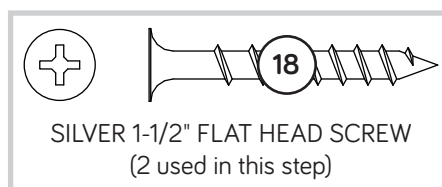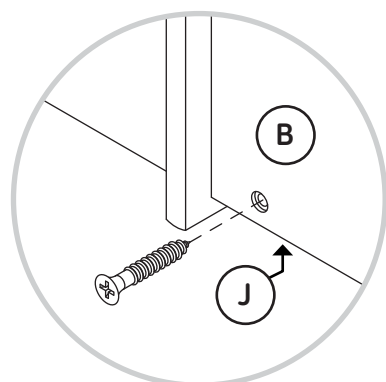


Step 12

- ✚ Using your hammer, gently tap four TACK GLIDES (8) into the bottom edges of the LOWER ENDS (B and D).

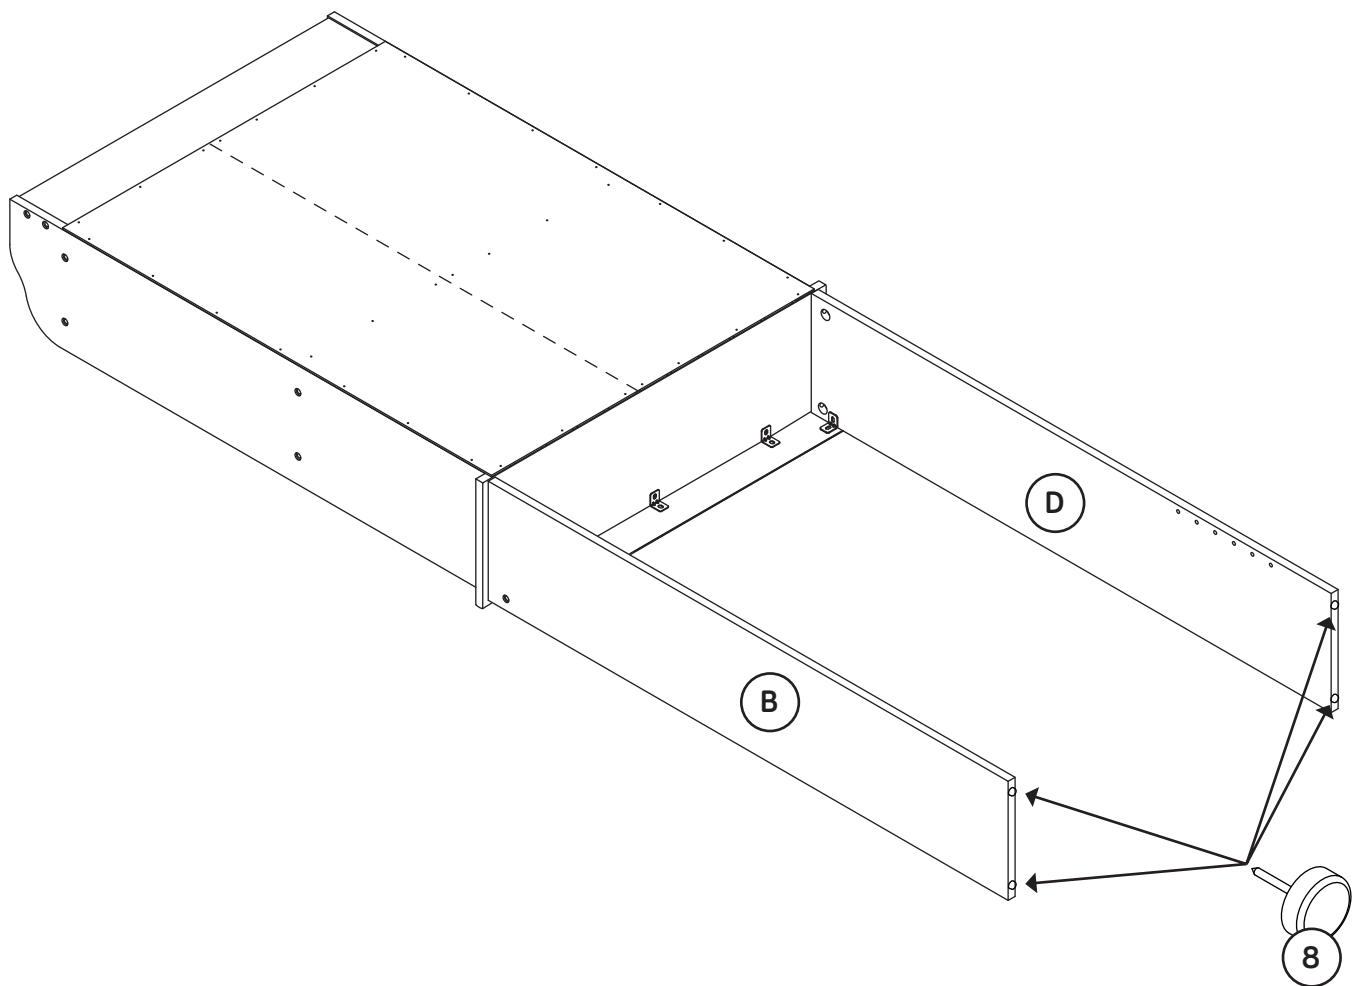






Step 13

- ✚ Fasten the STRIKE PLATE (7) to the DOOR (L). Use one SILVER 1/2" FLAT HEAD SCREW (22).
- ✚ Fasten the KNOB (12) to the DOOR (L). Use one SILVER 1" MACHINE SCREW (19).
- ✚ Fasten the PIVOT HINGE (11) to the DOOR (L). Use two SILVER 1/2" PAN HEAD SCREWS (21)

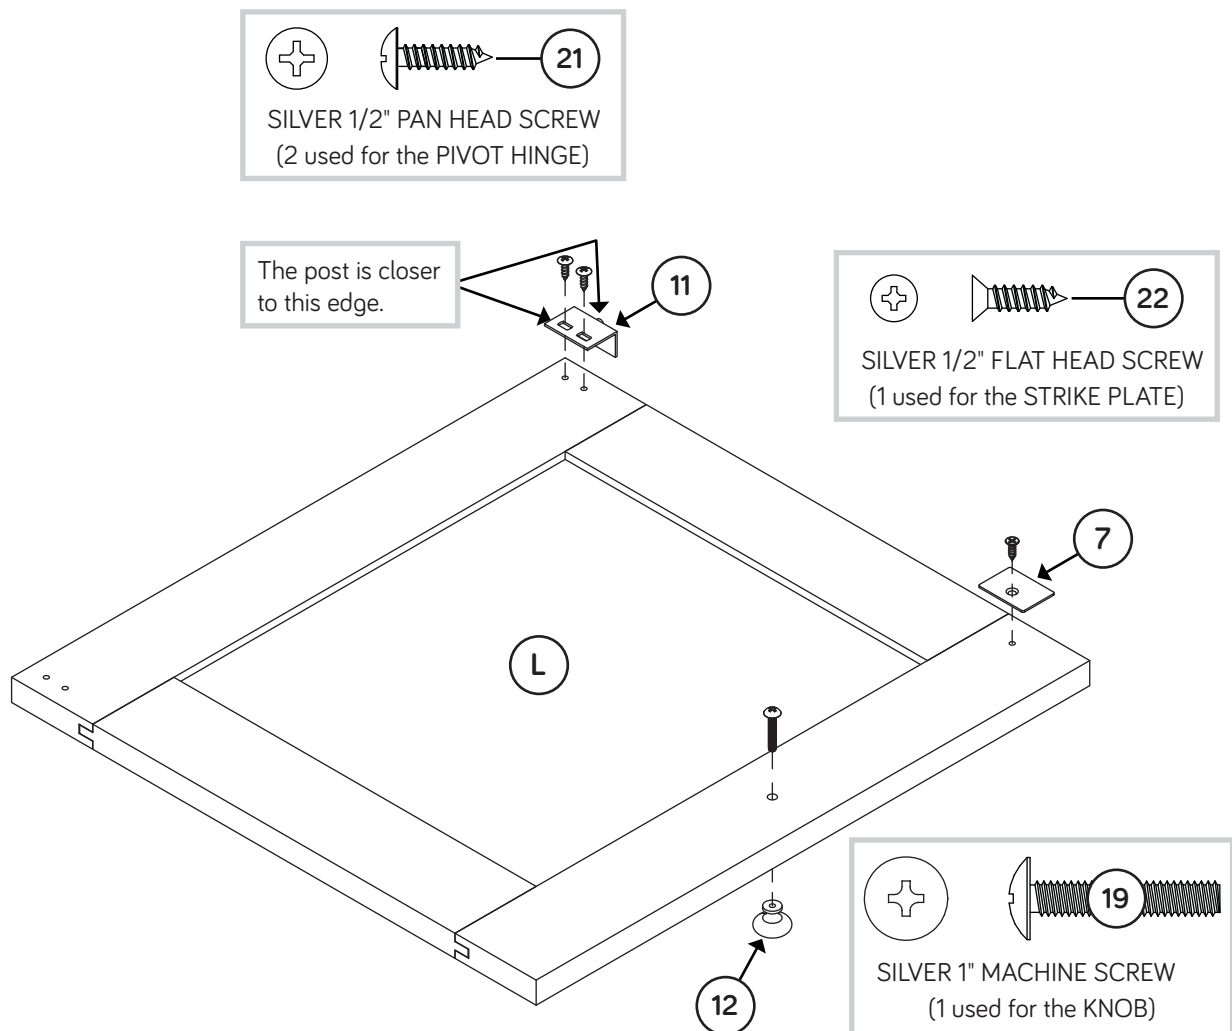

Step 14



- ✚ With someone's help, carefully stand your unit upright and place your unit in its final position above your toilet.
- ✚ Insert one HINGE BUSHING (9) into the hole in the TOP (F).
- ✚ Insert the PIVOT HINGE (10) into a HINGE BUSHING (9) and into the BOTTOM (G).
- ✚ Insert the PIVOT HINGE, which is fastened to the DOOR (L), into the hole in the TOP (F). You will need to tilt your DOOR slightly.
- ✚ Now, tip the DOOR in and fasten the free HINGE in the UPPER SHELF to the DOOR. Use two SILVER 1/2" PAN HEAD SCREWS (21).

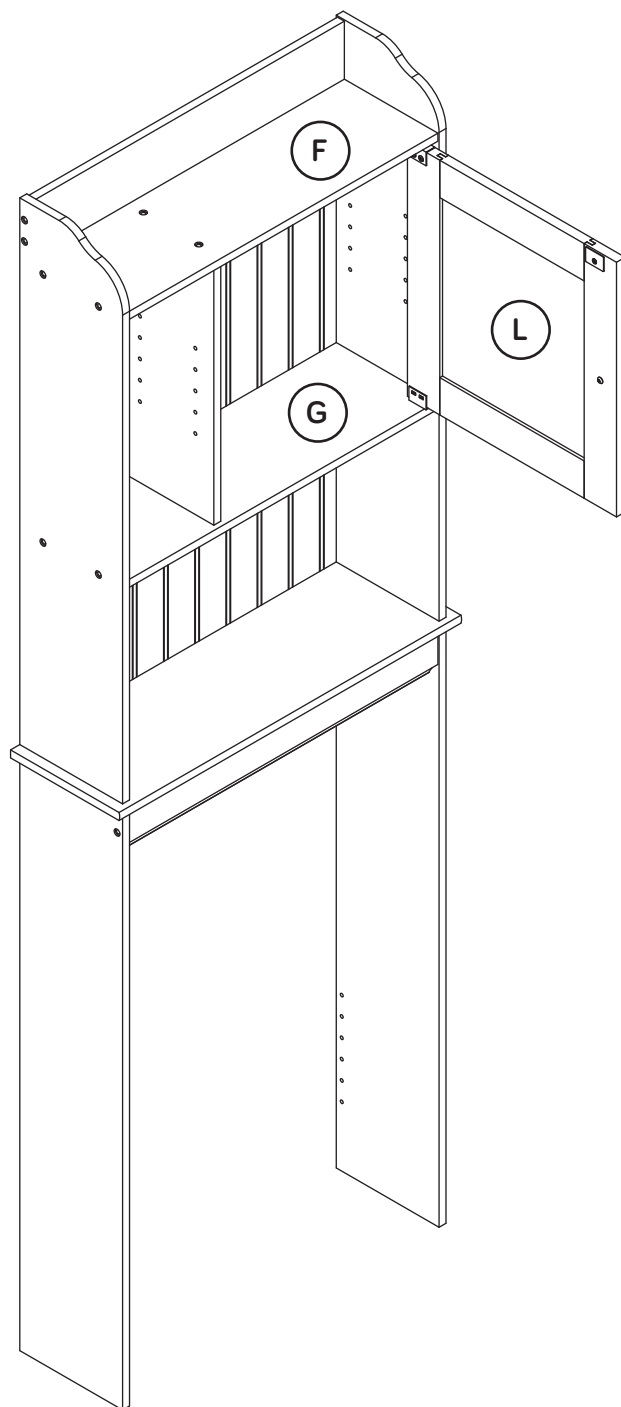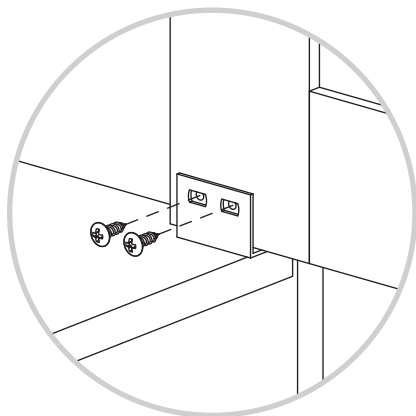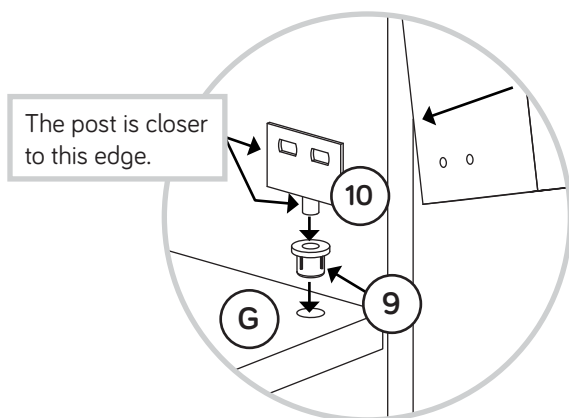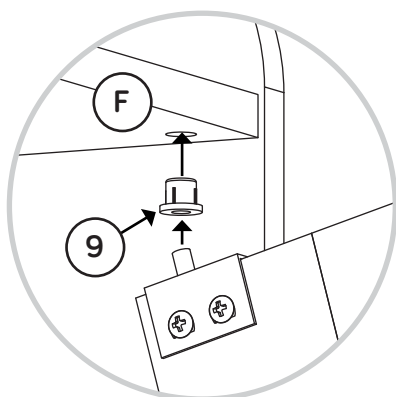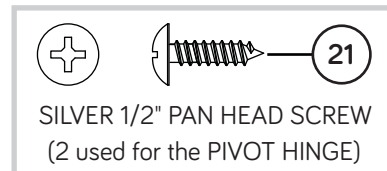

Step 15




- ✚ Hold the BRACE (K) between the LOWER ENDS (B and D) clear of all plumbing obstacles to determine which set of holes to turn your ANGLED HEAD CAM SCREWS (2) into.
- ✚ Remove the BRACE and turn two ANGLED HEAD CAM SCREWS (2) into each of the set of six holes in the LOWER ENDS (B and D).
- ✚ Insert four LARGE HIDDEN CAMS (1) into the BRACE (K).
- ✚ You may need to slightly widen the LOWER ENDS (B and D) to fasten the BRACE (K) to them. Tighten four HIDDEN CAMS.

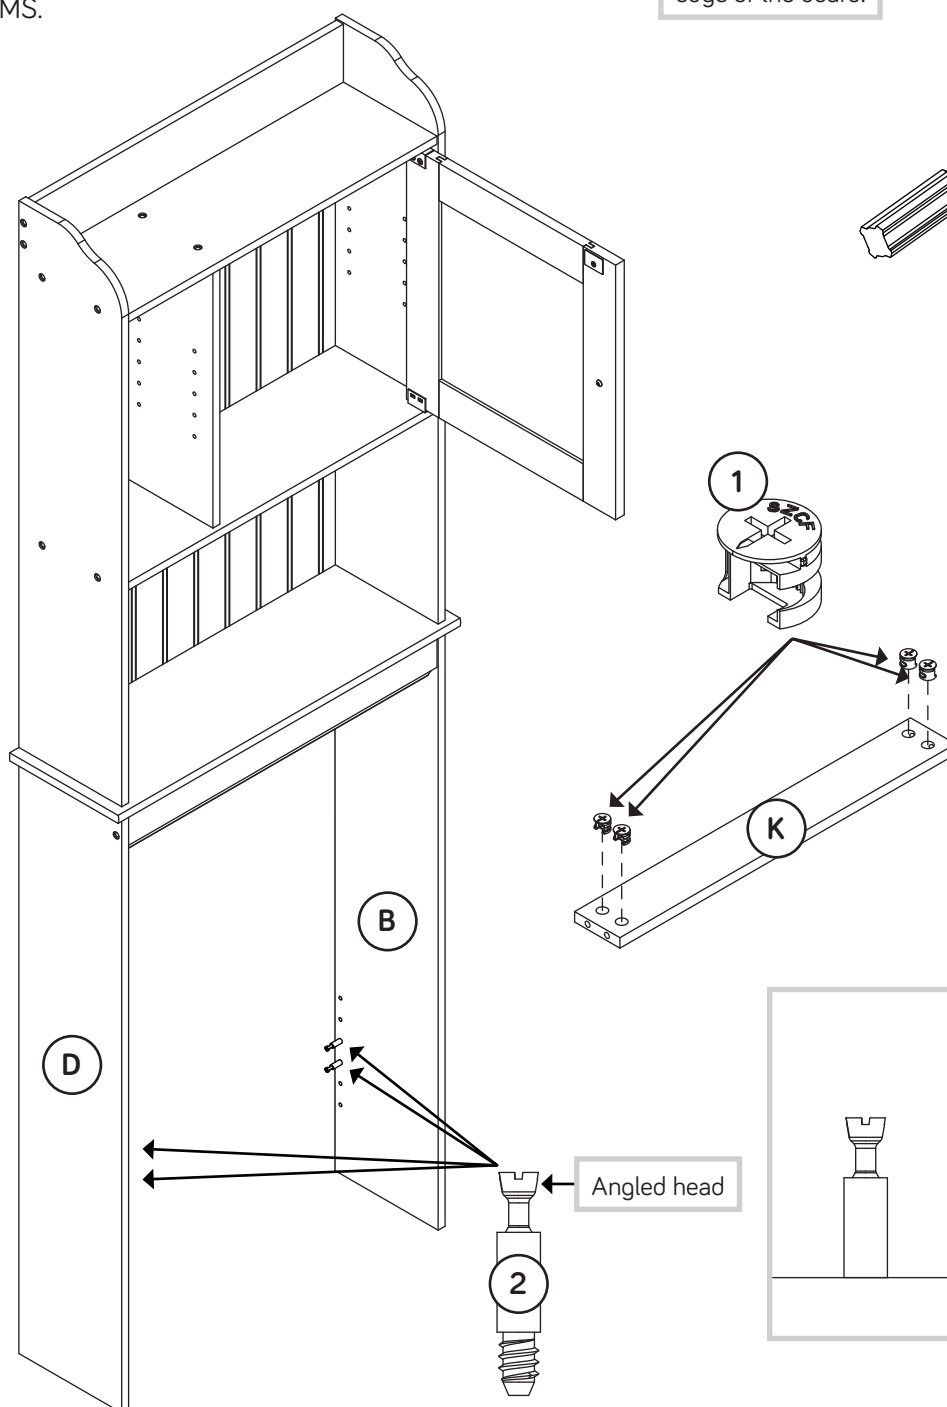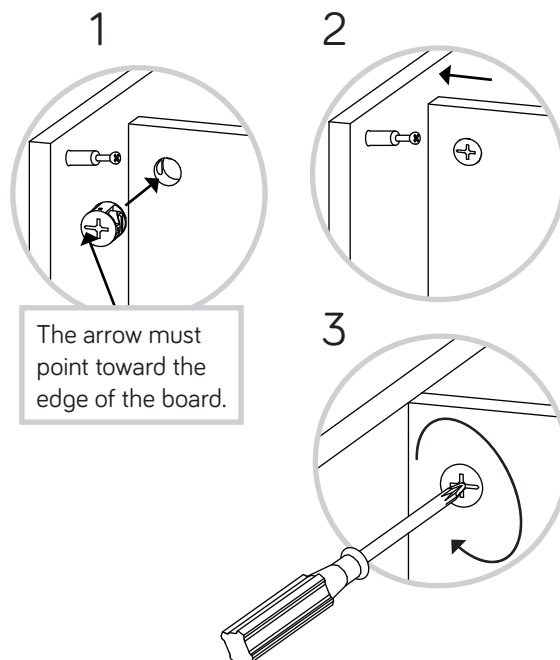

Step 16


- ✚ Push the RUBBER SLEEVES (14) over the METAL PINS (13).
Insert the METAL PINS into the hole locations of your choice in the UPPER ENDS (A and C) and UPRIGHT (E). Set the ADJUSTABLE SHELVES (M and N) onto the METAL PINS.

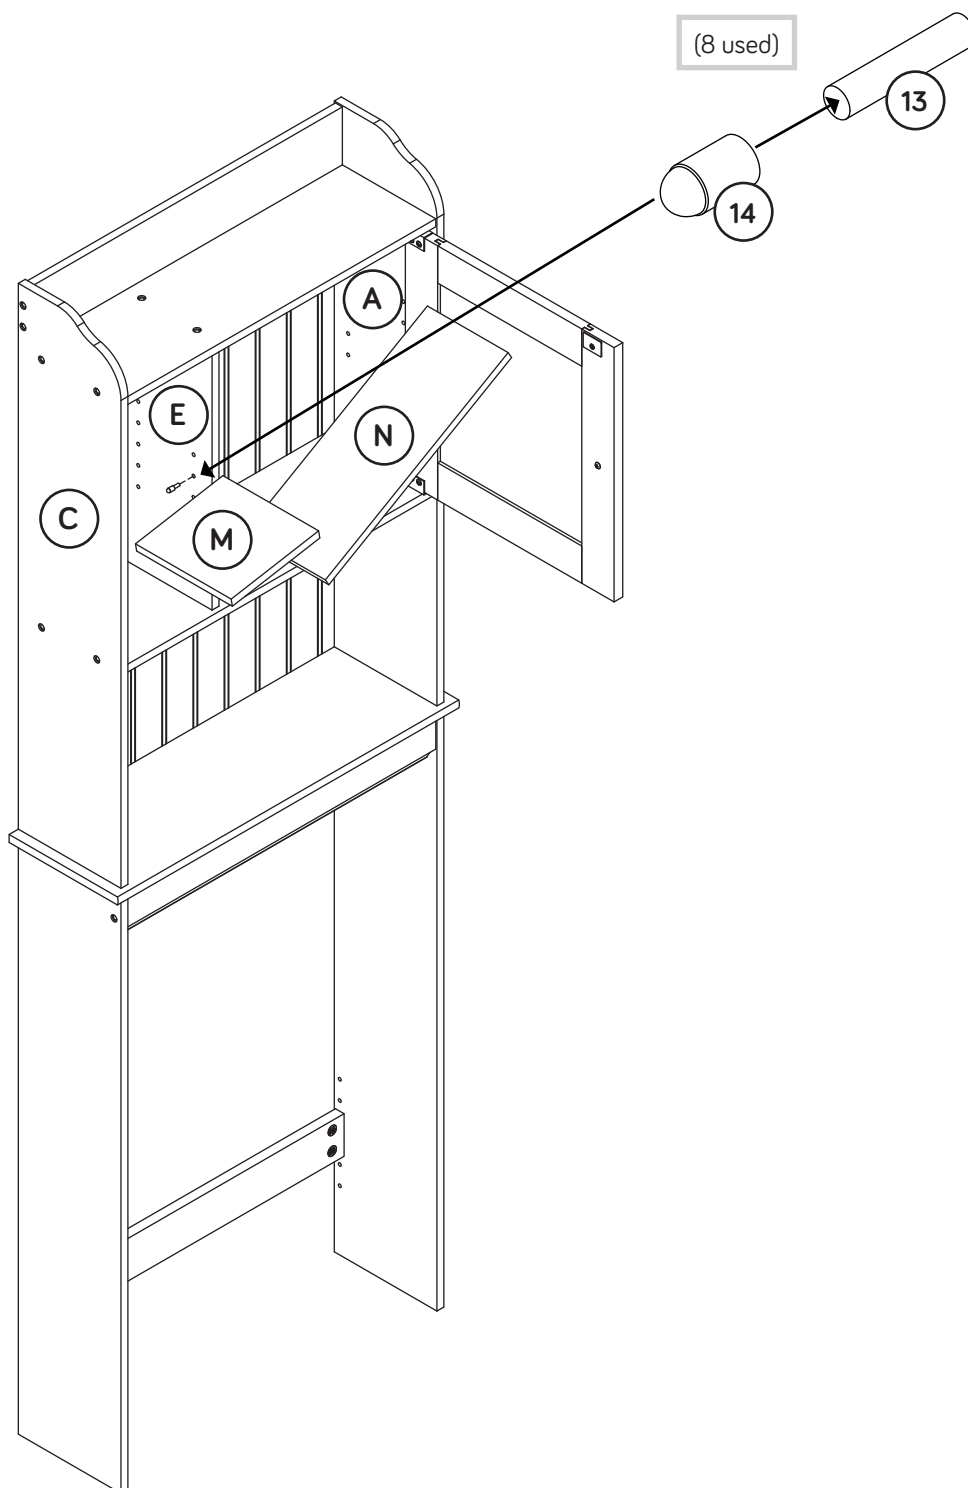

Step 17

- ✚ We recommend using the FURNITURE TIPPING RESTRAINT KITS (99) for added stability. Fasten two brackets to the back edge of the TOP (F) using the 5/8" screw as shown.
- ✚ Follow the instructions included in the KIT to fasten your unit to the wall.


Use the 5/8" screw through the small hole in a bracket and into the back edge of the TOP (F).

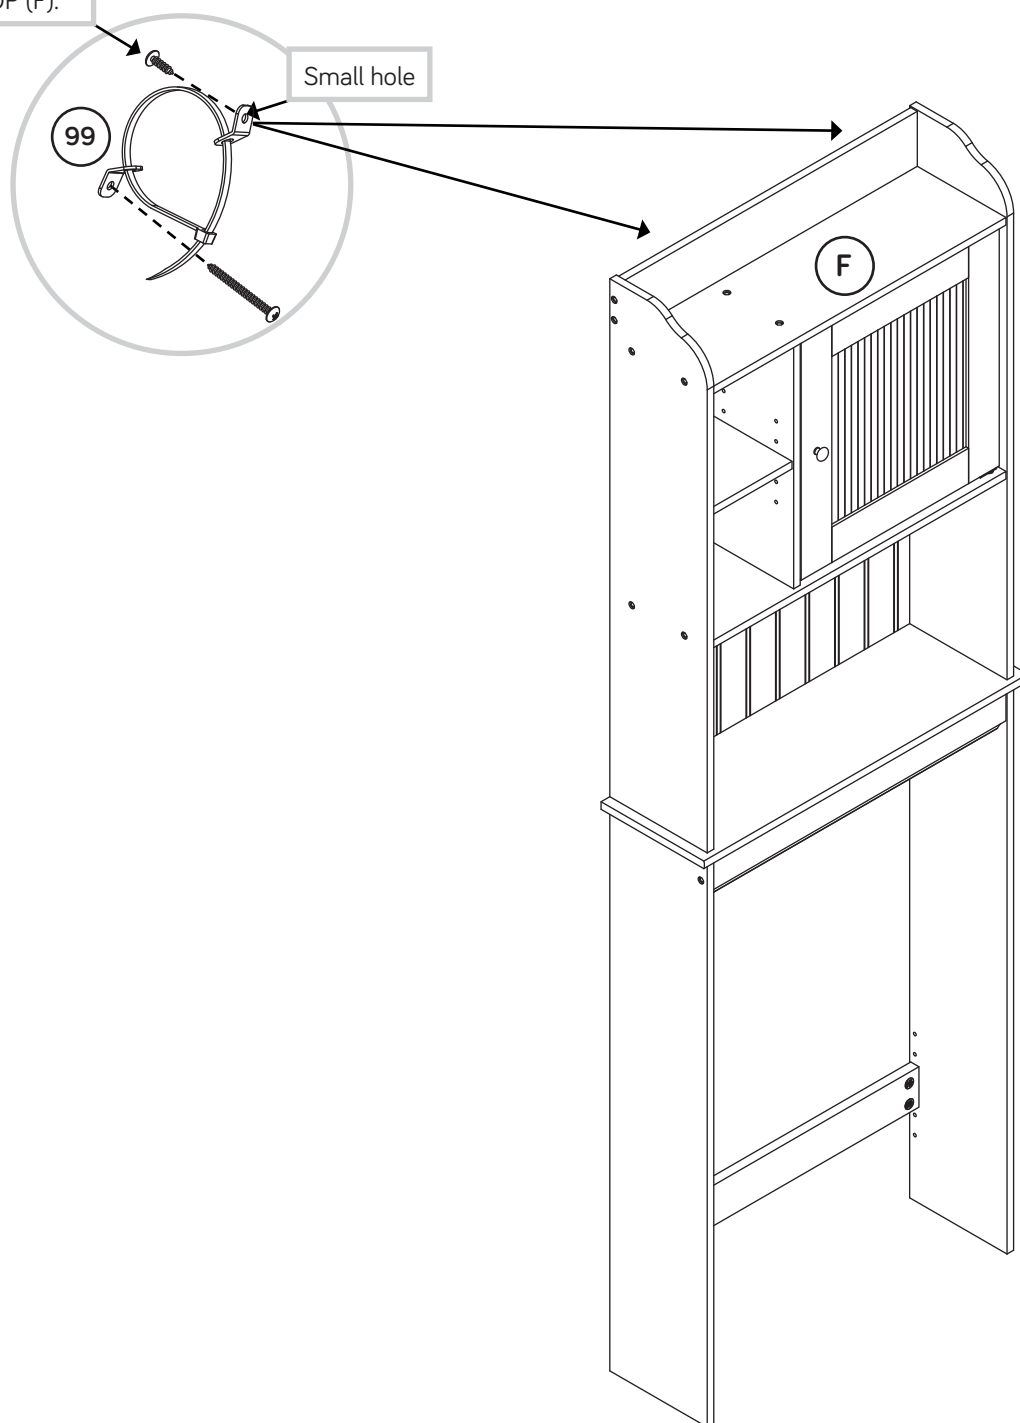

Step 18

- ✚ Peel a SCREW COVER from the SCREW COVER CARD (16) and stick one onto each visible screw head.
- ✚ Using your hammer, gently tap a CAM COVER (15) onto each HIDDEN CAM.
- ✚ **NOTE:** Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.
- ✚ This completes assembly. Clean with your favorite furniture polish or a damp cloth. Wipe dry.

★ And to celebrate, why not share your success story?

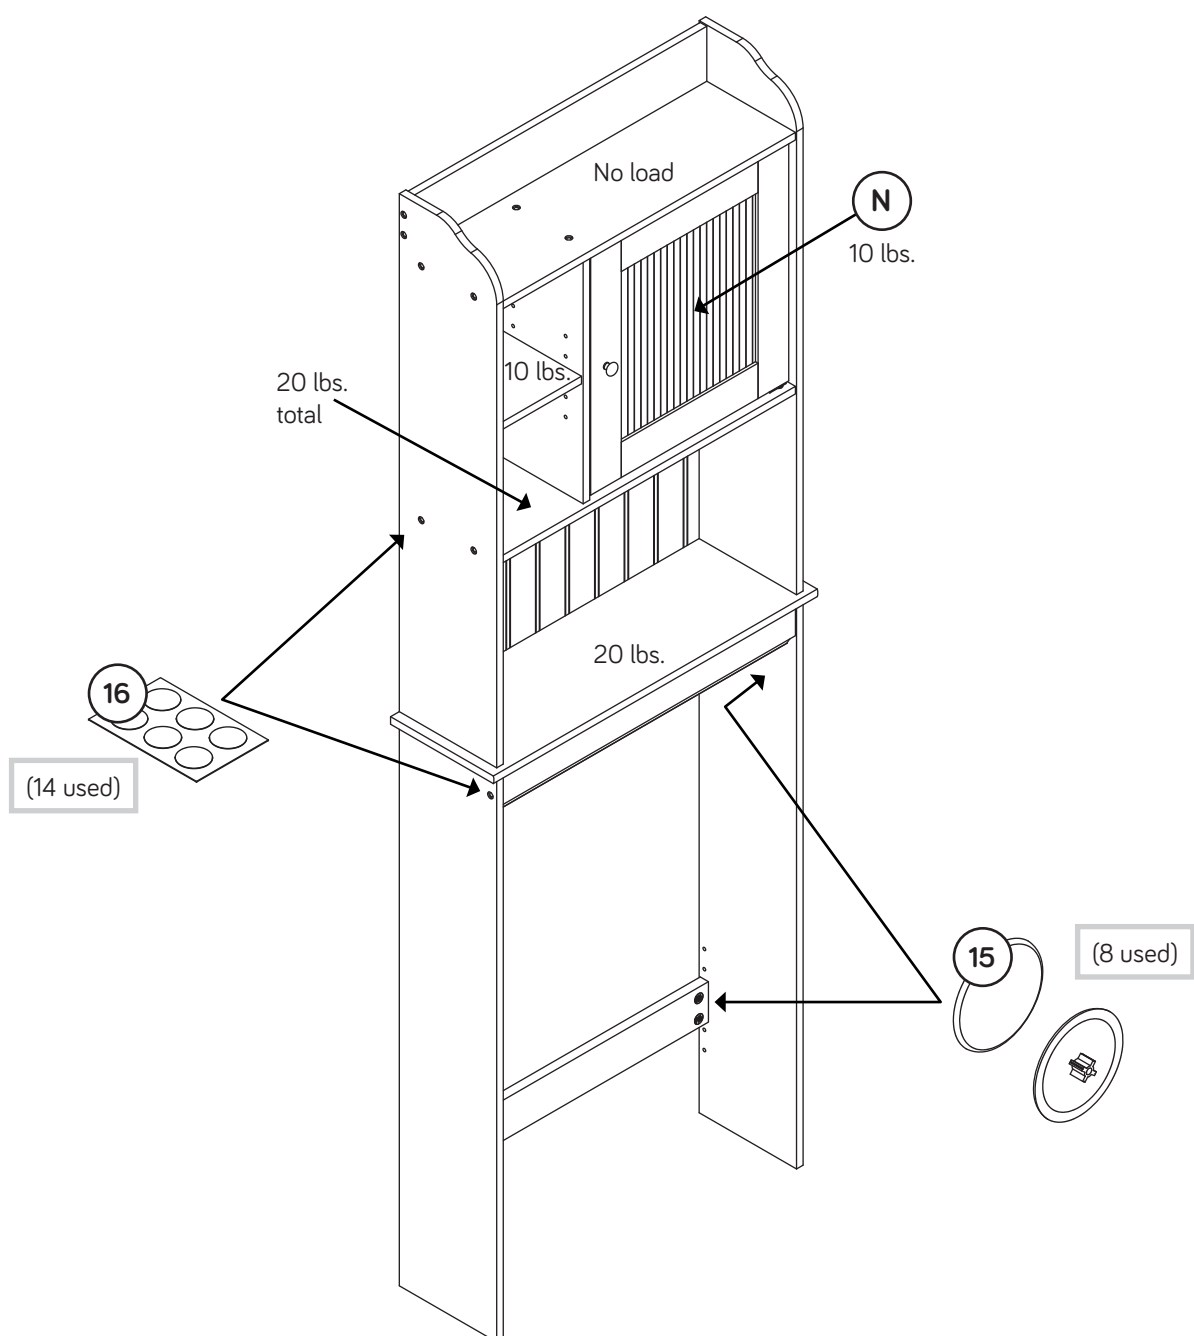

Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. La pièce devant être attachée à l'élément est représentée en gris sur les schémas de chaque étape pour plus de précision. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PART IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

REMARQUE : CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT D'IMPORTANTES INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER!

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). NE RAMENEZ PAS LE MEUBLE AU MAGASIN. Au Canada, composez ce numéro d'appel gratuit:

1-800-445-1527

**Du lundi au vendredi, de 9 heures du matin à
5:30 heures du soir (horaire Côte Est)
(sauf jours fériés)**

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n° : _____

Date de l'achat: _____

LISTE DE PIÈCES			LISTE DE PIÈCES		
REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	EXTRÉMITÉ DROITE SUPÉRIEURE.....	1	1	GRANDE EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE ...	4
B	EXTRÉMITÉ DROITE INFÉRIEURE.....	1	2	VIS D'EXCENTRIQUE AVEC TÊTE EN ANGLE.....	4
C	EXTRÉMITÉ GAUCHE SUPÉRIEURE.....	1	3	PETITE EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE ...	4
D	EXTRÉMITÉ GAUCHE INFÉRIEURE.....	1	4	VIS D'EXCENTRIQUE AVEC TÊTE DROITE ...	4
E	MONTANT.....	1	5	CONSOLE EN MÉTAL	5
F	DESSUS.....	1	6	LOQUETEAU MAGNÉTIQUE	1
G	TABLETTE SUPÉRIEURE.....	1	7	PLAQUE DE BUTÉE.....	1
H	TABLETTE.....	1	8	PATIN.....	4
I	ARRIÈRE	1	9	BAGUE DE CHARNIÈRE.....	2
J	MOULURE DE TABLETTE	1	10	CHARNIÈRE À PIVOT	1
K	ENTRETOISE.....	1	11	CHARNIÈRE À PIVOT	1
L	PORTE.....	1	12	BOUTON.....	1
M	PETITE TABLETTE RÉGLABLE.....	1	13	GOUPILLE EN MÉTAL	8
N	TABLETTE RÉGLABLE	1	14	MANCHON EN CAOUTCHOUC	8
O	MOULURE DE DESSUS	1	15	COUVERCLE D'EXCENTRIQUE	8
			16	CARTE DE CACHE-VIS.....	1
			17	CLOU	35
			99	KIT DE RETENUE ANTI-BASCULEMENT POUR MOBILIER.....	2
			18	VIS TÊTE PLATE 38 mm ARGENTÉE.....	25
			19	VIS À MÉTAUX 25 mm ARGENTÉE	1
			20	VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 16 mm NOIRE.....	2
			21	VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm ARGENTÉE.....	14
			22	VIS TÊTE PLATE 13 mm ARGENTÉE.....	1

ÉTAPE 1

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Fixer le LOQUETEAU MAGNÉTIQUE (6) exactement comme il l'est indiqué au DESSUS (F). Utiliser deux VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 16 mm NOIRES (20).

ÉTAPE 2

Fixer la MOULURE DE DESSUS (O) au DESSUS (F). Utiliser trois VIS TÊTE PLATE 38 mm ARGENTÉES (18).

ÉTAPE 3

Attention: Ne pas relever l'élément dans sa position verticale avant d'avoir fixé l'ARRIÈRE. L'élément risque de s'effondrer.

Fixer le MONTANT (E) au DESSUS (F). Utiliser deux VIS TÊTE PLATE 38 mm ARGENTÉES (18).

ÉTAPE 4

Fixer la TABLETTE SUPÉRIEURE (G) au MONTANT (E). Utiliser deux VIS TÊTE PLATE 38 mm ARGENTÉES (18).

ÉTAPE 5

Fixer l'EXTRÉMITÉ GAUCHE SUPÉRIEURE (C) au DESSUS (F), à la TABLETTE SUPÉRIEURE (G) et à la MOULURE DE DESSUS (O). Utiliser six VIS TÊTE PLATE 38 mm ARGENTÉES (18).

ÉTAPE 6

Fixer l'EXTRÉMITÉ DROITE SUPÉRIEURE (A) au DESSUS (F), à la TABLETTE SUPÉRIEURE (G) et à la MOULURE DE DESSUS (O). Utiliser six VIS TÊTE PLATE 38 mm ARGENTÉES (18).

ÉTAPE 7

Faire tourner quatre VIS D'EXCENTRIQUE AVEC TÊTE DROITE (4) dans la TABLETTE (H).

Fixer les CONSOLES EN MÉTAL (5) à la MOULURE DE TABLETTE (J). Utiliser cinq VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm ARGENTÉES (21).

REMARQUE : S'assurer que les chants des CONSOLES EN MÉTAL sont à fleur des chants de la MOULURE.

ÉTAPE 8

Fixer la MOULURE DE TABLETTE (J) à la TABLETTE (H). Utiliser trois VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm ARGENTÉES (21).

ÉTAPE 9

Fixer la TABLETTE (H) aux EXTRÉMITÉS SUPÉRIEURES (A et C). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 38 mm ARGENTÉES (18).

ÉTAPE 10

Attention: Ne pas relever l'élément dans sa position verticale avant d'avoir fixé l'ARRIÈRE. L'élément risque de s'effondrer.

Avec précaution, retourner l'élément sur ses chants avant. Déplier l'ARRIÈRE (I) et le placer sur l'élément.

Veiller à avoir des marges égales le long des quatre chants de l'ARRIÈRE (I). Si besoin est, enfoncer sur les coins opposés de l'élément pour s'assurer d'être « d'équerre ».

Fixer l'ARRIÈRE (I) à l'élément à l'aide des CLOUS (17).

REMARQUE : S'assurer de bien enfoncer les CLOUS dans les trous qui sont alignés au-dessus la TABLETTE SUPÉRIEURE (G).

ÉTAPE 11

Insérer quatre PETITES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (3) dans les EXTRÉMITÉS INFÉRIEURES (B et D).

Fixer les EXTRÉMITÉS INFÉRIEURES (B et D) à la TABLETTE (H). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Fixer les EXTRÉMITÉS INFÉRIEURES (B et D) à la MOULURE DE TABLETTE (J). Utiliser deux VIS TÊTE PLATE 38 mm ARGENTÉES (18).

Fixer la MOULURE DE TABLETTE (J) aux EXTRÉMITÉS INFÉRIEURES (B et D). Utiliser deux VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm ARGENTÉES (21) à travers les CONSOLES EN MÉTAL et dans les EXTRÉMITÉS INFÉRIEURES.

ÉTAPE 12

À l'aide d'un marteau, légèrement enfoncer quatre PATINS (8) dans les chants inférieurs des EXTRÉMITÉS INFÉRIEURES (B et D).

ÉTAPE 13

Fixer la PLAQUE DE BUTÉE (7) à la PORTE (L). Utiliser une VIS TÊTE PLATE 13 mm ARGENTÉE (22).

Fixer le BOUTON (12) à la PORTE (L). Utiliser une VIS À MÉTAUX 25 mm ARGENTÉE (19).

Fixer la CHARNIÈRE À PIVOT (11) à la PORTE (L). Utiliser deux VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm ARGENTÉES (21).

ÉTAPE 14

Avec l'aide d'une autre personne, relever soigneusement l'unité en position verticale et la placer à sa position finale au-dessus de la cuvette.

Insérer une BAGUE DE CHARNIÈRE (9) dans le trou dans le DESSUS (F).

Insérer la CHARNIÈRE À PIVOT (10) dans une BAGUE DE CHARNIÈRE (9) et dans le DESSOUS (G).

Insérer la CHARNIÈRE À PIVOT, fixée à la PORTE (L), dans le trou du DESSUS (F). Il faudra légèrement incliner la PORTE.

Maintenant, incliner la PORTE et fixer la CHARNIÈRE libre dans la TABLETTE SUPÉRIEURE à la PORTE. Utiliser deux VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm ARGENTÉES (21).

ÉTAPE 15

Maintenir l'ENTRETOISE (K) entre les EXTRÉMITÉS INFÉRIEURES (B et D) à l'écart de tous les obstacles de plomberie pour déterminer le jeu de trous dans lesquels faire tourner les VIS D'EXCENTRIQUE AVEC TÊTE EN ANGLE (2).

Retirer l'ENTRETOISE et faire tourner deux VIS D'EXCENTRIQUE AVEC TÊTE EN ANGLE (2) dans de chacun des jeux de six trous dans les EXTRÉMITÉS INFÉRIEURES (B et D).

Insérer quatre GRANDES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (1) dans l'ENTRETOISE (K).

Il faudra peut-être légèrement écarter les EXTRÉMITÉS INFÉRIEURES (B et D) pour y fixer l'ENTRETOISE (K). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 16

Enfoncer les MANCHONS EN CAOUTCHOUC (14) sur les GOUPILLES EN MÉTAL (13). Insérer les GOUPILLES EN MÉTAL dans les trous choisis dans les EXTRÉMITÉS SUPÉRIEURES (A et C) et le MONTANT (E). Poser les TABLETTES RÉGLABLES (M et N) sur les GOUPILLES EN MÉTAL.

ÉTAPE 17

Il est recommandé d'utiliser les KITS DE RETENUE ANTI-BASCULEMENT POUR MOBILIER (99) pour stabilité additionnelle. Fixer deux consoles sur le bord arrière du DESSUS (F) à l'aide de la vis de 16 mm comme l'indique le schéma.

Suivre les instructions avec le KIT pour fixer l'unité dans le mur.

ÉTAPE 18

Décoller un CACHE-VIS de la CARTE DE CACHE-VIS (16) et les coller sur chaque tête de vis visible.

À l'aide d'un marteau, enfoncer un COUVERCLE D'EXCENTRIQUE (15) sur chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.

REMARQUE : Prière de lire les informations importantes sur la sécurité figurant sur les pages arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Nettoyer à l'aide d'une encaustique pour meubles ou d'un chiffon humide. Essuyer.

Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Se destacan las figuras de cada paso con una tonalidad oscura para mostrar precisamente cual parte se debe montar a la unidad. Compare la "Lista de Part" abajo con la "Part Identification" en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

NOTA: ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

ESTAMOS AQUI PARA AYUDAR!

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarle con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). **NO DEVUELVA LA UNIDAD A LA TIENDA.** Llame este número sin cargo:

1-800-445-1527

Lunes a viernes, 9:00 a.m. - 5:30 p.m.

**Hora oficial del Este
(excepto días festivos)**

Si requiere un repuesto de una parte, será enviado dentro de 48 horas (excepto los fines de semana y días festivos)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n° : _____

Date de l'achat: _____

LISTA DE PARTES			LISTA DE PARTES		
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	EXTREMO DERECHO SUPERIOR.....	1	1	EXCÉNTRICO ESCONDIDO GRANDE.....	4
B	EXTREMO DERECHO INFERIOR.....	1	2	BIELA DE EXCÉNTRICO CON CABEZA ANGULADA	4
C	EXTREMO IZQUIERDO SUPERIOR.....	1	3	EXCÉNTRICO ESCONDIDO PEQUEÑO	4
D	EXTREMO IZQUIERDO INFERIOR.....	1	4	BIELA DE EXCÉNTRICO CON CABEZA RECTA.....	4
E	PARAL	1	5	SOPORTE DE METAL	5
F	PANEL SUPERIOR.....	1	6	AGARRADOR MAGNÉTICO	1
G	ESTANTE SUPERIOR.....	1	7	PLACA DE CONTACTO	1
H	ESTANTE.....	1	8	TACHUELA DESLIZANTE.....	4
I	DORSO.....	1	9	BUJES DE BISAGRA	2
J	MOLDURA DE ESTANTE.....	1	10	BISAGRA DE PIVOTE.....	1
K	RIOSTRA.....	1	11	BISAGRA DE PIVOTE.....	1
L	PUERTA.....	1	12	POMO	1
M	ESTANTE AJUSTABLE PEQUEÑO	1	13	ESPIGA DE METAL	8
N	ESTANTE AJUSTABLE	1	14	MANGUITO DE GOMA.....	8
O	MOLDURA DE PANEL SUPERIOR.....	1	15	CUBIERTA DE EXCÉNTRICO.....	8
			16	TARJETA CON CUBIERTAS DE TORNILLO	1
			17	CLAVO.....	35
			99	KIT DE CONTROL ANTI-INCLINACIÓN PARA MOBILIARIO.....	2
			18	TORNILLO PLATEADO DE CABEZA PERDIDA de 38 mm.....	25
			19	TORNILLO PLATEADO PARA METAL de 25 mm.....	1
			20	TORNILLO NEGRO DE CABEZA REDONDA de 16 mm.....	2
			21	TORNILLO PLATEADO DE CABEZA REDONDA de 13 mm.....	14
			22	TORNILLO PLATEADO DE CABEZA PERDIDA de 13 mm	1

PASO 1

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

Fije el AGARRADOR MAGNÉTICO (6) exactamente como se muestra al PANEL SUPERIOR (F). Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA REDONDA de 16 mm (20).

PASO 2

Fije la MOLDURA DE PANEL SUPERIOR (O) al PANEL SUPERIOR (F). Utilice tres TORNILLOS PLATEADOS DE CABEZA PERDIDA de 38 mm (18).

PASO 3

Precaución: No coloque la unidad en posición vertical hasta que se fije el DORSO. La unidad podría caerse.

Fije el PARAL (E) al PANEL SUPERIOR (F). Utilice dos TORNILLOS PLATEADOS DE CABEZA PERDIDA de 38 mm (18).

PASO 4

Fije el ESTANTE SUPERIOR (G) al PARAL (E). Utilice dos TORNILLOS PLATEADOS DE CABEZA PERDIDA de 38 mm (18).

PASO 5

Fije el EXTREMO IZQUIERDO SUPERIOR (C) al PANEL SUPERIOR (F), al ESTANTE SUPERIOR (G) y a la MOLDURA DE PANEL SUPERIOR (O). Utilice seis TORNILLOS PLATEADOS DE CABEZA PERDIDA de 38 mm (18).

PASO 6

Fije el EXTREMO DERECHO SUPERIOR (A) al PANEL SUPERIOR (F), al ESTANTE SUPERIOR (G) y a la MOLDURA DE PANEL SUPERIOR (O). Utilice seis TORNILLOS PLATEADOS DE CABEZA PERDIDA de 38 mm (18).

PASO 7

Gire cuatro BIELAS DE EXCÉNTRICO CON CABEZA RECTA (4) en el ESTANTE (H).

Fije los SOPORTES DE METAL (5) a la MOLDURA DE ESTANTE (J). Utilice cinco TORNILLOS PLATEADOS DE CABEZA REDONDA de 13 mm (21).

NOTA: Asegúrese de que los SOPORTES DE METAL estén nivelados con los bordes de la MOLDURA.

PASO 8

Fije la MOLDURA DE ESTANTE (J) al ESTANTE (H). Utilice tres TORNILLOS PLATEADOS DE CABEZA REDONDA de 13 mm (21).

PASO 9

Fije el ESTANTE (H) a los EXTREMOS SUPERIORES (A y C). Utilice cuatro TORNILLOS PLATEADOS DE CABEZA PERDIDA de 38 mm (18).

PASO 10

Precaución: No coloque la unidad en posición vertical hasta que se fije el DORSO. La unidad podría caerse.

Cuidadosamente volteé la unidad para que repose sobre los bordes delanteros. Desdoble el DORSO (I) y colóquelo sobre la unidad.

Los márgenes a lo largo de los cuatro bordes del DORSO (I) deben estar uniformes. Empuje sobre las esquinas opuestas de la unidad si es requerido para hacerla "cuadrada."

Fije el DORSO (I) a la unidad utilizando los CLAVOS (17).

NOTA: Asegúrese de clavar ligeramente los CLAVOS dentro de los agujeros que se alinean sobre el ESTANTE SUPERIOR (G).

PASO 11

Inserte cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS PEQUEÑOS (3) dentro de los EXTREMOS INFERIORES (B y D).

Fije los EXTREMOS INFERIORES (B y D) al ESTANTE (H). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Fije los EXTREMOS INFERIORES (B y D) a la MOLDURA DE ESTANTE (J). Utilice dos TORNILLOS PLATEADOS DE CABEZA PERDIDA de 38 mm (18).

Fije la MOLDURA DE ESTANTE (J) a los EXTREMOS INFERIORES (B y D). Pase dos TORNILLOS PLATEADOS DE CABEZA REDONDA de 13 mm (21) a través de los SOPORTES DE METAL y en los EXTREMOS INFERIORES.

PASO 12

Con un martillo, suavemente introduzca golpeando cuatro TACHUELAS DESLIZANTES (8) en los bordes de la parte inferior de los EXTREMOS INFERIORES (B y D).

PASO 13

Fije la PLACA DE CONTACTO (7) a la PUERTA (L). Utilice un TORNILLO PLATEADO DE CABEZA PERDIDA de 13 mm (22).

Fije el POMO (12) a la PUERTA (L). Utilice un TORNILLO PLATEADO PARA METAL de 25 mm (19).

Fije la PLACA DE CONTACTO (11) a la PUERTA (L). Utilice dos TORNILLOS PLATEADOS DE CABEZA REDONDA de 13 mm (21).

PASO 14

Con la ayuda de otra persona, levante cuidadosamente su unidad en posición vertical y final y colóquela encima del inodoro.

Inserte un BUJES DE BISAGRA (9) dentro del agujero del PANEL SUPERIOR (F).

Inserte la BISAGRA DE PIVOTE (10) dentro un BUJES DE BISAGRA (9) y dentro del FONDO (G).

Inserte la BISAGRA DE PIVOTE, ya fijada a la PUERTA (L), dentro del agujero del PANEL SUPERIOR (F). Necesitará inclinar la PUERTA un poco.

Ahora, incline la PUERTA adentro y fije la BISAGRA suelta en el ESTANTE SUPERIOR a la PUERTA. Utilice dos TORNILLOS PLATEADOS DE CABEZA REDONDA de 13 mm (21).

PASO 15

Mantenga la RIOSTRA (K) entre los EXTREMOS INFERIORES (B y D) libre de obstáculos de plomería para determinar en qué conjunto de agujeros puede insertar sus BIELAS DE EXCÉNTRICO CON CABEZA ANGULADA (2).

Quite la RIOSTRA y apriete dos BIELAS DE EXCÉNTRICO CON CABEZA ANGULADA (2) en cada de la serie de seis agujeros en los EXTREMOS INFERIORES (B y D).

Inserte cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS GRANDES (1) en la RIOSTRA (K).

Puede que tenga que ampliar un poco los EXTREMOS INFERIORES (B y D) para fijar en ellos la RIOSTRA (K). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 16

Empuje los MANGUITOS DE GOMA (14) sobre las ESPIGAS DE METAL (13). Inserte las ESPIGAS DE METAL dentro de los agujeros al nivel preferido de los EXTREMOS (A y C) y del PARAL (E). Coloque los ESTANTES AJUSTABLES (M y N) sobre las ESPIGAS DE METAL.

PASO 17

Le recomendamos utilizar los KITS DE CONTROL ANTI-INCLINACIÓN PARA MOBILIARIO (99) para dar más estabilidad. Fije dos soportes al borde posterior del PANEL SUPERIOR (F) con el tornillo de 16 mm como se muestra.

Siga las instrucciones con el KIT para fijar la unidad a la pared.

PASO 18

Separe una CUBIERTA DE TORNILLO de la TARJETA CON CUBIERTAS DE TORNILLO (16) y aplique las sobre cada cabeza visible de tornillo.

Con un martillo, empuje una CUBIERTA DE EXCÉNTRICO (15) sobre cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO.

NOTA: Por favor, lea las páginas de atrás del folleto de instrucciones en cuanto a importante información de seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpie con su pulimento para muebles preferido o un paño húmedo. Seque con un paño.

⚠ WARNING

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. **Carefully read the following chart.**

Look out for:	What can happen:	How to avoid the problem:
- Overloaded shelves. - Improper loading can cause the product to be top-heavy.	- Risk of injury. - Top-heavy furniture can tip over. - Overloaded shelves can break.	- Never exceed the weight limits shown in the instructions. - Work from bottom to top when loading shelves. Place the heavier items on the lower shelves.
Improperly moving furniture that is not designed and equipped with casters.	- Furniture can tip over or break if improperly moved. - Physical injury. Furniture can be very heavy.	- Unload shelves from top to bottom before moving the furniture. - Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have a friend help you lift the item and set it in place. - This unit must be positioned against a wall.
Children climbing on the shelves can cause the product to tip.	Risk of injury or death.	- Do not allow children to climb on the shelves. Avoid placing items like toys or candy on upper shelves. - Use the supplied tipping restraint kit for added stability.
Placing TVs on furniture items that are not designed to support a television is hazardous.	Risk of injury or death. TVs can be very heavy. Plus the weight and location of the picture tube tends to make TVs unbalanced and prone to tipping forward.	This product is not designed to support a television.

⚠ AVERTISSEMENT

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. **Lire attentivement le tableau suivant.**

À surveiller :	Danger éventuel :	Solution :
- Tablettes surchargées. - En cas de chargement inadéquat l'élément peut être lourd du haut.	- Risque de blessure. - Du mobilier mal équilibré risque de se renverser. - Des tablettes surchargées risqueraient de casser.	- Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions. - Pour charger les tablettes, commencer par remplir celui du bas pour finir par celui du haut. Placer les articles plus lourds sur les tablettes inférieures.
Déplacement inadéquat d'un mobilier qui n'est pas conçu pour avoir des roulettes et n'en est pas équipé.	- Le mobilier risque de se renverser ou de casser en cas de déplacement inadéquat. - Blessure physique. Le mobilier peut être très lourd.	- Décharger les tablettes en commençant par celui du haut avant de déplacer le mobilier. - Ne pas pousser le mobilier, surtout sur la moquette. Se faire aider par une autre personne pour soulever l'élément et le mettre en place. - Cette unité doit être placée contre un mur.
Les enfants qui grimpent sur les tablettes risqueraient de déséquilibrer ce dernier et de le faire tomber.	Risque de blessures graves, voire mortelles.	- Ne pas laisser les enfants grimper sur les tablettes. Ne pas placer de jouets ou d'aliments sur les tablettes supérieures. - Utiliser la kit de retenue pour basculement fournie pour plus de stabilité.
Il est dangereux de placer des téléviseurs sur des meubles que ne sont pas prévus à cet effet.	Risque de blessures graves, voire mortelles. Les téléviseurs peuvent être particulièrement lourds. De plus, le poids et l'emplacement du tube image ont tendance à rendre les téléviseurs instables et enclins à tomber vers l'avant.	Ce produit n'est pas destiné à supporter un téléviseur.

⚠ ADVERTENCIA

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. **Cuidadosamente lea la tabla a continuación.**

Esté alerta de:	Puede ocurrir:	Evitar el problema:
• Estantes sobrecargados. • Cargar el producto inadecuadamente puede causar la inestabilidad.	• Riesgo de lesiones. • El mobiliario inestable puede volcarse. • Estantes sobrecargados pueden romper.	• Nunca exceder los límites de peso indicados en las instrucciones. • Comience a cargar los estantes a partir de la base y trabaje hacia arriba. Coloque los artículos más pesados sobre los estantes inferiores.
• Mover incorrectamente el mobiliario que no está diseñado y provisto con ruedecitas.	• La inclinación o rotura de mobiliario si se mueve de manera inadecuada. • Lesión física. El mobiliario puede ser muy pesado.	• Descargue los estantes desde arriba hacia abajo antes de mover el mobiliario. • No empuje la unidad, especialmente sobre un piso alfombrado. Pide la ayuda de otra persona para levantar la unidad y colocarla en lugar. • Esta unidad debe ser colocada contra una pared.
• Un niño subiendo al mobiliario puede causar la inestabilidad y como resultado la caída de la unidad.	• Riesgo de lesiones o la muerte.	• No permita que los niños suban a los estantes. Evite poner artículos como juguetes y dulces sobre los estantes superiores. • Utilice la kit de retención provista para mayor estabilidad.
• Es peligroso colocar los televisores sobre unidades de mobiliario que no están diseñadas para soportar un televisor.	• Riesgo de lesiones o muerte. Los televisores pueden ser muy pesados. Además, el peso y la ubicación del tubo de imagen tienden a causar la inestabilidad de televisores y propensa a volcarse hacia adelante.	• Este producto no está diseñado para soportar un televisor.

5-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of five years from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components. As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.

3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair, replace or refund the value of any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) offre une couverture de garantie limitée à l'acheteur initial du présent produit pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder. Le mot « défaut », tel qu'il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'État en État ou de province en province.

2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, d'une utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n'existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d'occasion » ou « en l'état », dans le cadre d'une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d'un liquidateur.

3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera, remplacera ou rembourser (sur sa seule décision) la valeur de toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu'une preuve d'achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d'utilisation, démontage, transport, main d'œuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un periodo de cinco años, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, "defecto" significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.

2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco no hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados "de uso" o "como está", en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.

3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará, reemplazará o reembolsará el valor de cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el periodo de tiempo que queda de la Garantía original. SAUDER NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD por NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transportación, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.

4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.

5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website www.sauder.com. You can also contact Sauder at 1.800.445.1527. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

4. La présente garantie ne s'applique qu'aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de couverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.

5. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l'autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.

6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consulter le site Web www.sauder.com. Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1.800.445.1527. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à : Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del periodo de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.

5. NO HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA ES APLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLÍCITA o hasta el periodo mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.

6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web www.sauder.com. Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1.800.445.1527. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

Dear Valued Customer:

Thanks so much for choosing Sauder® furniture. I hope the purchase and assembly process was a positive experience and you feel good about the furniture you just built. If you need assistance or want to learn more, please contact our award-winning, Ohio-based customer service team at 1-800-445-1527 or Sauder.com.

My grandfather, Erie Sauder, founded the company in 1934 and later invented and patented the first commercially successful ready-to-assemble tables. We strive to hold true to his core values of innovation, integrity, servanthood and stewardship.

Sauder products are made with environmentally responsible materials and world-class manufacturing processes. Our 2,000+ dedicated employees in Archbold, Ohio, along with our global manufacturing partners, are committed to providing you furniture with great value, style and quality.

From our family to you. Enjoy!



Kevin J. Sauder
President/CEO

So, how did it go?

Set a world record for speed?
Feeling good about yourself?
Nice. Get social with it on any
of these quality share sites.



And don't forget to rate and
review your piece at Sauder.com
in the product detail page.



Register your new product online

For immediate service, our website is available
24 hours per day, seven days per week, to order
replacement parts, access assembly tips, register your
product and view Sauder products. www.sauder.com

Customer Services in United States and Canada
Monday through Friday – 9 a.m. to 5:30 p.m. ET
(except holidays) 1-800-445-1527

General Conformity Certificate

1. This certificate applies to the Sauder Global Sourcing Product identified by this Instruction Book.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is manufactured for:
Sauder Woodworking Company
502 Middle St.
Archbold, OH 43502
4. Date of Manufacture: _____

