


CANVAS^{TM/MC}

EASTWOOD 60" MEDIA FIREPLACE

PRODUCT NO. 064-3180-0

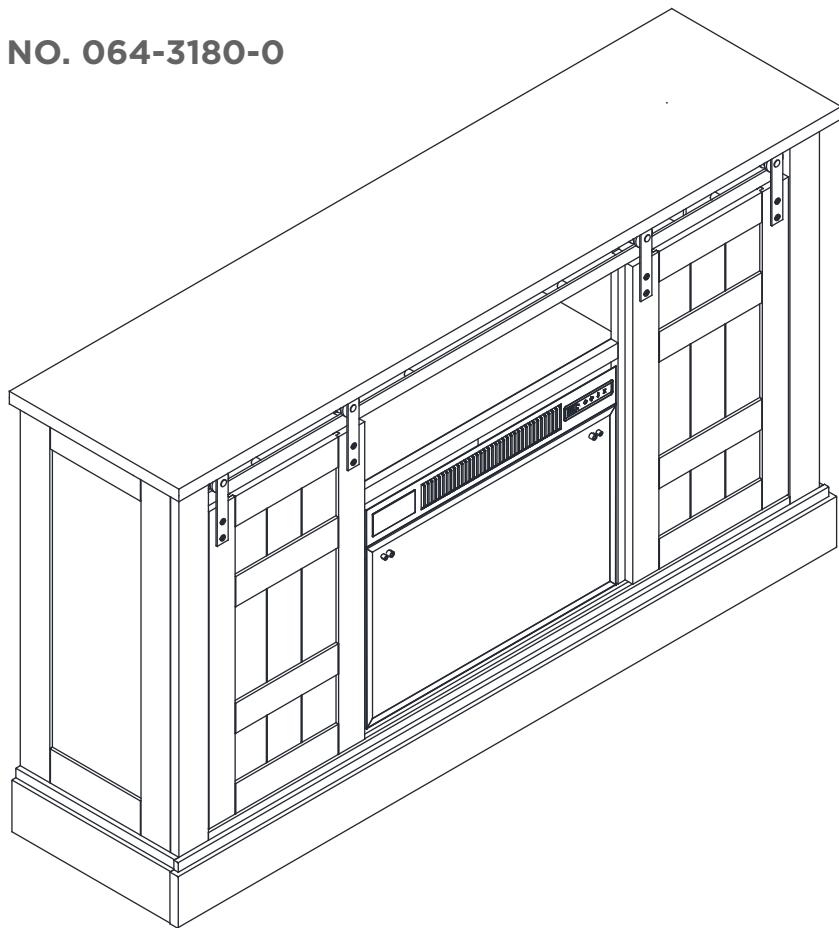

ASSEMBLY INSTRUCTIONS



HAVING TROUBLE?

TOLL-FREE:

1-888-670-6684

IMPORTANT: Please read this manual carefully before beginning assembly of this product. Keep this manual for future reference.



INSPIRED BY CANADA



We believe in the power of décor and its ability to make up the fabric of your home.

That's why **CANVAS™** collections draw **inspiration from Canadians and the way they live.**

From on-trend furniture pieces to holiday décor and all your outdoor living essentials, **CANVAS™** makes it easy to refresh your space to reflect **your unique style and the way you live every day.**

We would love to hear from you and welcome your thoughtful feedback. Visit our website at **canadiantire.ca** to tell us about your experience, and share your photos with us using **#myCANVASstyle**.

Show us how you bring **CANVAS™** products to life. We can't wait to see!

TABLE OF CONTENTS

Safety Information	4
Parts List	6
Exploded Parts	8
Hardware List	9
Before You Begin Assembly	11
Step-by-step Guide	12
Instructions for Use	28
Technical Data	36
Troubleshooting	37
Warranty Information	38



**WARNING! TO REDUCE THE RISK OF SERIOUS INJURY,
READ THE FOLLOWING SAFETY INSTRUCTIONS BEFORE
ASSEMBLING AND USING THE PRODUCT.**

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury to persons, including the following:


- If the information in this manual is not followed exactly, an electric shock or fire may result causing property damage, personal injury or loss of life.
- This appliance is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. Keep combustible material, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes and curtains, at least 3' (1 m) from the front of the heater and keep them away from the sides and rear.
- Extreme caution is necessary when any heater is used near children or by individuals with disabilities and whenever the fireplace is left operating and unattended.
- Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar covering. Arrange cord away from traffic areas and where it will not be tripped over.
- Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire, or damage the appliance.
- This appliance has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in areas where gasoline, paint or flammable vapours or liquids are used or stored.

This fireplace should not be used as a drying rack for clothing.
Christmas stockings or decorations should not be hung on it or near it.

TOOLS REQUIRED



NOTE: Do not overdrill.
Be aware of over-drilling.

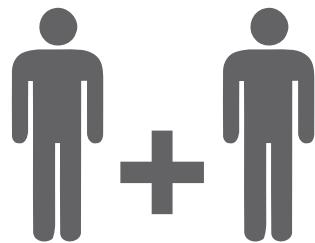

No. 2 Cross-head Screwdriver
Tip Shown Actual Size

2 people

SAFETY INFORMATION

IMPORTANT SAFETY INFORMATION


Use this appliance only as described in the manual. Any other use is not recommended by the manufacturer and may cause fire, electric shock or injury to persons. Read all instructions before installing or using the fireplace.

1. Read all instructions before using this heater.
2. Do not use this heater outdoors.
3. This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. Never locate the heater where it may fall into a bathtub or other water container.
4. Do not run the power cord under carpeting. Do not cover the power cord with throw rugs, runners, or the like. Arrange the power cord away from traffic areas and where it will not be tripped over.
5. To disconnect the heater, turn controls to off, then remove the plug from the outlet.
6. Connect to properly grounded outlets only. Always plug heaters directly into a wall outlet/receptacle. Never use with an extension cord or reloadable power tap (outlet/power strip).
7. To prevent a possible fire, do not block firebox air intakes or the exhaust in any manner. Do not operate the firebox on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.
8. There is a thermostat limiter inside the heater. When the inner temperature overheats or abnormal heating occurs, the thermostat protective device cuts off the power supply to avoid fireplace damaged or risk of fire.











- 9.** Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electrical shock, or injury to persons.
- 10.** If possible, always unplug this appliance when not in use.
- 11.** Do not operate any heater with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions.
- 12.** Do not operate any heater if it has been dropped or damaged in any manner. Disconnect power at service panel and have heater inspected by a reputable electrician before reusing.
- 13.** Any repairs to this fireplace should be carried out by a qualified service person.
- 14.** Under no circumstances should this fireplace be modified. Parts having to be removed for servicing must be replaced prior to operating this fireplace again.
- 15.** This appliance, when installed, must be electrically grounded in accordance with local codes, with the current CSA C22.1 Canadian Electrical Code or follow the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70.
- 16.** The heater must not be located immediately below a wall outlet/receptacle.
- 17.** Do not slide insert on top of wood to avoid scratching wood surface.
- 18.** Do not place any objects on top of insert and top air intake vents as this will cause unit to overheat and can cause a fire.

A 15 A, 120 V, 60 Hz circuit with a properly grounded outlet is required. Preferably, the fireplace should be on a dedicated circuit as other appliances on the same circuit may cause the circuit breaker to trip or the fuse to blow when the heater is in operation. The unit comes standard with a 6' (1.8 m) three-wire cord, exiting from the rear of the fireplace. Do not exceed the current rating of the current tap. Always plug heaters directly into a wall outlet/receptacle. Never use with an extension cord or relocatable power tap (outlet/power strip).



- This heater is for use on a 120 V outlet. The cord has a plug as shown below.

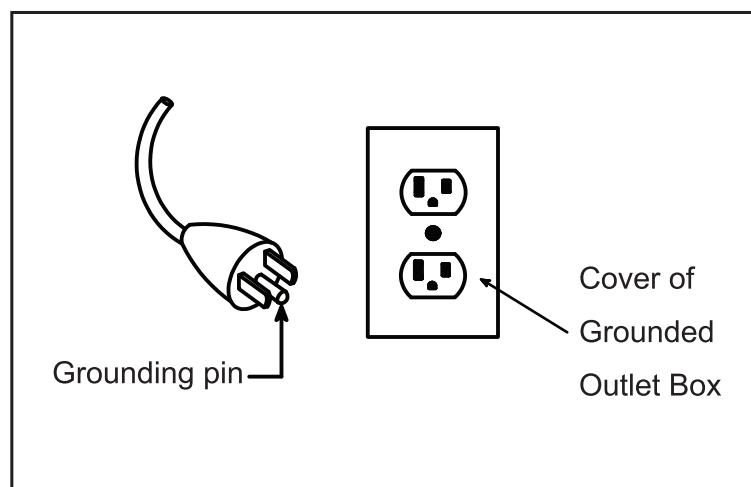


PARTS LIST

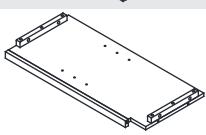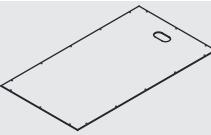ITEM	DESCRIPTION	THUMBNAIL	QUANTITY
1	Top		1
2	Left Side Frame		1
3	Right Side Frame		1
4	Left Divider		1
5	Right Divider		1
6	Fixed Shelf		1
7	Top Trim		1
8	Adjustable Shelf		2
9	Left Door		1
10	Right Door		1
11	Bottom		1
12	Bottom Trim		1
13	Back Panel		2





PARTS LIST

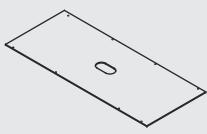ITEM	DESCRIPTION	THUMBNAIL	QUANTITY
14	Middle Back Panel		1
15	Foot		1




EXPLODED PARTS

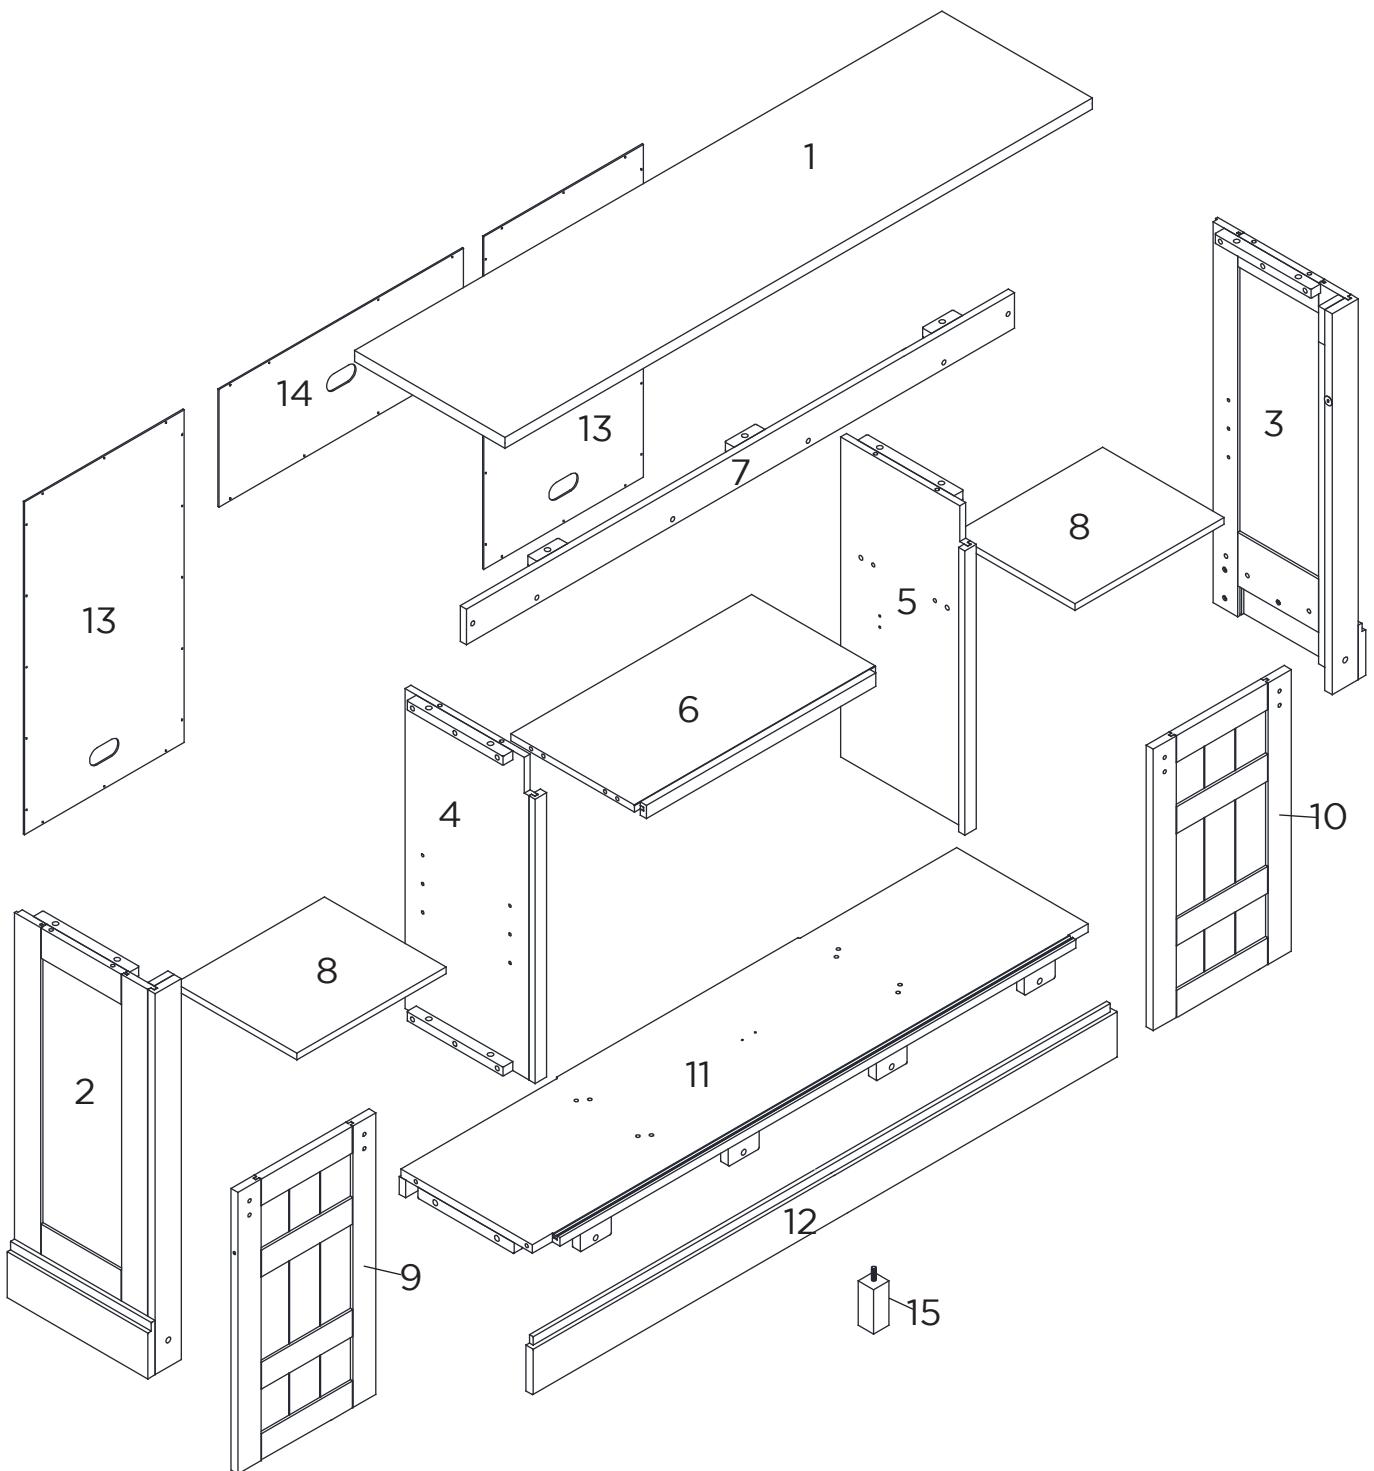

HARDWARE LIST

ITEM	DESCRIPTION	THUMBNAIL	QUANTITY
A	Cam Bolt		4
B	Cam Lock		4
C	Wood Dowel Ø7.8x30 mm		20
D	Bolt M6x30 mm		31
E	Washer		31
F	Screw Ø3x12 mm		40
G	Bolt M6x12 mm		8
H	Pulley		4
I	Shelf Pin		8
J	Anti-tipping Hardware		2
M	Slide Bar		1
N	Wall Anchor		2



HARDWARE LIST

ITEM	DESCRIPTION	THUMBNAIL	QUANTITY
XX	Bracket		1
YY	Screw Ø4x10 mm		8
ZZ	Bracket		2

BEFORE YOU BEGIN ASSEMBLY



MAKE SURE ALL PARTS ARE PRESENT

Compare all pieces to the parts and hardware lists, and make sure you have all tools required for assembly.

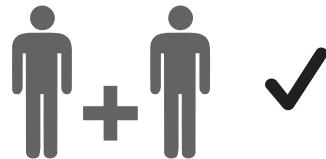



ASSEMBLE IN A CLEARED AREA

Place all parts from the box on the floor in front of you on a clean, dry, level surface to protect the product as it is being built.

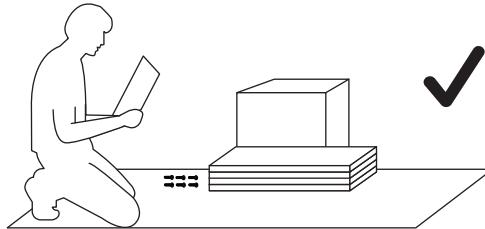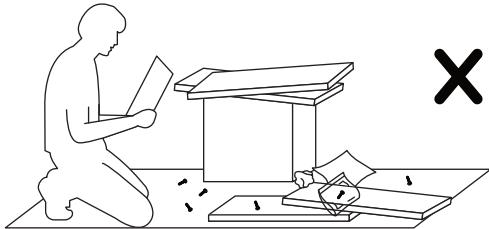



REMOVE PACKAGING MATERIALS

Place packing materials back in the box. Do not dispose of packaging materials until assembly is complete.

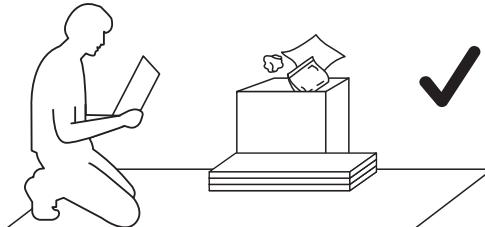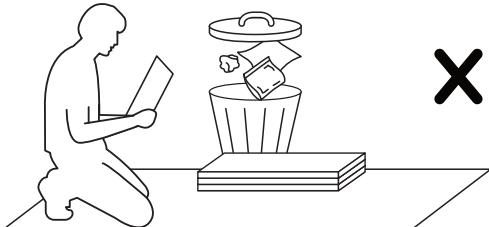


READ EACH STEP CAREFULLY

Make sure you understand each step. For any questions, contact CANVAS™ customer service at 1-888-670-6684 (toll-free).

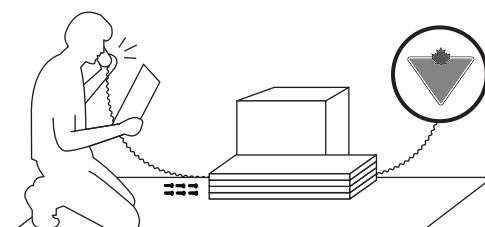
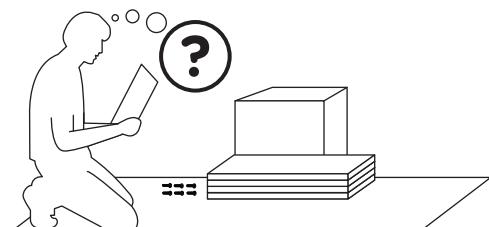


STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 1

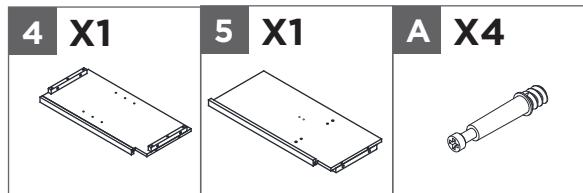


Securely screw four Cam Bolts (A) into the designated holes of Left Divider (4) and Right Divider (5).

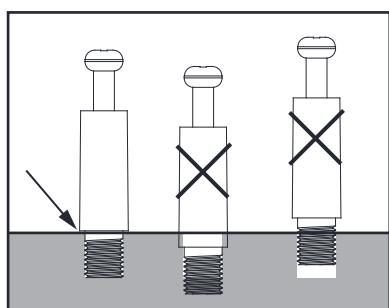
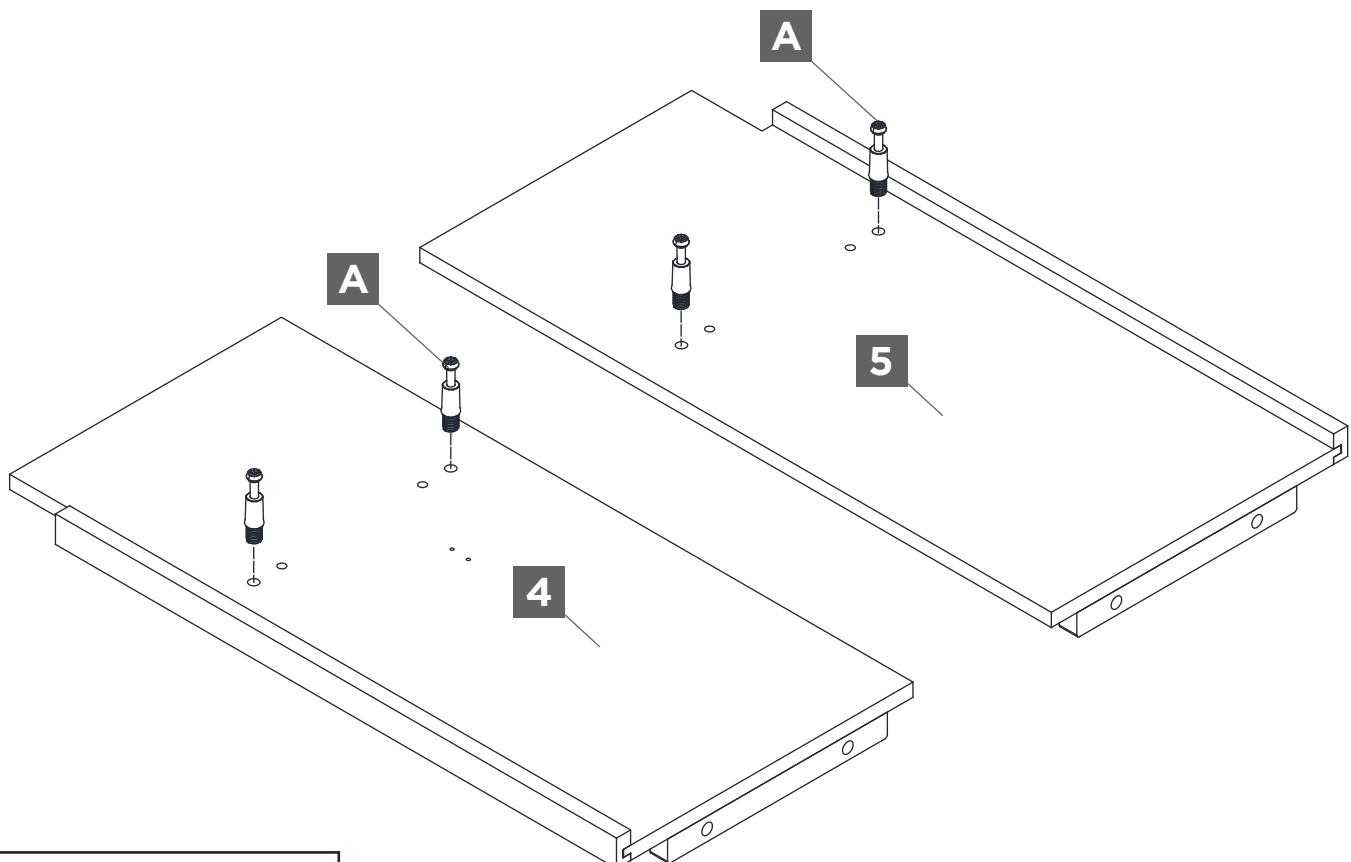


STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 2

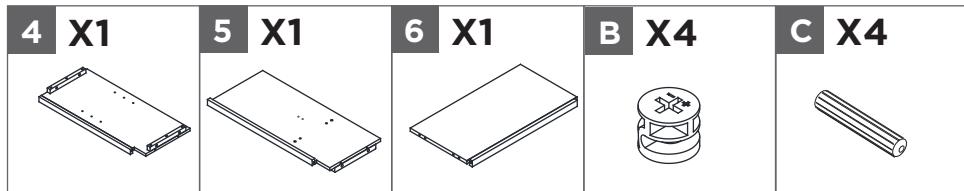


Attach Left Divider (4) and Right Divider (5) to Fixed Shelf (6) by four Wood Dowels (C) and engaging four Cam Locks (B).

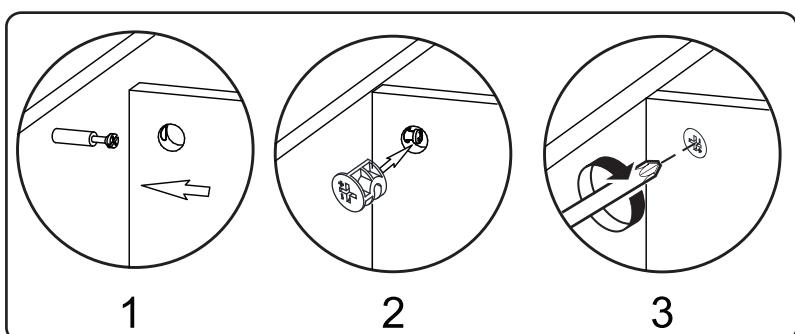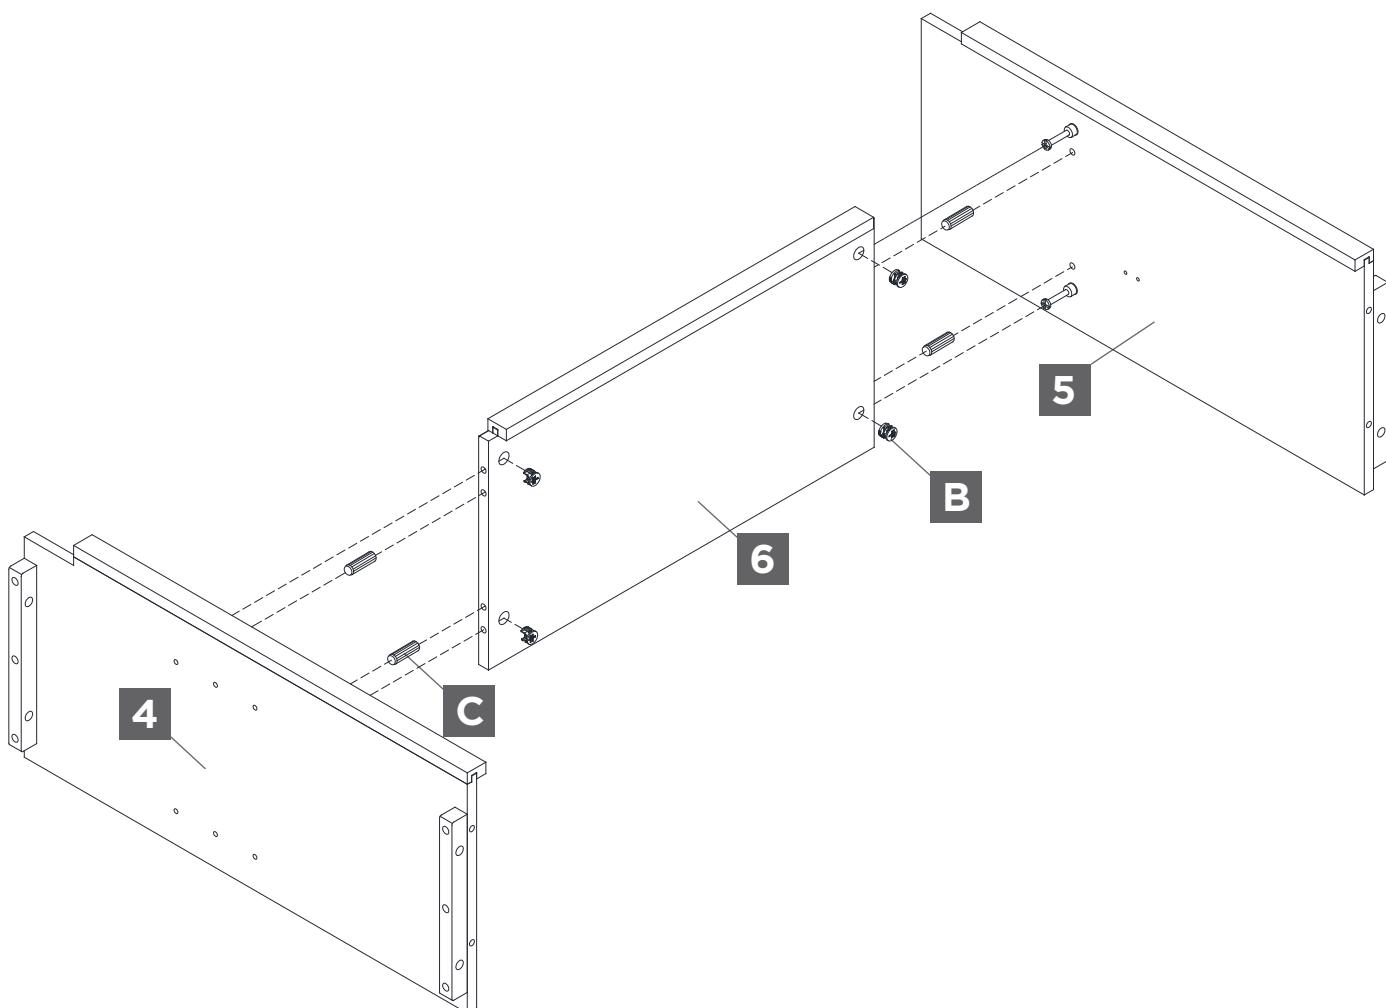


STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 3

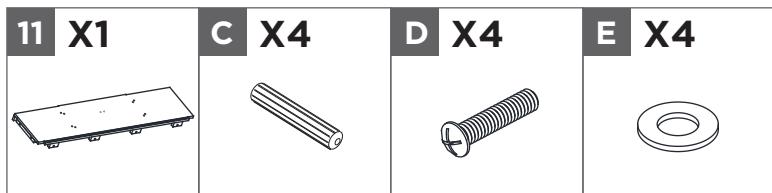


Align and attach assembly from Step 2 to Bottom (11) by using four Wood Dowels (C), four Washers (E) and four Bolts (D).

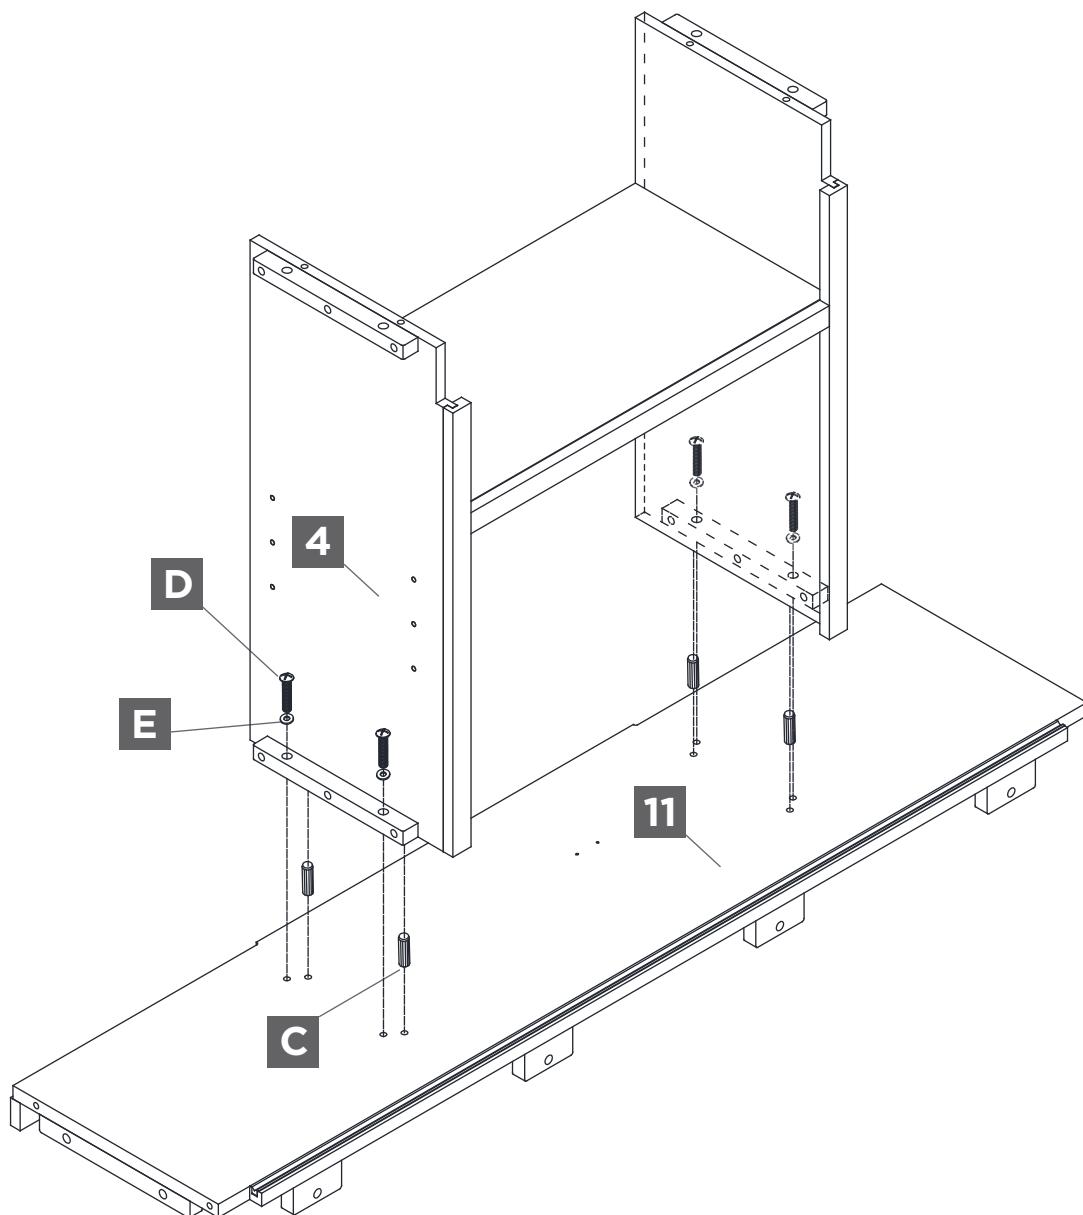


STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 4

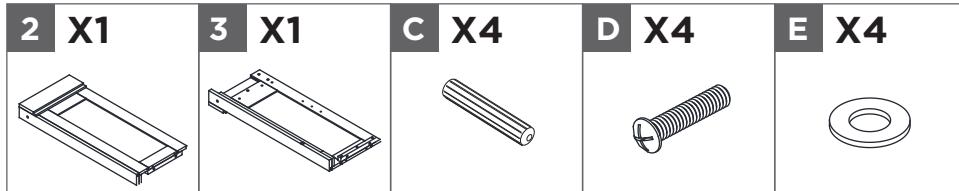


Attach Left Side Frame (2) and Right Side Frame (3) to Bottom (11) by using four Wood Dowels (C), four Washers (E) and four Bolts (D).

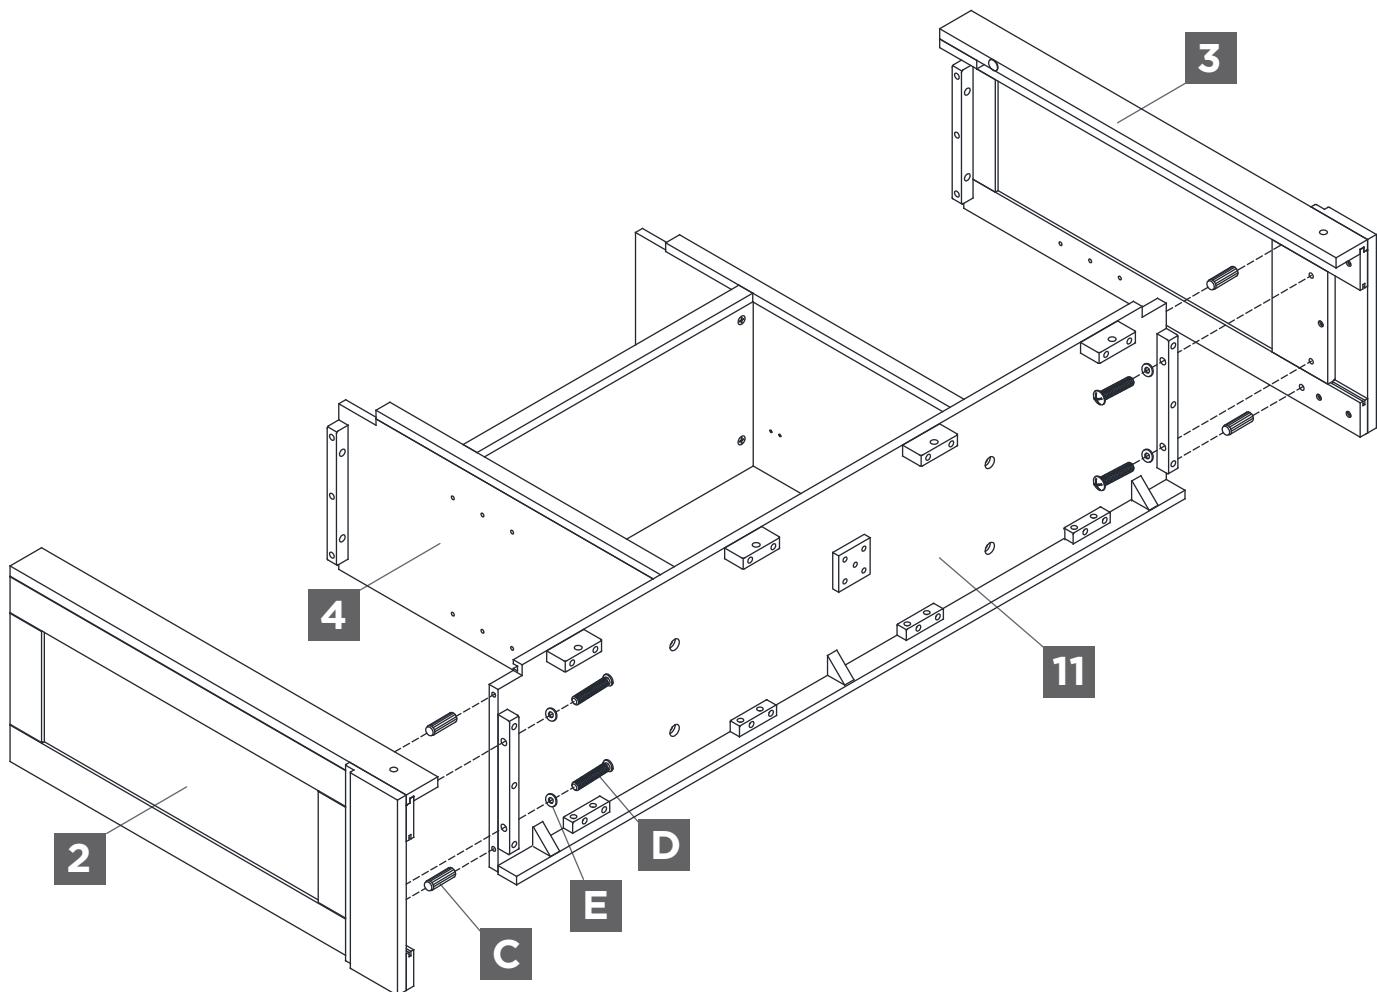


STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 5

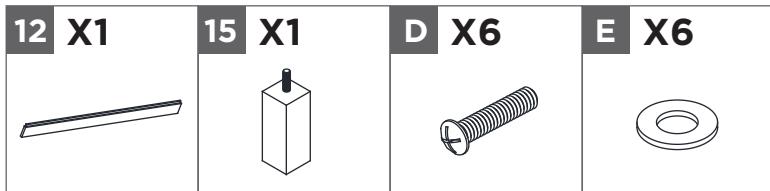


Attach Bottom Trim (12) in place using six Washers (E) and six Bolts (D). Attach Foot (15) in place by securing the pre-attached Screw into the designated hole in the Bottom (11).

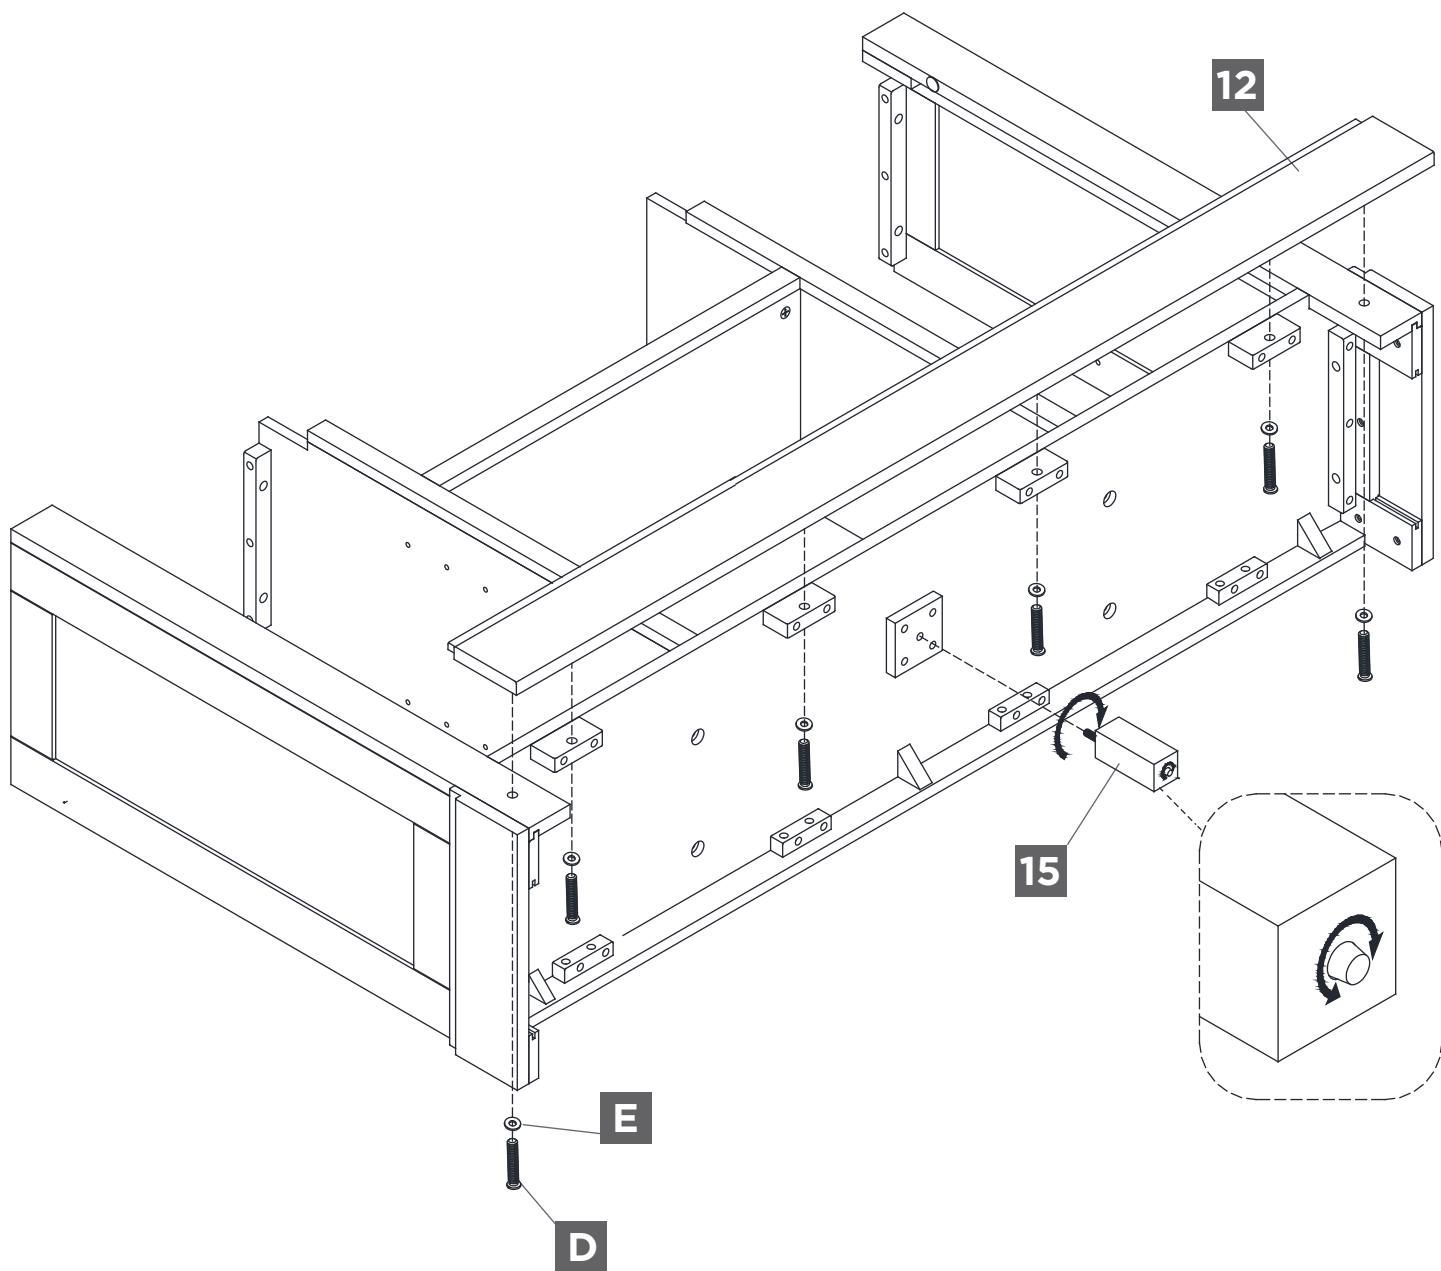


STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 6

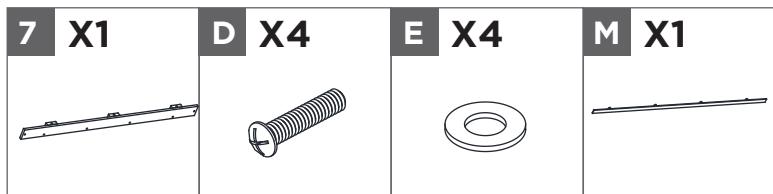


Attach Slide Bar (M) to Top Trim (7) by using four Washers (E) and four Bolts (D).

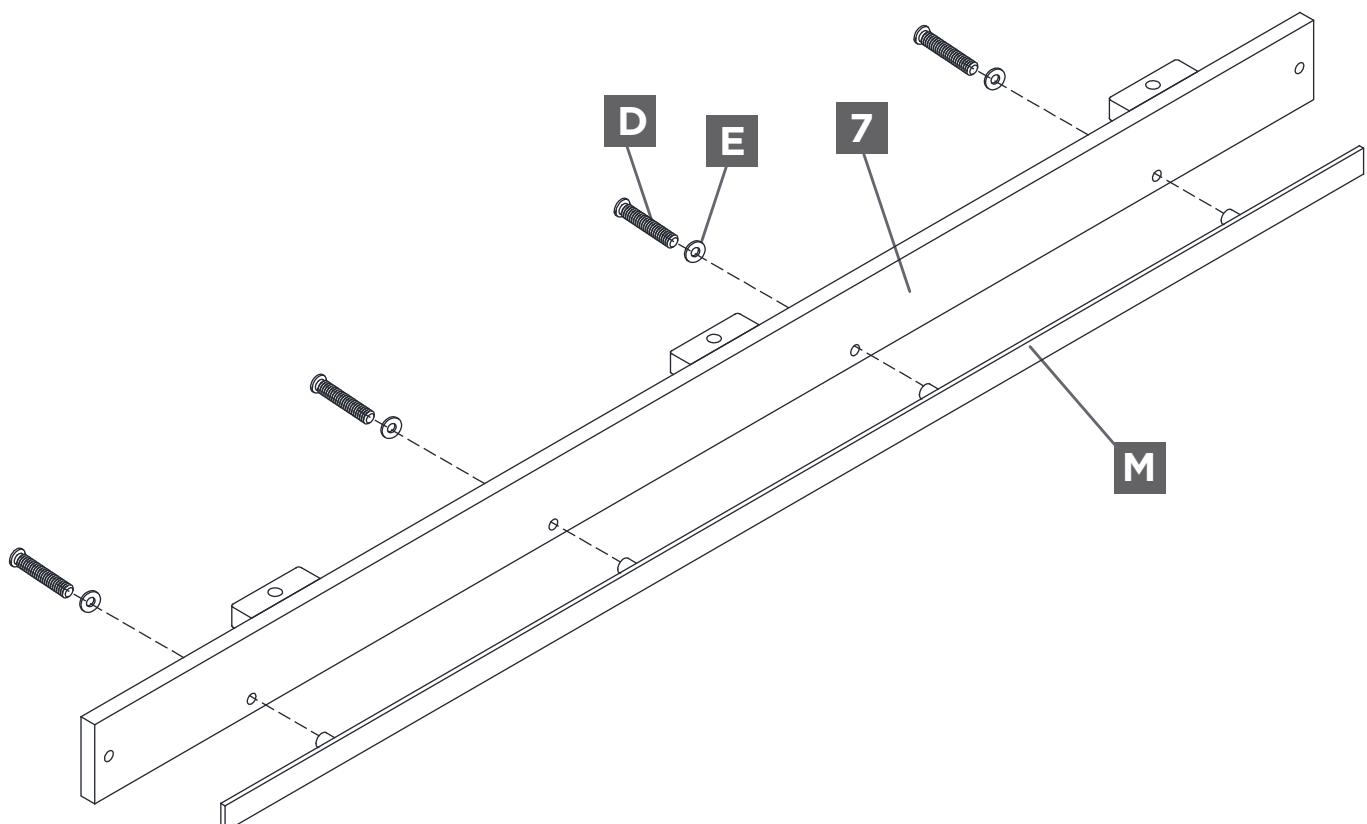


STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 7

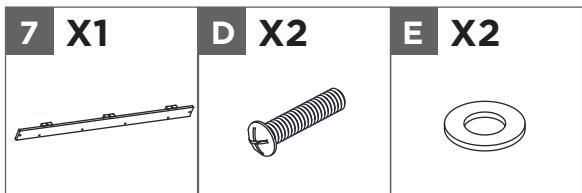

Attach Top Trim (7) in place by using two Washers (E) and two Bolts (D).

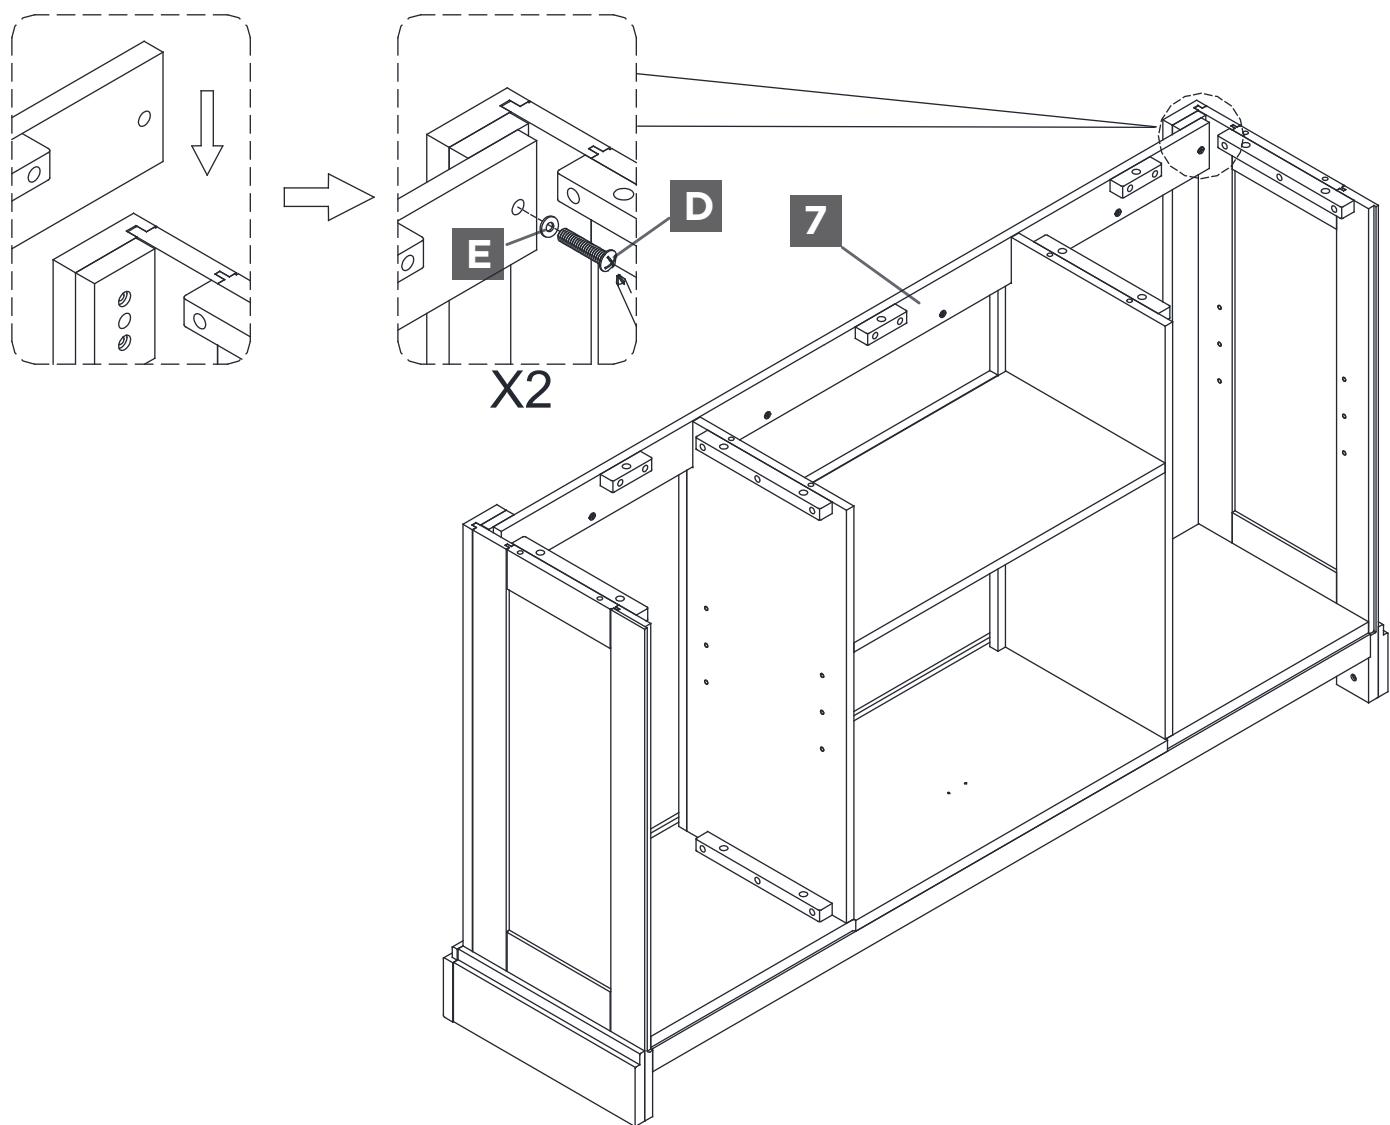


STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 8

C X8




Insert eight Wood Dowels (C) into the holes of Side Frames and Dividers.

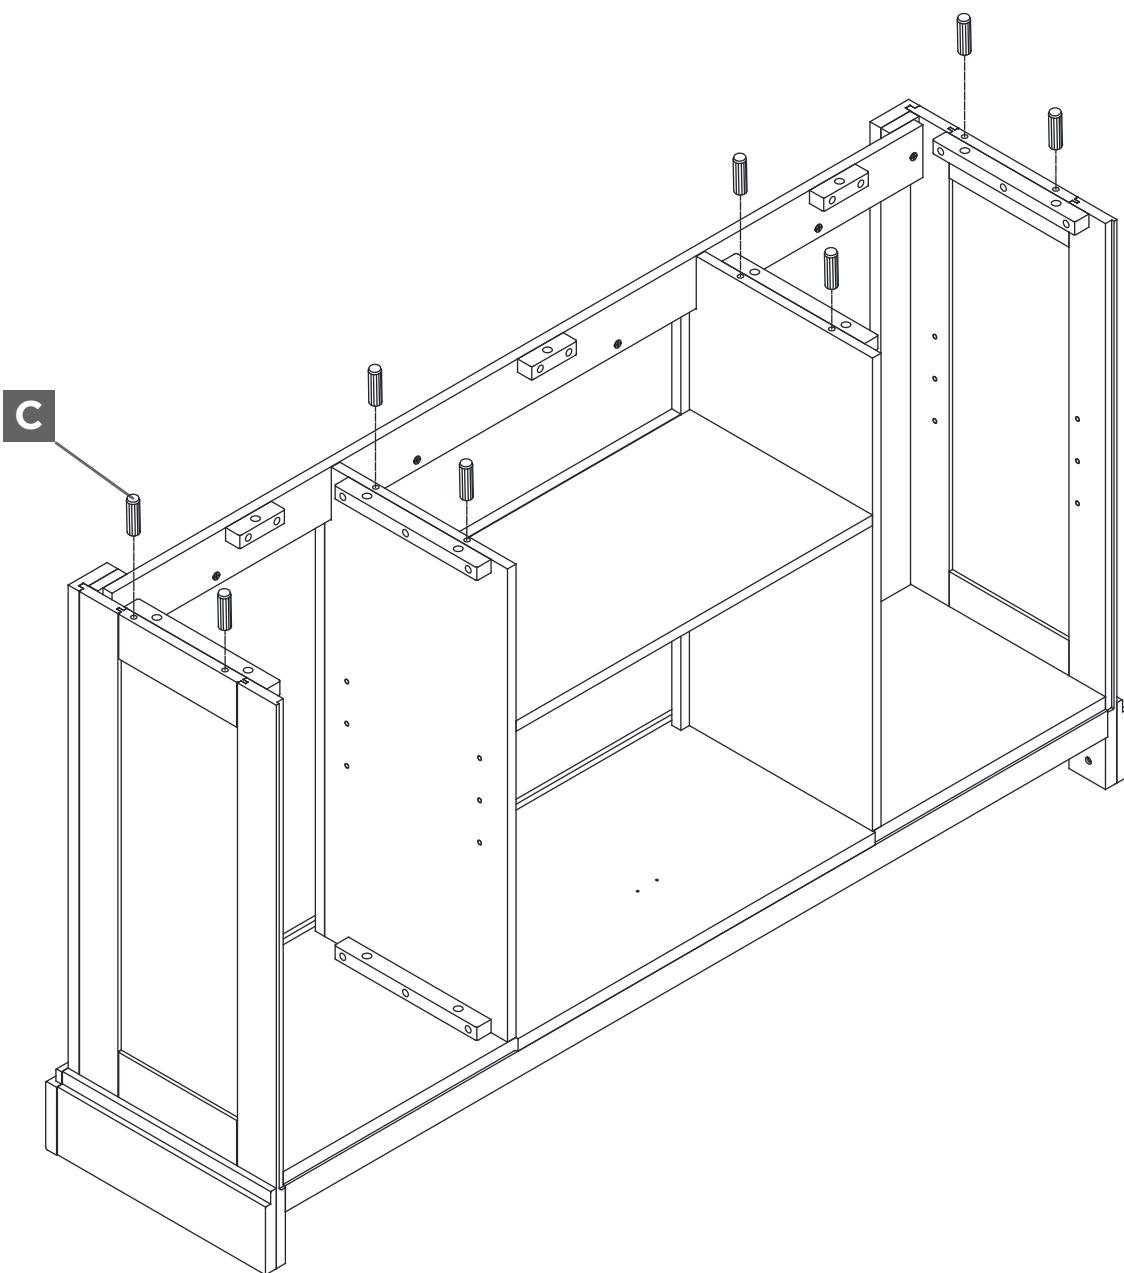


STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 9

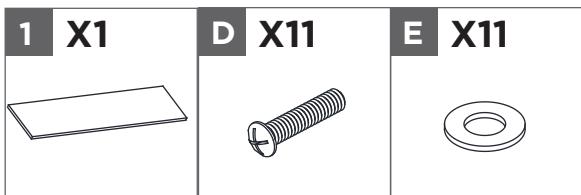


Align and attach Top (1) in place by using eleven Washers (E) and eleven Bolts (D).

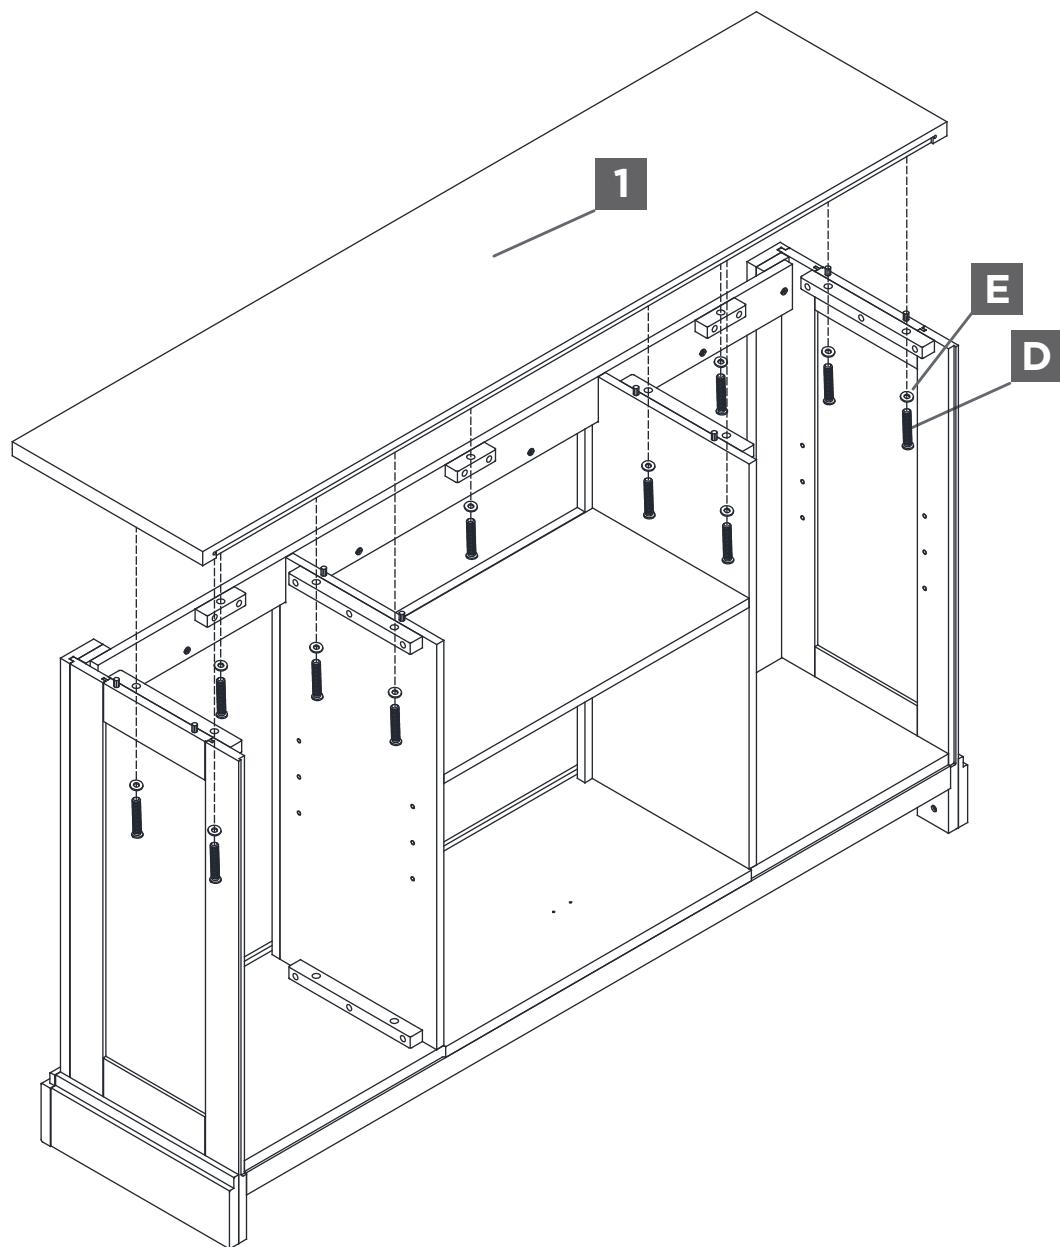


STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 10

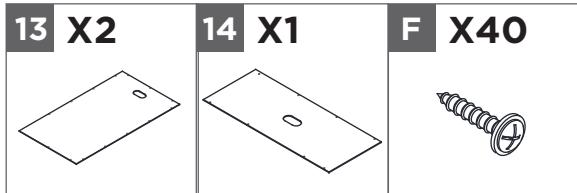


Align and attach Back Panels (13) and Middle Back Panel (14) in place by using forty Screws (F).

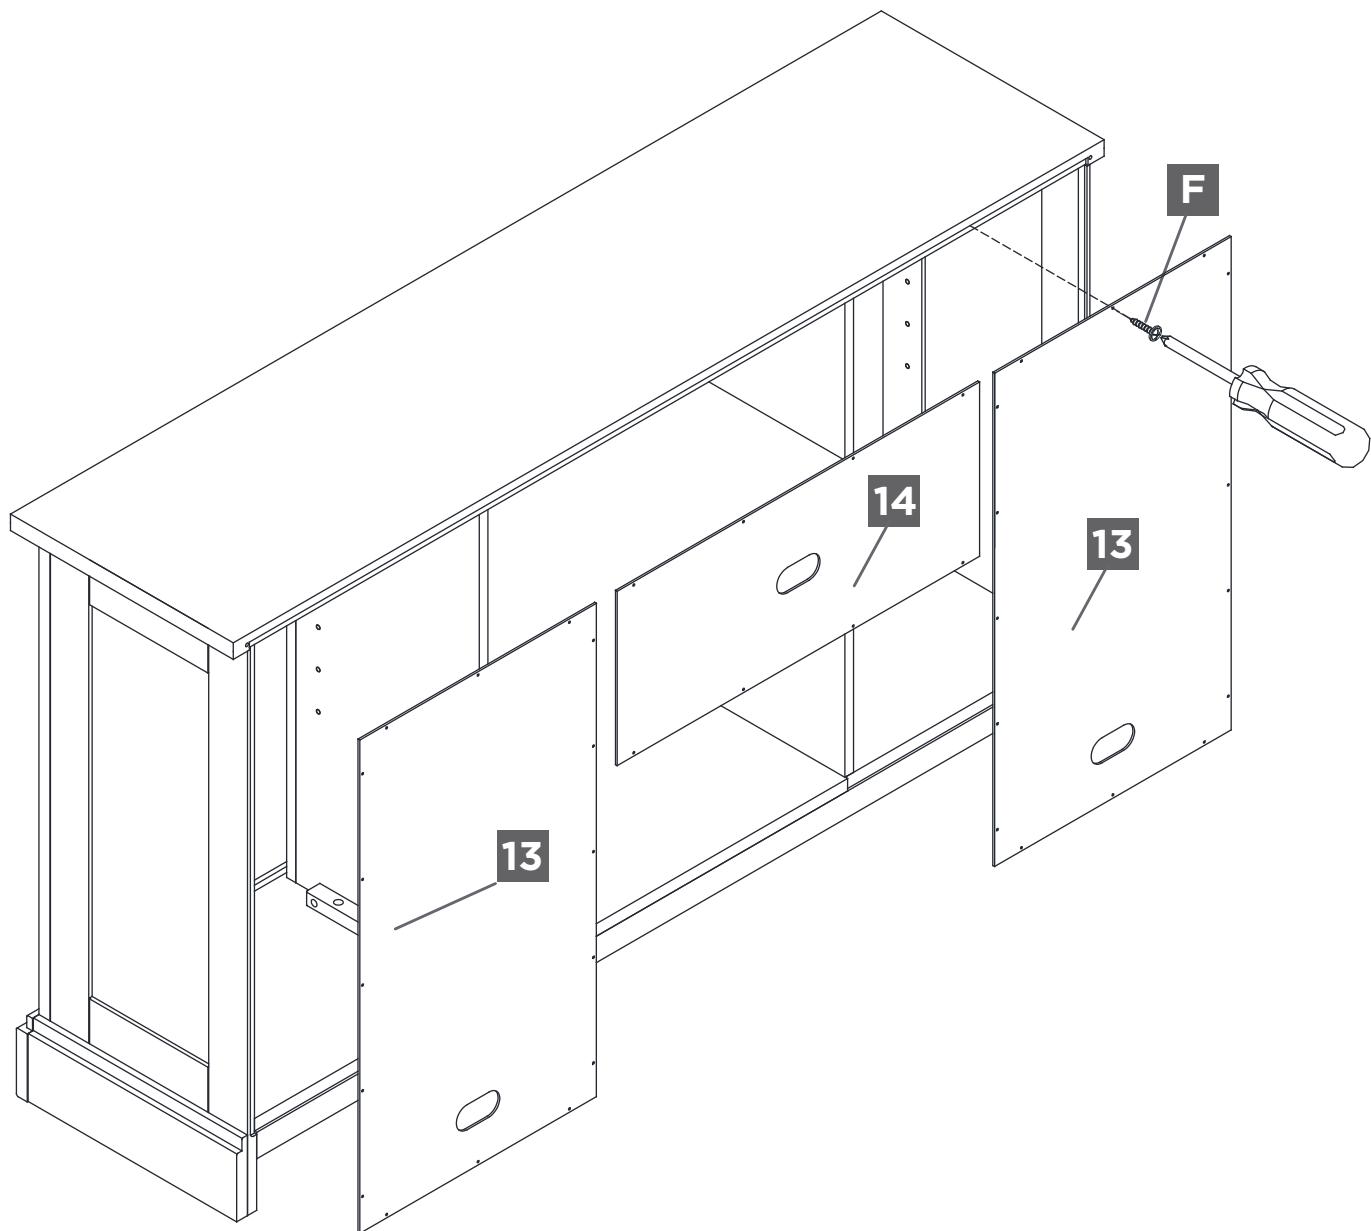


STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 11

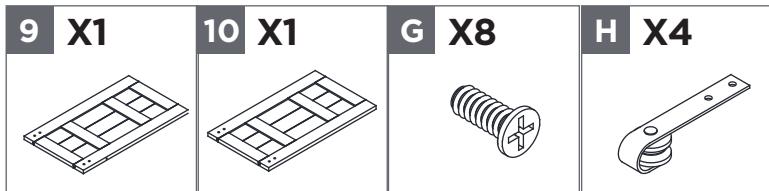


Hang four door Pulleys (H) onto the Slide Bar (M). Pick up Left Door (9) and Right Door (10) and fit the bottom sliding guiders into the slot on the Bottom (11).

Fasten the door Pulleys (H) to Left Door (9) and Right Door (10) using two Bolts (G) per pulley.

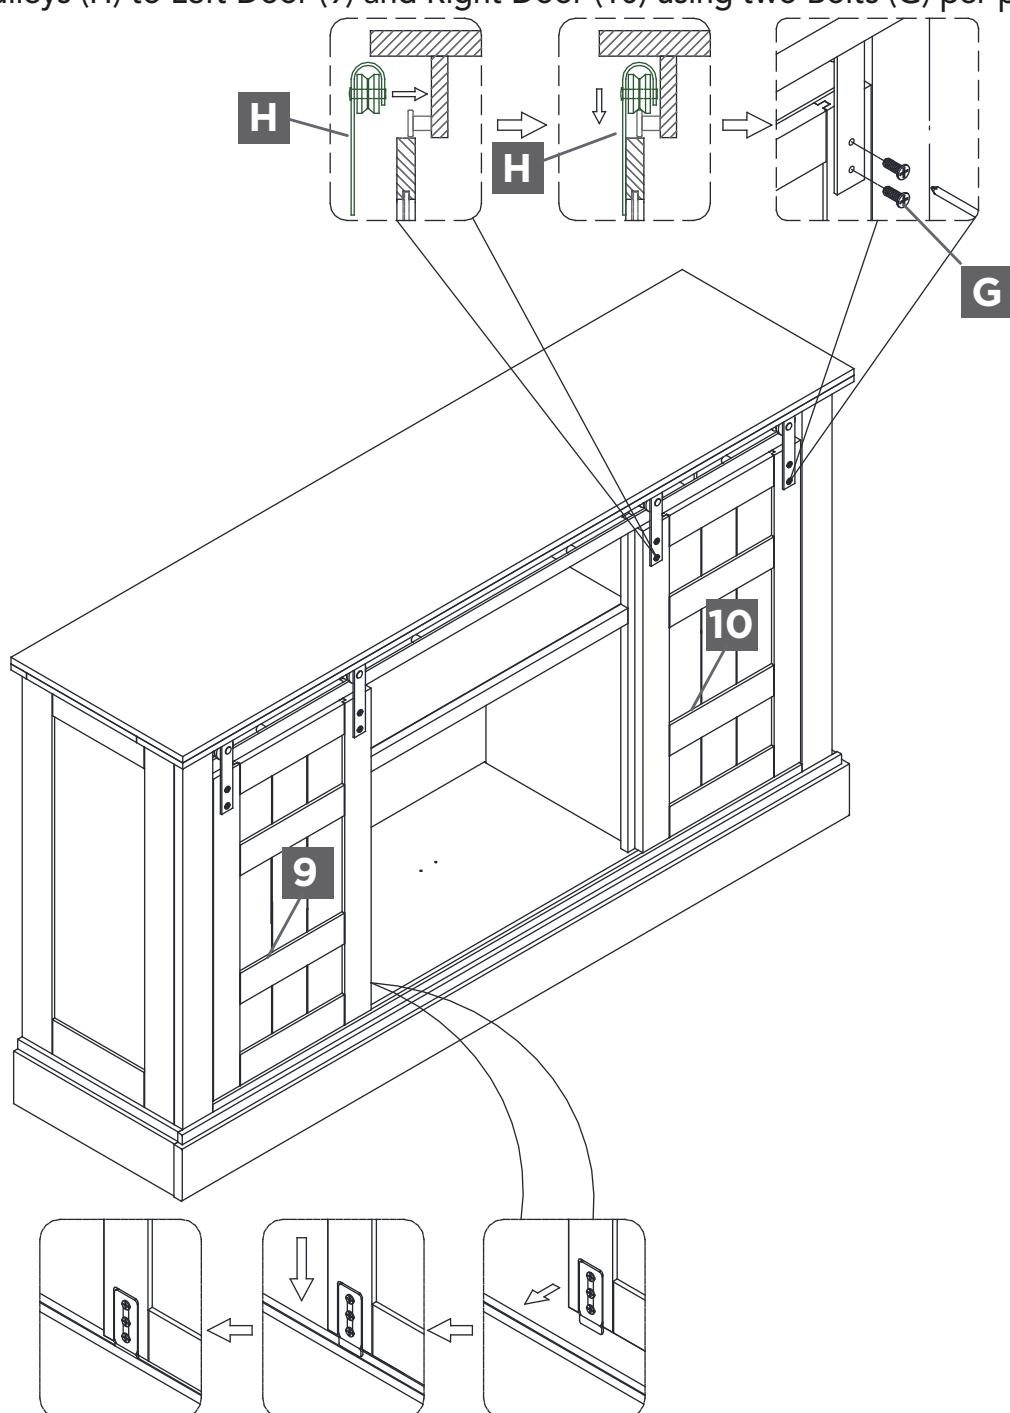


STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 12

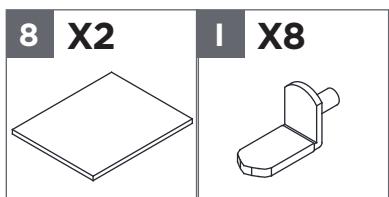


Insert eight Shelf Pins (I) into the holes in the side compartment as shown, then place the Adjustable Shelves (8) onto the Shelf Pins.

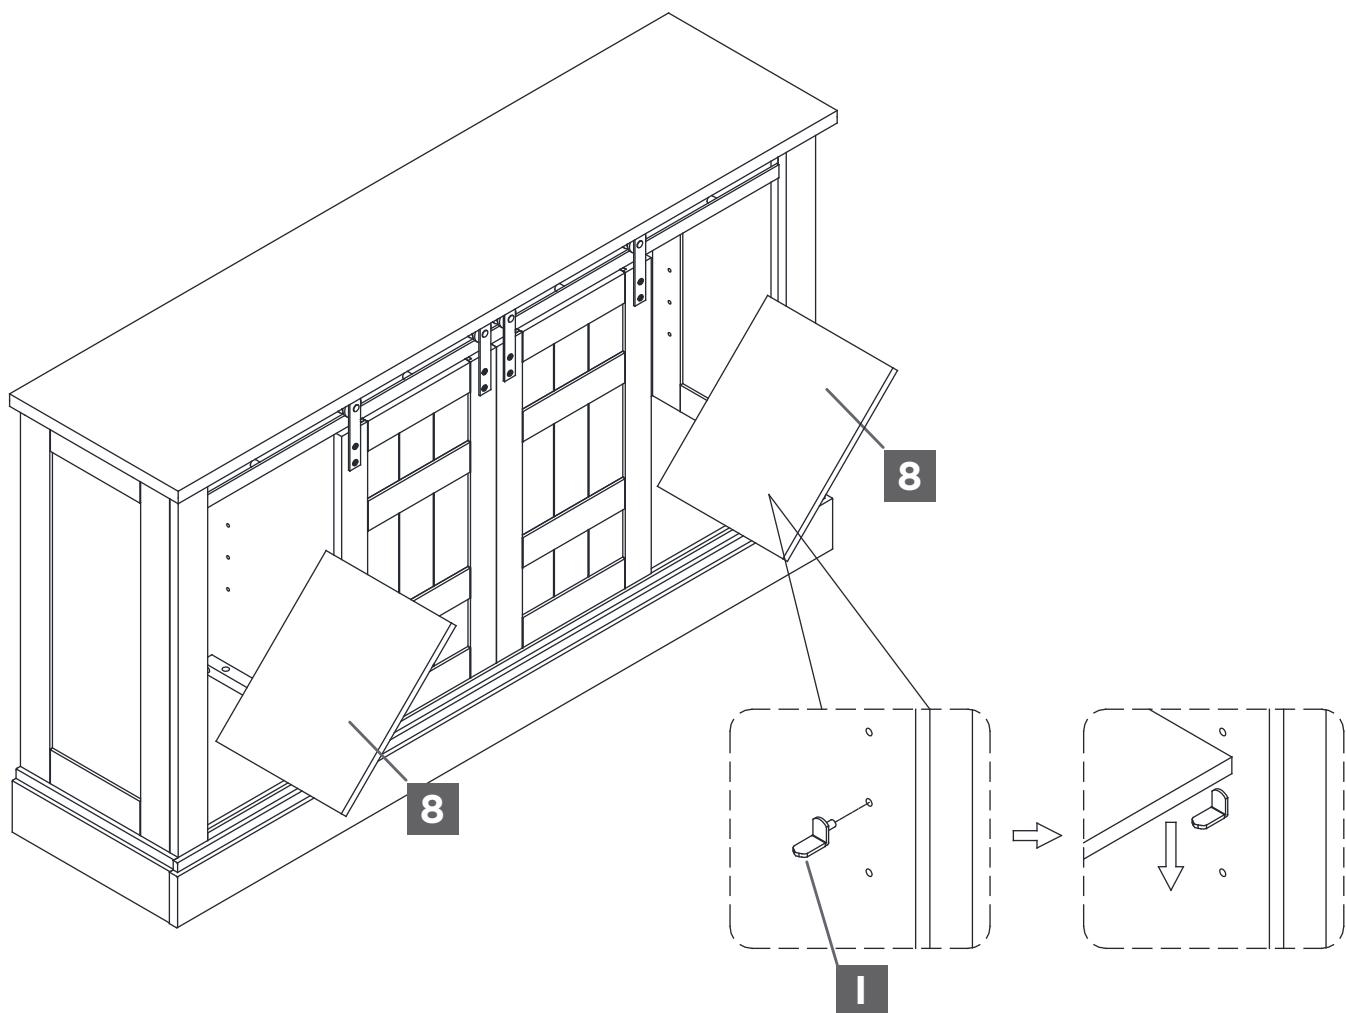


STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 13

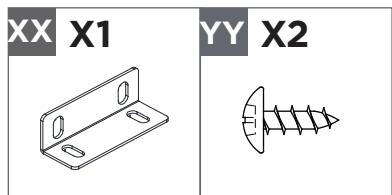


Put the insert into place. Secure the insert by using Bracket (XX) and fasten the Bracket to insert by two Screws (YY).

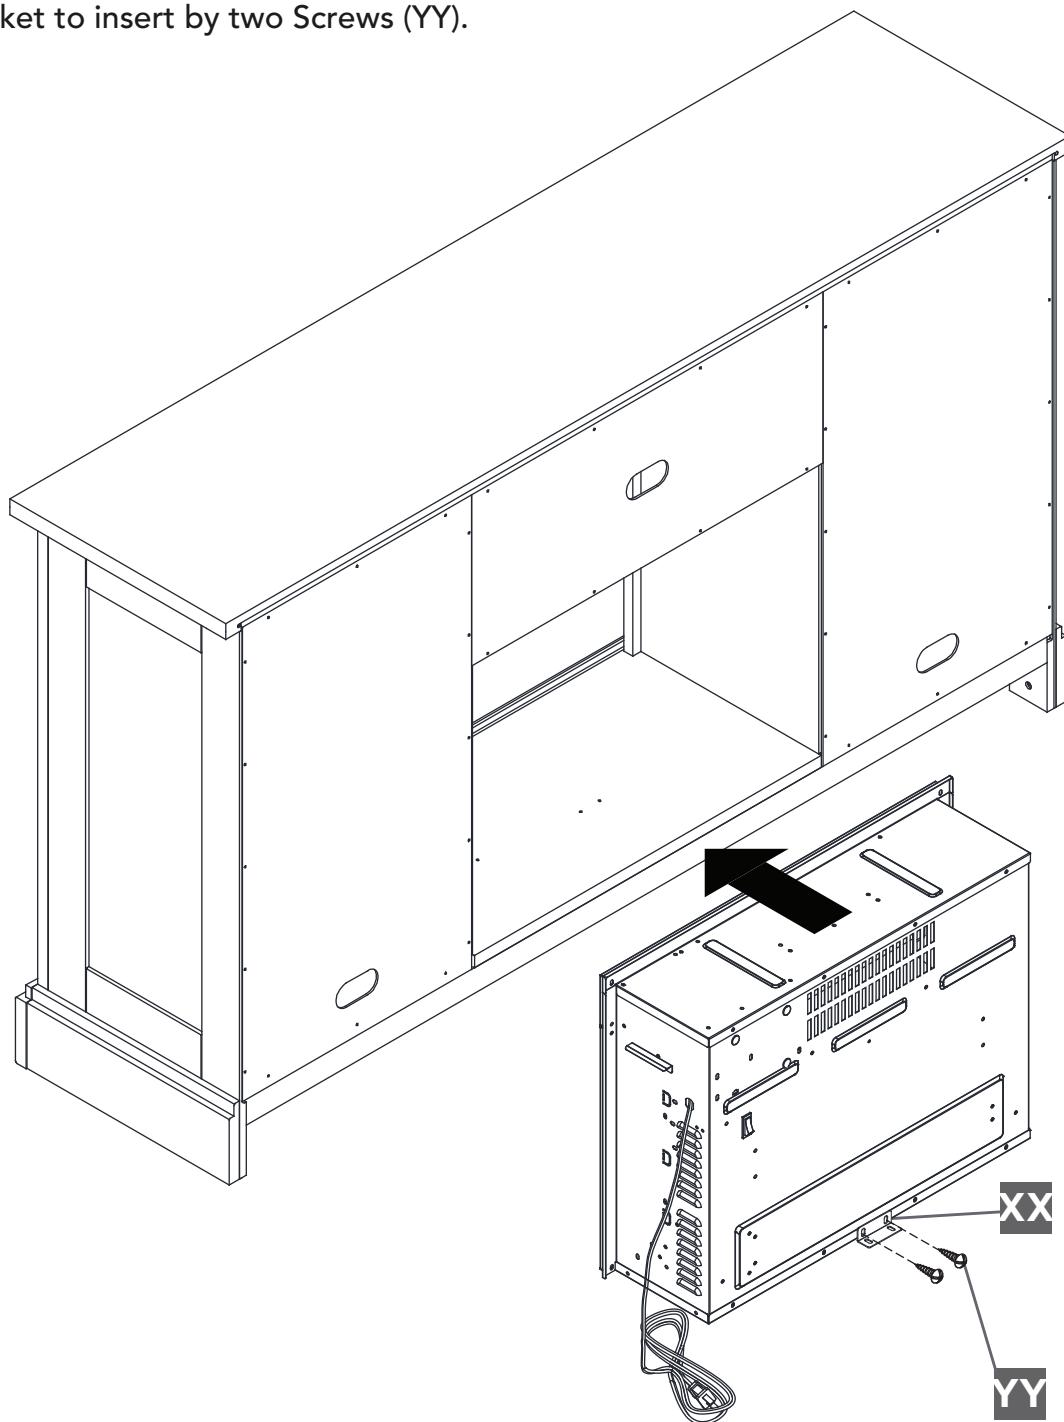


STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 14

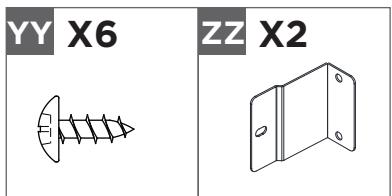


Secure the insert by using Brackets (ZZ), fasten the Brackets to mantel by six Screws (YY).

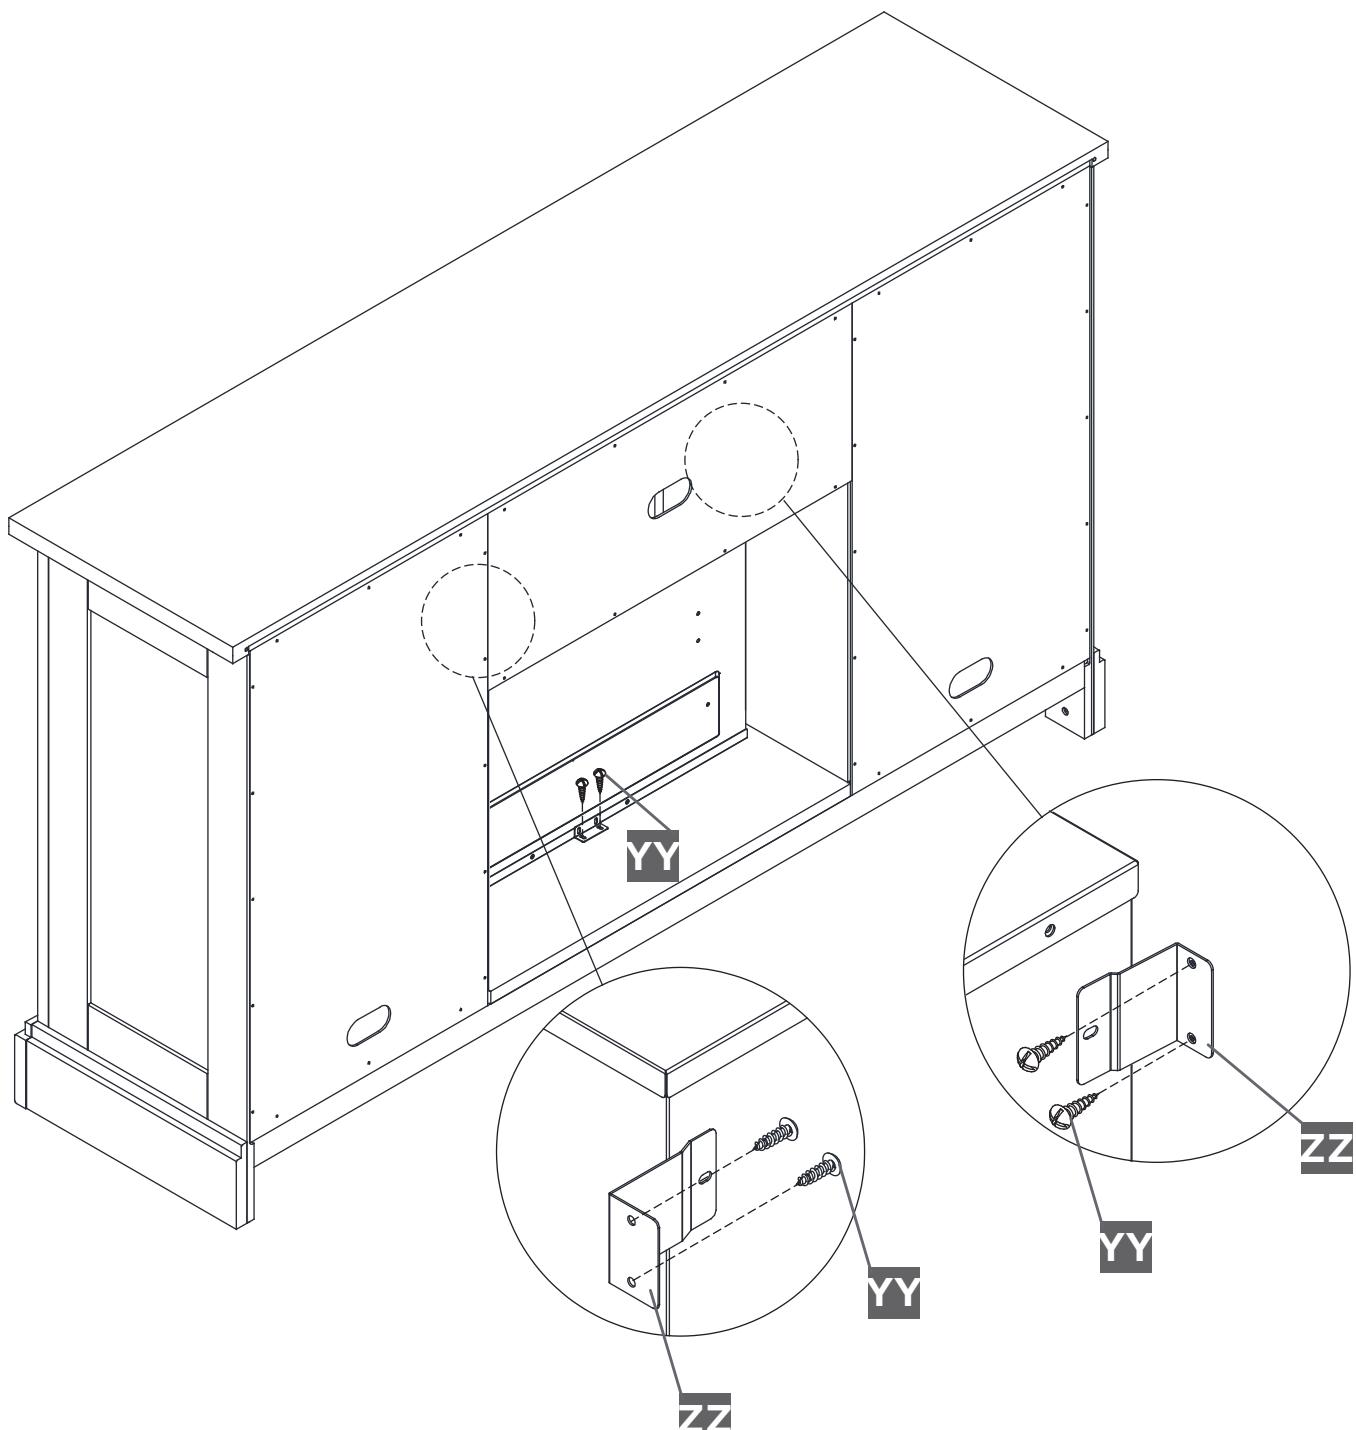


STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 15

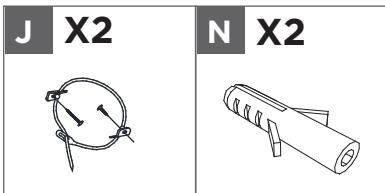

Follow the instructions printed on the plastic bag containing the tipping restraint hardware to attach the Anti-tipping Hardware (J) to the unit and the wall.

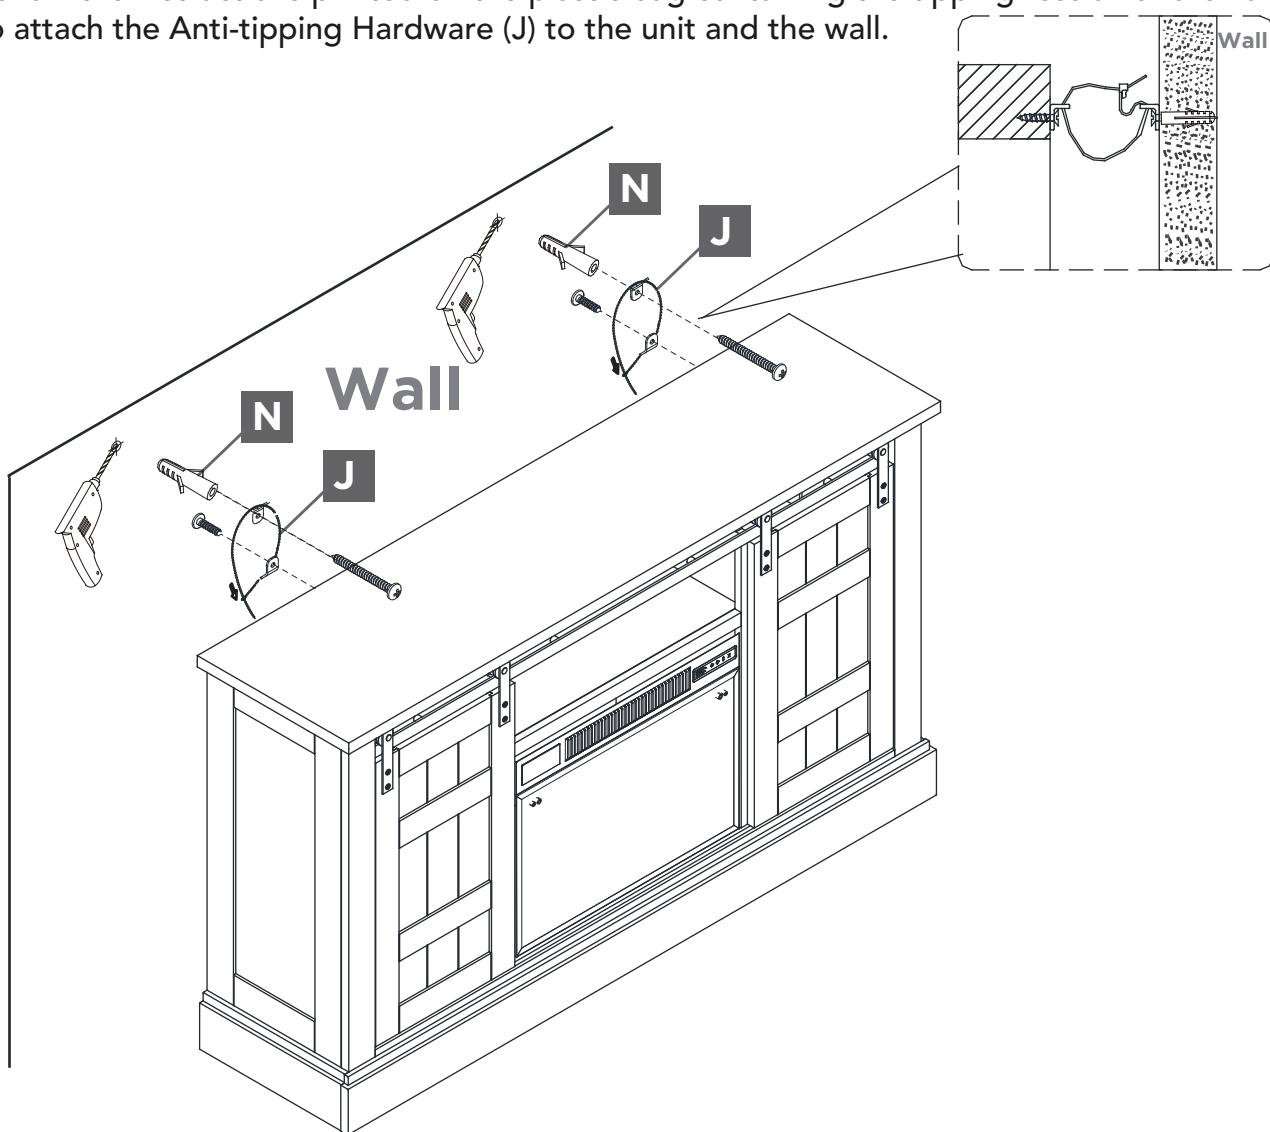



Caution! If installing the Media Fireplace against drywall or other hollow-wall applications, the Anti-tipping Hardware must be fastened to studs, headers, or other structural wall supports. The included plastic Wall Anchors N are intended for use with solid-wall applications only (tile or concrete).

DO NOT USE WALL ANCHORS WITH DRYWALL OR OTHER HOLLOW-WALL APPLICATIONS.

TIP RESTRAINT



WARNING! TO REDUCE THE RISK OF SERIOUS INJURY AND AVOID THE POTENTIAL FOR FURNITURE TIPPING OVER, INSTALL THE ANTI-TIP RESTRAINT HARDWARE.

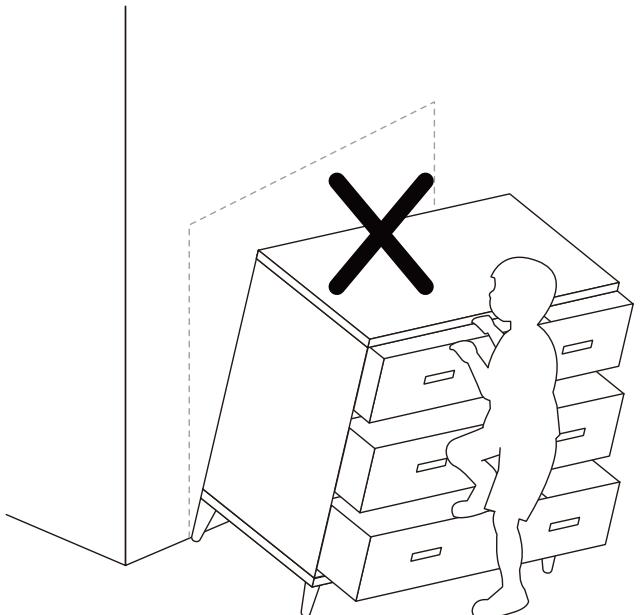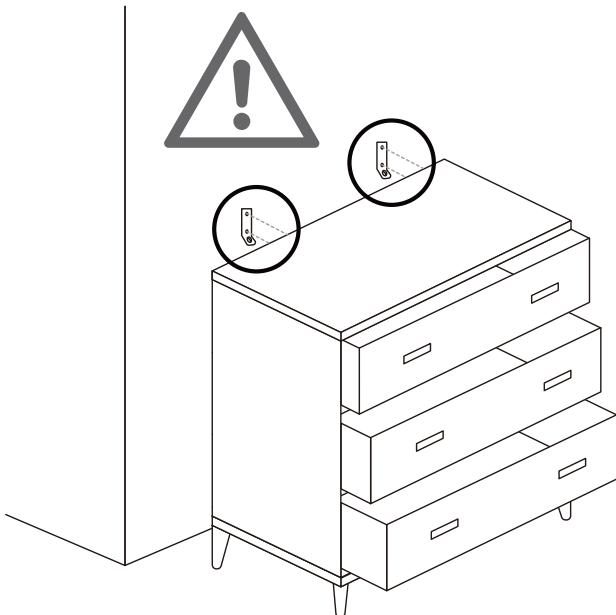


INSTRUCTIONS FOR USE

IDENTIFYING THE CONTROL PANEL

The control panel is located on the top right corner of the fireplace/heater unit.

The control panel contains the display unit (1), temperature unit indicator (2), main power (3), flame mode (4), heater control (5), and timer function (6).

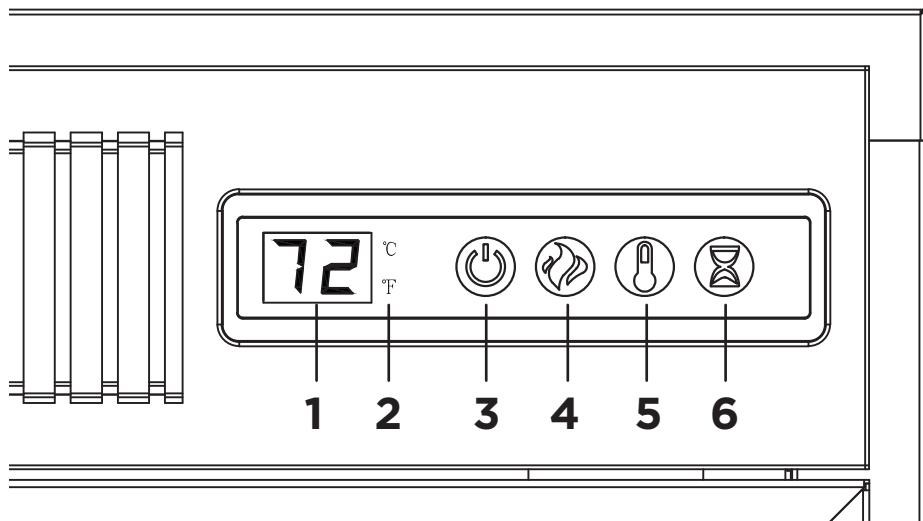


When the mantel sliding doors cover the insert, the insert will turn off automatically after 10 seconds and display shows "EO". To restart the insert, slide the door away from the insert. Make sure the power is turned off when not in use.

USING THE MAIN POWER BUTTON

Press the power button (3) to turn the fireplace/heater unit on and off. Press the power button (3) once to turn the unit on. Press again to turn the unit off.

NOTE: When the unit is ON, holding the power button (3) for 3 seconds will restore the factory setting.

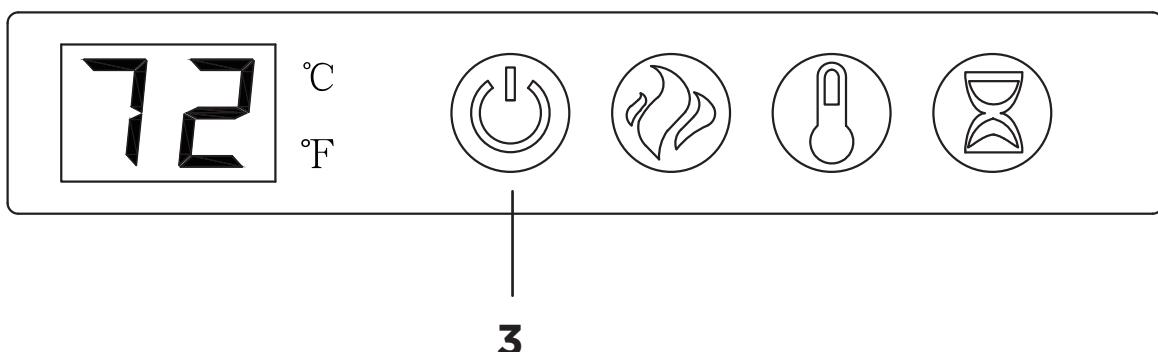


INSTRUCTIONS FOR USE

USING THE FLAME MODE

Press the flame mode (4) to set the flames for different flame effects. These flame levels are shown in the display (1). The flame settings are as shown on the right.

NOTE: In the party mode, the unit will cycle automatically between all flame effects periodically.

Display value	Flame effect
1	Snow white
2	Rubine
3	Ocean
4	Provence
5	Party

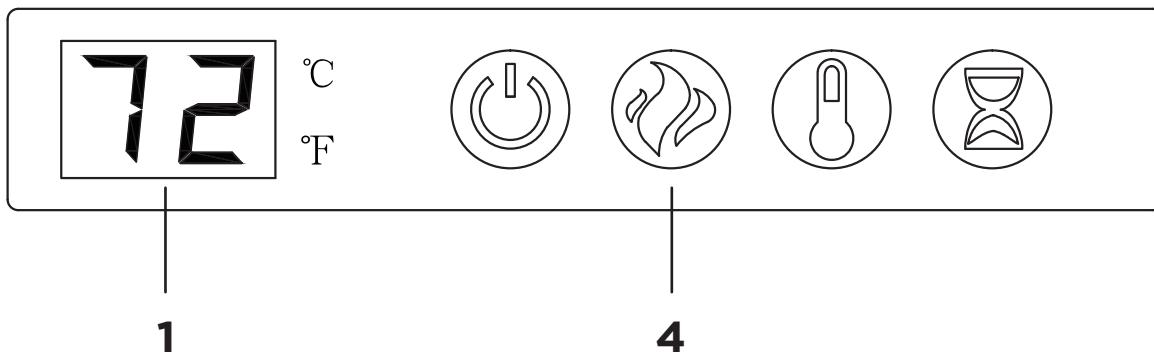


USING THE HEATER CONTROL

Press the heater control (5) to turn on the heater function.

The default setting temperature is 72°F (22°C).

The thermostat setting range is 50° to 86°F or 10° to 30°C. The thermostat is adjustable by 2°F or 1°C increments. These setting temperature are shown in the display (1).

To change the temperature unit indicator (2) between °F and °C, press and hold the HEATER button for 5 seconds.

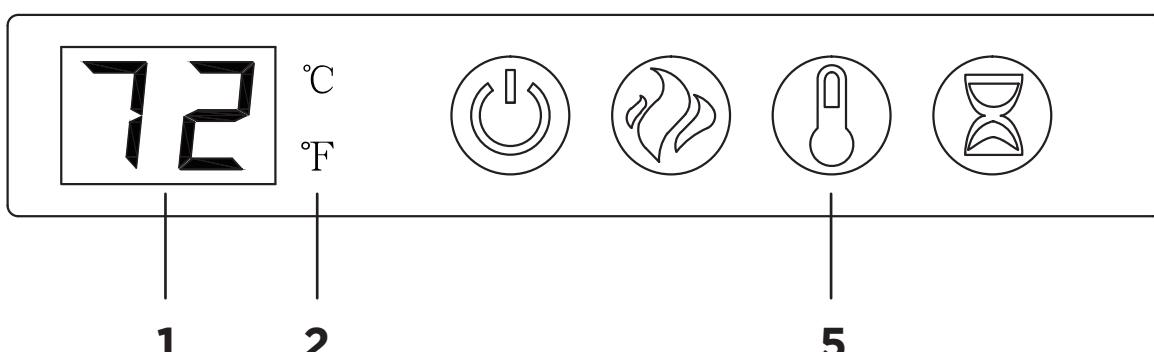


INSTRUCTIONS FOR USE

USING THE TIMER FUNCTION

Press the timer function (6) repeatedly to cycle through the following timer settings. These timer intervals are shown in the display (1).

Display value	Timer interval	Display value	Timer interval
30	30 minutes	5H	5 hours
1H	1 hour	6H	6 hours
2H	2 hours	7H	7 hours
3H	3 hours	8H	8 hours
4H	4 hours	None	OFF

The fireplace will automatically turn off when the timer reaches zero minutes.

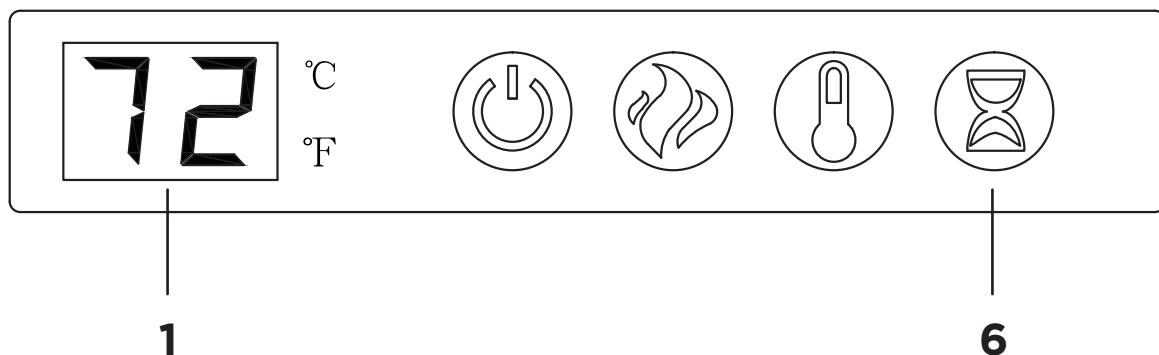


USING THE REMOTE CONTROL

INSTALLING THE BATTERIES

When replacing batteries, use AAA batteries.

1. Press down and slide back cover off the battery compartment.
2. Insert two provided AAA batteries into the battery compartment making sure that the ends of the batteries with the negative (-) symbols are against the springs in the battery compartment.
3. Replace the battery compartment cover, making sure it snaps into position.
4. Turn the remote over and aim it towards the fireplace/heater unit.
5. Press the power button, and see if the flames on the fireplace/heater turn on or off.
6. If nothing appears to happen, check to make sure the batteries are installed correctly, and try again.

INSTRUCTIONS FOR USE

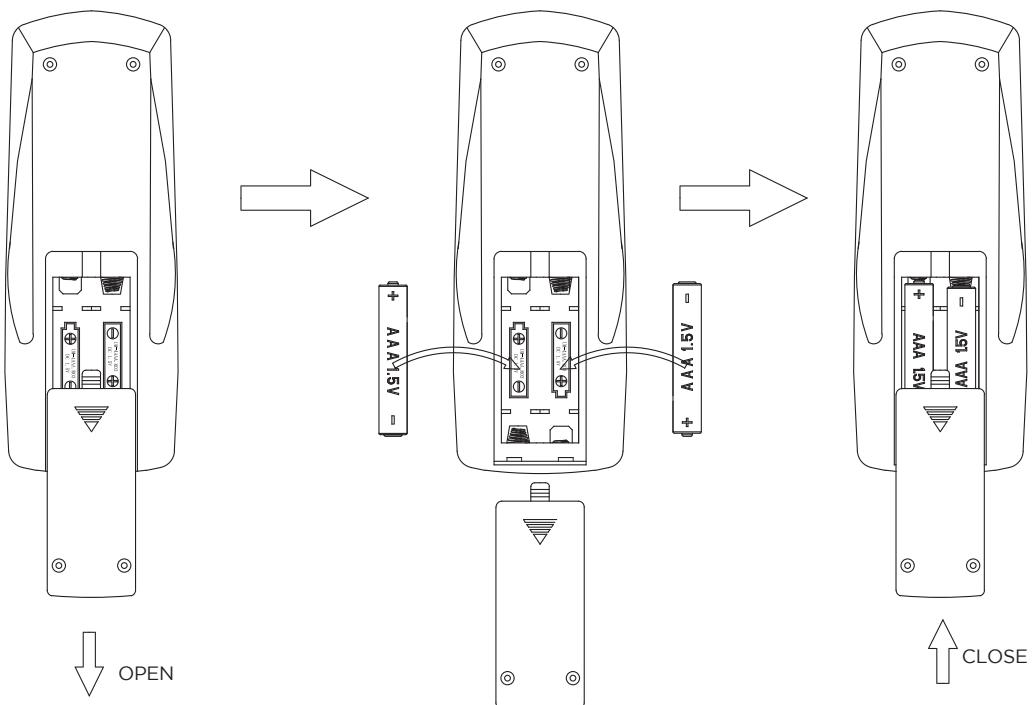

BATTERY SAFETY WARNINGS

NOTE: Do not mix old and new batteries.

Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (NiCad, NiMH, etc.) batteries.

WARNING: Do not ingest batteries.

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the product.
- Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for the intended use.
- Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
- Remove batteries from equipment when it is not to be used for an extended period of time.

REPLACING THE REMOTE CONTROL BATTERIES

When the remote control stops operating, or its range seems reduced, it is time to replace the batteries.

Note: The batteries should be removed if the product is to be left unused for a long time.

CAUTION: Non-rechargeable batteries must not be recharged. Exhausted batteries are to be removed from the product.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. The battery compartment is located on the back of the remote control.
2. Press the small tab inward as you slide the battery door open and remove the exhausted batteries.
3. Insert two new AAA batteries (not included), ensuring the polarities of the batteries match the inside of the battery compartment.
4. Re-insert the battery door.

DISPOSAL OF USED BATTERIES

A battery may contain hazardous substances that could be dangerous to the environment and human health.

This symbol marked on the battery and/or packaging indicates that the used battery shall not be treated as municipal waste.

Instead it should be left at an appropriate collection point for recycling.

By ensuring the used battery is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. The recycling of materials will help to conserve natural resources.

For more information about collection and recycling of used batteries, please contact your local municipality, your waste disposal service or the point of sale where you purchased this item.




INSTRUCTIONS FOR USE

IDENTIFYING THE REMOTE CONTROL

The remote control contains the main power (3), flame mode (4), heater control (5), timer function (6), flame brightness (7), heater boost (8) and child safety lock (9).


The main power (3), flame mode (4), heater control (5) and timer function (6) on the remote control work in the same way as the buttons on the front panel of the fireplace/heater.

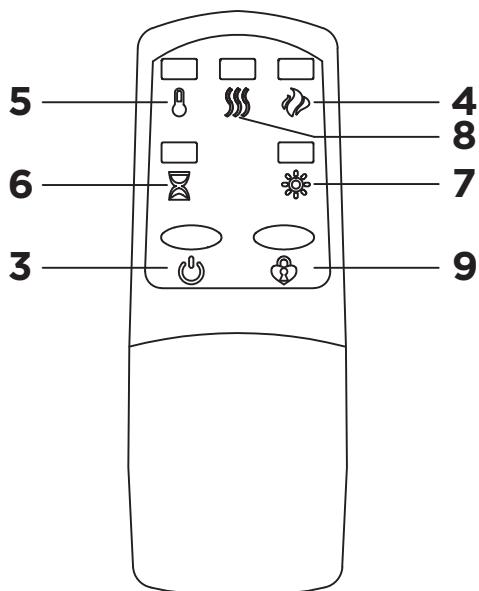

USING THE FLAME BRIGHTNESS

The flame brightness (7) is adjustable from the remote control only.

Press the flame brightness button (7) to control the brightness of the flame effect. Flame brightness range: setting 1 is darkest and setting 5 is brightest. These flame brightness settings are shown in the display (1).

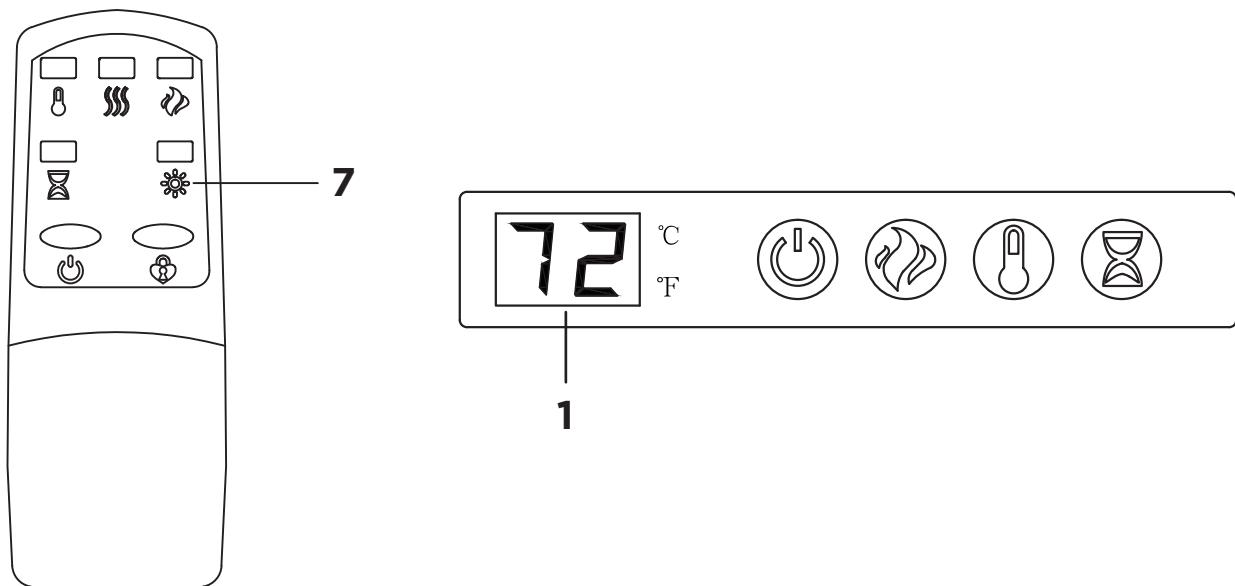

INSTRUCTIONS FOR USE


USING THE HEATER BOOST

The heater boost (8) is adjustable from the remote control only.

To quickly heat up a cold room/space, press the heater boost (8) to run the heater at the full rated wattage.

Pressing the heater boost (8) button repeatedly will cycle through the following boost settings. These heater boost intervals are shown in the display (1).

Display value	Heater boost interval
5	5 minutes
10	10 minutes
15	15 minutes
20	20 minutes
25	25 minutes
30	30 minutes
None	OFF

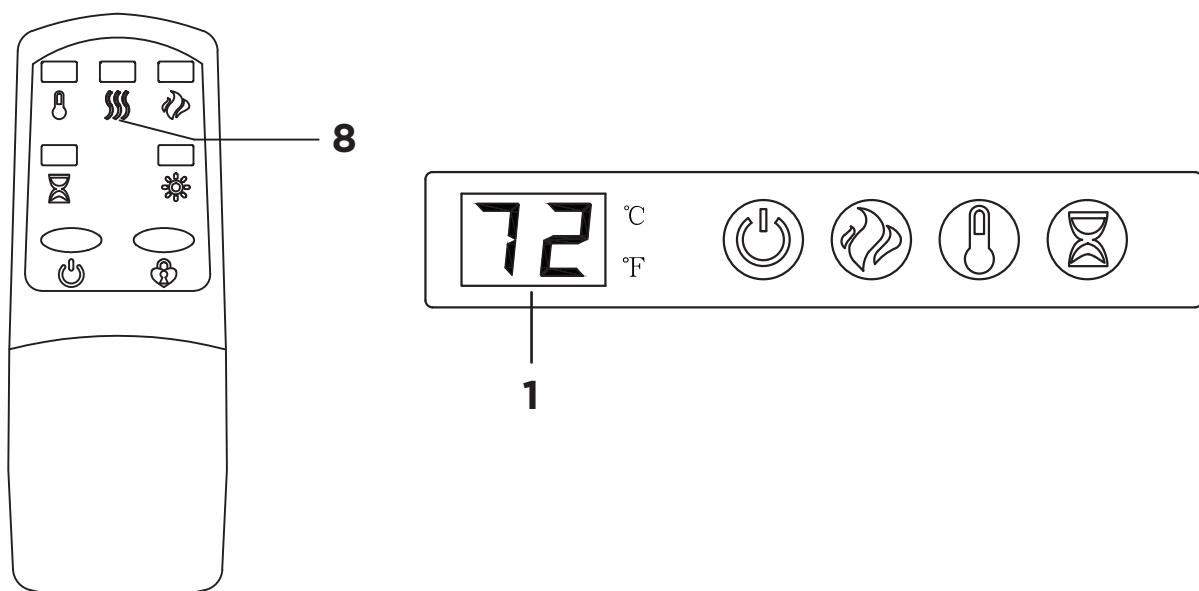


INSTRUCTIONS FOR USE

USING THE CHILD SAFETY LOCK

The child safety lock (9) is adjustable from the remote control only.

When the unit is ON, hold the child safety lock (9) for 3 seconds to activate the child lock function. "CL" will be shown in the display (1) indicating that the child lock is activated. All function keys are locked. When any button is pressed, "CL" will be shown in the display (1) indicating that the child safety lock function is activated.

To deactivate the child lock function, hold the child safety lock (9) for 3 seconds.

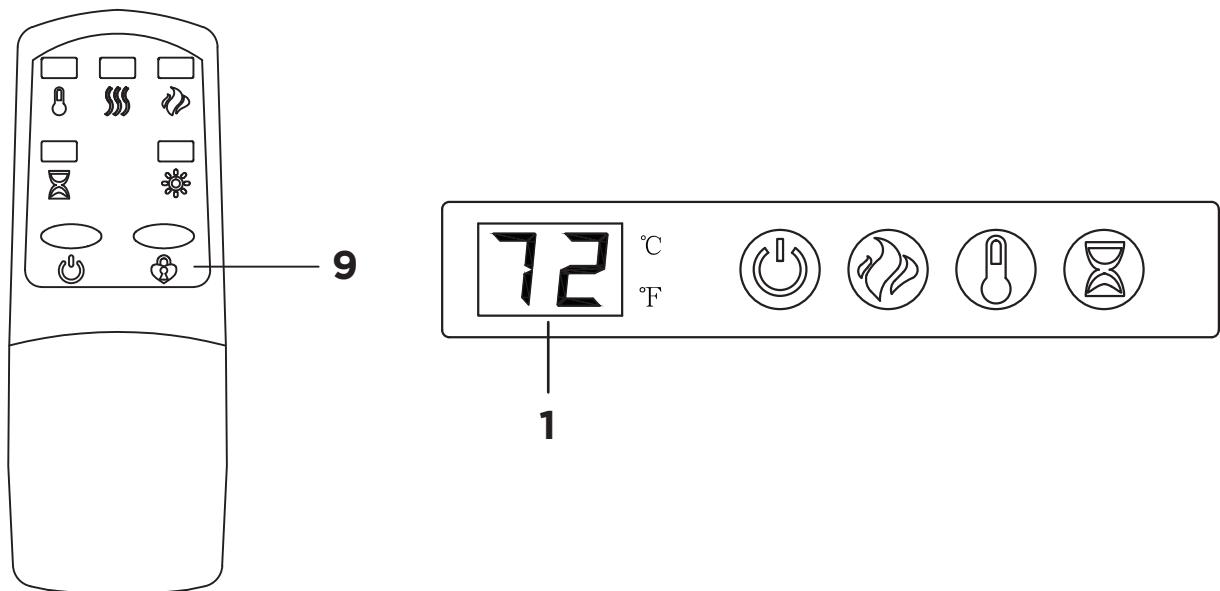


CLEANING AND MAINTENANCE

- Make sure the unit is turned **OFF**, unplugged and the heating elements are cool whenever you are cleaning the heater.
- Clean the metal trim using a water-dampened soft, clean cloth. DO NOT use brass polish or household cleaners as these products will damage the metal trim.
- The motors used on the fan and the flame generator assembly are pre-lubricated for extended bearing life and require no further lubrication. However, periodic cleaning/vacuuming of the fan/heater and air intake/output vents is recommended.
- Any other servicing should be performed by an authorized service representative.

TECHNICAL DATA



WARNING! For use with televisions weighing 130 lb (59 kg) or less. Use with heavier televisions may cause instability and/or tip over which can be dangerous and cause serious injury.

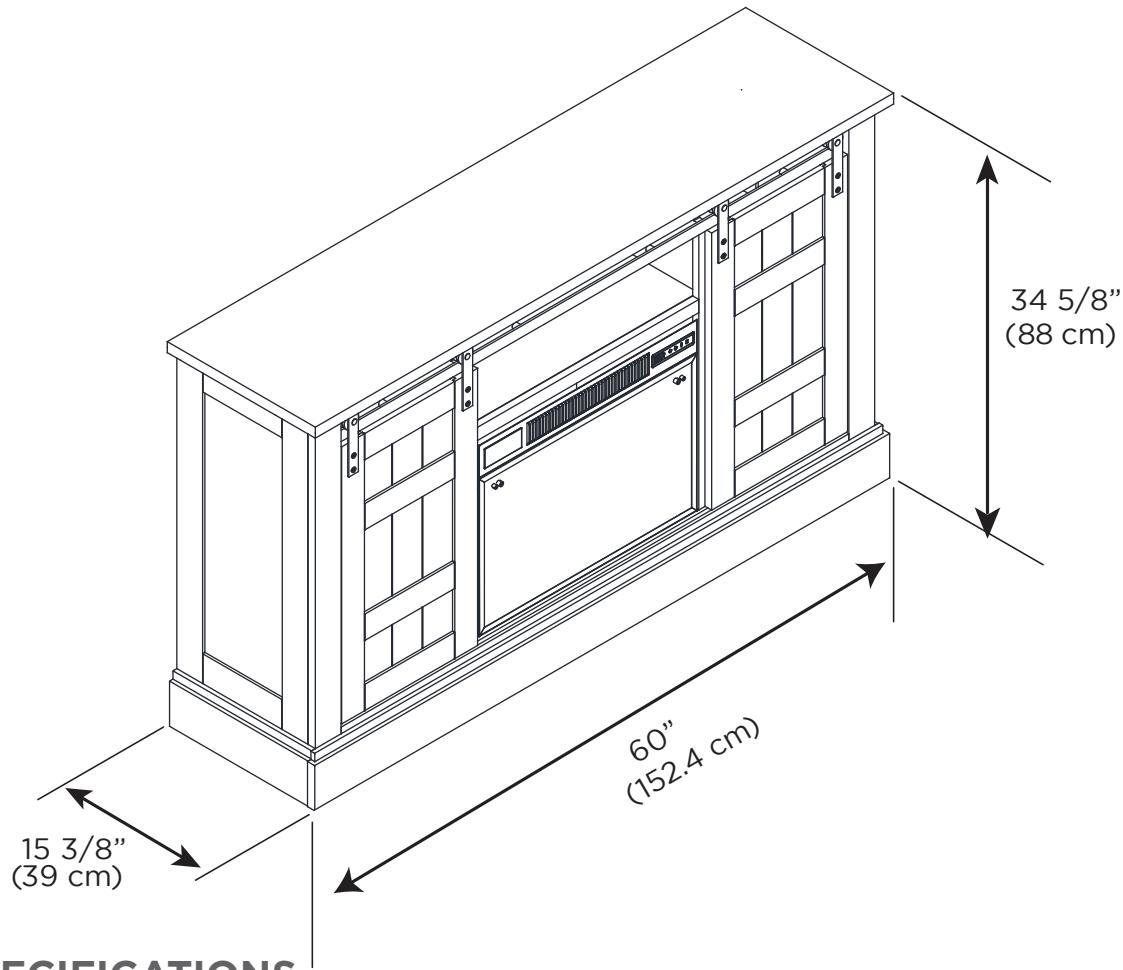

SPECIFICATIONS

ASSEMBLED DIMENSIONS (W x D x H)	60 x 15 3/8 x 34 5/8" 152.4 x 39 x 88 cm
ASSEMBLED WEIGHT	109 lb 2 oz 49.5 kg
MAXIMUM WEIGHT CAPACITY FOR TOP PANEL	130 lb 59 kg
MAXIMUM WEIGHT CAPACITY PER SHELF	26 lb 7 oz 12 kg

ASSEMBLY TROUBLESHOOTING




BEFORE RETURNING
YOUR PRODUCT

**HAVING TROUBLE?
LET US HELP YOU!**

**TOLL-FREE:
1-888-670-6684**

If you have questions regarding your product or require warranty assistance, please call our customer service helpline.

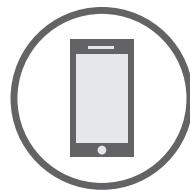

**CALL US;
WE CAN HELP**

PRODUCT TROUBLESHOOTING

PROBLEM

POSSIBLE CAUSE

CORRECTIVE ACTION

Display shows "E2".

The thermostat sensor is broken or disconnected.

Contact customer service for a replacement thermostat sensor.

There is no power.

There is no power to the unit.

Check that unit is plugged into a standard 120 V outlet. Press the power button several times and make sure the power is set to the "ON" position.

The heater does not blow warm air.

Thermostat setting is preventing heater from turning on.

Adjust the temperature settings to ensure that the thermostat is set higher than the current room temperature.

Power cord gets warm.

Normal operation.

Check your heater cord and plug connections. Faulty wall outlet connections or loose plugs can cause the outlet or plug to overheat. Be sure the plug fits tight in the outlet. Heaters draw more current than small appliances; overheating of the outlet may occur even if it has not occurred with the use of other appliances. During use check frequently to determine if your plug outlet or faceplate is HOT! If so, discontinue use of the heater and have a qualified electrician check and/or replace the faulty outlet(s).

The remote control is not working.

There is no battery or the signal is poor.

Change the remote battery.

Operate remote control at a slow measured pace. Press the remote control buttons with an even motion and gentle pressure. Repeatedly pressing buttons in rapid succession may cause the transmitter to malfunction.

PRODUCT TROUBLESHOOTING

PROBLEM

The noise when the heater is on is louder than normal.

POSSIBLE CAUSE

- a. The air intakes are dirty or obstructed.
- b. The blower/heater assembly is defective.

CORRECTIVE ACTION

- a. Check the air intakes for obstructions or high dust buildup.
- b. Contact Customer Service for a new heater/blower assembly.

Abnormal noise when the heater is not on and the flame effect is on.

The spinner motor is defective.

Contact Customer Service for a new spinner motor.

CARING FOR YOUR ITEM

- 1 Check all screws and nuts periodically for tightness, fastening them again as required.
- 2 This product is intended for domestic indoor use only.
- 3 The product should be placed on a flat horizontal surface.
- 4 Arrange necessary manpower when assembling or moving the product.

WARRANTY INFORMATION



1-YEAR LIMITED WARRANTY*

This CANVAS product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

MODEL NO. 064-3180-0

Made in China

Imported by Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

CANVASTM


INSPIRED BY CANADA



CANVAS^{TM/MC}

FOYER ÉLECTRIQUE MULTIMÉDIA EASTWOOD

ARTICLE N° 064-3180-0

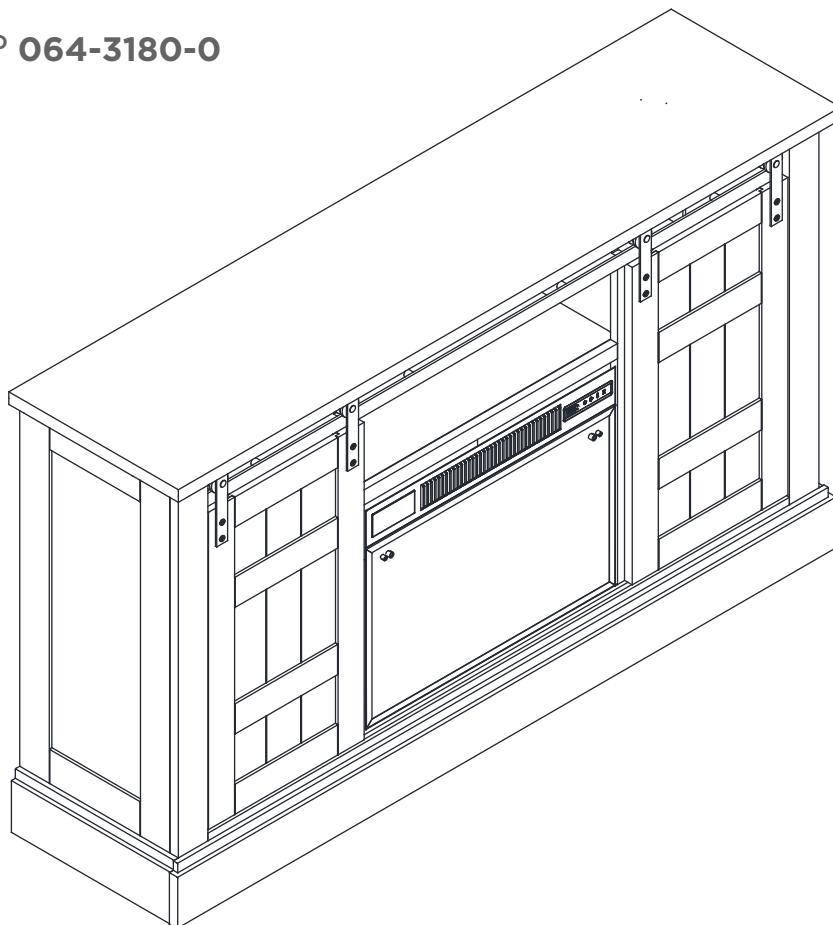

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



VOUS RENCONTREZ DES PROBLÈMES?

NUMÉRO SANS FRAIS :

1 888 670-6684

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder à l'assemblage de ce produit.
Conservez ce guide aux fins de consultation ultérieure.

CANVAS^{MC}

D'INSPIRATION CANADIENNE



Nous croyons au pouvoir de la décoration pour donner son âme à votre maison.

C'est pour cela que les collections **CANVAS^{MC}** **s'inspirent des Canadiens et de leur style de vie.**

Qu'il s'agisse de meubles tendance, de décos pour les fêtes ou pour le plein air, **CANVAS^{MC}** vous permet de rafraîchir facilement votre espace pour qu'il reflète **votre style unique et votre mode de vie.**

Nous serions ravis de connaître votre opinion et nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires. Visitez notre site Web à l'adresse **canadiantire.ca** pour nous faire part de votre expérience et partagez vos photos en utilisant le mot-clic **#MonStyleCANVAS**.

Montrez-nous comment vous donnez vie aux articles **CANVAS^{MC}**. Nous avons hâte de les voir!

TABLE DES MATIÈRES

Consignes de sécurité	4
Liste des pièces	6
Vue éclatée	8
Liste de la quincaillerie	9
Avant de commencer l'assemblage	11
Guide étape par étape	12
Consignes d'utilisation	28
Données techniques	36
Dépannage	37
Renseignements sur la garantie	38



AVERTISSEMENT! Veuillez lire les consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et d'utiliser l'article afin de réduire le risque de blessures graves.



Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de base doivent être respectées afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessures, y compris ce qui suit:

- Si vous n'observez pas à la lettre les instructions contenues dans le présent document, une décharge électrique ou un incendie pourrait survenir et entraîner des dommages matériels, des blessures corporelles ou la mort.
- Cet appareil est chaud lorsqu'il fonctionne. Pour ne pas vous brûler, évitez tout contact de la peau avec les surfaces chaudes. Éloignez les matériaux combustibles tels que les meubles, les oreillers, la literie, les vêtements et les rideaux à au moins 3 pi (1 m) de l'avant de l'appareil de chauffage et éloignez-les des côtés et de l'arrière.
- Faites extrêmement attention lorsque l'appareil de chauffage est utilisé en présence d'enfants ou de personnes handicapées ou lorsqu'il est utilisé sans supervision.
- Ne placez pas le cordon d'alimentation sous un tapis. Ne couvrez pas le cordon d'alimentation avec un tapis ou tout article similaire. Installez le cordon d'alimentation de telle sorte qu'il n'entrave pas la circulation et que personne ne risque de trébucher ou de marcher dessus.
- N'insérez pas et ne laissez pas d'objets étrangers pénétrer dans les ouvertures de ventilation ou d'échappement car cela pourrait provoquer une décharge électrique ou un incendie, ou endommager l'appareil.
- Cet appareil contient des pièces chaudes ou des pièces qui produisent des arcs ou des étincelles à l'intérieur. N'utilisez pas cet appareil dans des endroits où de l'essence, de la peinture ou des matériaux ou liquides inflammables sont utilisés ou rangés.


Ce foyer ne doit pas être utilisé comme séchoir à vêtements.

Aucun bas de Noël ni décoration ne doivent être accrochés sur ou à proximité de l'appareil.

OUTILS REQUIS

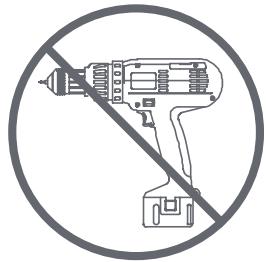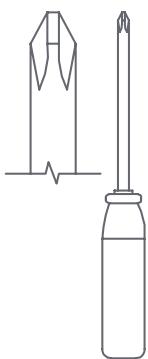

REMARQUE : Prenez garde à ne pas trop serrer les vis.

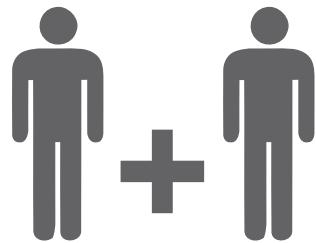

Tournevis à tête cruciforme n° 2
Taille réelle de la tête

2 personnes

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES


Utilisez cet appareil uniquement comme indiqué dans ce guide. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut provoquer un incendie, une décharge électrique ou des blessures corporelles. Lisez toutes les consignes avant d'installer ou d'utiliser le foyer.

1. Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser ce foyer.
2. N'utilisez pas le foyer à l'extérieur.
3. Ce foyer n'est pas conçu pour être utilisé dans la salle de bains, la buanderie, ni tout autre endroit intérieur similaire. Ne le placez jamais à un endroit où il risque de tomber dans une baignoire ou un bassin d'eau.
4. Ne placez pas le cordon d'alimentation sous un tapis. Ne couvrez pas le cordon d'alimentation avec un tapis ou un article similaire. Installez le cordon d'alimentation de telle sorte qu'il n'entrave pas la circulation et que personne ne risque de trébucher ou de marcher dessus.
5. Pour débrancher le foyer, tournez les boutons de commande vers la position d'arrêt, puis retirez la fiche de la prise d'alimentation.
6. Ne branchez l'appareil qu'à une prise correctement mise à la terre. Branchez toujours le foyer directement à une prise murale. N'utilisez jamais de rallonge ni de barre d'alimentation.
7. Pour prévenir tout incendie, n'obstruez pas les entrées et les sorties d'air du foyer. Ne faites pas fonctionner le foyer sur des surfaces molles telles qu'un lit où les ouvertures de l'appareil pourraient être bouchées.
8. Un limiteur de température se trouve à l'intérieur du foyer. Lorsque la température intérieure surchauffe ou qu'un chauffage anormal se produit, le dispositif de protection du thermostat coupe l'alimentation électrique pour éviter les dommages au foyer ou le risque d'incendie.











- 9.** Utilisez ce foyer uniquement comme décrit dans ce manuel. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut causer un incendie, un choc électrique ou des blessures.
- 10.** Si possible, débranchez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- 11.** N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés ou si l'appareil de chauffage ne fonctionne pas bien.
- 12.** N'utilisez pas l'appareil de chauffage s'il est tombé ou a été endommagé de quelque manière que ce soit. Coupez l'alimentation au niveau du tableau de distribution et faites vérifier le foyer par un électricien avant de le réutiliser.
- 13.** Les réparations sur ce foyer doivent être effectuées par un professionnel.
- 14.** Ce foyer ne doit être modifié en aucun cas. Les pièces retirées pour l'entretien doivent être replacées avant de pouvoir utiliser le foyer à nouveau.
- 15.** Une fois installé, l'appareil doit être mis à la terre selon les codes locaux, conformément au Code canadien de l'électricité CSA C22.1 ou au National Electrical Code ANSI/NFPA 70.
- 16.** Ne placez pas ce foyer directement sous une prise de courant.
- 17.** Ne placez pas le foyer encastrable sur du bois pour éviter de rayer le bois.
- 18.** Ne placez aucun objet sur le foyer encastrable et les systèmes de ventilation afin de prévenir toute surchauffe et tout risque d'incendie.

Un circuit de 15 A/120 V/60 Hz doté d'une prise adéquate est nécessaire. Idéalement, le foyer devrait être relié à un circuit individuel afin d'éviter qu'un branchement sur un même circuit ne fasse sauter le disjoncteur lorsque l'appareil de chauffage est en marche. L'appareil est doté d'un cordon trifilaire de 6 pi (1,8 m), situé à l'arrière. Ne dépassez pas le courant nominal de la prise. Branchez toujours le foyer directement à une prise murale. N'utilisez jamais de rallonge ni de barre d'alimentation.


- Ce foyer est destiné à être utilisé sur une prise de 120 V. Le cordon comporte une fiche, comme illustré ci-dessous.

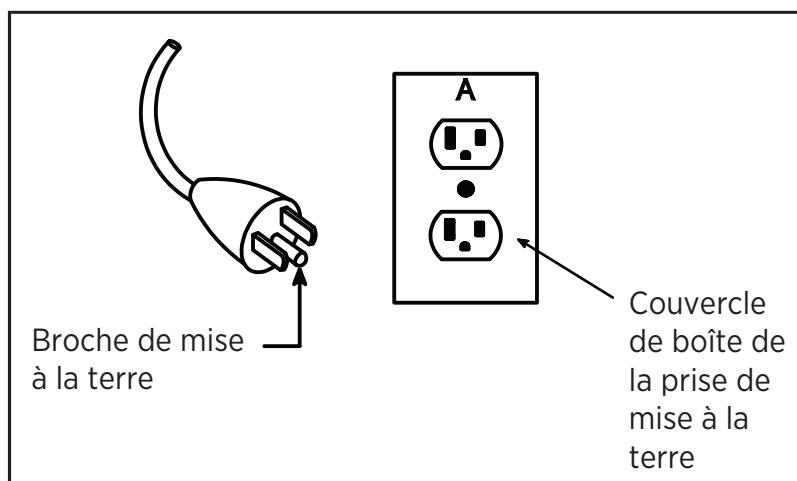


LISTE DES PIÈCES

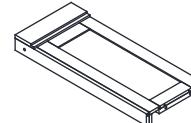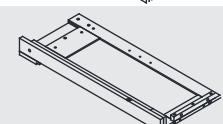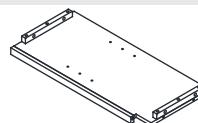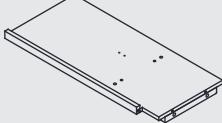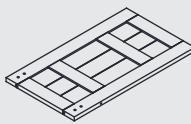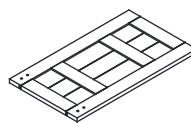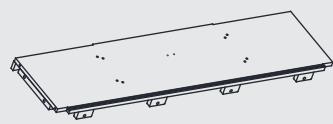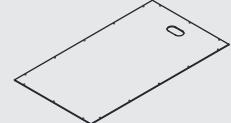RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
1	Dessus		1
2	Cadre latéral gauche		1
3	Cadre latéral droit		1
4	Séparateur de gauche		1
5	Séparateur de droite		1
6	Tablette fixe		1
7	Garniture supérieure		1
8	Tablette réglable		2
9	Porte de gauche		1
10	Porte de droite		1
11	Panneau inférieur		1
12	Garniture inférieure		1
13	Panneau arrière		2

LISTE DES PIÈCES

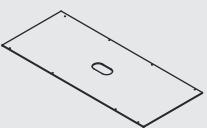RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
14	Panneau central arrière		1
15	Pied		1




VUE ÉCLATÉE

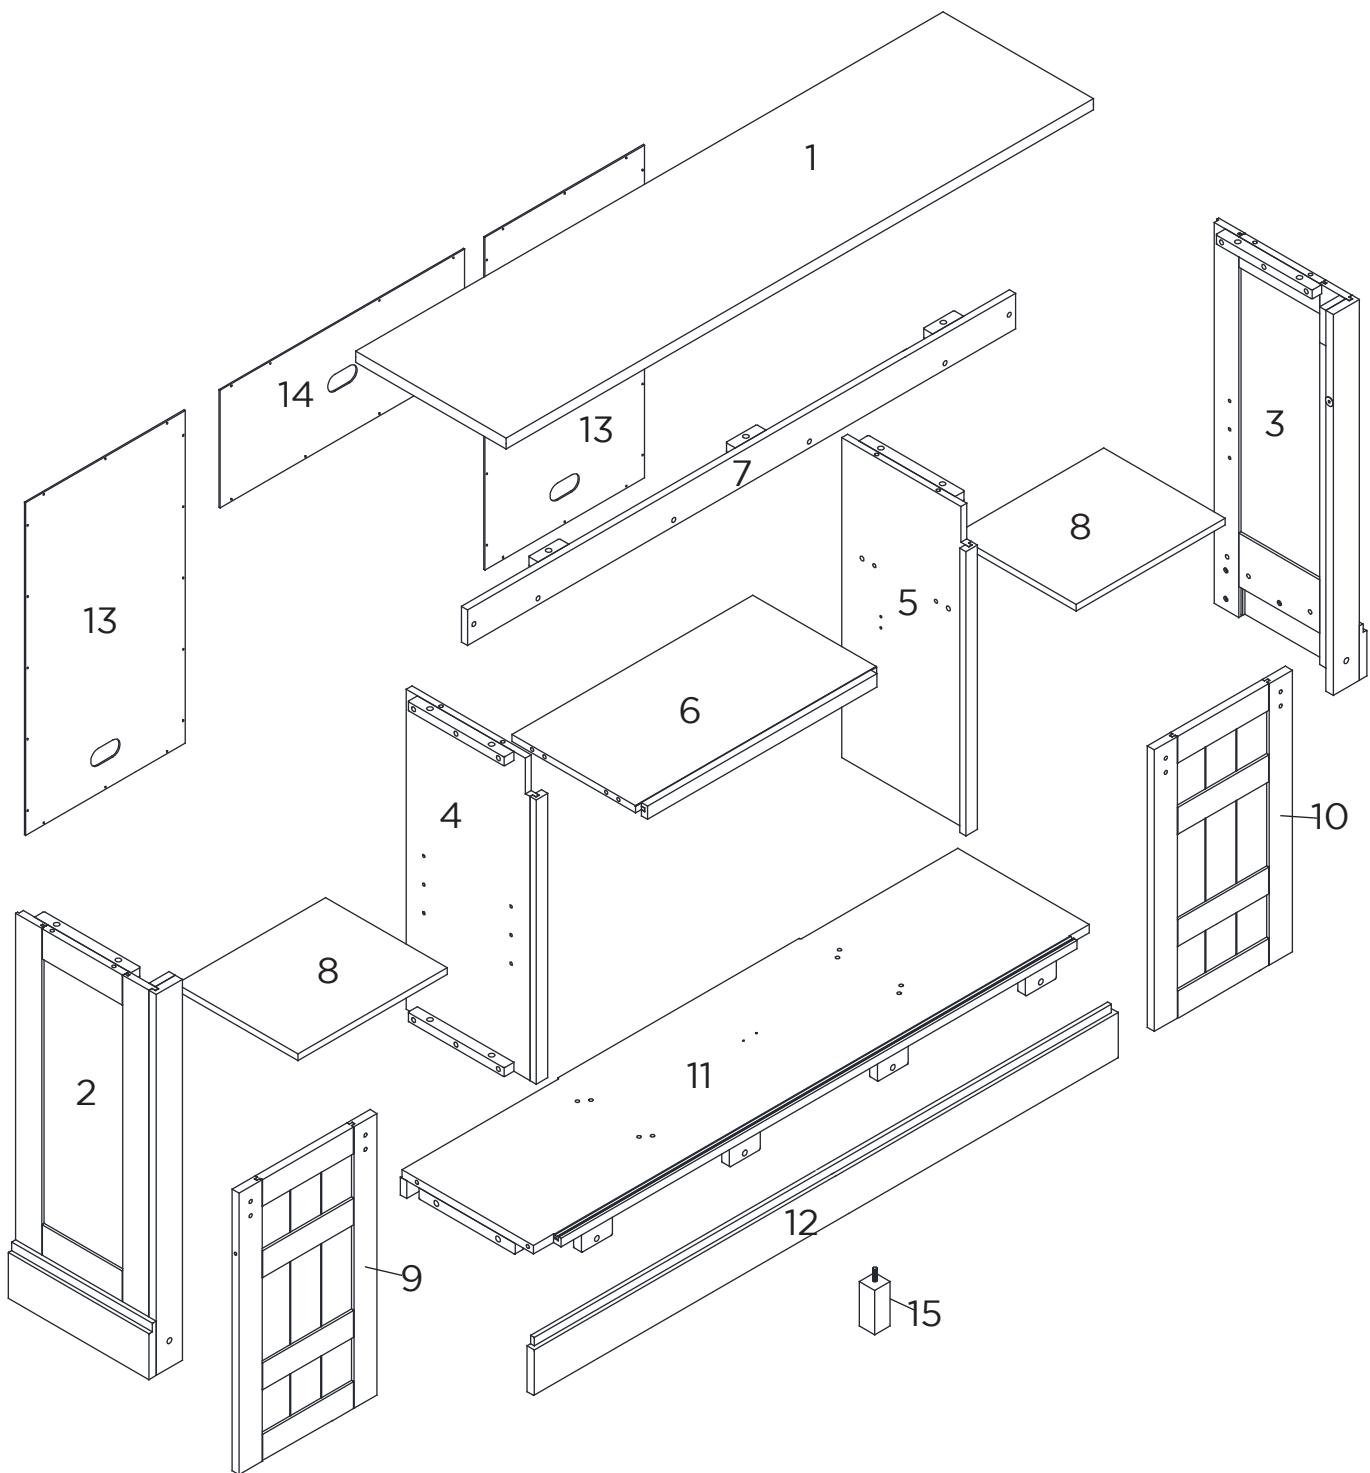

LISTE DE LA QUINCAILLERIE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
A	Grand boulon à came		4
B	Came		4
C	Goujon de bois 7,8 x 30 mm		20
D	Boulon M6 x 30 mm		31
E	Rondelle		31
F	Vis Ø3 x 12 mm		40
G	Boulon M6 x 12 mm		8
H	Poulie		4
I	Taquet		8
J	Quincaillerie anti-basculement		2
M	Barre coulissante		1
N	Cheville d'ancrage		2



LISTE DE LA QUINCAILLERIE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
XX	Support		1
YY	Vis Ø4 x 10 mm		8
ZZ	Support		2

AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE


S'ASSURER QUE TOUTES LES PIÈCES SONT COMPRISSES

Comparez toutes les pièces aux listes de pièces et de quincaillerie et assurez-vous que vous disposez de tous les outils nécessaires pour l'assemblage.

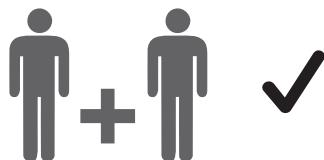



ASSEMBLER DANS UNE ZONE DÉGAGÉE

Placez toutes les pièces de la boîte sur le sol devant vous sur une surface propre, sèche et plane afin de protéger l'article pendant son assemblage.

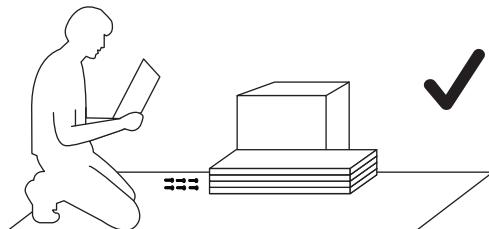



RETIRER LES MATERIAUX D'EMBALLAGE

Remettez les matériaux d'emballage dans la boîte. Ne les jetez pas avant d'avoir terminé l'assemblage.

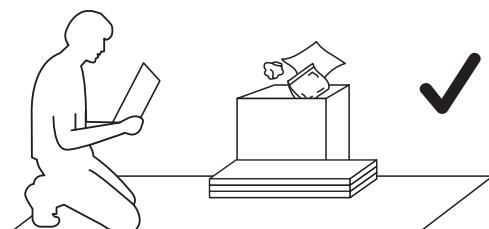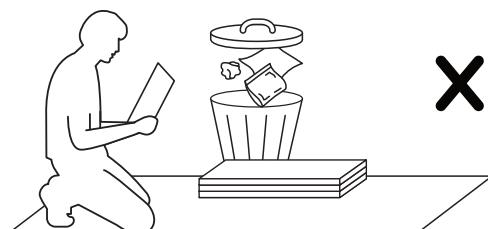


LIRE ATTENTIVEMENT CHAQUE ÉTAPE

Assurez-vous de bien comprendre chaque étape. Si vous avez des questions,appelez le service à la clientèle CANVAS^{MC} au 1 888 670-6684 (sans frais).

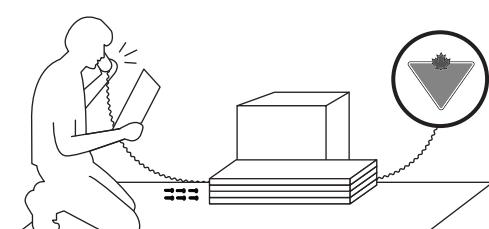
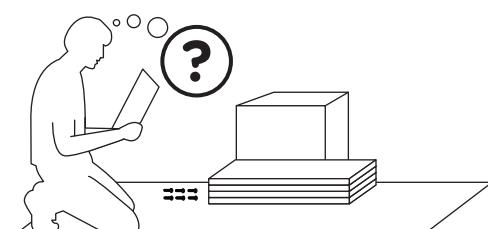


GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 1

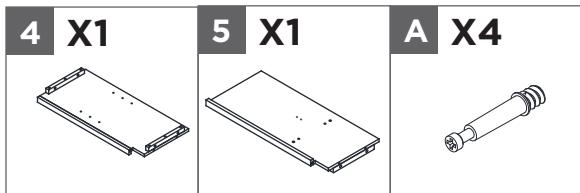


Vissez solidement quatre boulons à came (A) dans les trous désignés du séparateur gauche (4) et du séparateur droit (5).

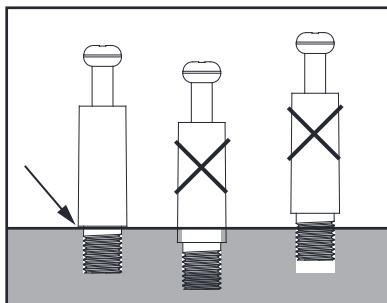
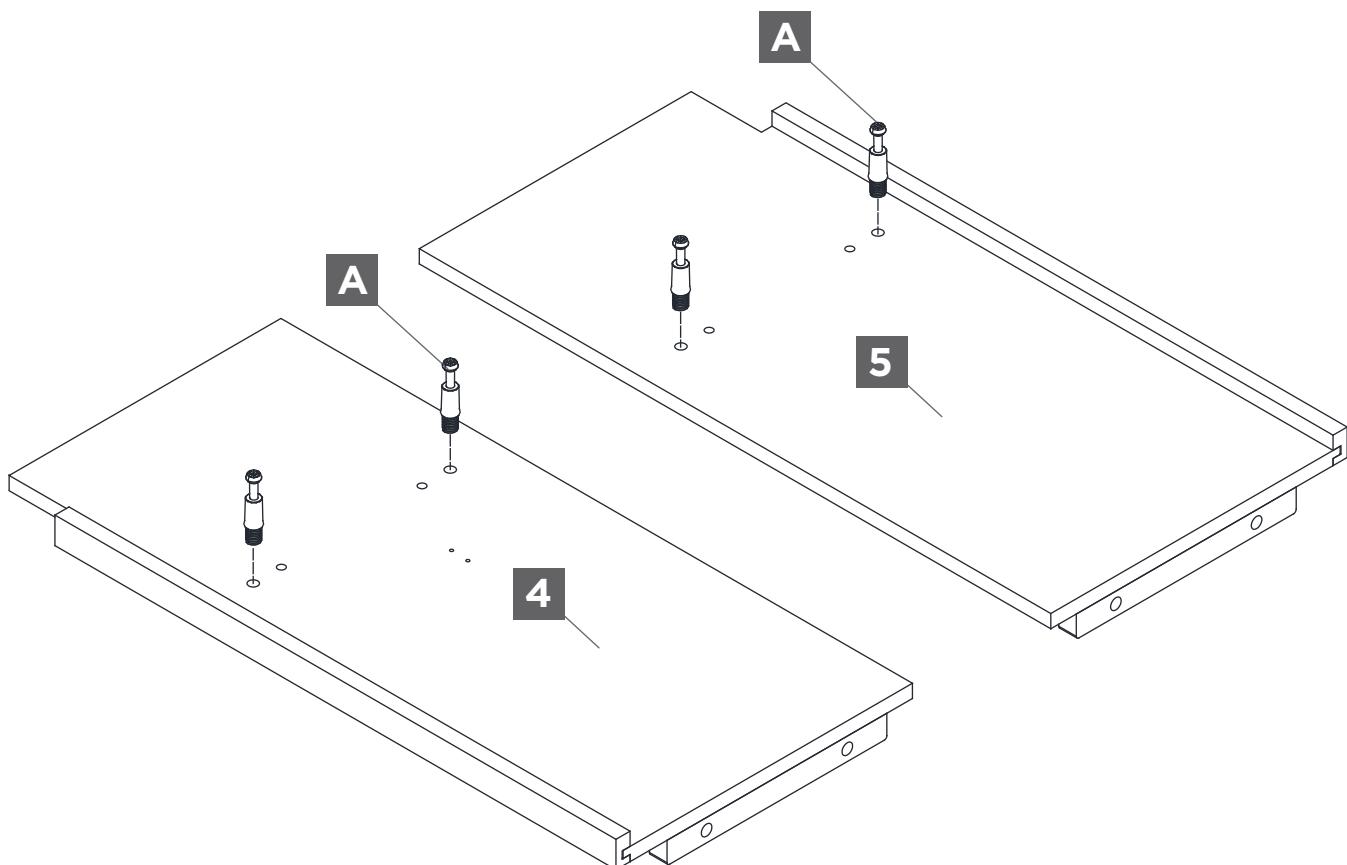


GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 2

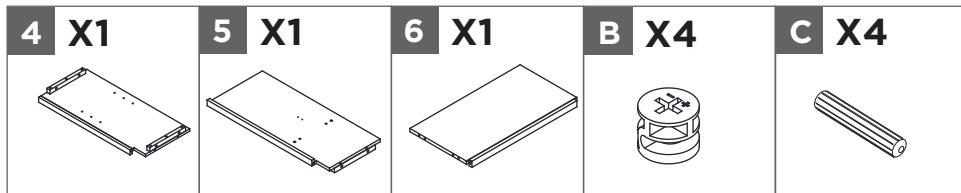


Fixez le séparateur gauche (4) et le séparateur droit (5) à la tablette fixe (6) à l'aide de quatre goujons de bois (C) et engagez quatre cames (B).

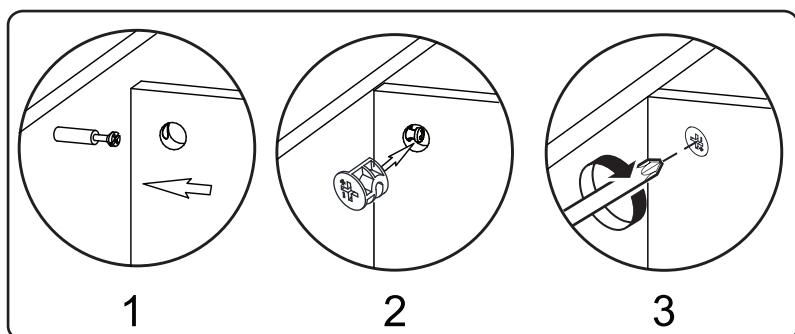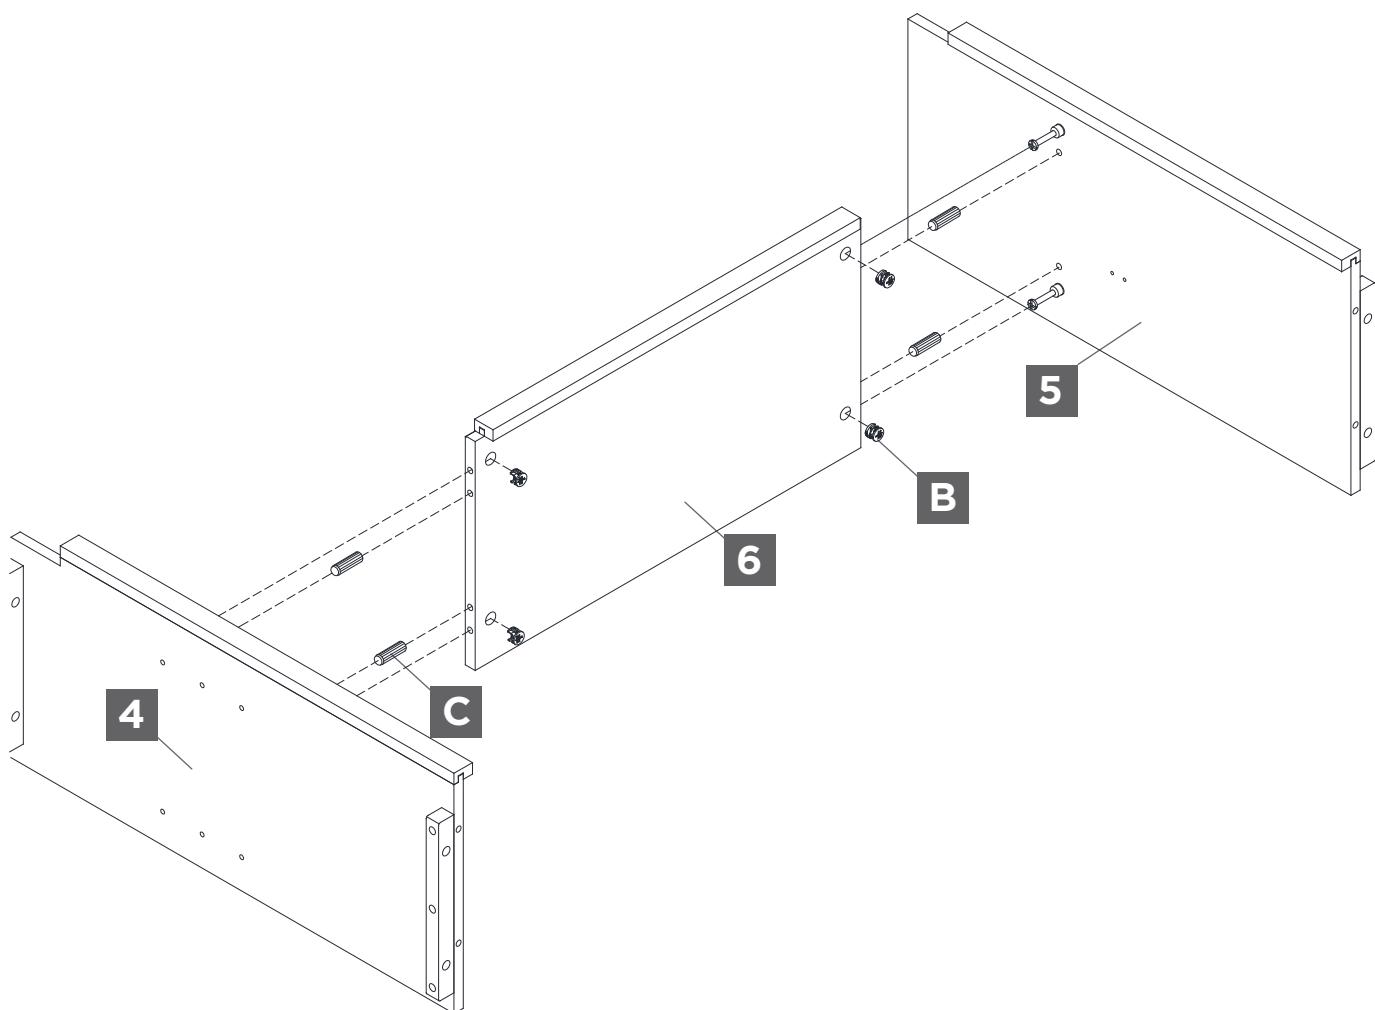


GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 3

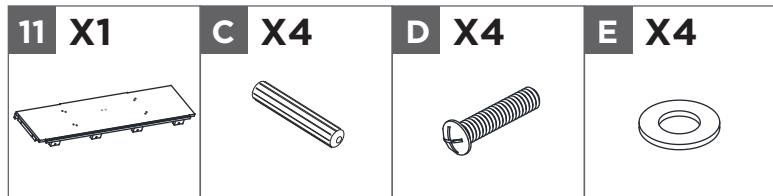


Alignez et fixez l'assemblage de l'étape 2 au bas (11) en utilisant quatre goujons de bois (C), quatre rondelles (E) et quatre boulons (D).

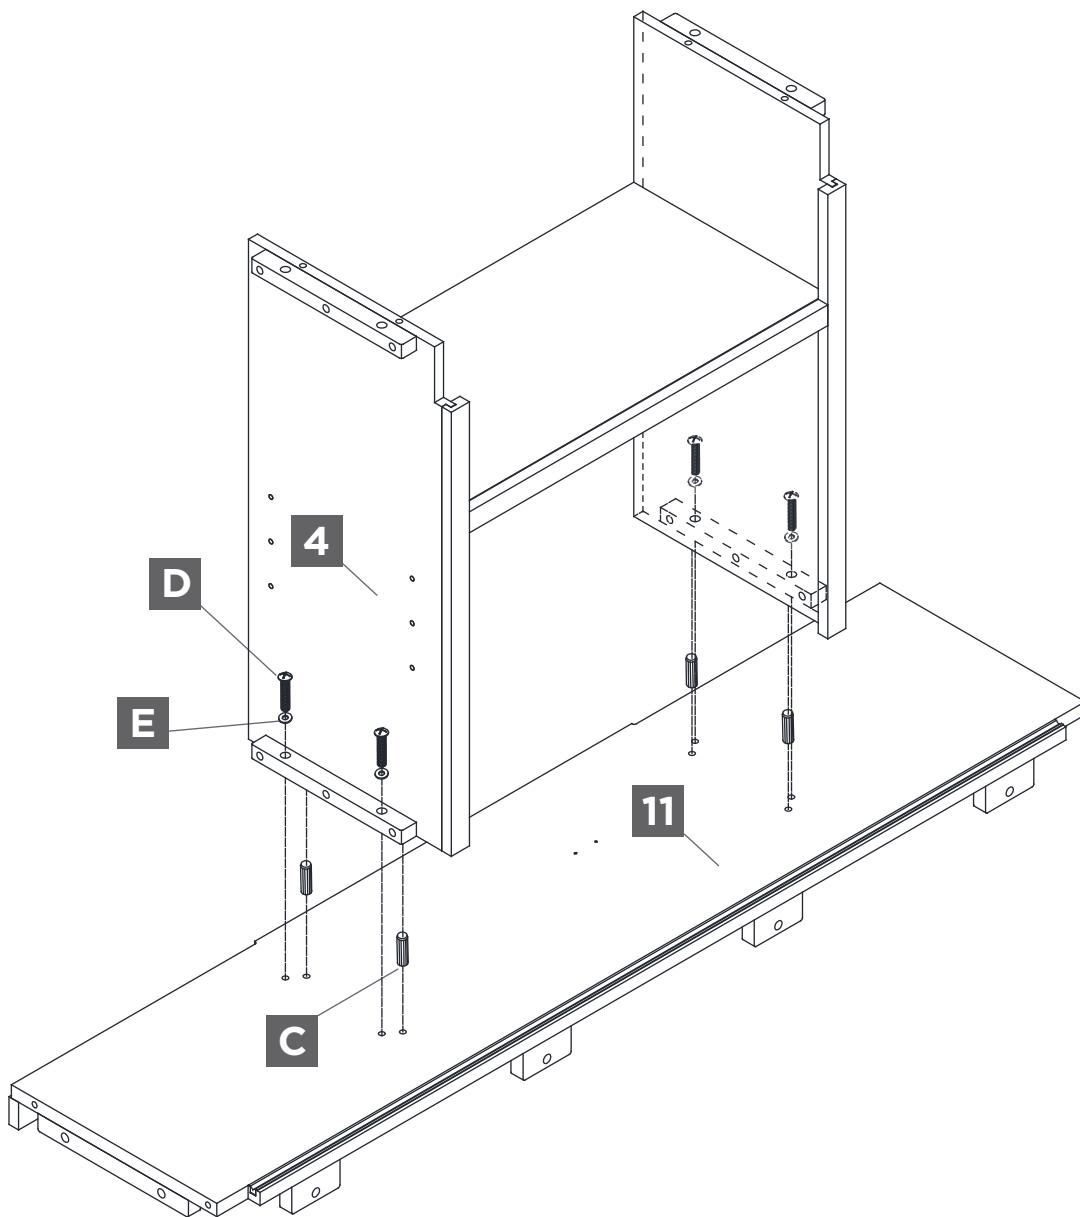


GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 4

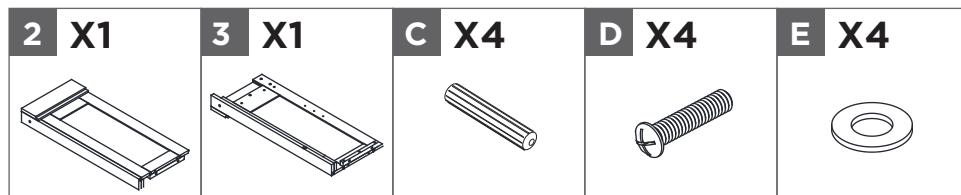


Fixez le cadre latéral gauche (2) et le cadre latéral droit (3) au bas (11) à l'aide de quatre goujons de bois (C), quatre rondelles (E) et quatre boulons (D).

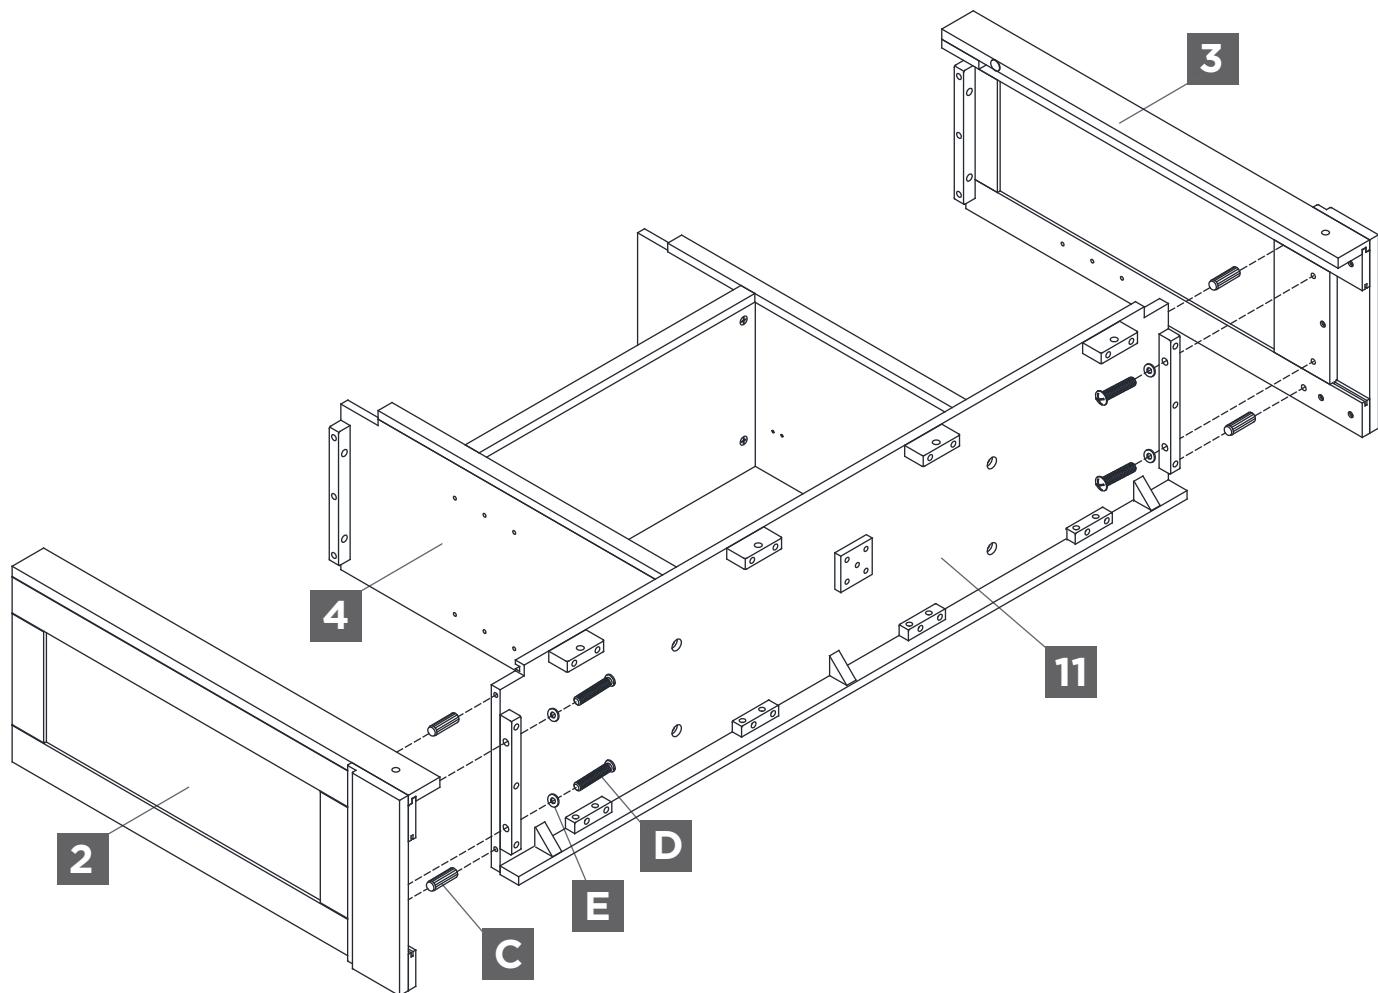


GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 5

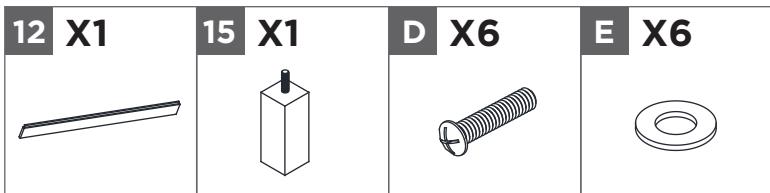


Fixez la garniture inférieure (12) en place au moyen de six rondelles (E) et de six boulons (D). Fixez le pied (15) en place en vissant la vis pré-assemblée dans le trou désigné dans le panneau inférieur (11).

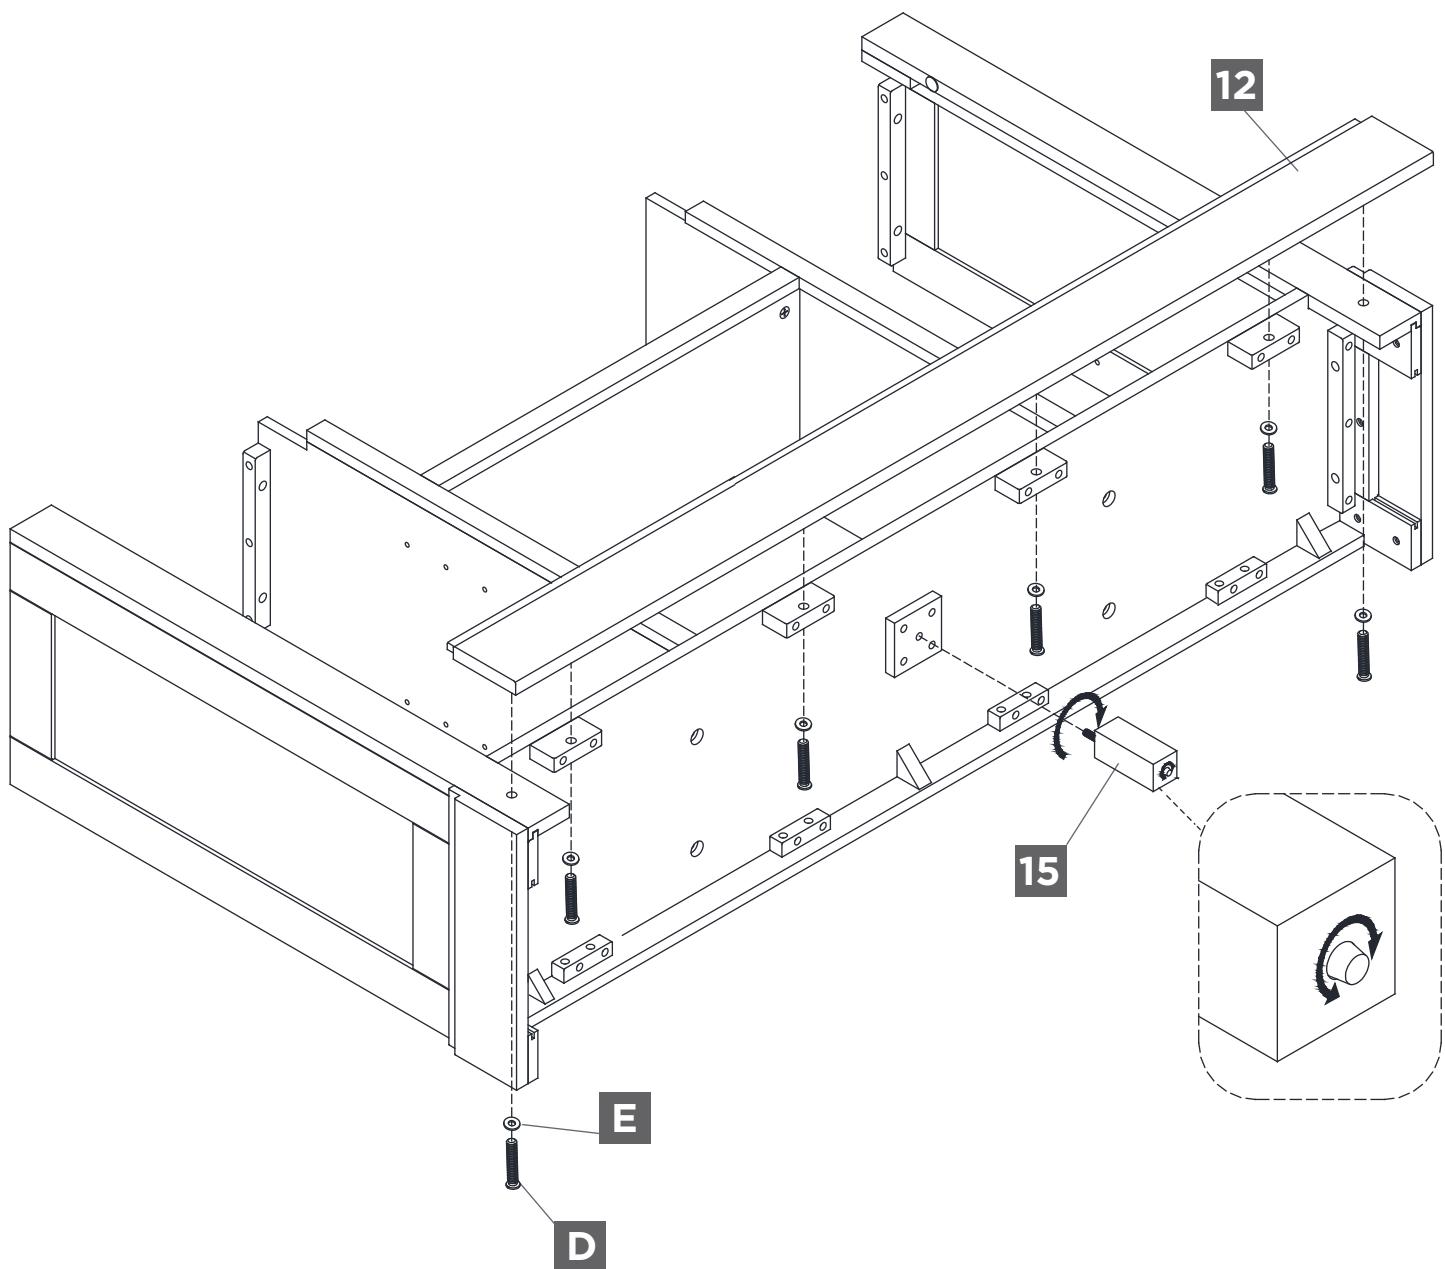


GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 6

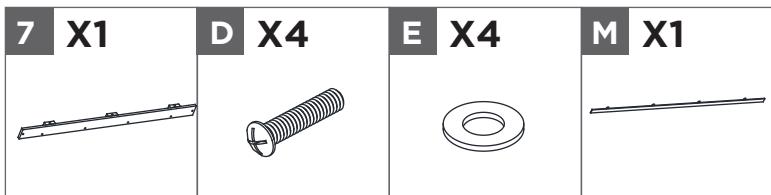


Fixez la barre coulissante (M) à la garniture supérieure (7) au moyen de quatre rondelles (E) et de quatre boulons (D).

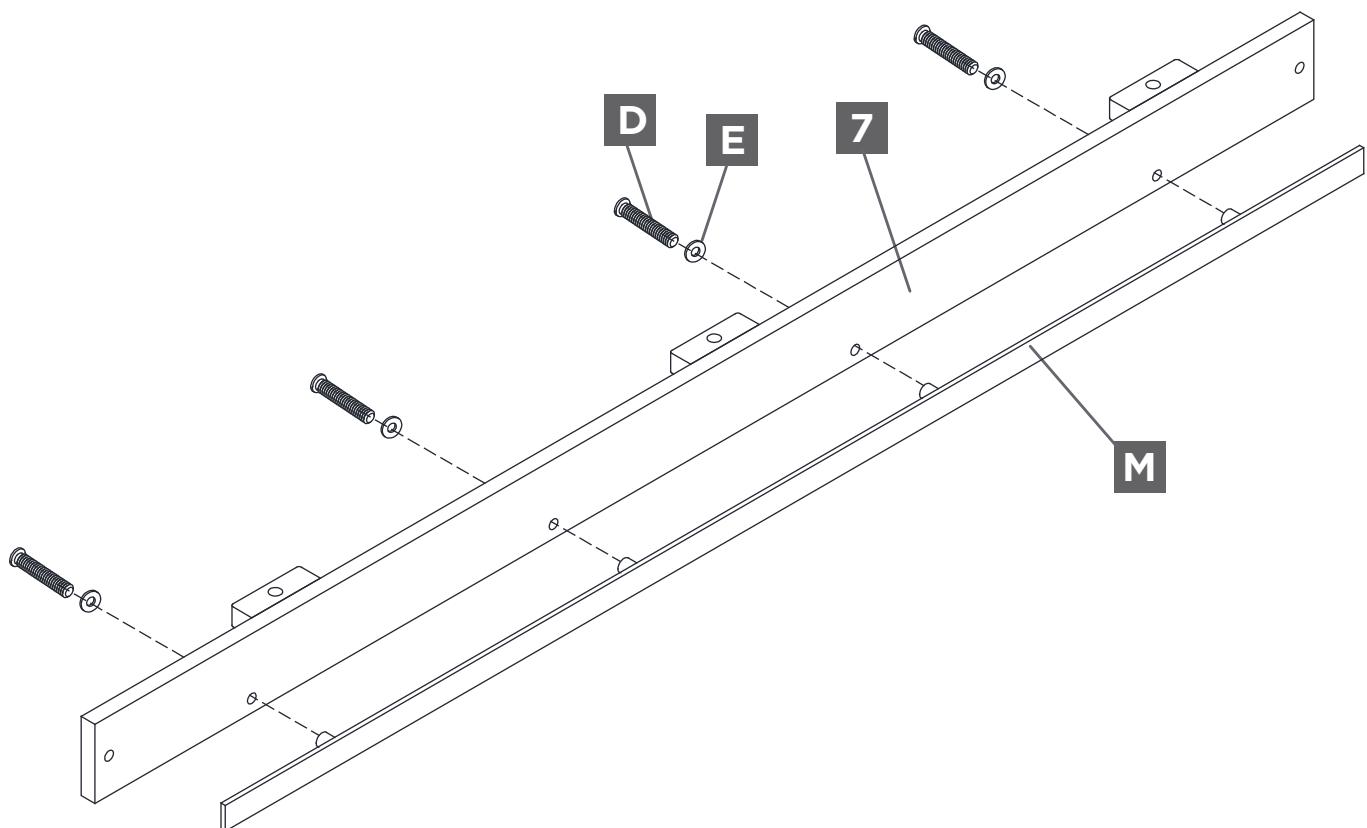


GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 7

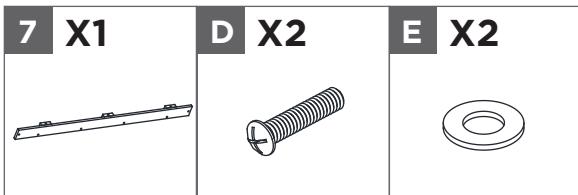


Fixez la garniture supérieure (7) en place au moyen de deux rondelles (E) et de deux boulons (D).

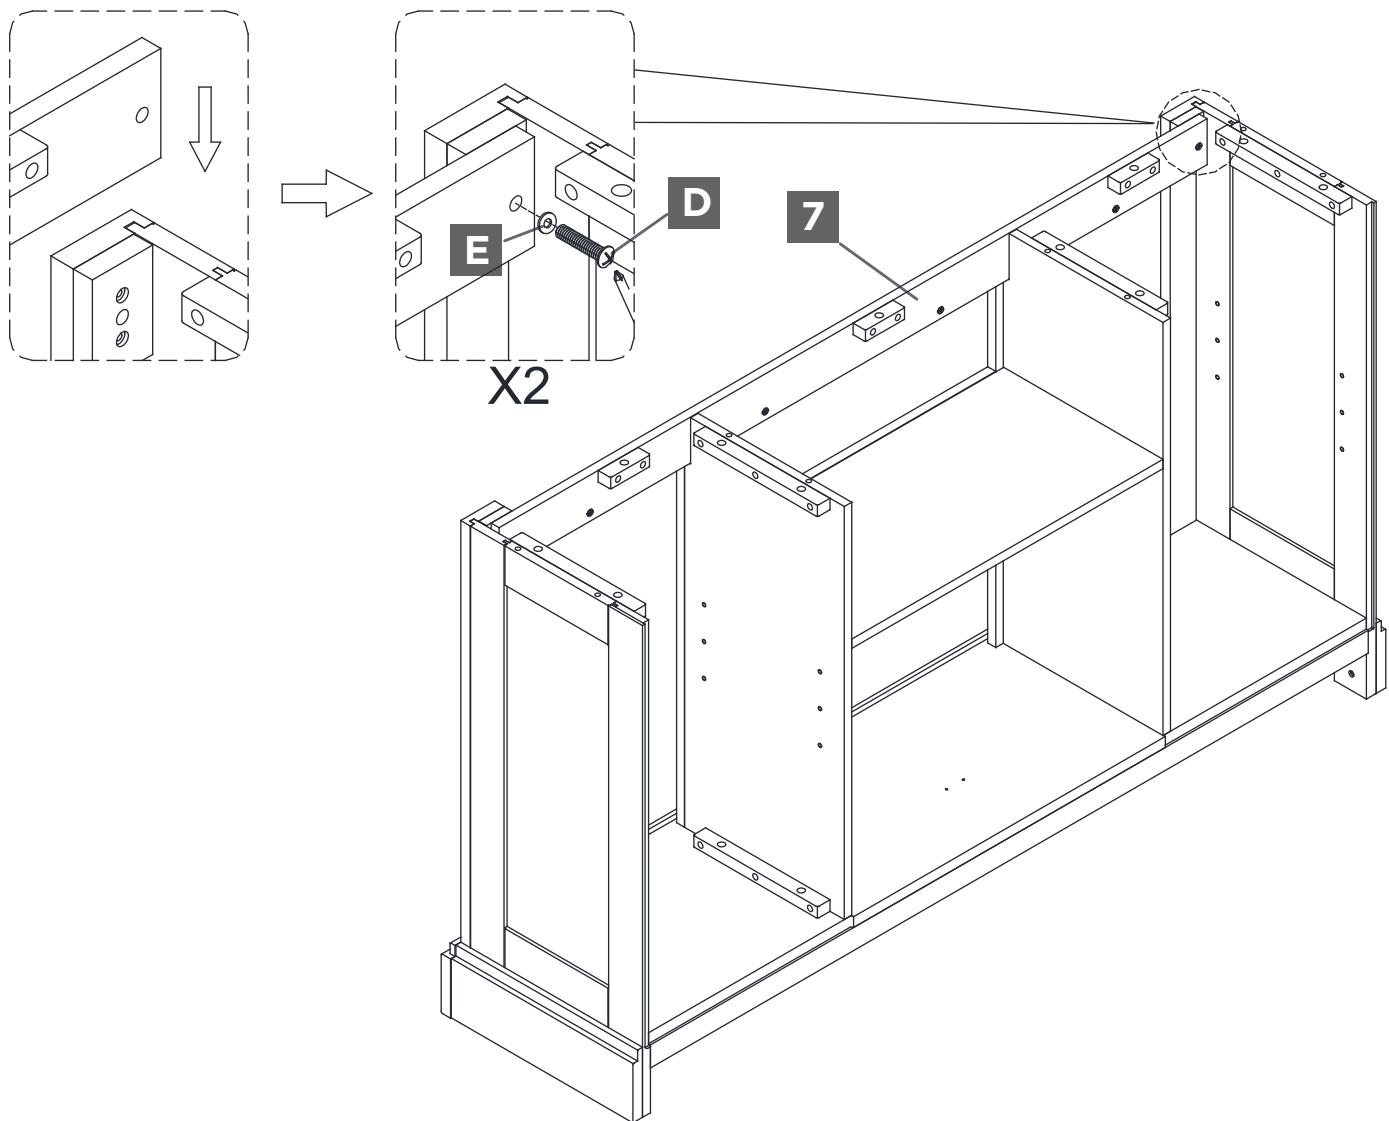


ÉTAPE 8

C X8


Insérez huit goujons de bois (C) dans les trous des cadres latéraux et des séparateurs.

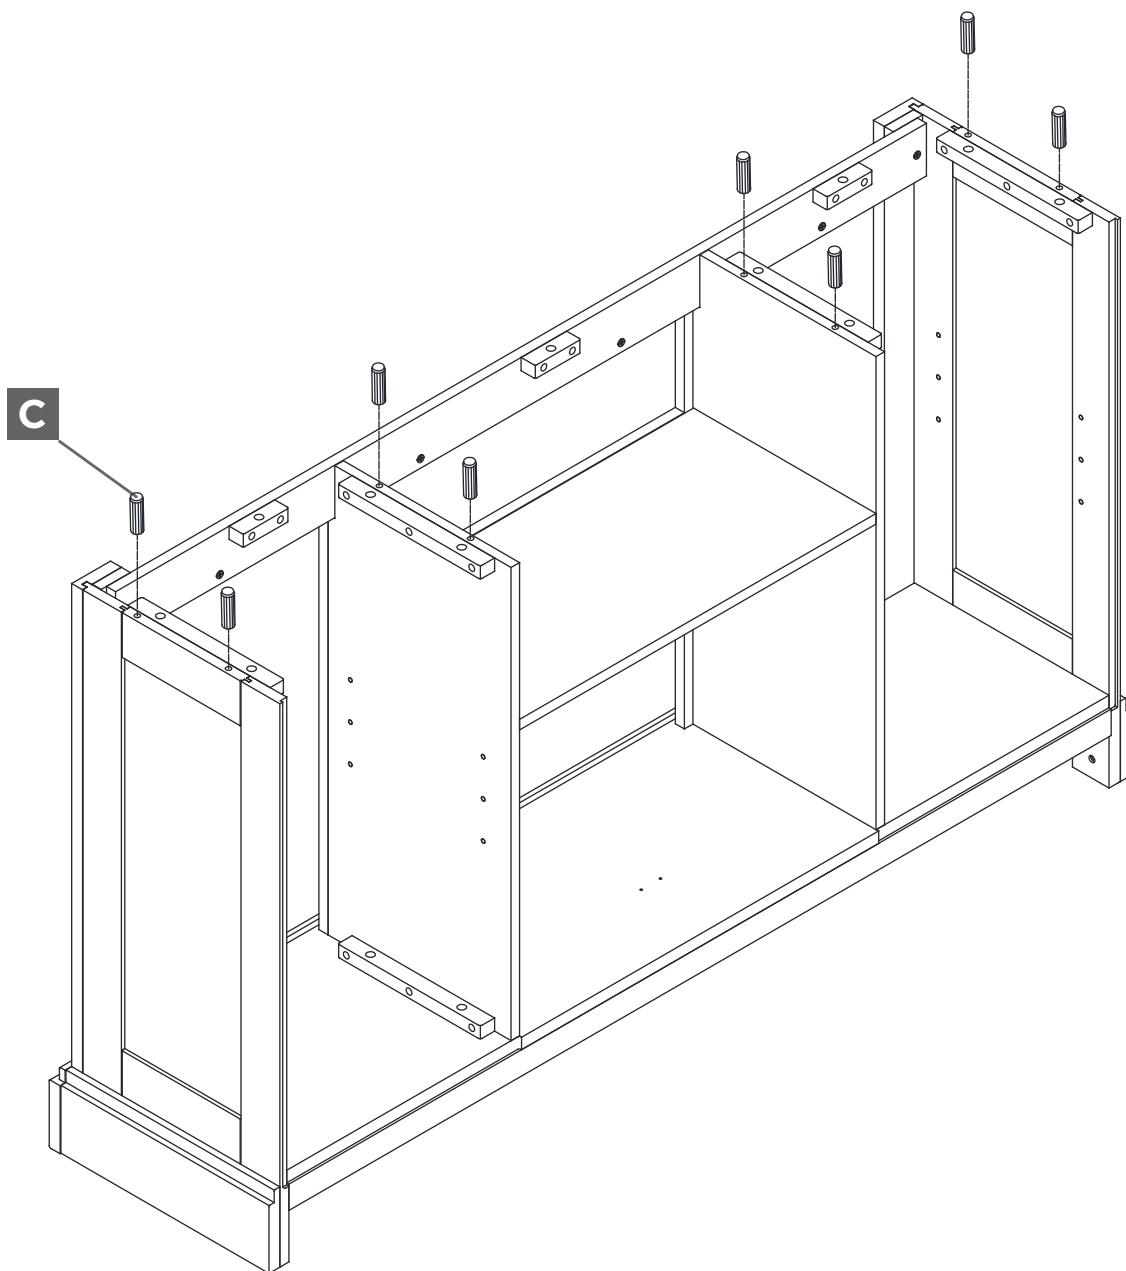

ÉTAPE 9

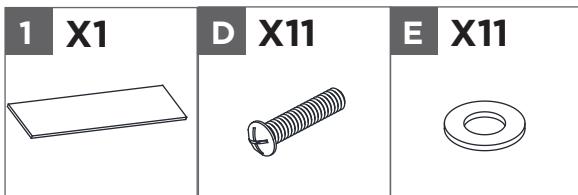


Alignez et fixez le dessus (1) en place au moyen de onze rondelles (E) et onze boulons (D).

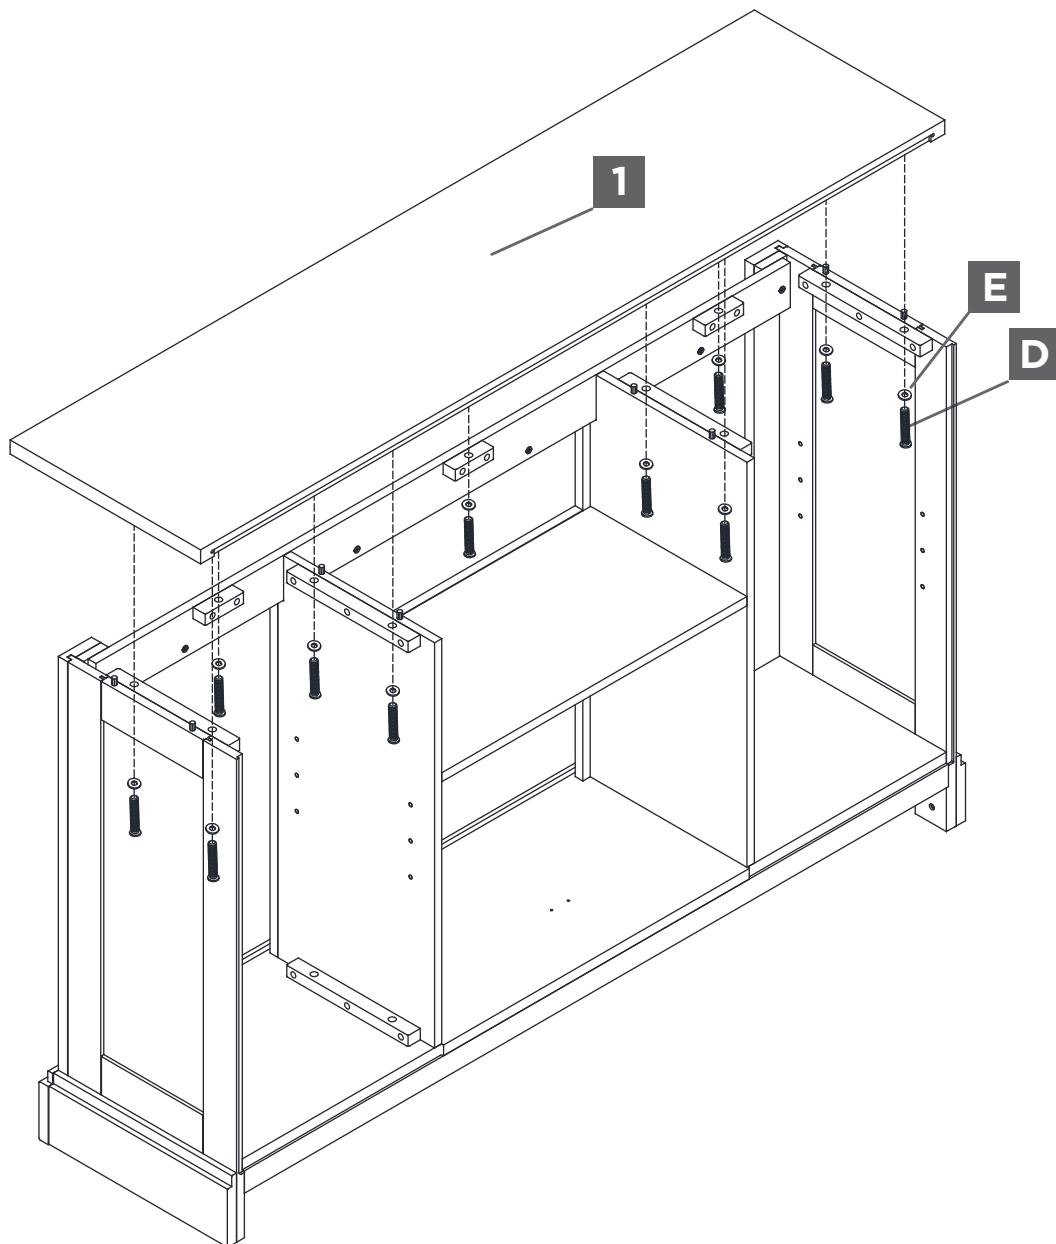


GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 10

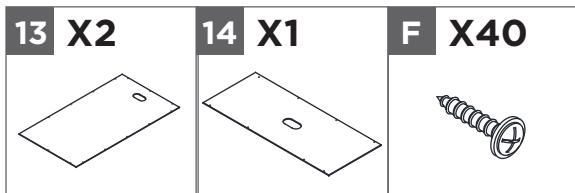


Alignez et fixez les panneaux arrière (13) et le panneau arrière central (14) en place au moyen de quarante vis (F).

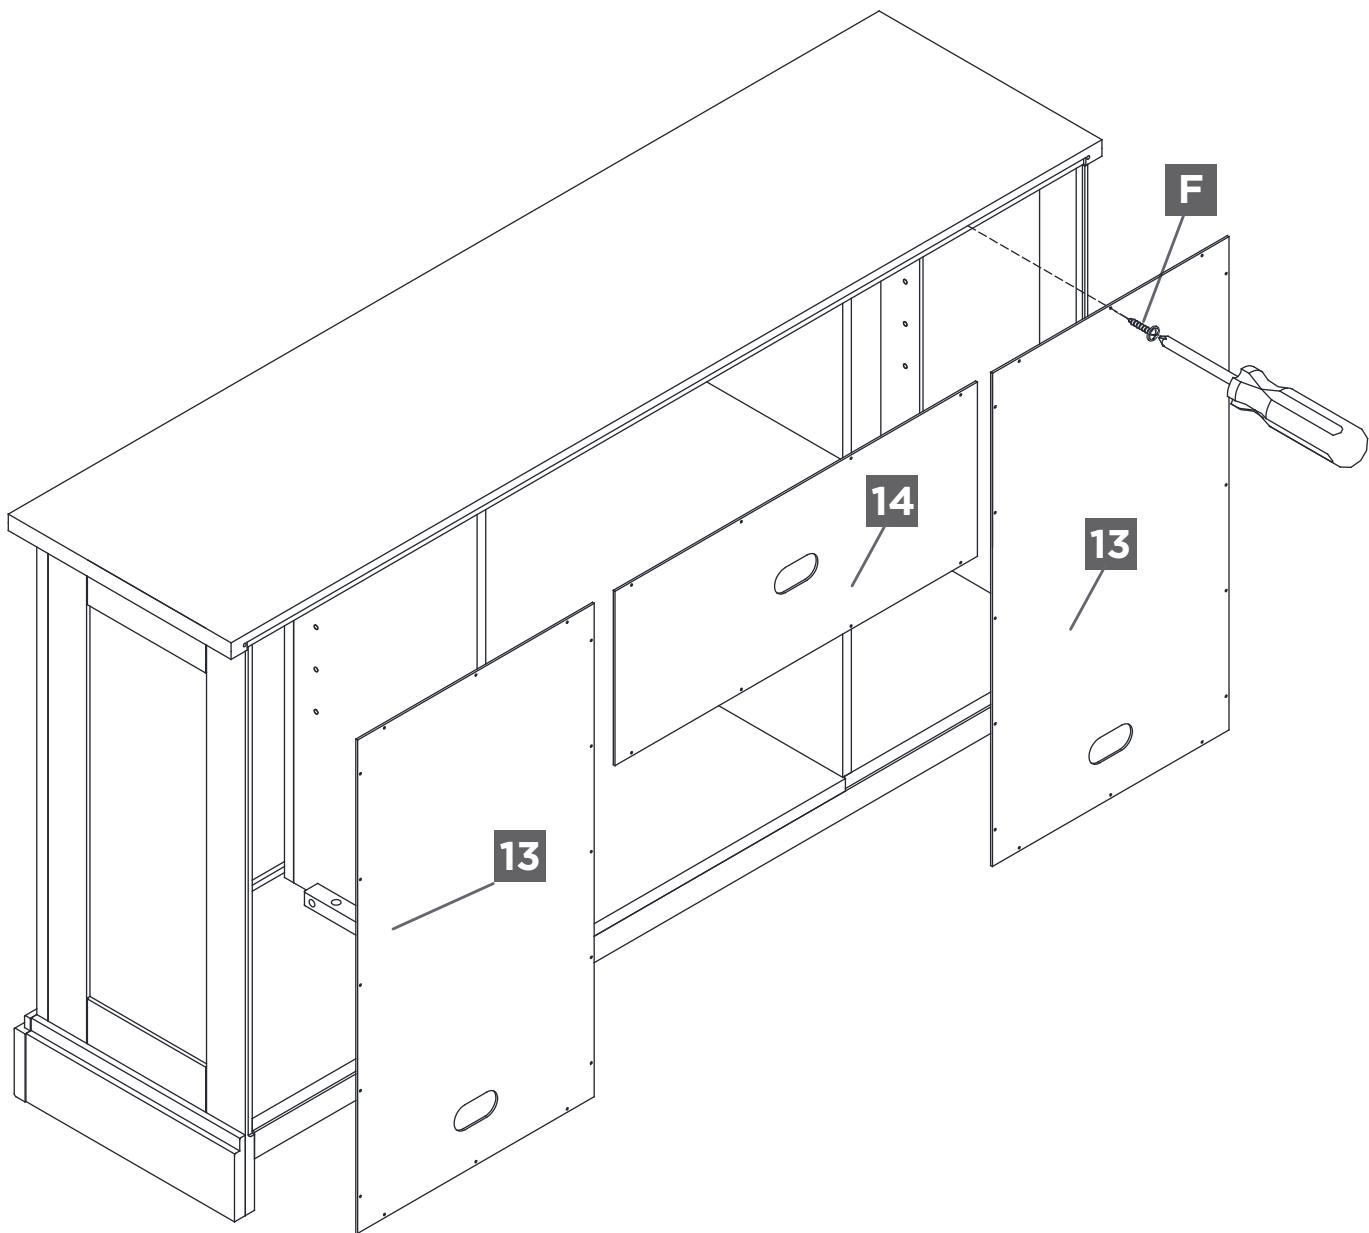


GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE


ÉTAPE 11

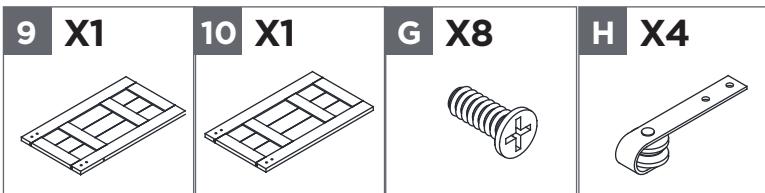


Accrochez quatre poulies de porte (H) sur la barre coulissante (M). Prenez la porte gauche (9) et la porte droite (10) et placez les guides coulissants inférieurs dans la fente du panneau inférieur (11). Fixez les poulies de porte (H) à la porte gauche (9) et à la porte droite (10) au moyen de deux boulons (G) par poulie.

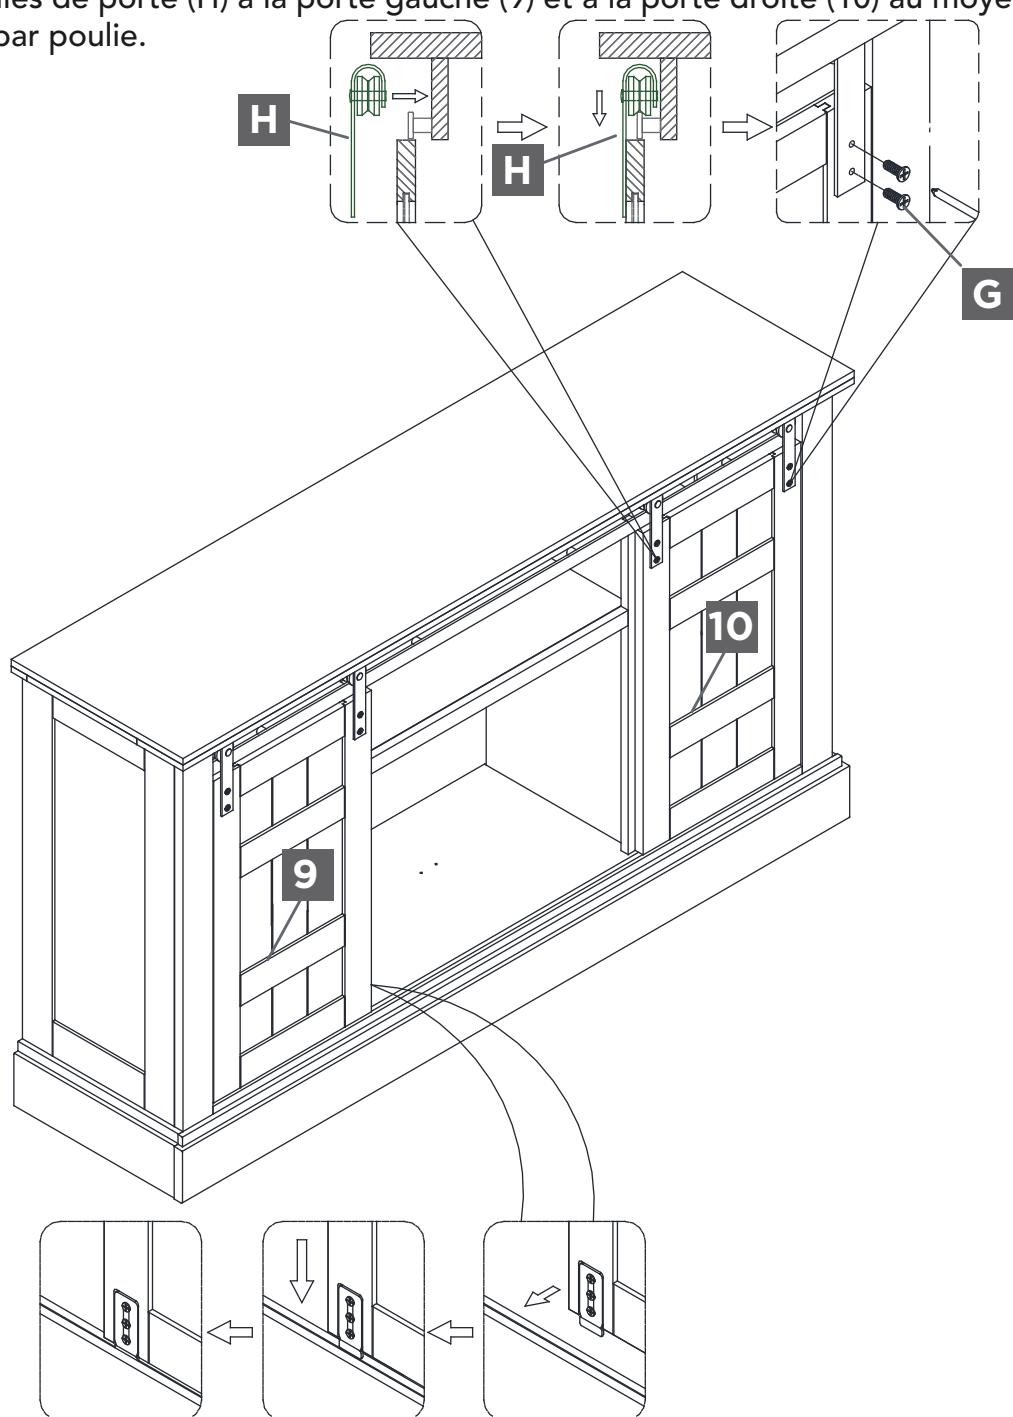

ÉTAPE 12

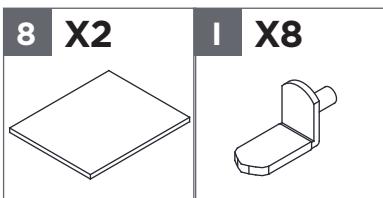


Insérez huit taquets (I) dans les trous du compartiment latéral comme illustré, puis placez les tablettes réglables (8) sur les taquets.

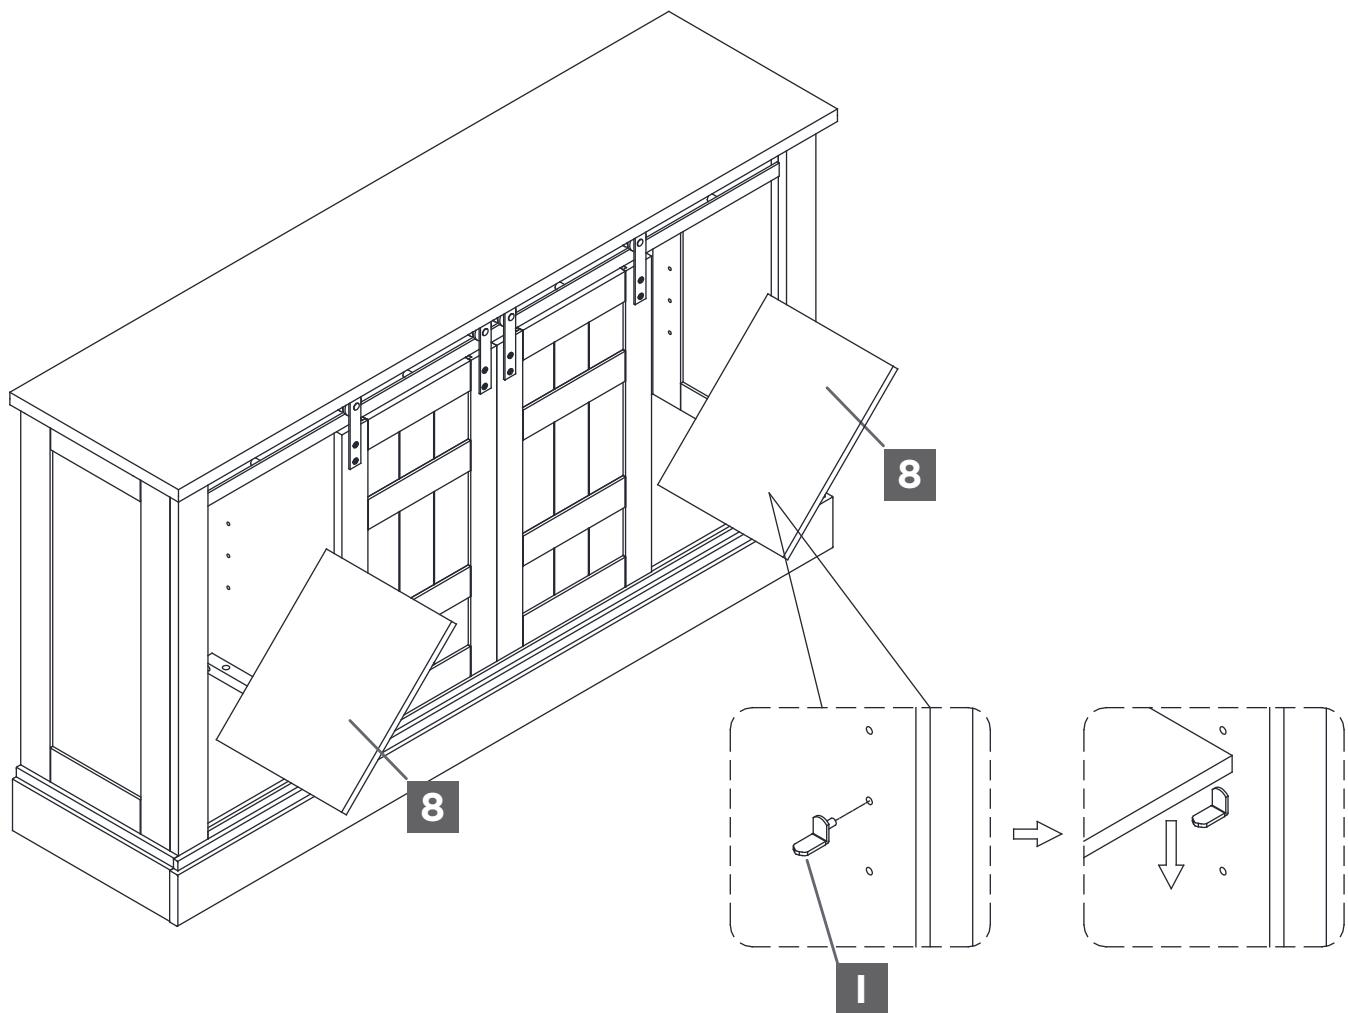


GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE


ÉTAPE 13

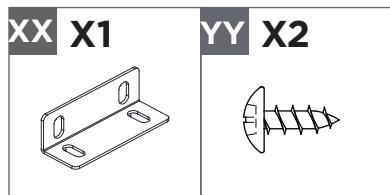


Mettez le foyer en place. Fixez le foyer à l'aide du support (XX) et fixez le support au foyer au moyen de deux vis (YY).

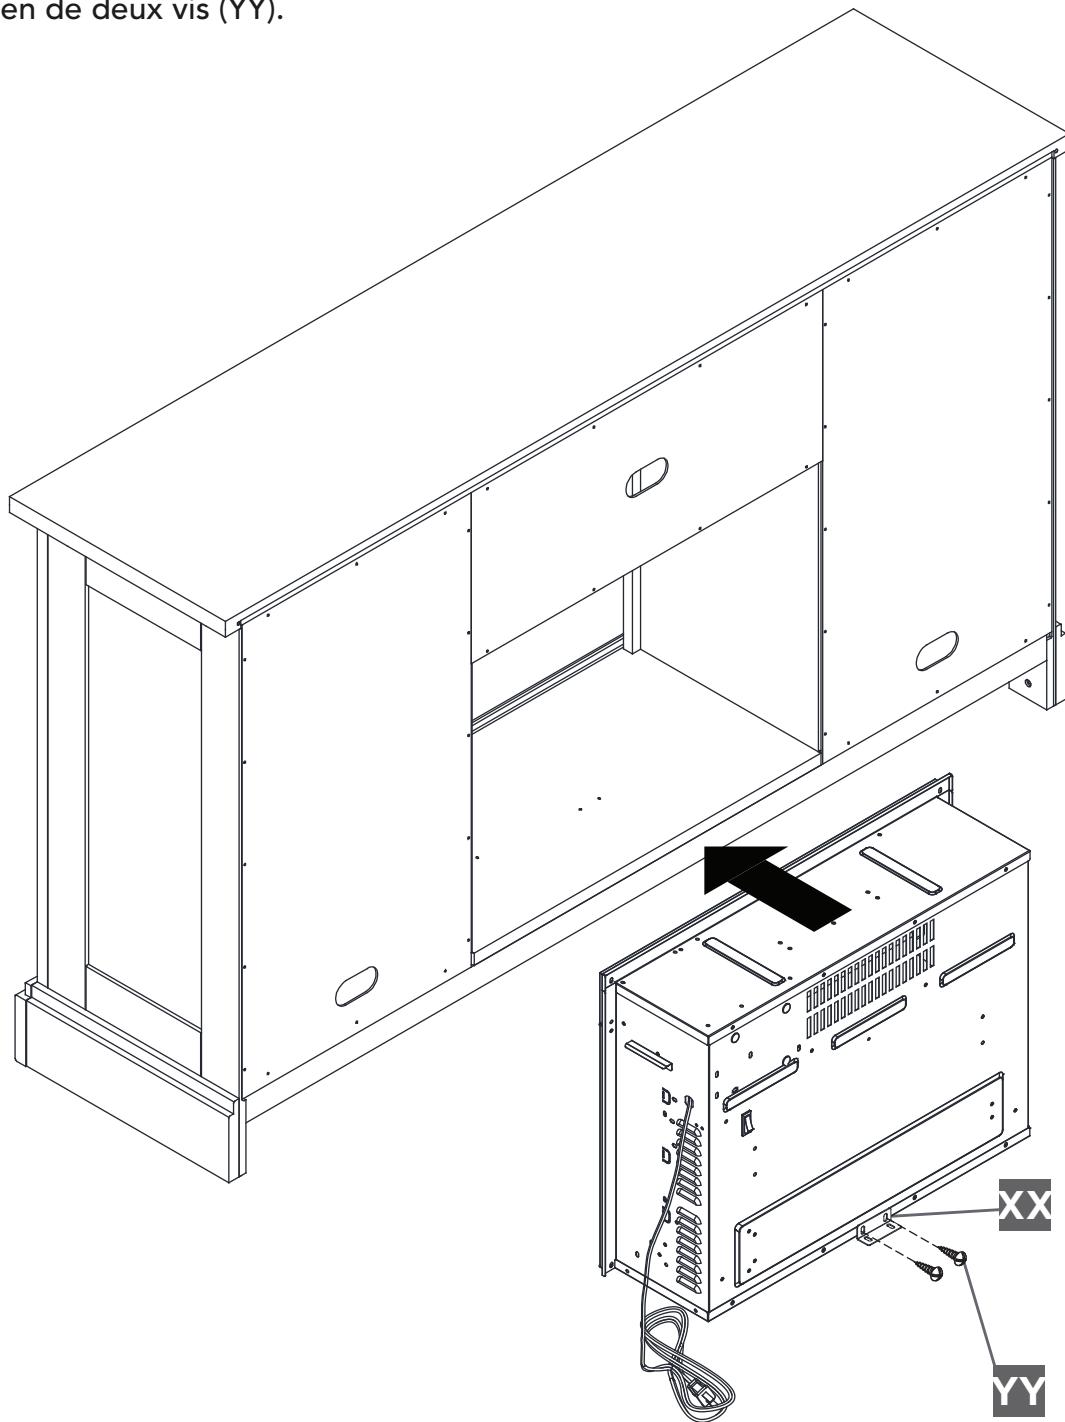

ÉTAPE 14

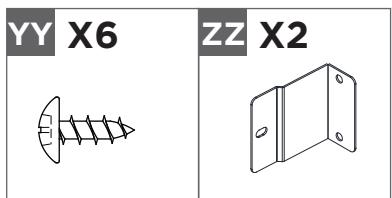


Fixez le foyer au moyen des supports (ZZ), fixez les supports au manteau au moyen de six vis (YY).

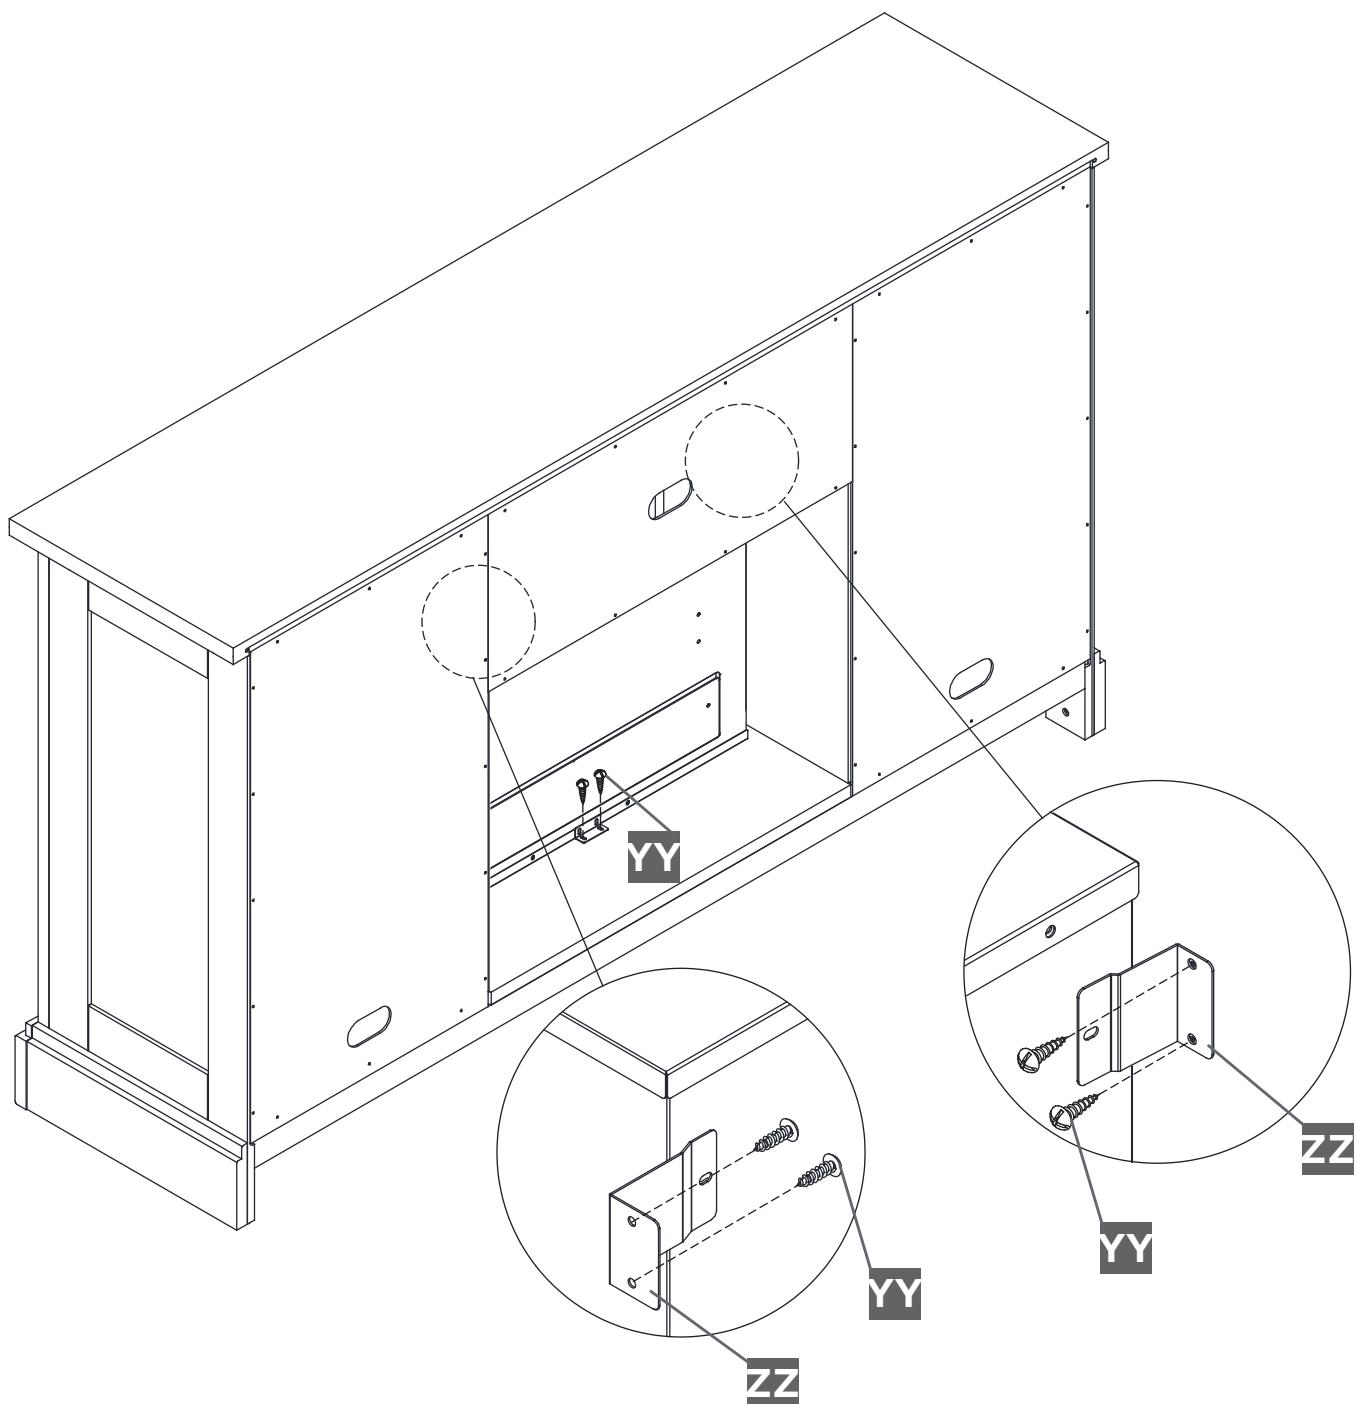


GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 15

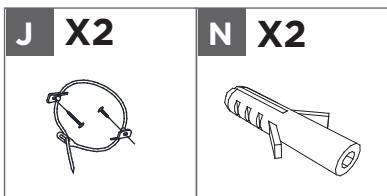

Suivez les instructions imprimées sur le sac en plastique contenant la quincaillerie anti-basculement pour fixer la quincaillerie anti-basculement (J) au meuble et au mur.

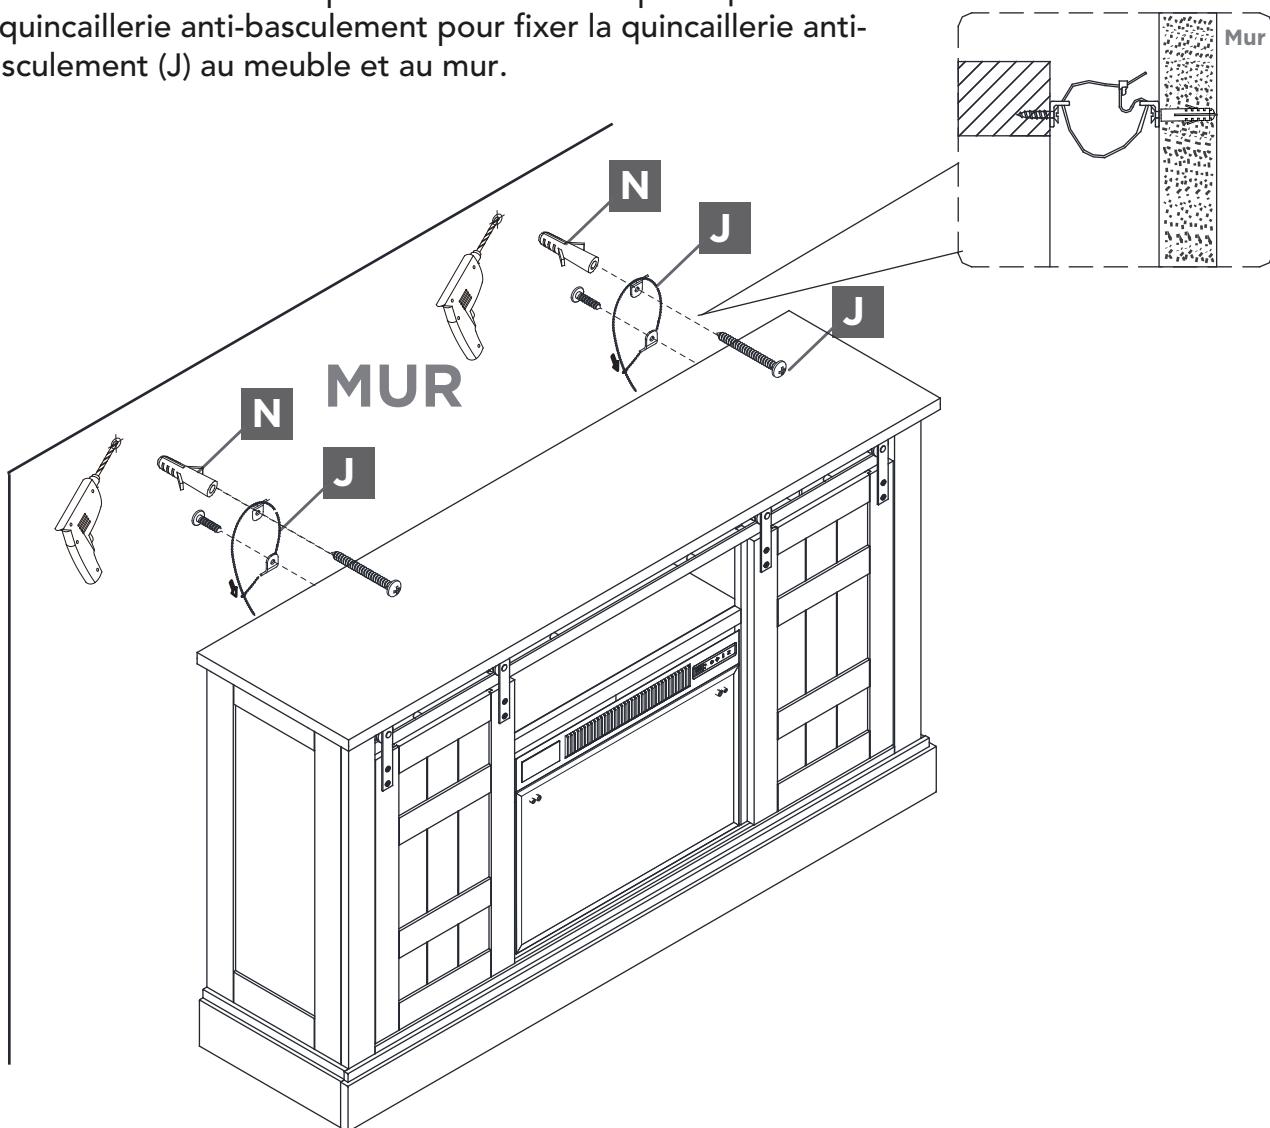



Attention! Si vous installez le manteau sur des cloisons sèches ou d'autres applications de parois creuses, le matériel anti-basculement doit être fixée à des poteaux, des solives ou d'autres supports de parois structurelles. Les chevilles d'ancrage murales en plastique N incluses sont destinées à être utilisées avec des murs solides uniquement (carreaux ou béton).

NE LES UTILISEZ PAS DANS DES CLOISONS SÈCHES OU DES MURS CREUX.

SANGLE ANTI-BASCULEMENT



AVERTISSEMENT! AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES DE BLESSURES GRAVES ET ÉVITER LE POTENTIEL DE BASCULEMENT DES MEUBLES, INSTALLEZ LES SANGLES ANTI-BASCULEMENT.

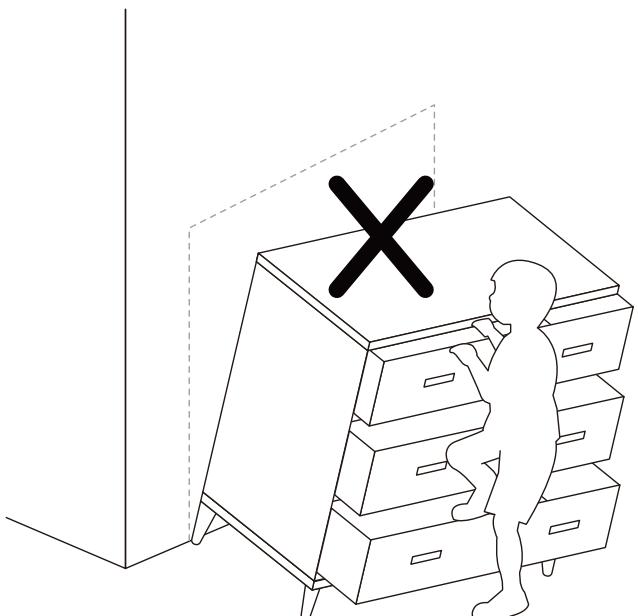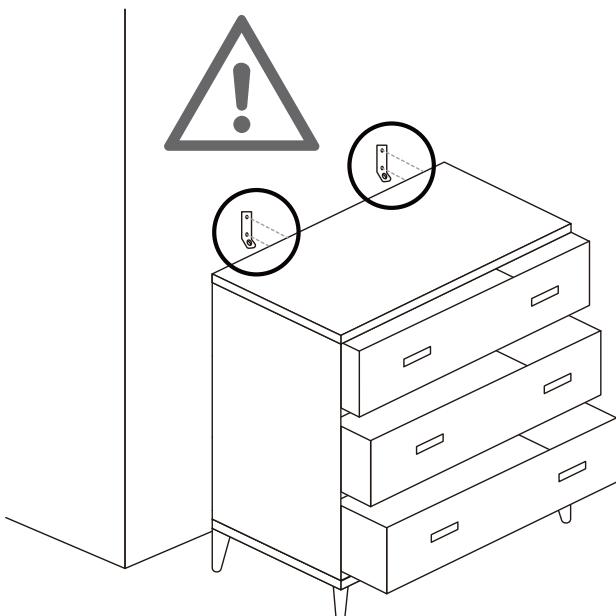


CONSIGNES D'UTILISATION

PANNEAU DE COMMANDE

Le panneau de commande est situé dans le coin supérieur droit du foyer/appareil de chauffage.

Le panneau de commande comprend un afficheur (1), un indicateur de l'unité de température (2), un bouton d'alimentation principale (3), un bouton de mode Flamme.

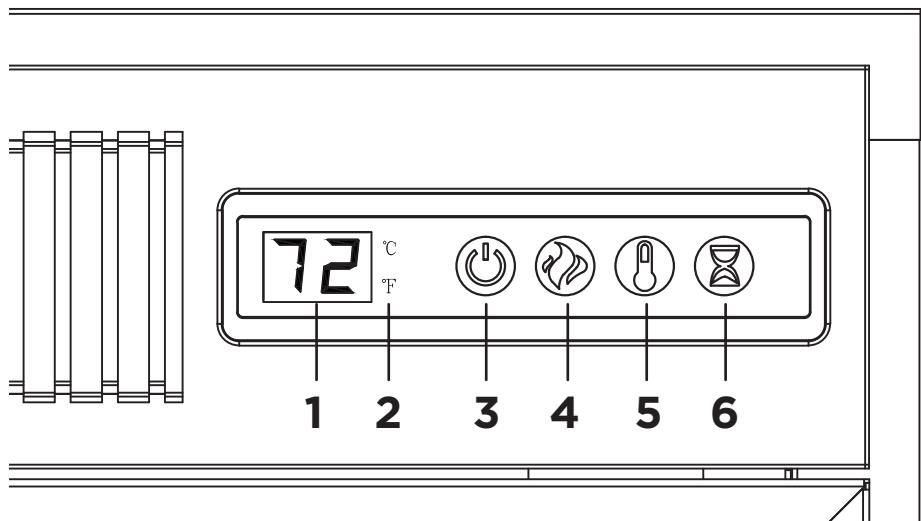


Lorsque les portes coulissantes du manteau couvrent l'unité, le foyer se désactivera automatiquement après 10 secondes et « EO » s'affichera. Pour redémarrer le foyer, glissez la porte à l'écart de l'appareil de chauffage. Assurez-vous que l'alimentation est coupée lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

UTILISATION DU BOUTON D'ALIMENTATION

Appuyez sur le bouton d'alimentation (3) pour allumer et éteindre le foyer/l'appareil de chauffage. Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation (3) pour allumer l'appareil. Appuyez à nouveau pour éteindre l'appareil.

REMARQUE : Lorsque l'appareil est allumé, appuyer sur le bouton d'alimentation (3) pendant 3 secondes rétablit le réglage d'usine.

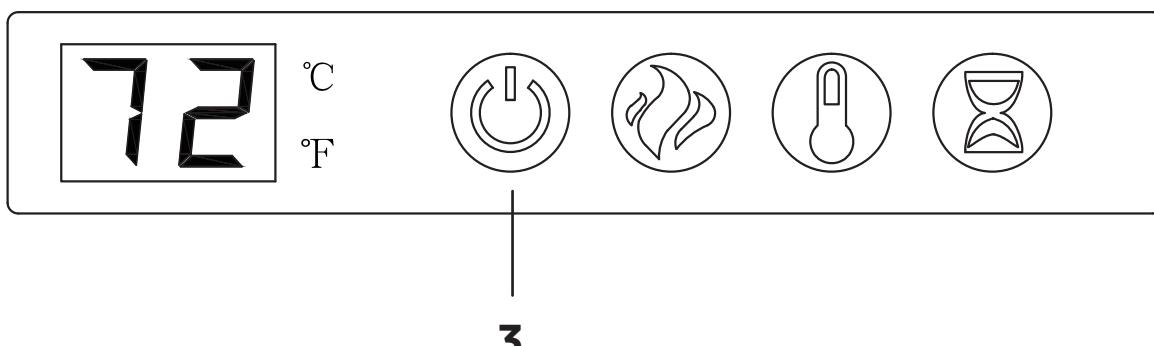


CONSIGNES D'UTILISATION

UTILISATION DU MODE FLAMME

Appuyez sur le bouton de mode flamme (4) pour régler les flammes avec différents effets visuels. Ces niveaux d'effet de flamme sont indiqués sur l'afficheur (1). Les réglages des effets de flamme sont indiqués ci-contre.

REMARQUE : En mode party, l'appareil effectuera automatiquement un cycle entre tous les effets de flamme périodiquement.

Valeur d'affichage	Effet de flamme
1	Blanc comme neige
2	Rubine
3	Océan
4	Provence
5	Party

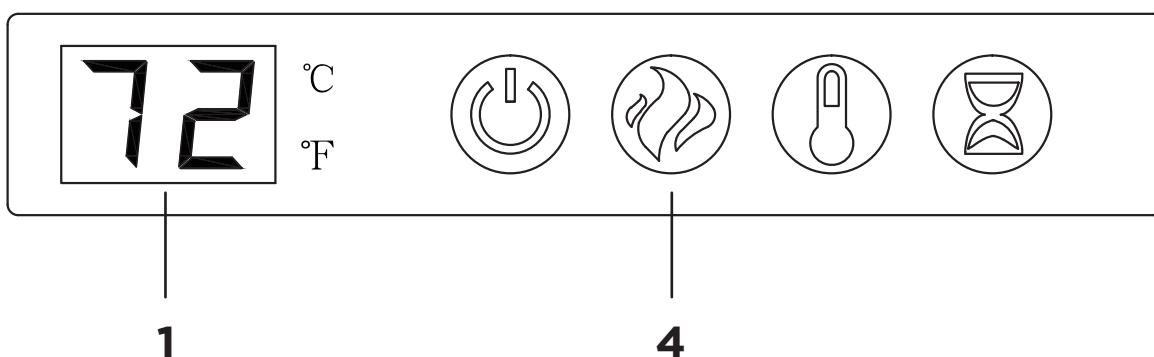


UTILISATION DE LA COMMANDE DE CHAUFFAGE

Appuyez sur le bouton de commande de chauffage (5) pour activer la fonction de chauffage.

La température de réglage par défaut est de 72 °F (22 °C). La plage de réglage du thermostat est de 50° à 86 °F ou de 10° à 30 °C.

Le thermostat est réglable par incrément de 2 °F ou de 1 °C. Ces réglages de température sont indiqués sur l'afficheur (1).

Pour changer l'unité de température (2) entre °F et °C, appuyez sur le bouton CHAUFFAGE pendant 5 secondes.

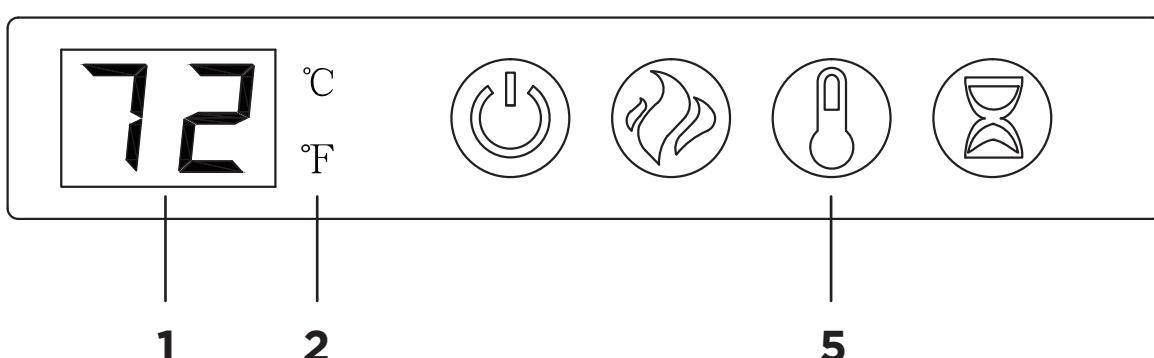

CONSIGNES D'UTILISATION


UTILISATION DE LA FONCTION DE MINUTERIE

Appuyez sur le bouton de fonction de minuterie (6) à plusieurs reprises pour parcourir les paramètres de minuterie suivants.

Ces intervalles de la minuterie sont affichés à l'écran (1).

Valeur d'affichage	Intervalle de minuterie	Valeur d'affichage	Intervalle de minuterie
30	30 minutes	5H	5 heures
1H	1 heure	6H	6 heures
2H	2 heures	7H	7 heures
3H	3 heures	8H	8 heures
4H	4 heures	Aucun	ARRÊT

Le foyer s'éteint automatiquement lorsque la minuterie atteint zéro minute.

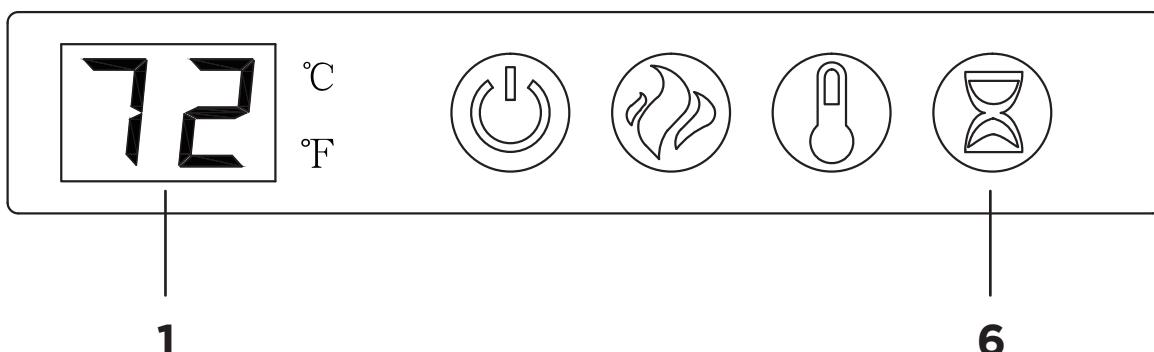


UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

INSTALLATION DES PILES

Lors du remplacement des piles, utilisez des piles AAA.

1. Appuyez et faites glisser le couvercle vers l'arrière pour le retirer du compartiment à piles.
2. Insérez deux piles AAA fournies dans le compartiment à piles en vous assurant que les extrémités des piles avec les symboles négatifs (-) sont contre les ressorts du compartiment à piles.
3. Remettez le couvercle du compartiment à piles en place en vous assurant qu'il s'enclenche.
4. Retournez la télécommande et pointez-la vers le foyer/appareil de chauffage.
5. Appuyez sur le bouton d'alimentation, et voyez si les flammes du foyer s'allument ou s'éteignent.
6. Si rien ne semble se produire, vérifiez que les piles sont correctement installées et réessayez.

CONSIGNES D'UTILISATION

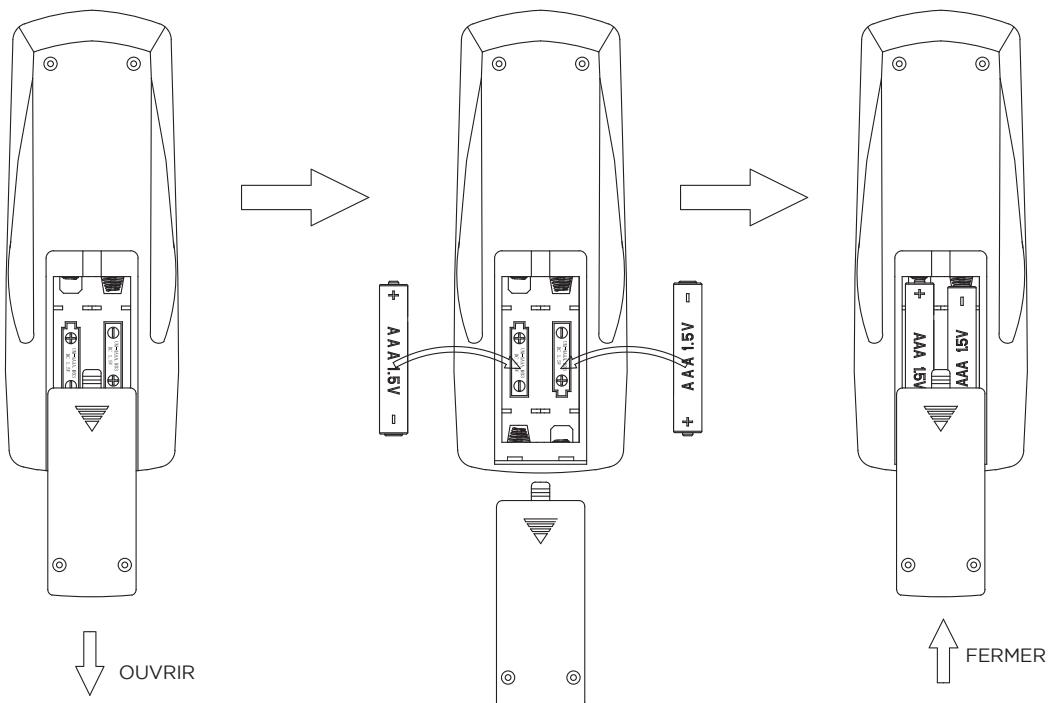

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ CONCERNANT LES PILES

REMARQUE : Ne mélangez pas des piles neuves avec des piles usagées.
Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (NiCad, NiMH, etc.).

AVERTISSEMENT : N'avalez pas de piles.

- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Assurez-vous que la polarité des piles installées est correcte.
- Une pile épuisée doit être retirée de la télécommande.
- Achetez toujours des piles de taille et de qualité les plus adaptées à l'utilisation prévue.
- Nettoyez les contacts de la pile ainsi que ceux de l'appareil avant d'installer la pile.
- Retirez les piles de la télécommande si l'équipement n'est pas utilisé pendant une période prolongée.

REPLACEMENT DES PILES DE LA TÉLÉCOMMANDE

Lorsque la télécommande cesse de fonctionner ou que sa portée semble réduite, il est temps de remplacer la pile.

Remarque : La pile doit être retirée si le produit doit rester inutilisé pendant une longue période.

ATTENTION : Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Une pile épuisée doit être retirée de la télécommande.

CONSIGNES D'UTILISATION

1. Le compartiment à piles est situé à l'arrière de la télécommande.
2. Appuyez sur la petite languette vers l'intérieur tout en ouvrant le couvercle du compartiment à piles et retirez les piles épuisées.
3. Insérez deux nouvelles piles AAA (non incluses), en respectant les polarités des piles à l'intérieur du compartiment à piles.
4. Réinsérez le couvercle du compartiment à piles.

ÉLIMINATION DES PILES USAGÉES

Une pile peut contenir des substances dangereuses qui pourraient être nocives pour l'environnement et la santé humaine.

Ce symbole inscrit sur la pile ou l'emballage indique que la pile usagée ne doit pas être traitée comme un déchet municipal. Au lieu de cela, il doit être laissé à un centre de collecte prévu pour le recyclage.

En vous assurant que la pile usagée est éliminée correctement, vous contribuerez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribuera à conserver les ressources naturelles.




Pour de plus amples renseignements sur la collecte et le recyclage des piles usagées, veuillez contacter votre municipalité locale, votre service d'élimination des déchets ou le lieu de vente où vous avez acheté cet article.

CONSIGNES D'UTILISATION

IDENTIFICATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

La télécommande comprend le bouton d'alimentation principale (3), le bouton du mode flamme (4), le bouton de commande du chauffage (5), le bouton de fonction de minuterie (6), le bouton de luminosité de la flamme (7), le bouton d'augmentation de température de chauffage (8) et le bouton de verrouillage-enfant (9).


Le bouton d'alimentation principale (3), le bouton du mode Flamme (4), le bouton de commande du chauffage (5) et le bouton de fonction de minuterie (6), les boutons de la télécommande fonctionnent de la même manière que les boutons du panneau avant du foyer.

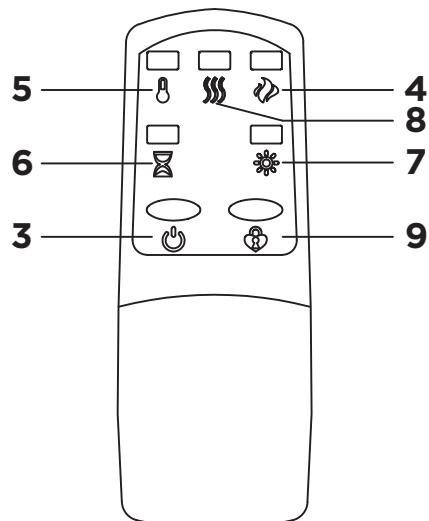

UTILISATION DE LA LUMINOSITÉ DE LA FLAMME

La luminosité de la flamme (7) est réglable à partir de la télécommande uniquement.

Appuyez sur le bouton de luminosité de la flamme (7) pour contrôler la luminosité de l'effet de flamme. Plage de luminosité de la flamme : le réglage 1 est le plus sombre et le réglage 5 est le plus brillant. Ces paramètres de luminosité de flamme sont affichés à l'écran (1).

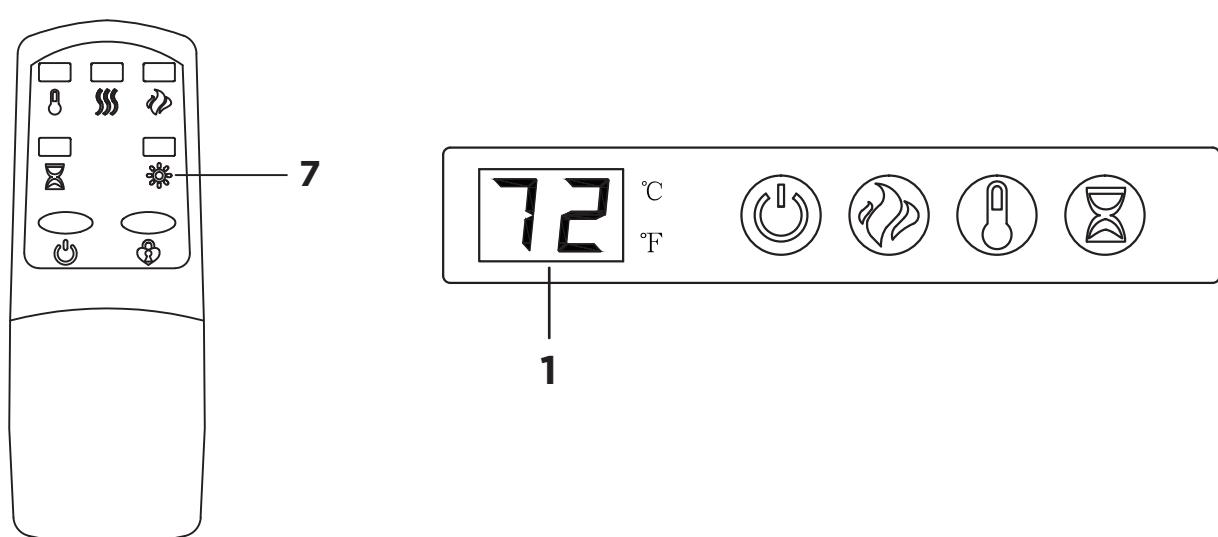

CONSIGNES D'UTILISATION


UTILISATION DU BOUTON D'AUGMENTATION DE TEMPÉRATURE DE CHAUFFAGE

L'augmentation de température de chauffage (8) est réglable à partir de la télécommande uniquement.

Pour chauffer rapidement une pièce/un espace froid, appuyez sur le bouton d'augmentation de température de chauffage (8) pour faire fonctionner le foyer à la pleine puissance nominale.

En appuyant sur le bouton d'augmentation de température de chauffage (8) à plusieurs reprises, vous ferez défiler les paramètres d'augmentation de température suivants. Ces intervalles d'augmentation de température du foyer sont indiqués à l'écran (1).

Valeur d'affichage	Intervalle d'augmentation de température du foyer
5	5 minutes
10	10 minutes
15	15 minutes
20	20 minutes
25	25 minutes
30	30 minutes
Aucun	ARRÊT

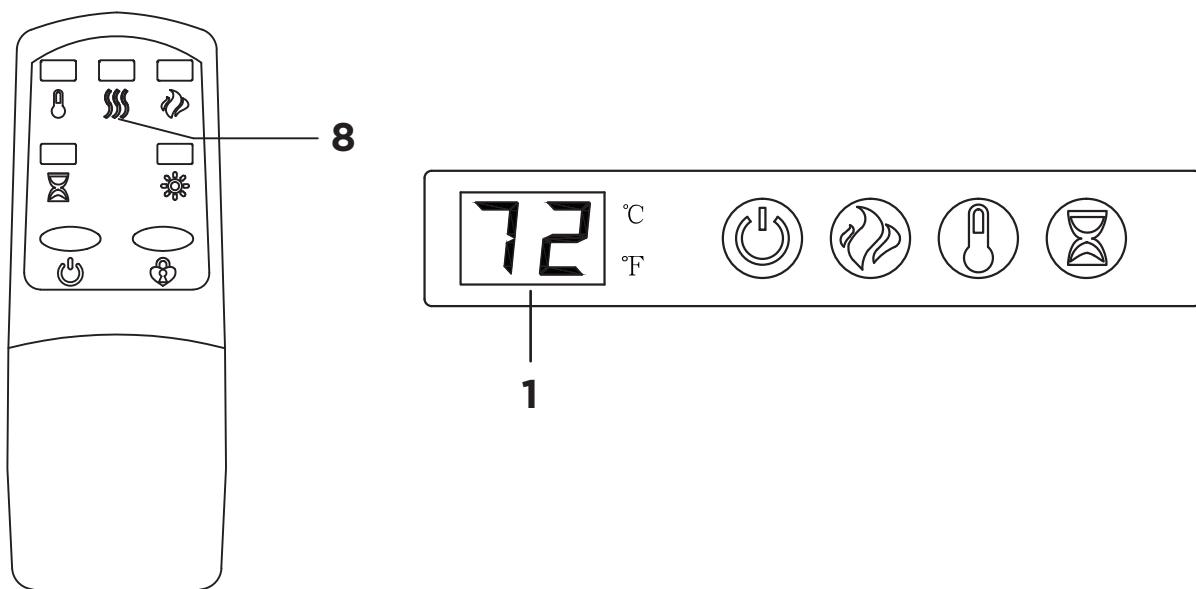


CONSIGNES D'UTILISATION

UTILISATION DU BOUTON VERROUILLAGE-ENFANT

Le bouton verrouillage-enfant (9) est réglable à partir de la télécommande uniquement.

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton verrouillage-enfant (9) pendant 3 secondes pour activer la fonction de verrouillage-enfant. « CL » sera affiché à l'écran (1) indiquant que le verrouillage-enfant est activé. Tous les boutons sont alors verrouillés. Lorsqu'un bouton est enfoncé, « CL » sera affiché à l'écran (1) indiquant que la fonction de verrouillage-enfant est activée.

Pour désactiver la fonction de verrouillage-enfant, appuyez sur le bouton verrouillage-enfant (9) pendant 3 secondes.

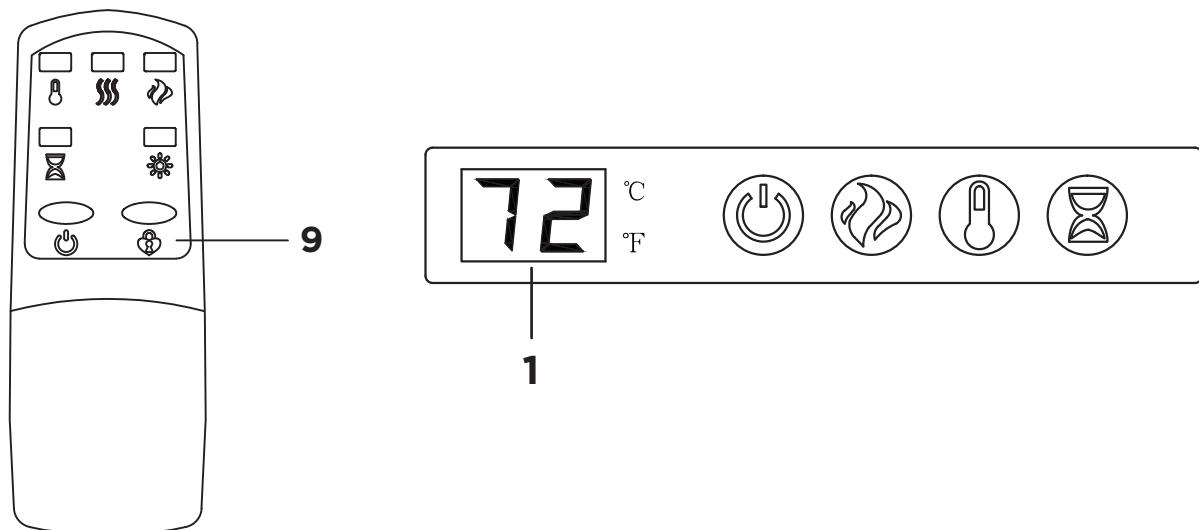


NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Assurez-vous que l'appareil est éteint, débranché et que les éléments chauffants sont froids lorsque vous nettoyez le foyer.
- Nettoyez la garniture métallique à l'aide d'un chiffon doux, propre et humide. N'UTILISEZ PAS de poli pour laiton ou de nettoyants ménagers, car ces produits endommageront la garniture métallique.
- Les moteurs utilisés pour l'ensemble de ventilateur et de générateur de flammes sont prélubrifiés pour prolonger la durée de vie des roulements et ne nécessitent aucune lubrification supplémentaire. Toutefois, un nettoyage ou une aspiration périodique du ventilateur et des éléments de chauffage et des événets d'entrée/de sortie d'air est recommandé.
- Tout autre entretien doit être effectué par un représentant de service autorisé.

DONNÉES TECHNIQUES



AVERTISSEMENT! Pour une utilisation avec des téléviseurs pesant 130 lb (59 kg) ou moins. L'utilisation avec des téléviseurs plus lourds peut causer de l'instabilité ou des basculements qui peuvent être dangereux et causer des blessures graves.

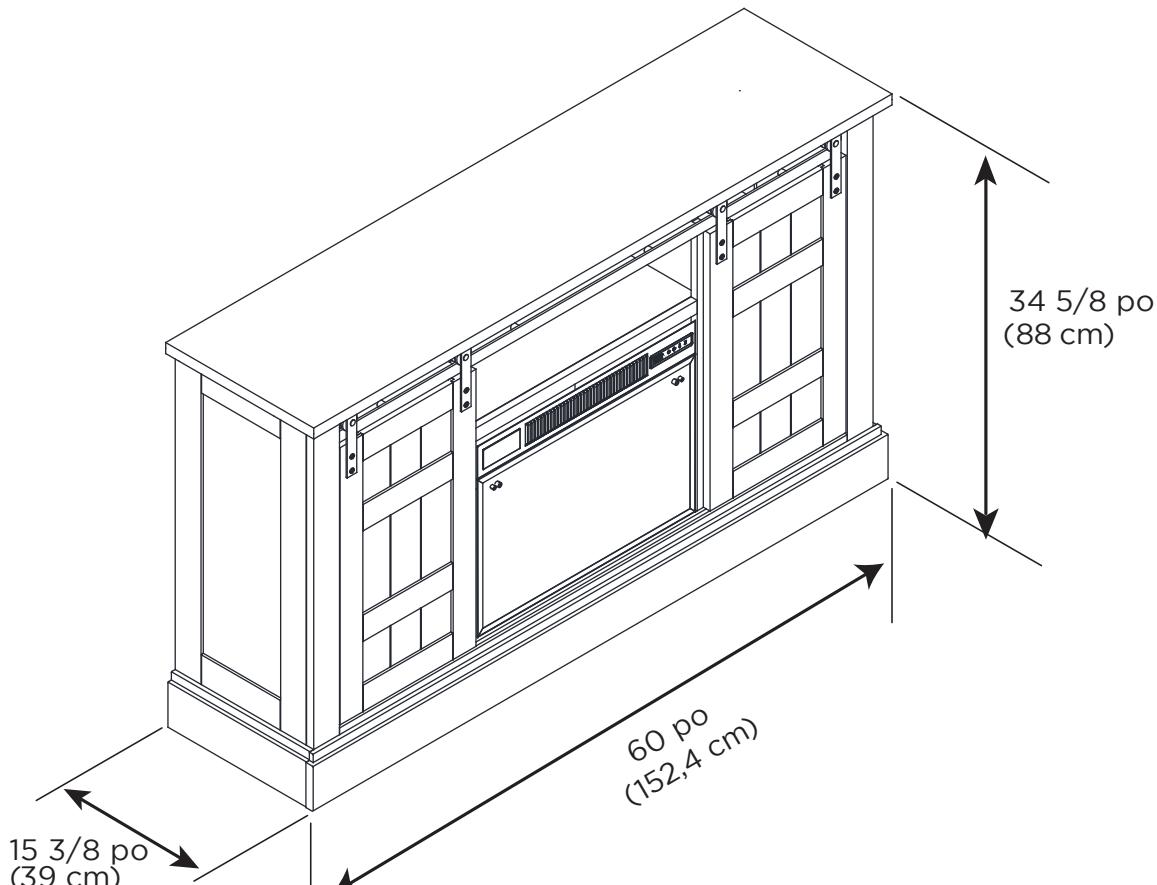

FICHE TECHNIQUE

DIMENSION DE L'ARTICLE (larg. x P. x H.)	60 x 15 3/8 x 34 5/8 po 152,4 x 39 x 88 cm
POIDS DE L'ARTICLE	109 lb 2 oz 49,5 kg
CAPACITÉ DE POIDS MAXIMALE POUR LE PANNEAU SUPÉRIEUR	130 lb 59 kg
CAPACITÉ DE POIDS MAXIMALE PAR TABLETTE	26 lb 7 oz 12 kg

RÉSOUTRE LES PROBLÈMES DE L'ASSEMBLAGE



AVANT DE
RETOURNER
VOTRE RÉFÉRENCE

VOUS RENCONTREZ DES PROBLÈMES?
LAISSEZ-NOUS VOUS AIDER!

NUMÉRO SANS FRAIS :
1 888 670-6684



APPELEZ-NOUS,
NOUS POUVONS
VOUS AIDER

DÉPANNAGE

PROBLÈME

CAUSE POSSIBLE

MESURE CORRECTIVE

L'affichage montre « E2 ».

Le capteur du thermostat est cassé ou déconnecté.

Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir un capteur de thermostat de remplacement.

Il n'y a pas d'alimentation en courant.

Il n'y a pas de courant au foyer.

Assurez-vous que l'appareil est branché dans une prise standard de 120 V. Appuyez plusieurs fois sur le bouton d'alimentation et assurez-vous que le bouton d'alimentation est réglé en position « MARCHE ».

Il n'y a pas d'air chaud provenant du foyer.

Le réglage du thermostat empêche le foyer de s'allumer.

Ajustez les réglages de température pour vous assurer que le thermostat est réglé plus haut que la température ambiante actuelle.

Le cordon d'alimentation devient chaud.

Fonctionnement normal.

Vérifiez les connexions du cordon et de la fiche du foyer. Une fiche mal insérée dans une prise murale peut provoquer une surchauffe de la prise ou de la fiche. Assurez-vous que la fiche est fermement branchée dans la prise. Les foyers consomment plus de courant que les petits appareils électriques, donc la surchauffe de la prise peut se produire même si cela n'a pas lieu avec d'autres appareils. Pendant l'utilisation du foyer, vérifiez fréquemment la prise ou la plaque pour déterminer si elles sont CHAUDES! Dans ce cas, arrêtez l'utilisation du foyer et faites vérifier et/ou remplacer la prise défectueuse par un électricien qualifié.

La télécommande ne fonctionne pas.

Il n'y a pas de pile ou le signal est pauvre.

Changez la pile de la télécommande.

Utilisez la télécommande à un rythme lent et mesuré. Appuyez légèrement sur les boutons de la télécommande avec un mouvement régulier. Appuyer sur les boutons à plusieurs reprises et à rythme rapide peut entraîner un dysfonctionnement de la télécommande.

DÉPANNAGE

PROBLÈME

Le bruit lorsque le chauffage est activé est plus fort que la normale.

CAUSE POSSIBLE

- a. Les entrées d'air sont sales ou obstruées.
- b. L'ensemble du foyer est défectueux.

MESURE CORRECTIVE

- a. Vérifiez les entrées d'air pour les obstructions ou l'accumulation élevée de poussière.
- b. Contactez le service à la clientèle pour un nouvel ensemble de foyer.

Bruit anormal lorsque le foyer n'est pas allumé et que l'effet de flamme est allumé.

Le moteur de ventilation est défectueux. Contactez le service à la clientèle pour un nouveau moteur de ventilation.

Contactez le service à la clientèle pour un nouveau moteur de ventilation.

ENTRETIEN DE VOTRE ARTICLE

- 1 Vérifiez tous les écrous et les vis périodiquement pour voir s'ils sont bien serrés, et resserrez-les au besoin.
- 2 Ce produit est conçu uniquement pour une utilisation résidentielle intérieure.
- 3 Cet article doit être placé sur une surface plane et horizontale.
- 4 Au besoin, demandez à d'autres personnes de vous aider à assembler ou à déplacer l'article.

RENSEIGNEMENTS SUR LA GARANTIE



GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN*

Cet article CANVAS comprend une garantie de un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériau(x). Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné par l'acheteur original, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue.
Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

N° DE MODÈLE : 064-3180-0

Fabriqué en Chine
Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

CANVAS^{MC}

D'INSPIRATION CANADIENNE

