




# Hamilton Media Fireplace

---

Product No. 064-3343-4

## Assembly Instructions

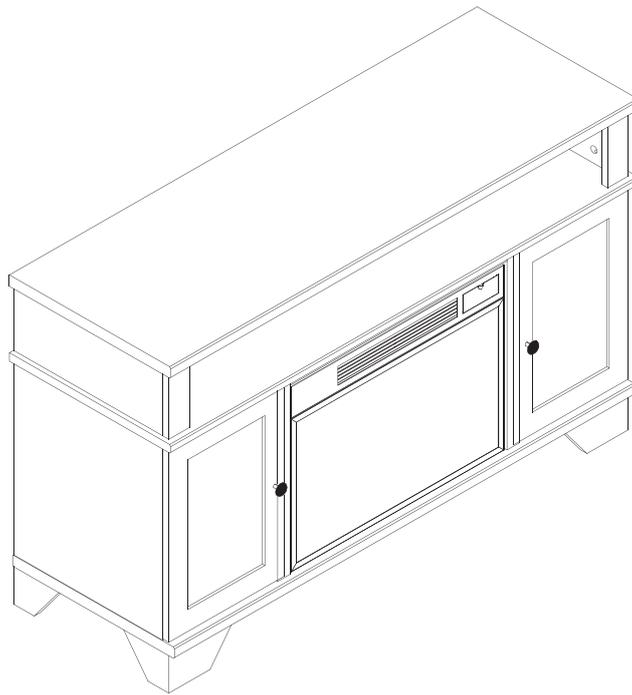

**NEED HELP? GIVE US A CALL!  
WE'RE HERE FOR YOU.**

TOLL-FREE:  
**1-877-483-6759**

**IMPORTANT:** Please read this manual carefully before beginning assembly of this product. Keep this manual for future reference.



From your first apartment to  
downsizing your family home,  
For LIVING® is a great place to start.

Uncomplicate your life with timeless  
style and reliable quality that delivers  
everyday solutions for your home.

Let us know how our products  
work for you. Rate and review at  
[canadiantire.ca](https://www.canadiantire.ca)

# Table of Contents





Safety Information	4	Technical Data	35
Parts List	6	Troubleshooting	36
Before You Begin Assembly	10	Caring for Your Item	37
Step-by-step Guide	12	Warranty	38
Instructions for Use	33		



**Warning!** Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards or damage to your furniture or household items. Carefully read the following safety information.

- Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate, or install the product.
- Any assembly or maintenance of the product must be carried out by adults only.
- Some parts may contain sharp edges. Wear protective gloves if necessary.
- To prevent damage, place all parts on a level surface during assembly. Add a layer of protective surface if needed.
- Due to the nature of steel, surface oxidation (rusting) will occur if the protective coating is scratched. This is a natural process. To minimize this condition, it is recommended that care be taken when assembling and handling the product in order to prevent the paint from being scratched.

## Needed for Assembly:

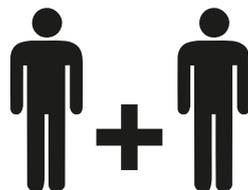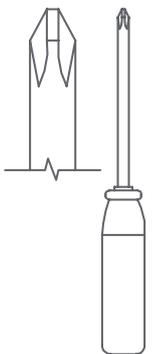

2 People

## IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Use this appliance only as described in the manual. Any other use is not recommended by the manufacturer and may cause fire, electric shock or injury to persons. Read all instructions before installing or using the fireplace.

1. Read all instructions before using this heater.
2. Do not use this heater outdoors.
3. This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. Never locate the heater where it may fall into a bathtub or other water container.
4. Do not run the power cord under carpeting. Do not cover the power cord with throw rugs, runners, or the like. Arrange the power cord away from traffic areas and where it will not be tripped over.
5. To disconnect the heater, turn controls to off, then remove the plug from the outlet.
6. Connect to properly grounded outlets only. Always plug heater directly into a wall outlet/receptacle. Never use with an extension cord or relocatable power tap (outlet/power strip).
7. To prevent a possible fire, do not block firebox air intakes or the exhaust in any manner. Do not operate the firebox on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.
8. There is a thermostat limiter inside the heater. When the inner temperature overheats or abnormal heating occurs, the thermostat protective device cuts off the power supply to avoid fireplace damage and reduce risk of fire.
9. Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons.
10. If possible, always unplug this appliance when not in use.
11. Do not operate any heater with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions.
12. Do not operate any heater if it has been dropped or damaged in any manner. Disconnect power at service panel and have heater inspected by a reputable electrician before reusing.
13. Any repairs to this fireplace should be carried out by a qualified service person.
14. Under no circumstances should this fireplace be modified. Parts removed for servicing must be replaced prior to operating this fireplace again.

# Safety Information




- 15.** This appliance, when installed, must be electrically grounded in accordance with local codes, with the current CSA C22.1 Canadian Electrical Code or follow the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70.
- 16.** The heater must not be located immediately below a wall outlet/receptacle.
- 17.** Do not slide insert on top of wood to avoid scratching wood surface.
- 18.** Do not place any objects on top of insert or air intake vents as this will cause unit to overheat and can cause a fire.

---







A 15 A, 120 V, 60 Hz circuit with a properly grounded outlet is required. Preferably, the fireplace should be on a dedicated circuit as other appliances on the same circuit may cause the circuit breaker to trip or the fuse to blow when the heater is in operation. The unit comes standard with a 6' (1.8 m) three-wire cord, exiting from the rear of the fireplace. Do not exceed the current rating of the current tap. Always plug heater directly into a wall outlet/receptacle. Never use with an extension cord or relocatable power tap (outlet/power strip).

- This heater is for use on a 120 V outlet. The cord has a plug as shown below.

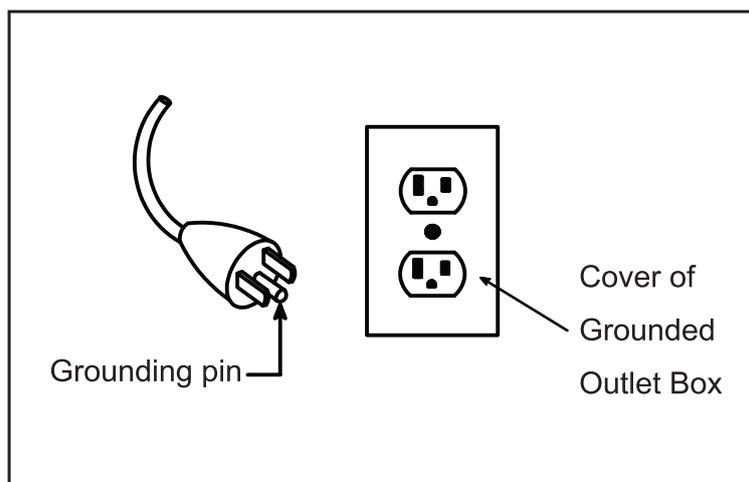


# Parts List








Item	Description	Thumbnail	Quantity
1	Left Partition Panel		1
2	Right Partition Panel		1
3	Middle Stile		2
4	Leg		2
5	Leg		2
6	Top Panel		1
7	Adjustable Shelf		2
8	Bottom Panel		1
9	Support Leg		1
10	Lower Left Side Panel		1
11	Lower Right Side Panel		1
12	Centre Shelf		1
13	Middle Crossbar		1
14	Lower Side Back Panel		2
15	Door Panel		2
16	Upper Side Panel		2
17	Upper Side Panel Moulding		2
18	Upper Back Panel		1

# Exploded Parts

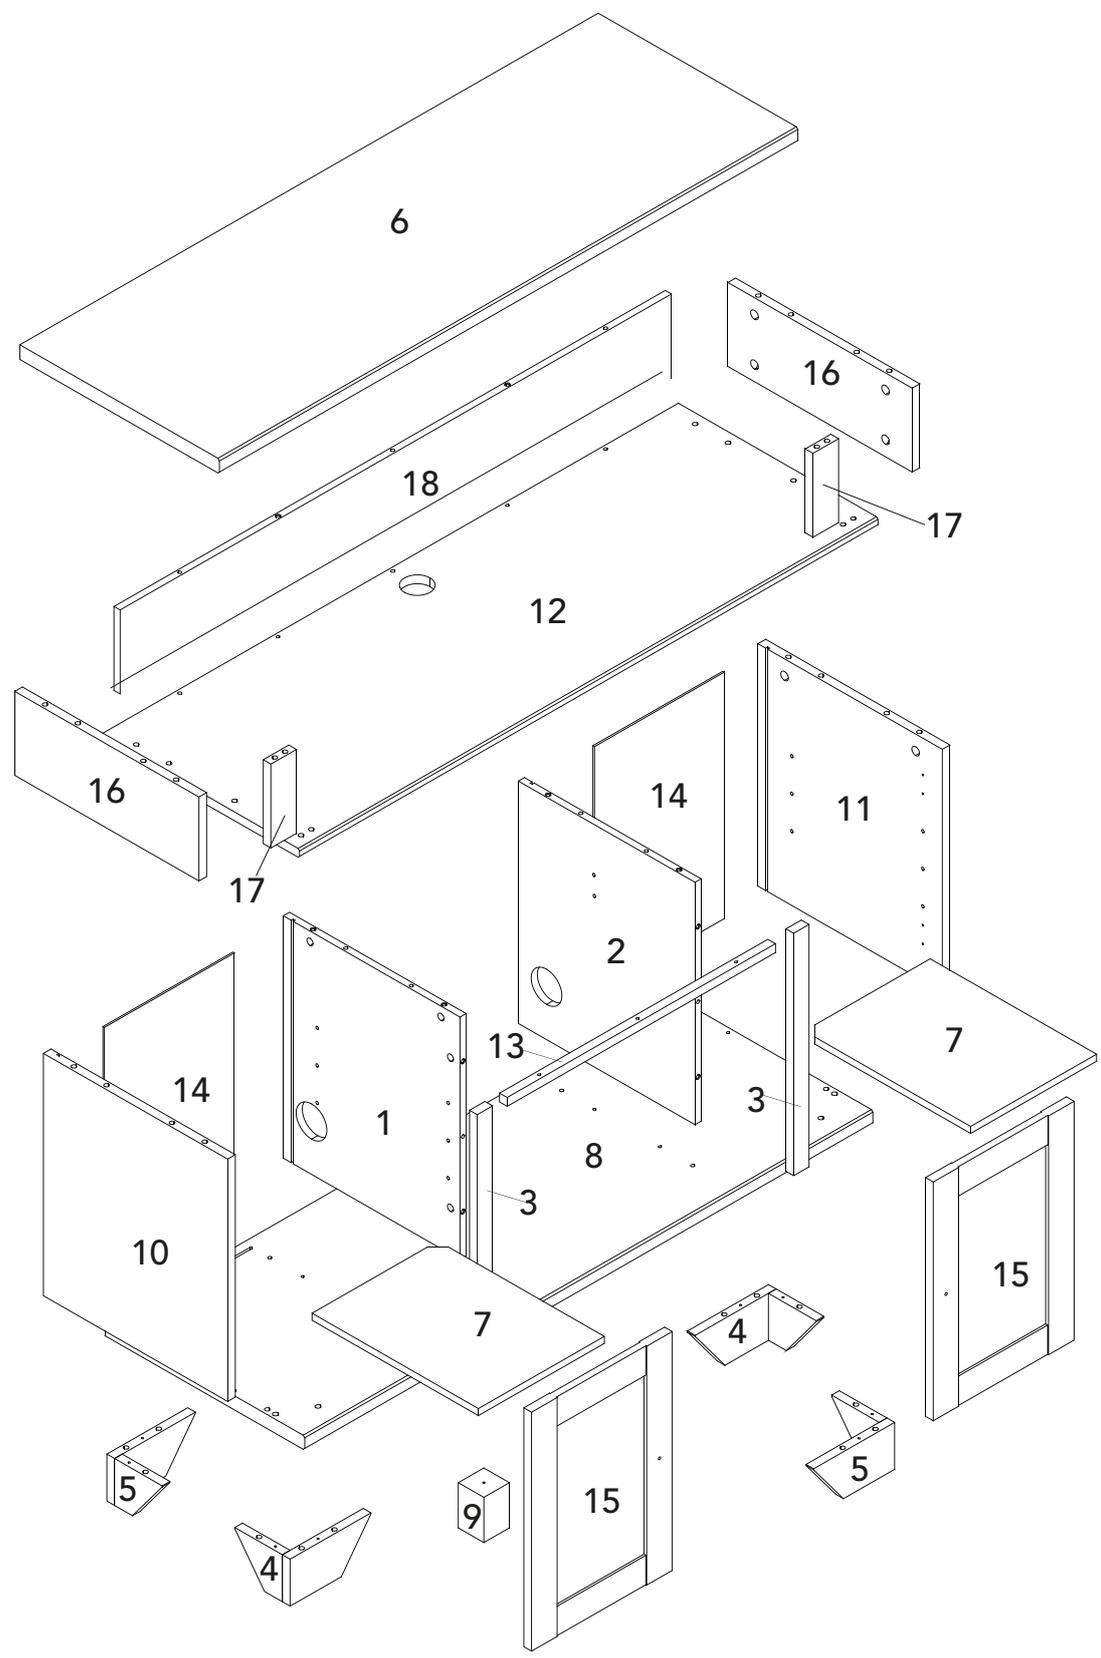


# Hardware List



Item	Description	Thumbnail	Quantity
A	Wood Dowel: Ø5.8x30mm		16
B	Cam Bolt (small)		12
C	Cam Lock (small)		12
D	Wood Dowel: Ø7.8x30mm		28
E	Screw: Ø3.8x45mm		19
F	Screw: Ø4x20mm		3
G	Wood Dowel: Ø7.8x50mm		4
H	Double-end Cam Bolt		4
I	Cam Bolt (large)		4
J	Cam Lock (large)		12
K	Shelving Clip		8
L	Hinge		4
M	Screw: Ø4x14mm		16
N	Handle		2
O	Bolt: M4x20mm		2
R	Anti-tip Restraint		2

# Hardware List





Item	Description	Thumbnail	Quantity
S	Screw: Ø4x12mm		2
T	Wall Anchor		2
V	Washer		4
XX	Bracket		1
YY	Screw: Ø4x10mm		8
ZZ	Bracket		2

# Before You Begin Assembly




## Make Sure All Parts Are Present

Compare all pieces to the parts and hardware lists, and make sure you have all tools required for assembly.

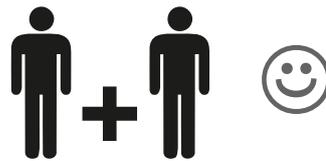



## Assemble in a Cleared Area

Place all parts from the box on the floor in front of you on a clean, dry, level surface to protect the product as it is being built.

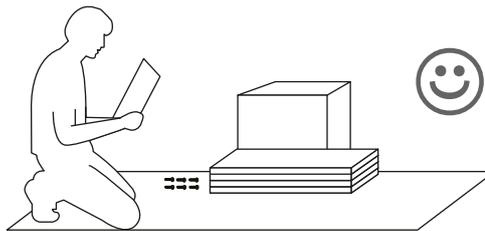



## Remove Packaging Materials

Place packing materials back in the box. Do not dispose of packaging materials until assembly is complete.

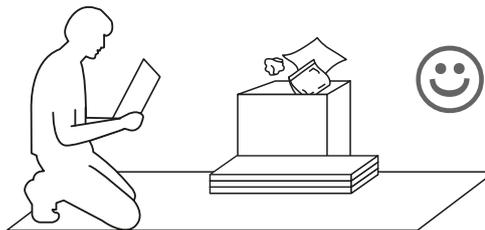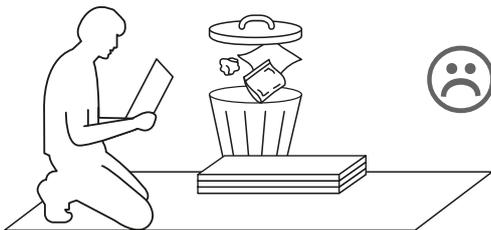


## Read Each Step Carefully

Make sure you understand each step. If you have any questions, contact the For LIVING® customer service centre at 1-877-483-6759 (toll free).

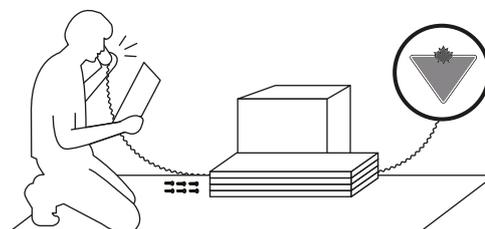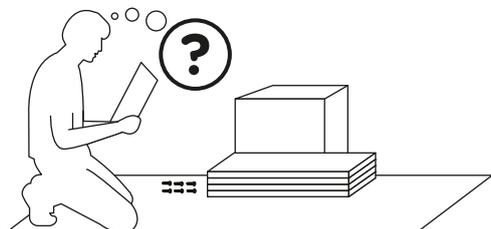

## CAM LOCK SYSTEM OPERATION

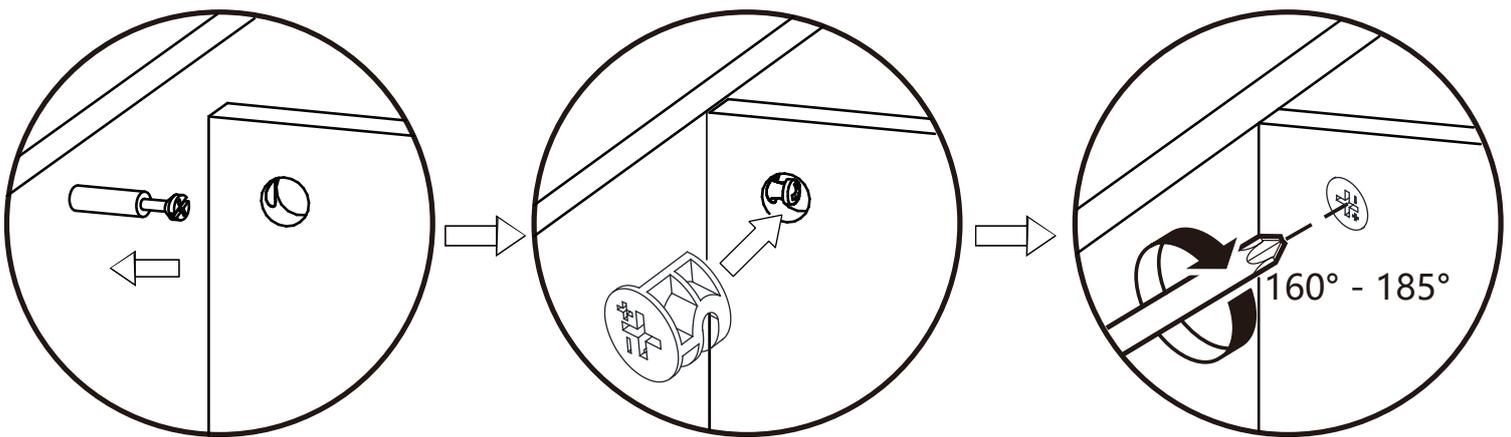


## HOW THE KNOCK DOWN(KD) ASSEMBLY SYSTEM WORKS

1. Screw cam bolt into the pre-drilled small holes on panel. Align the panels to be joined so that the cam bolt goes into the pre-drilled hole on the edge of the second panel and protrudes into the hole that will house the cam lock.
2. Insert the cam lock into pre-drilled large hole on panel. Make sure arrow on the cam lock is pointed toward the cam bolt.
3. Once the cam bolt is connected inside cam lock, take a cross-head screwdriver and tighten the cam lock by turning clockwise.



You are now ready to assemble the product.

# Step-by-step Guide

## Step 1

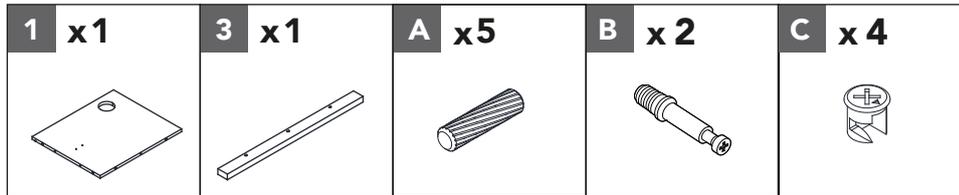


Insert four cam locks (C) and five wood dowels (A) into the holes of left partition panel (1). Securely screw two cam bolts (B) into the designated holes on middle stile (3).

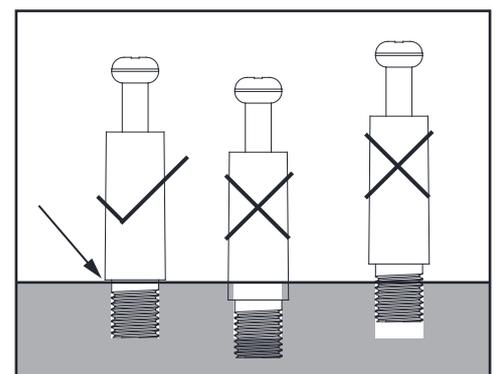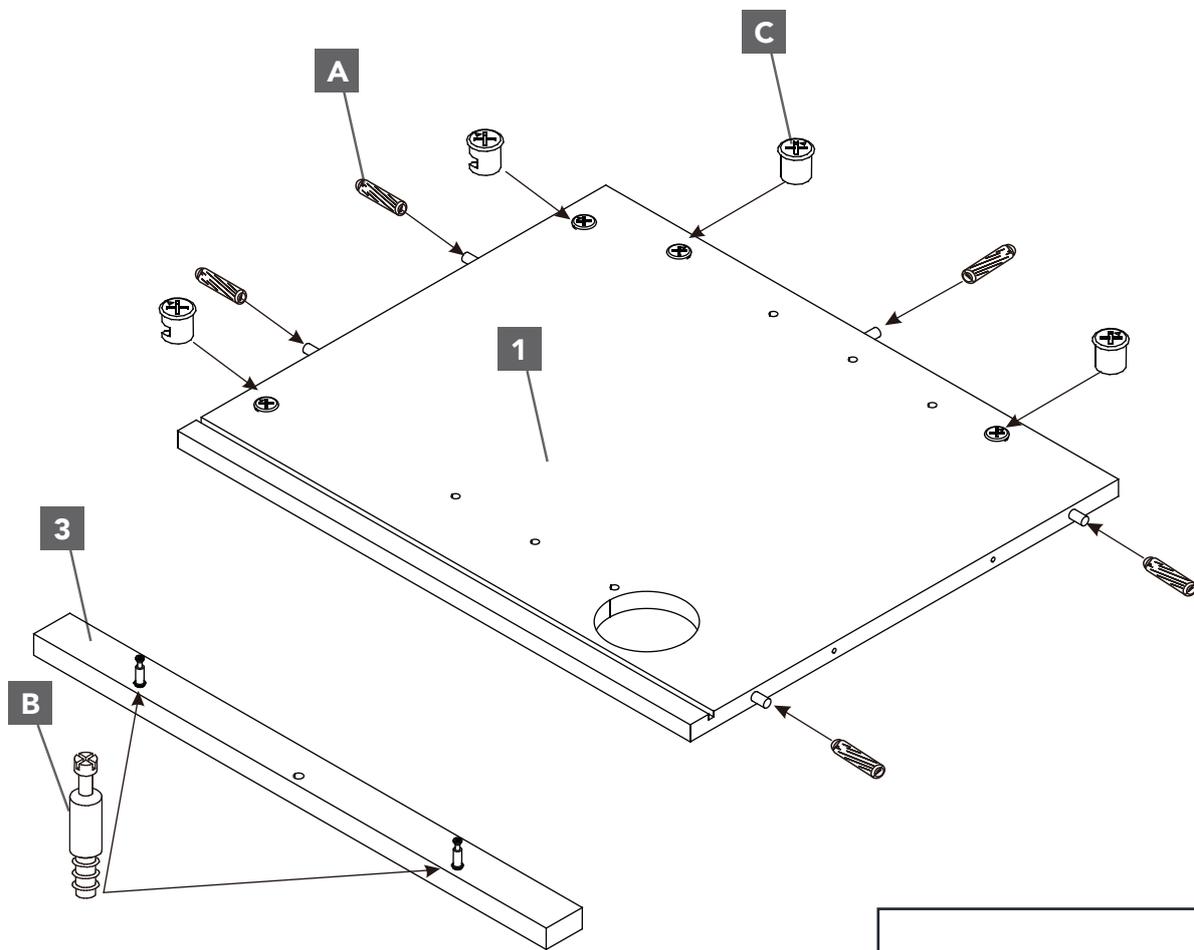


# Step-by-step Guide

## Step 2

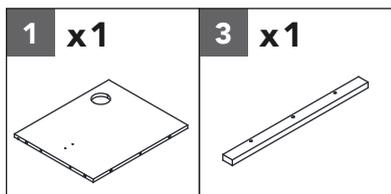


Attach middle stile (3) on left partition panel (1) by engaging two cam locks (C).

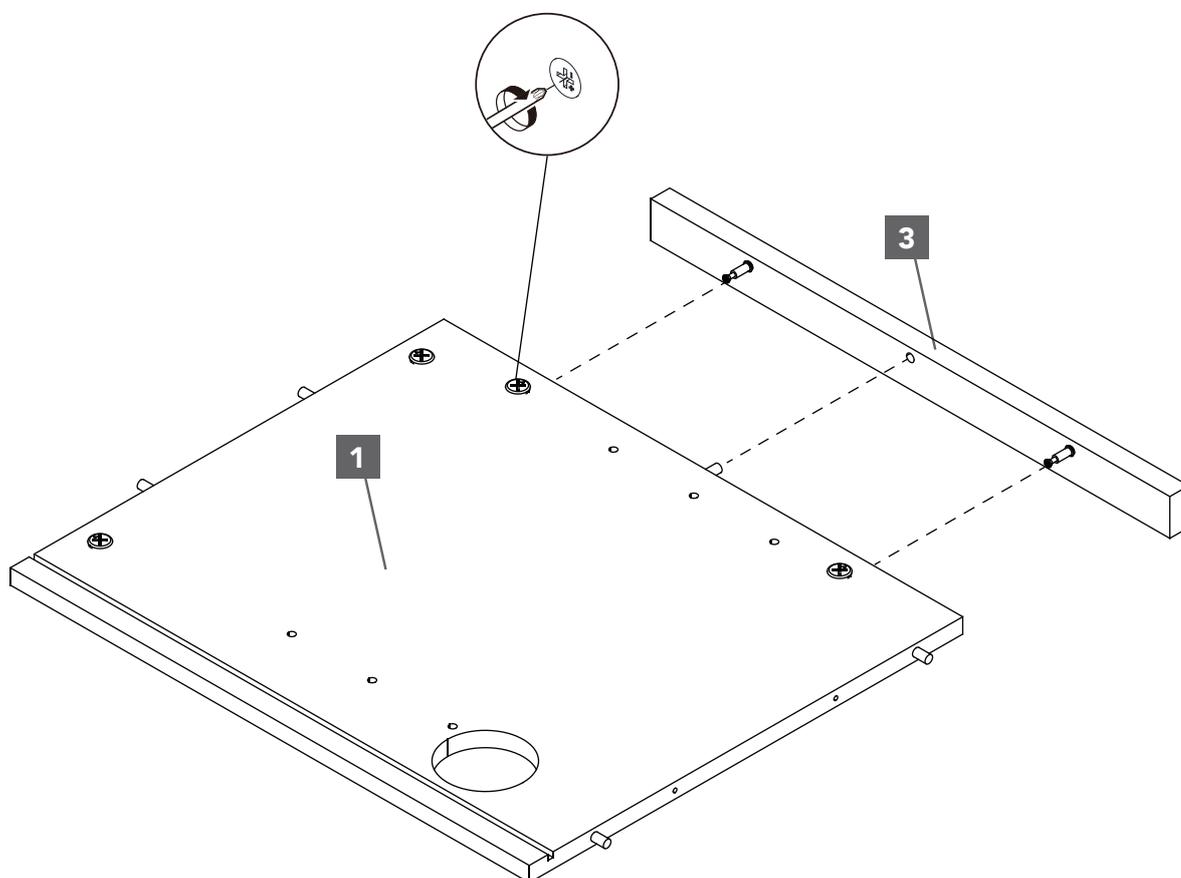


# Step-by-step Guide



## Step 3

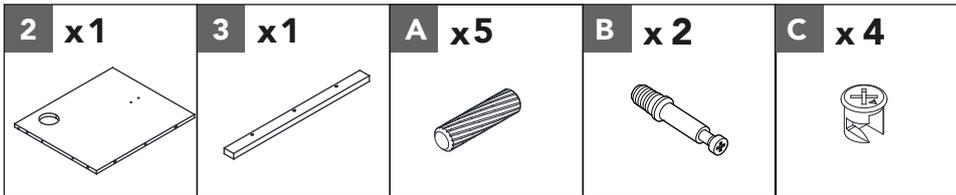


Insert four cam locks (C) and five wood dowels (A) into the holes of right partition panel (2). Securely screw two cam bolts (B) into the designated holes on middle stile (3).

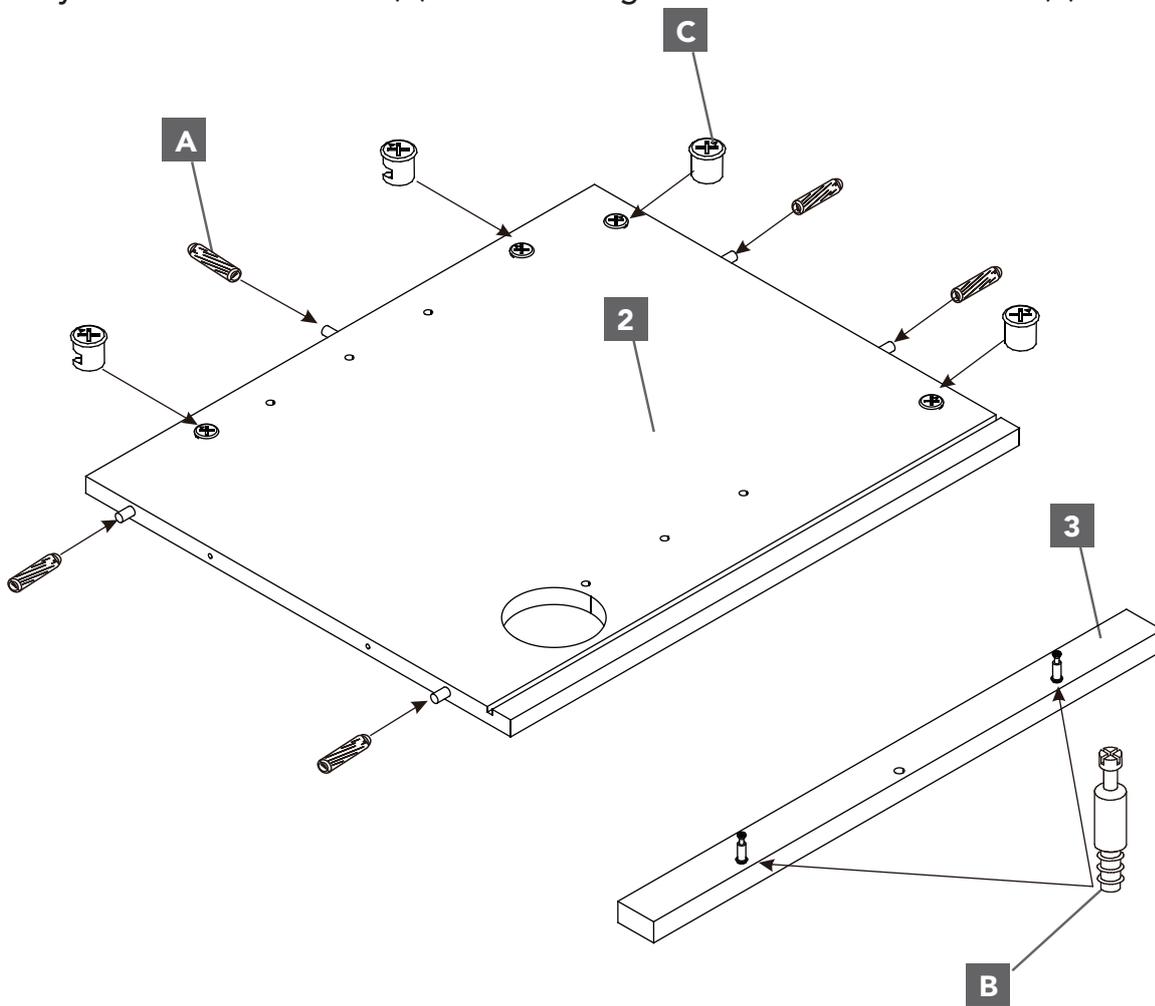


# Step-by-step Guide

## Step 4

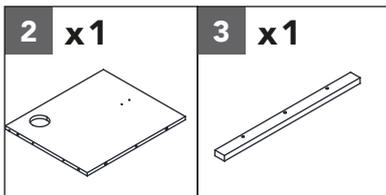


Attach middle stile (3) on right partition panel (2) by engaging two cam locks (C).

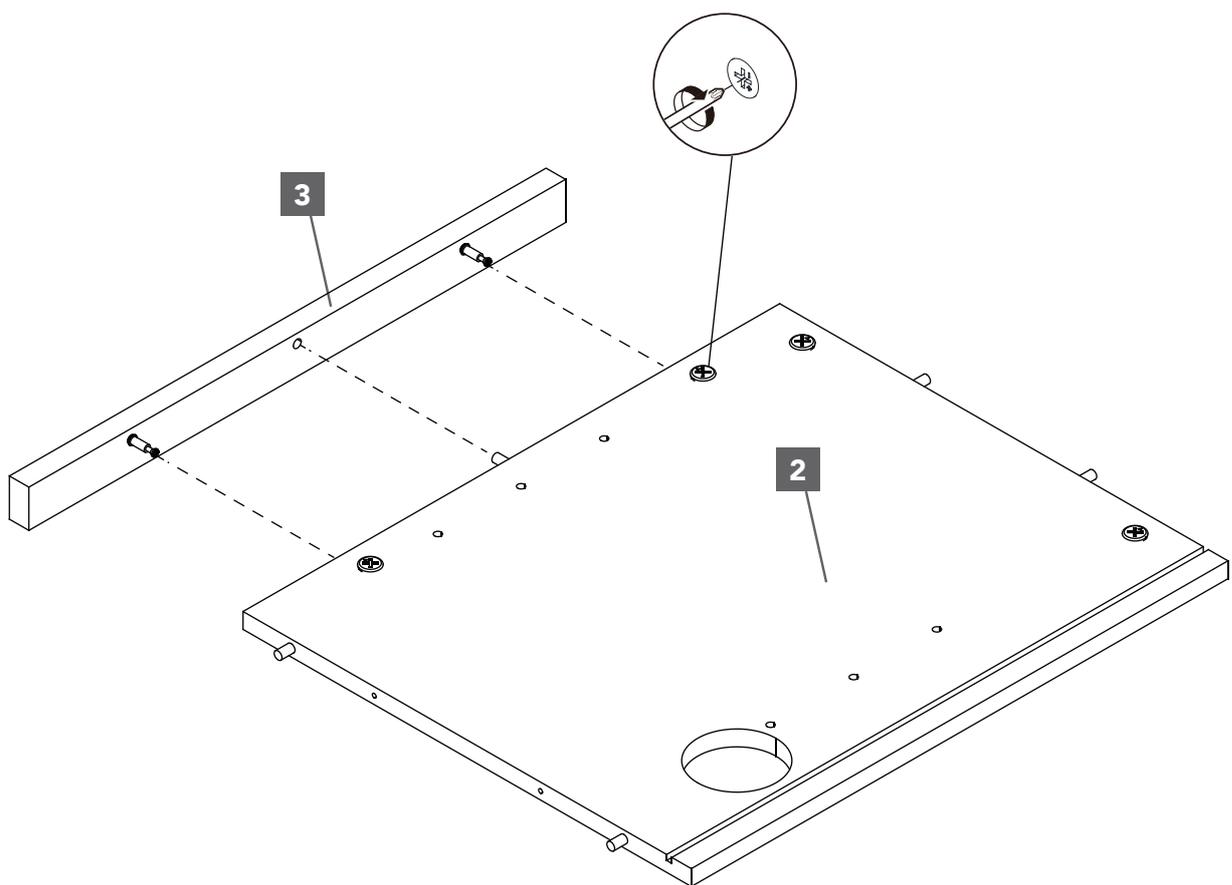


# Step-by-step Guide

## Step 5

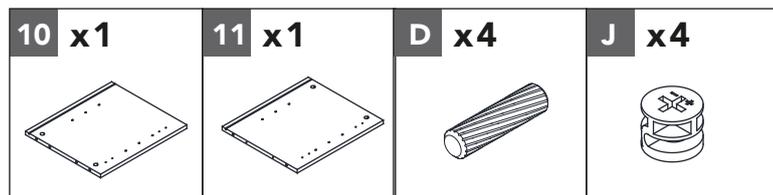


Insert two cam locks (J) and two wood dowels (D) into the holes of lower left side panel (10). Repeat for lower right side panel (11).

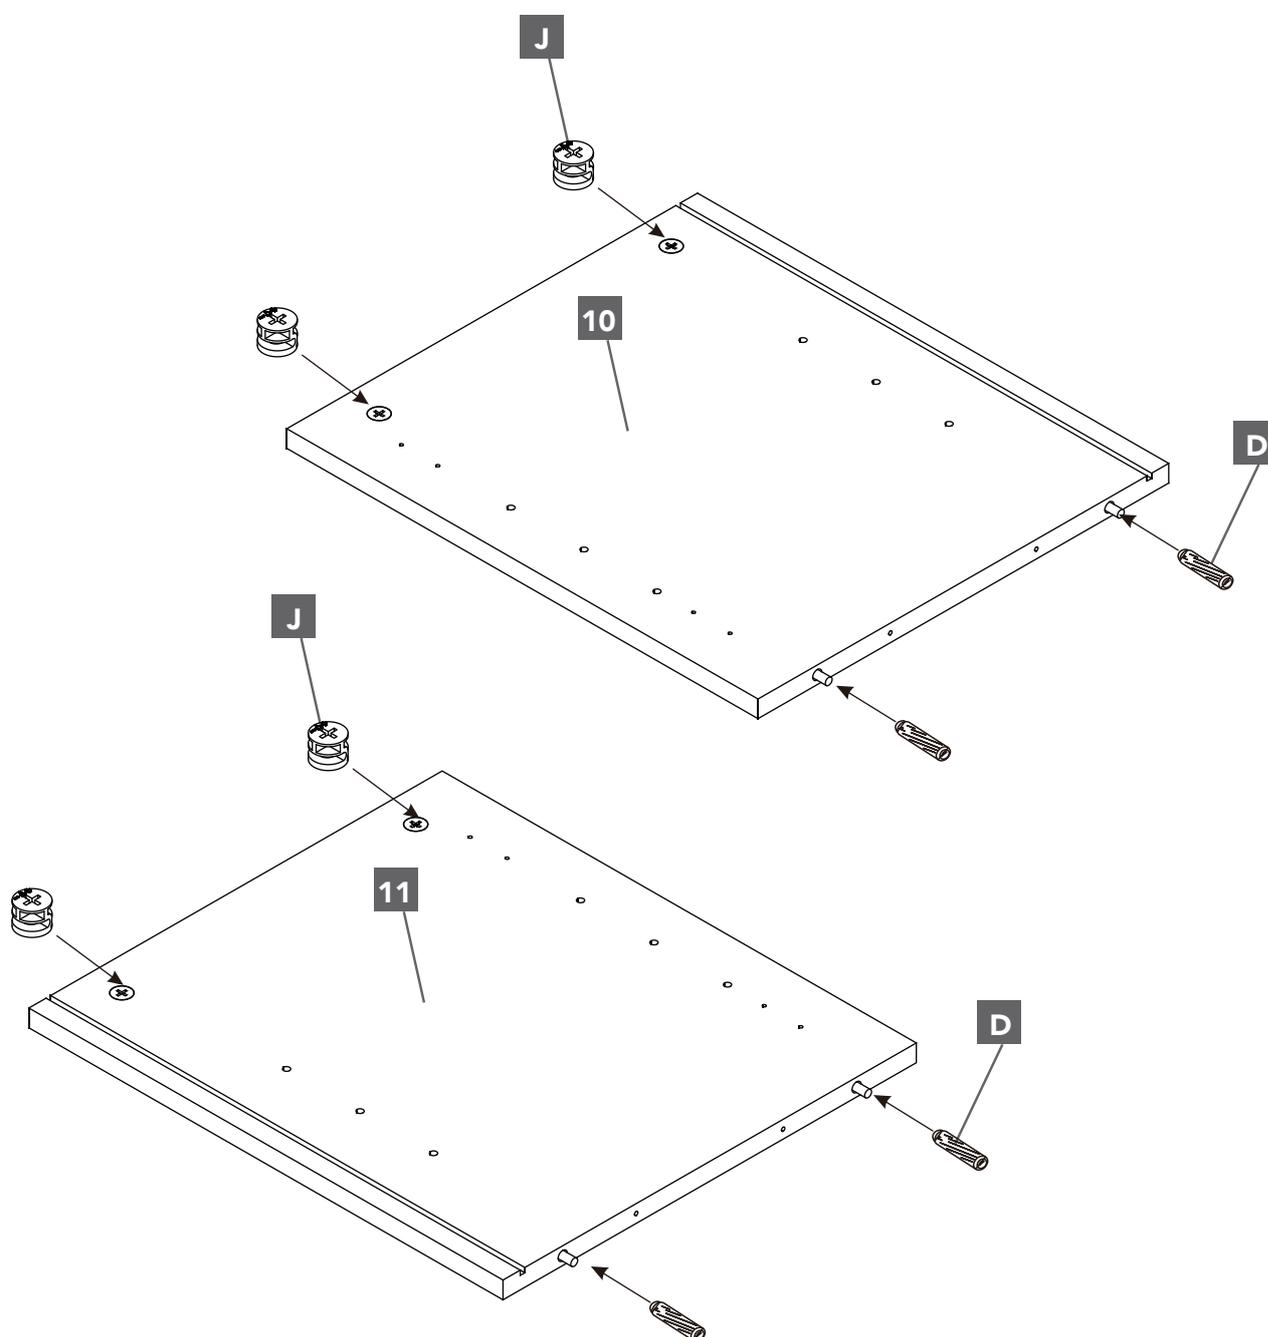


# Step-by-step Guide

## Step 6

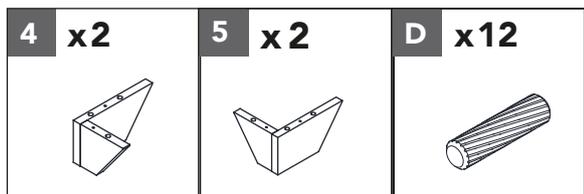


Insert three wood dowels (D) into the holes of each leg (4). Repeat for leg (5).

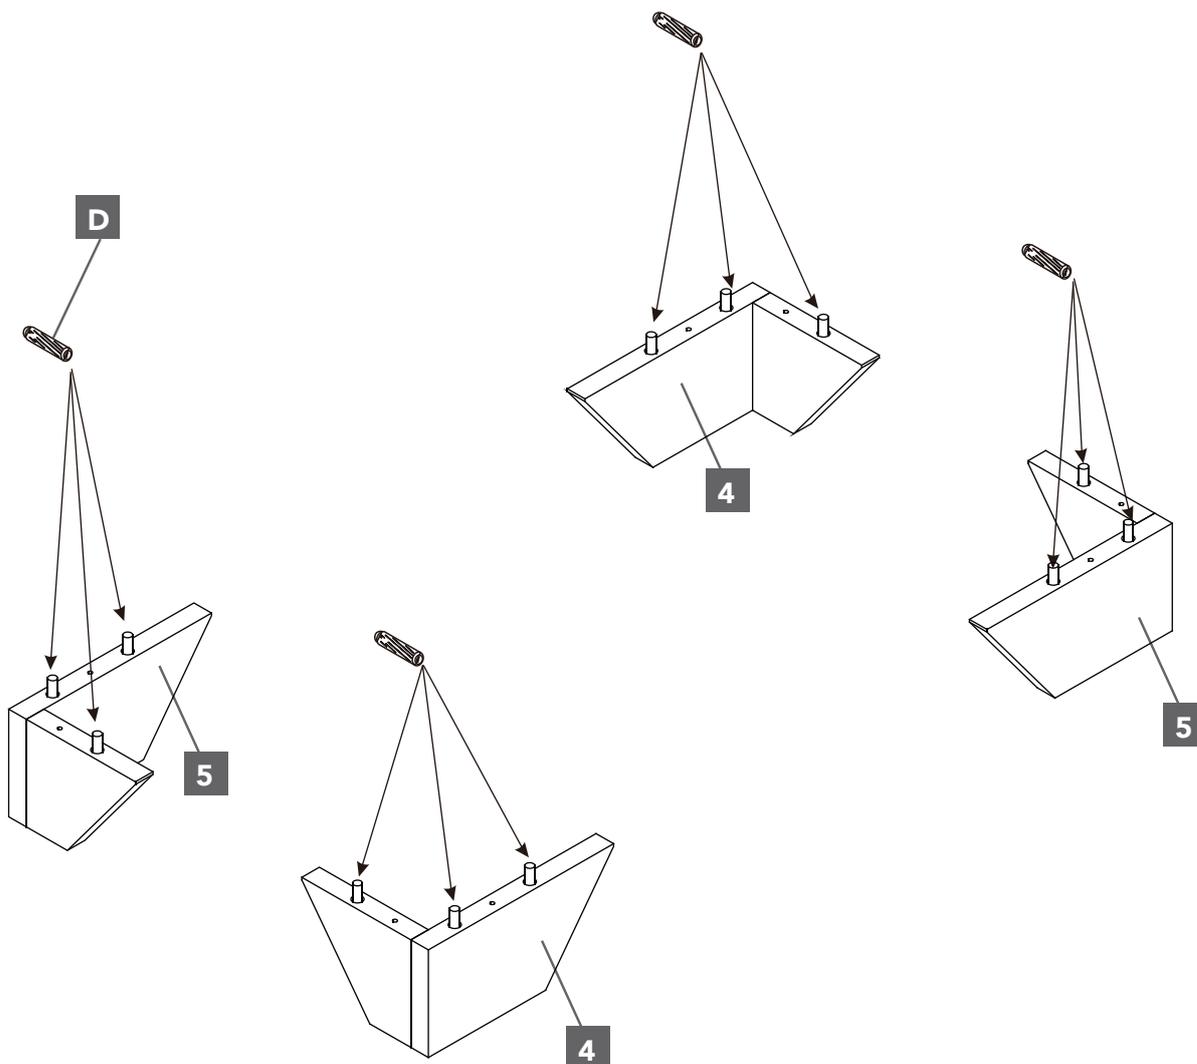


# Step-by-step Guide

## Step 7

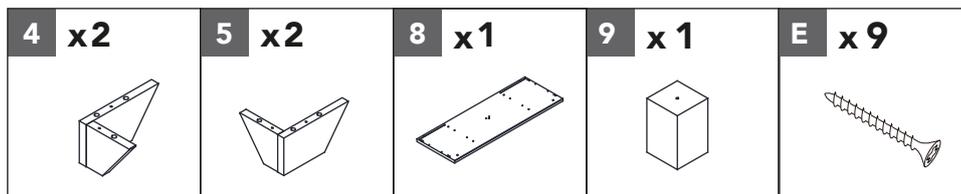


Attach legs (4), legs (5) and support leg (9) to bottom panel (8); secure with screws (E).

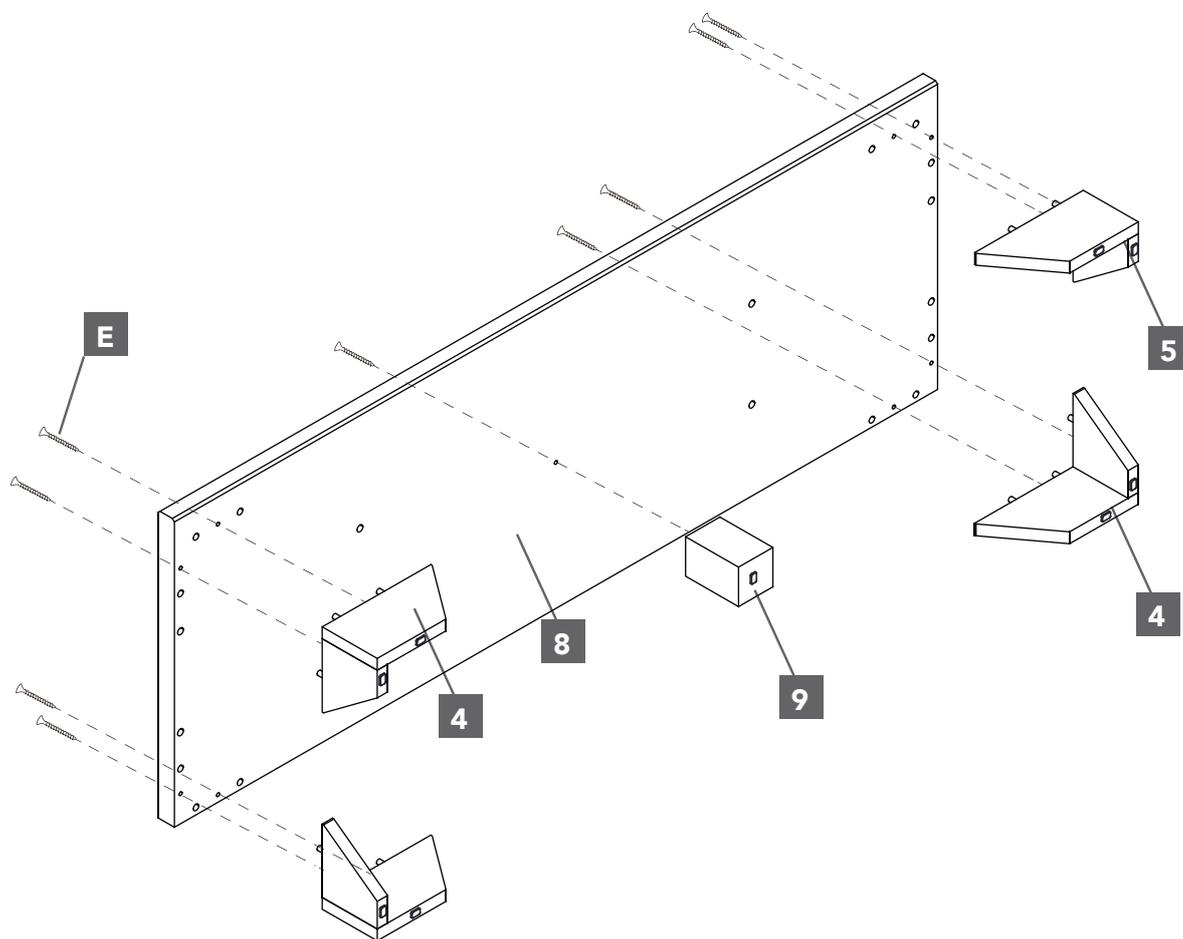


# Step-by-step Guide

## Step 8

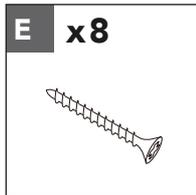


Attach left partition panel (1), right partition panel (2), lower left side panel (10) and lower right side panel (11) onto bottom panel (8); secure with screws (E).

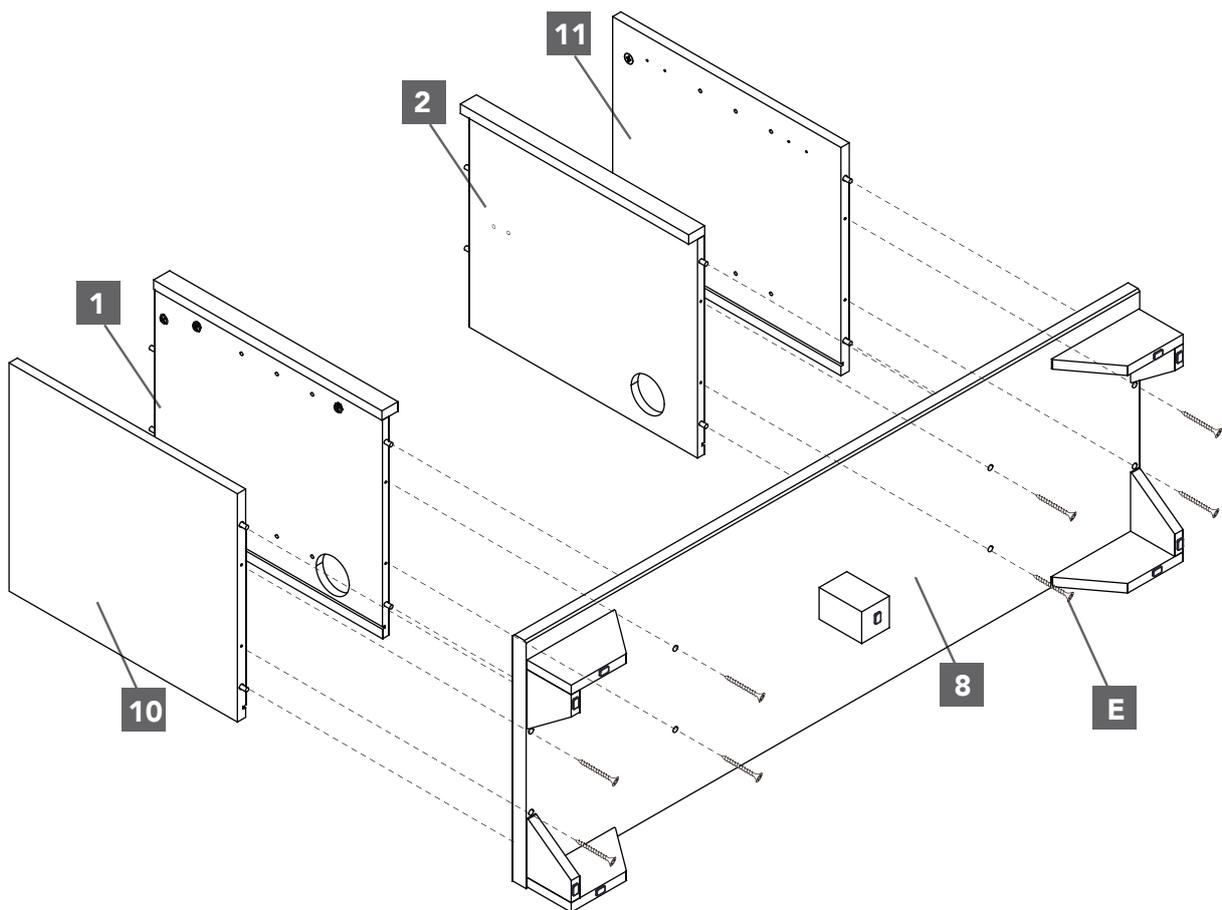


# Step-by-step Guide

## Step 9

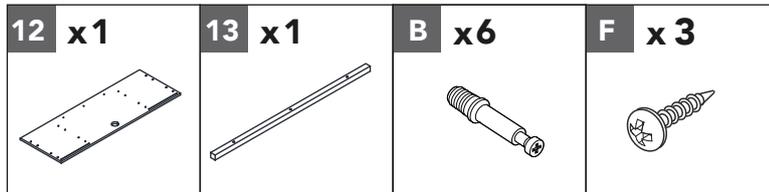


Securely screw two cam bolts (B) into the designated holes on the top of the centre shelf (12). Turn the shelf over and securely screw four cam bolts (B) into the designated holes on the bottom of the centre shelf (12). Attach the middle crossbar (13) to the centre shelf (12) by securing with screws (F).

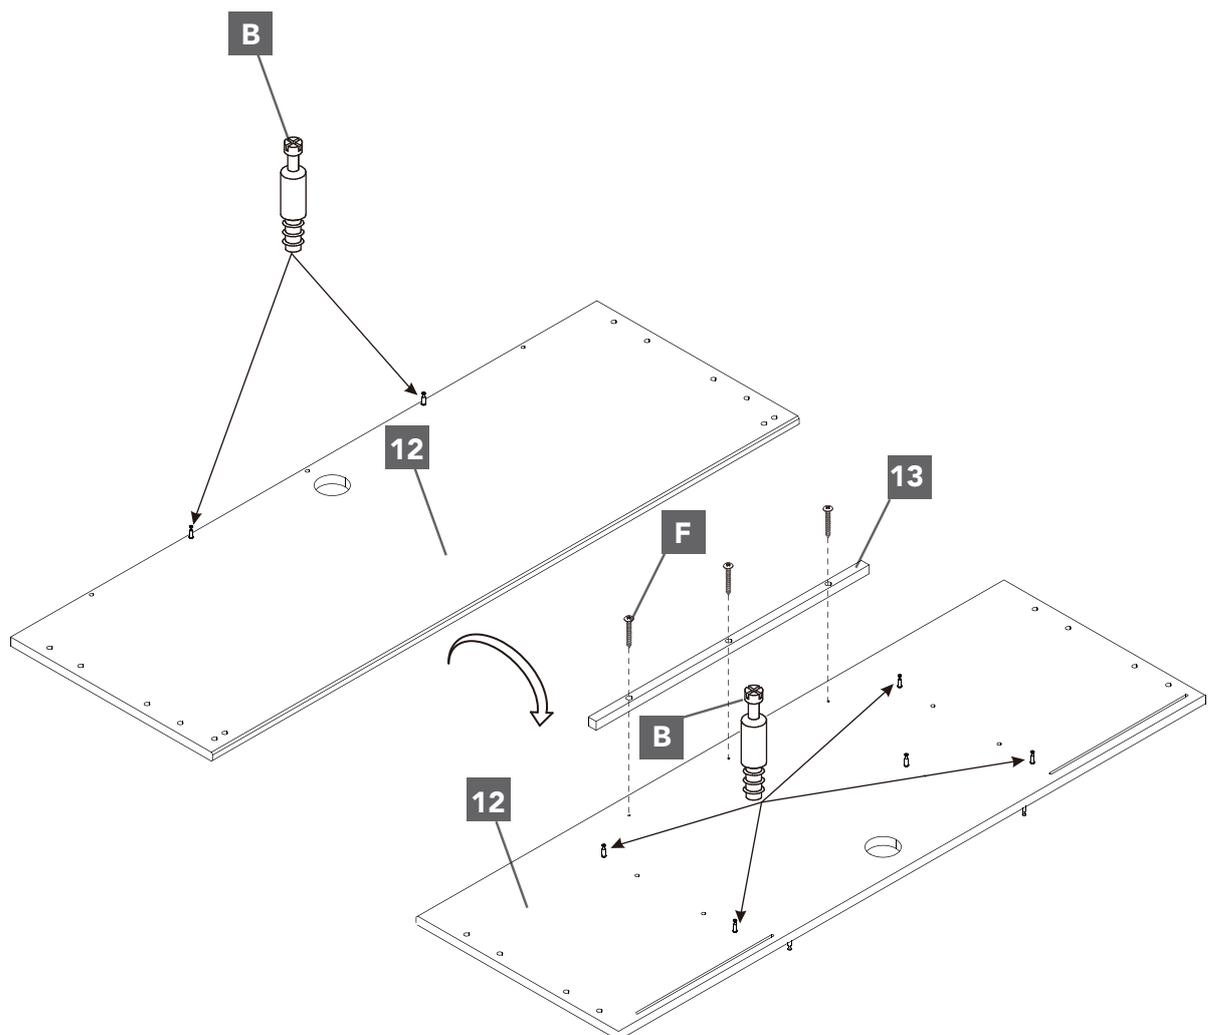


# Step-by-step Guide

## Step 10

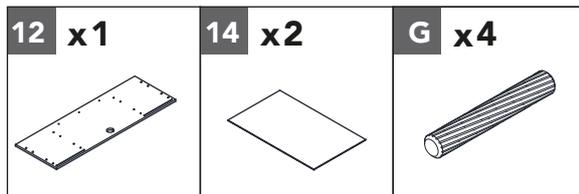

Insert the lower side back panels (14) into the slots in the partition panels, side panels and bottom panel.  
Align and attach centre shelf (12) in place with four wood dowels (G) and engage two inserted cam locks (J) in each partition panel.

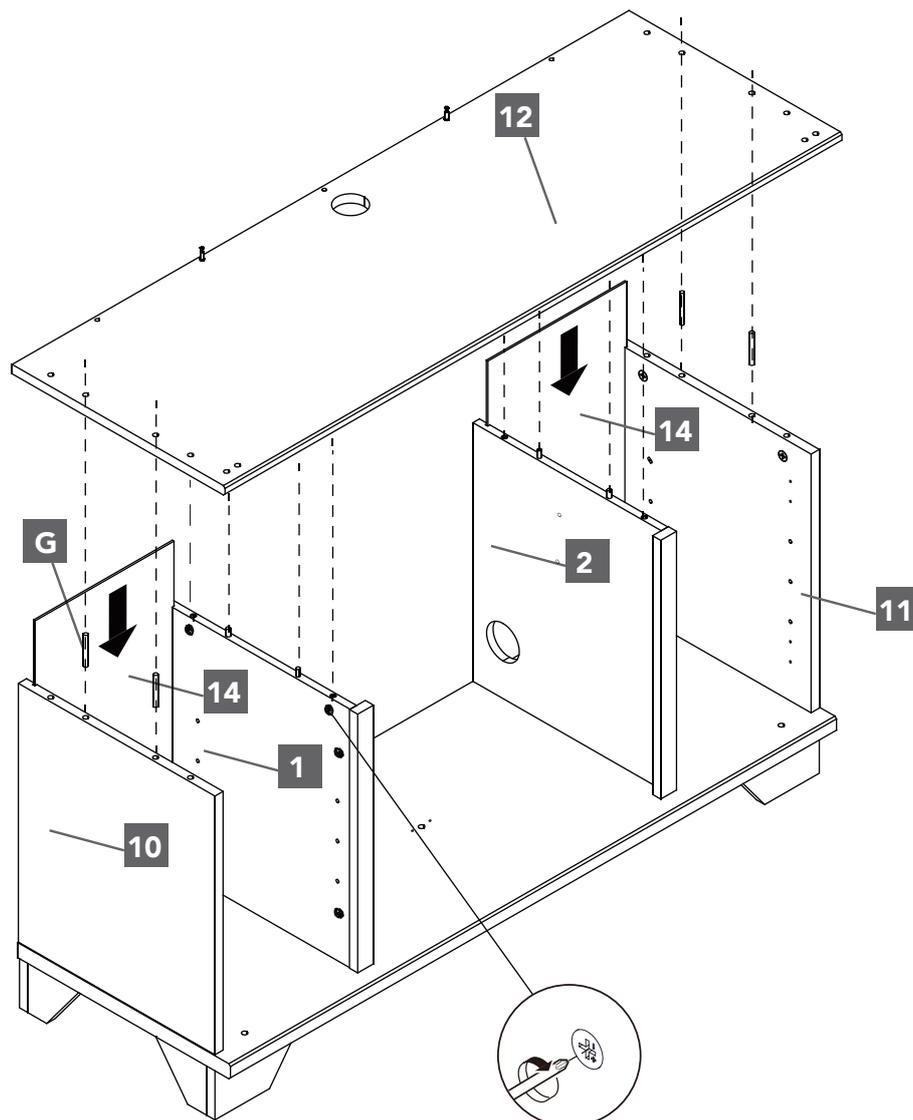


# Step-by-step Guide

## Step 11


<b>16 x2</b> 	<b>18 x1</b> 	<b>A x6</b> 	<b>C x4</b> 	<b>D x4</b> 	<b>J x8</b> 
------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Insert eight cam locks (J) and four wood dowels (D) into the holes of upper side panels (16).  
Insert four cam locks (C) and six wood dowels (A) into the holes of upper back panel (18).



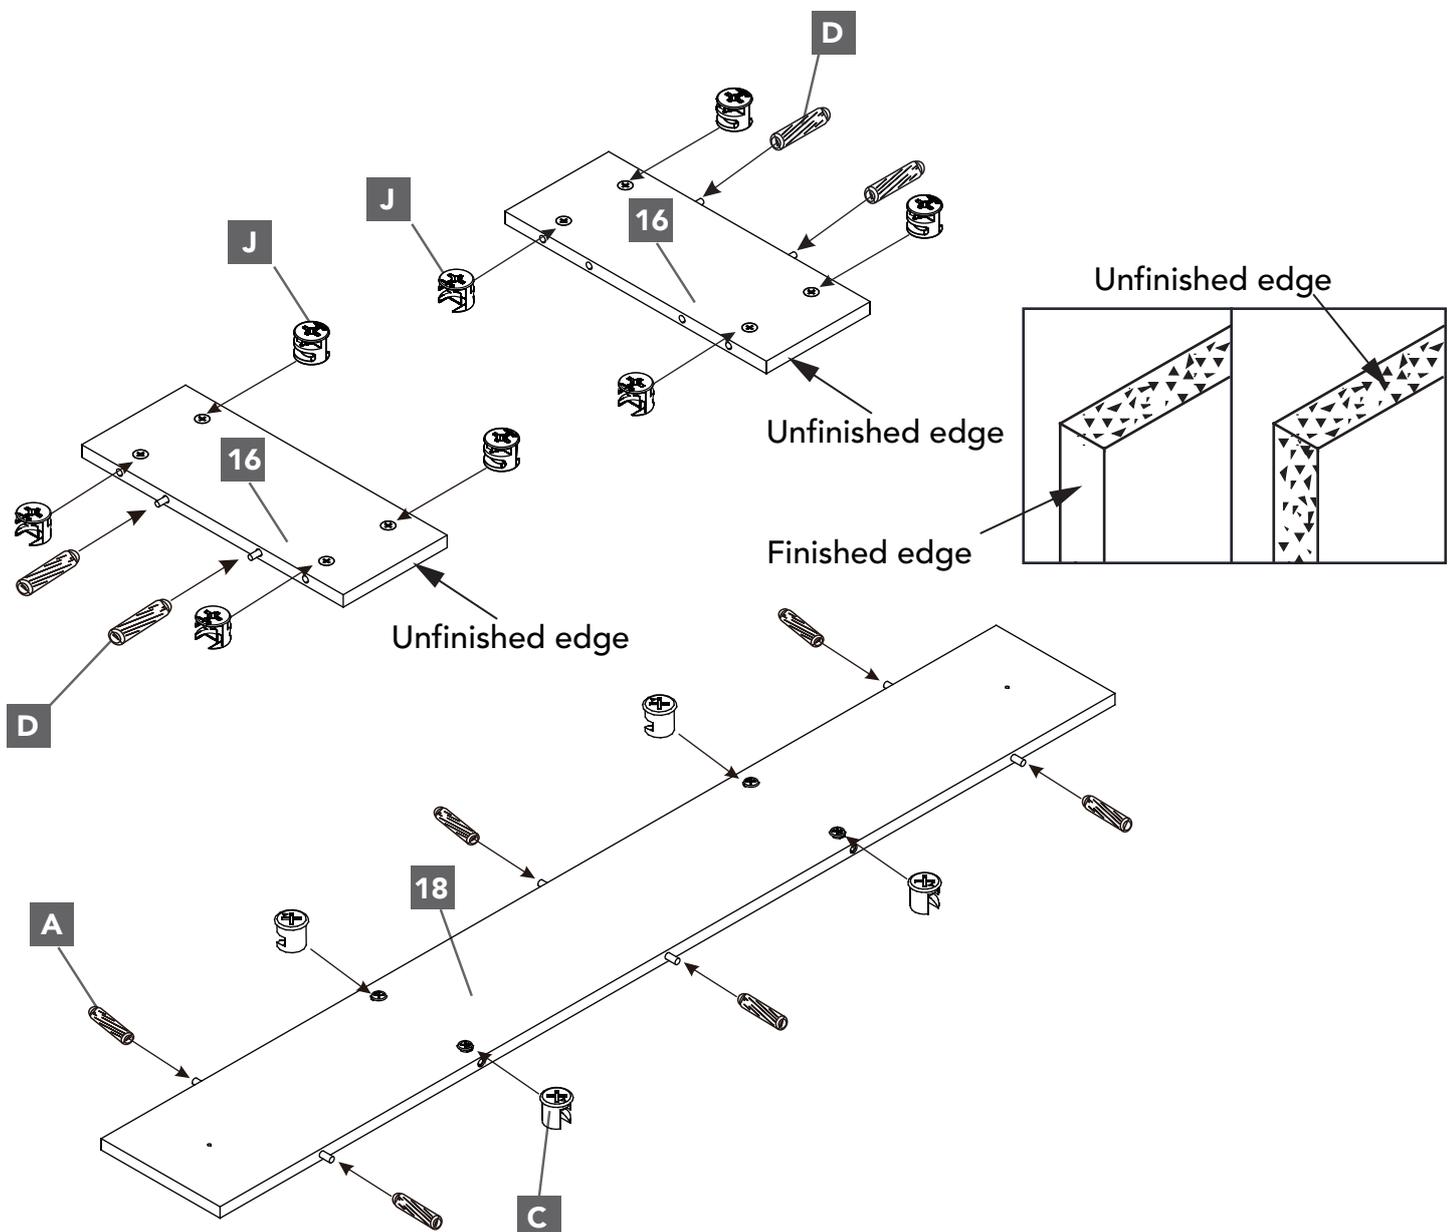


# Step-by-step Guide

## Step 12

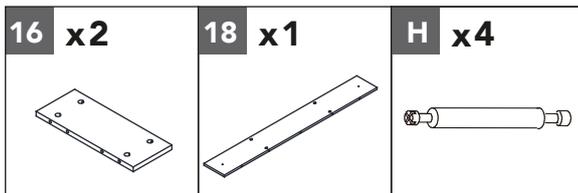


Insert four double-end cam bolts (H) into the designated holes on centre shelf and side panels, and engage the four inserted cam locks in the side panels. Attach upper side panels (16) and upper back panel (18) in place by engaging six inserted cam locks (J).

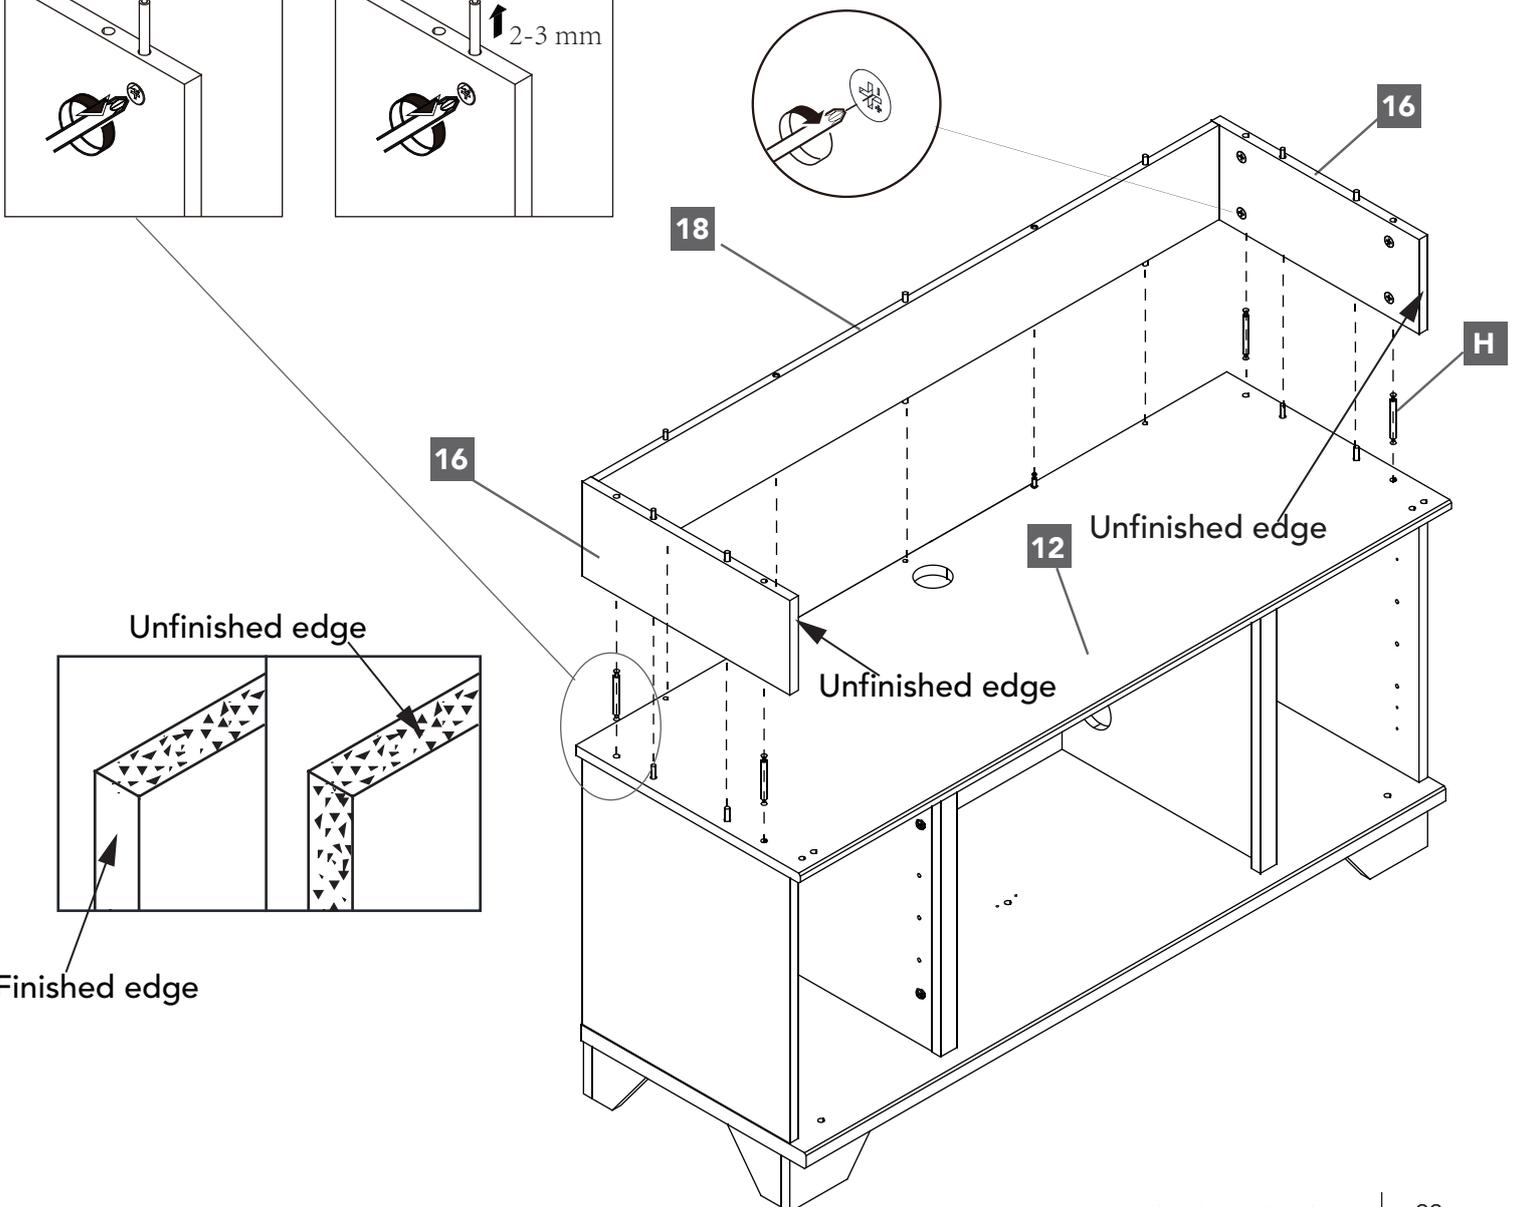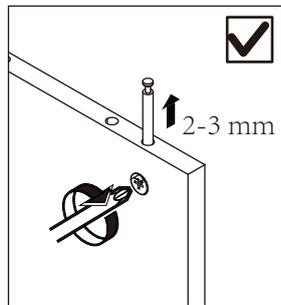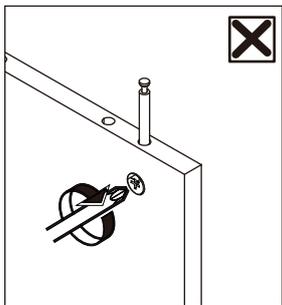


# Step-by-step Guide

## Step 13

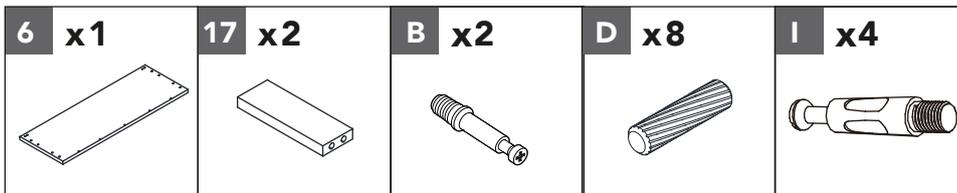


Insert eight wood dowels (D) into the holes of upper side panel mouldings (17). Securely screw four cam bolts (I) and two cam bolts (B) into the holes of top panel (6).

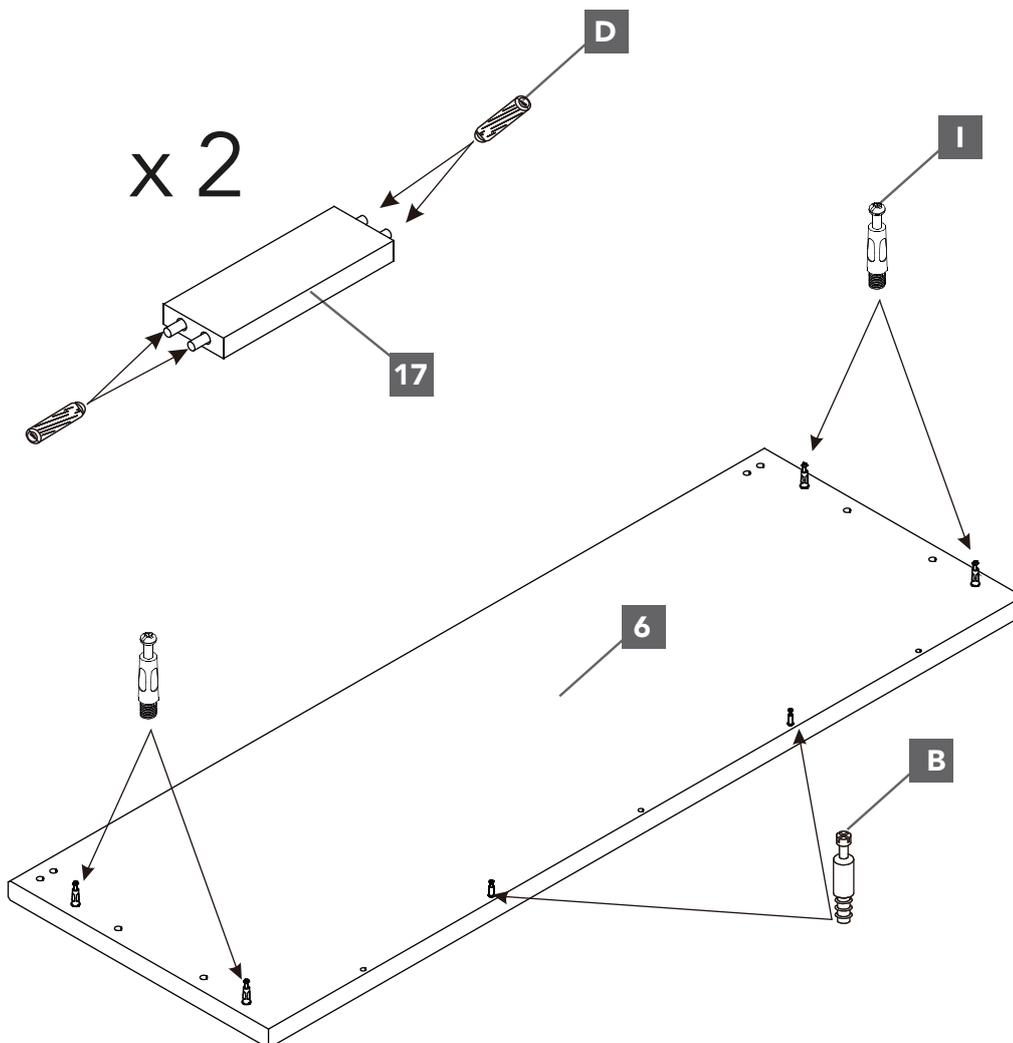


# Step-by-step Guide

## Step 14

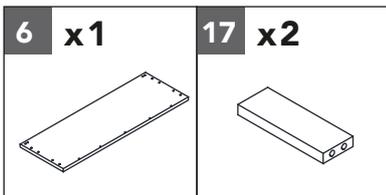


Align and attach upper side panel mouldings (17) in place using the inserted wood dowels. Align and attach top panel (6) in place by engaging six inserted cam locks (J).

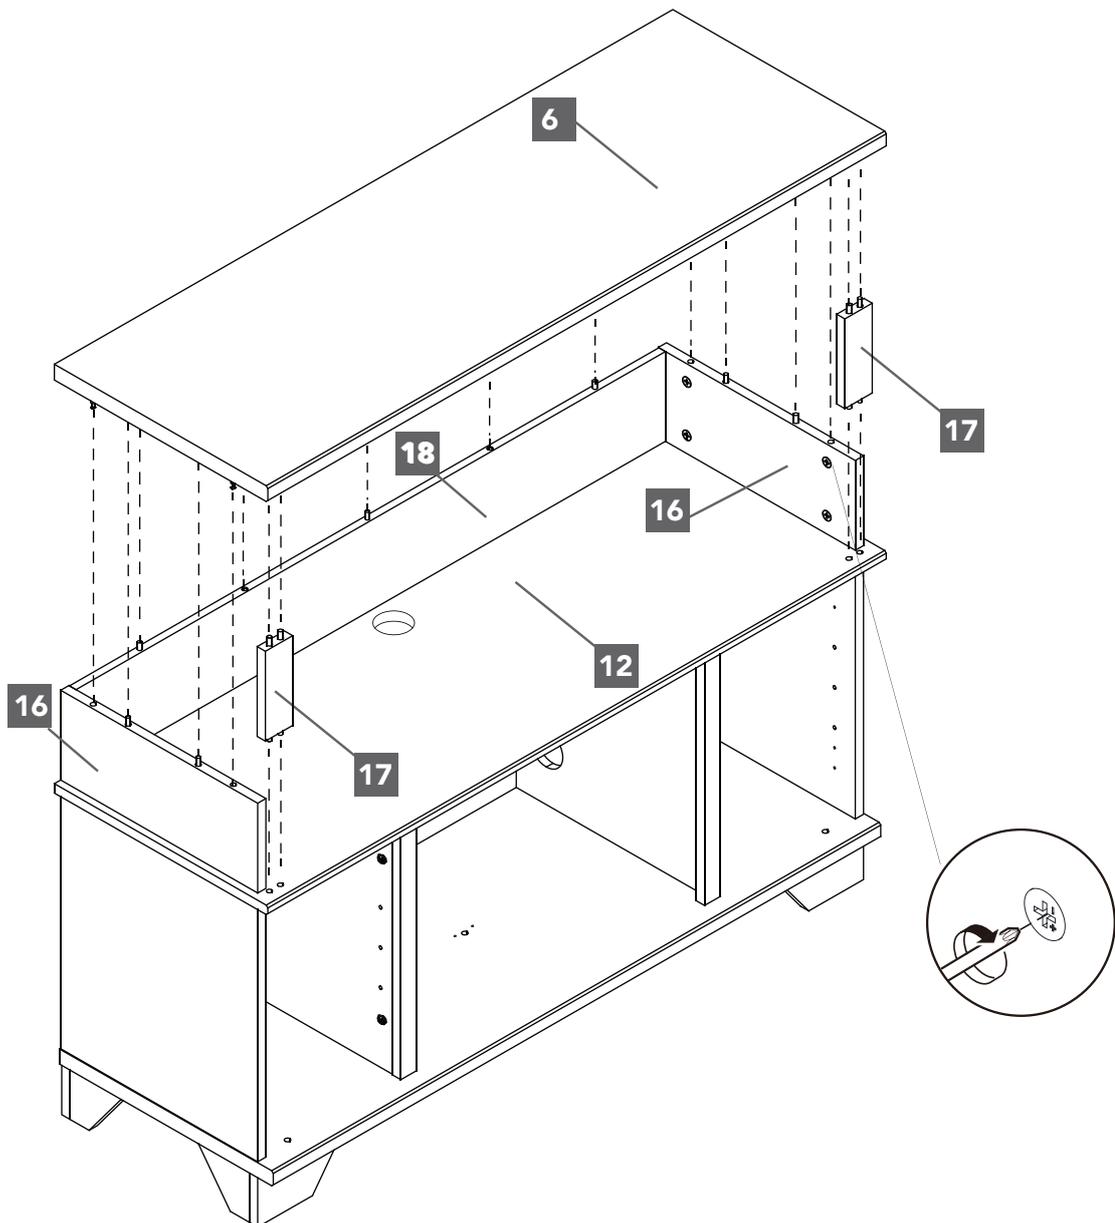


# Step-by-step Guide



## Step 15

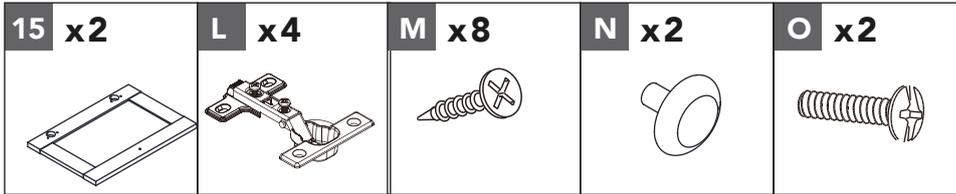


Secure the door hinges (L) in place with two screws (M) in each. Attach handle (N) to the door panel (15) with handle bolt (O). Repeat for the other door panel (15).

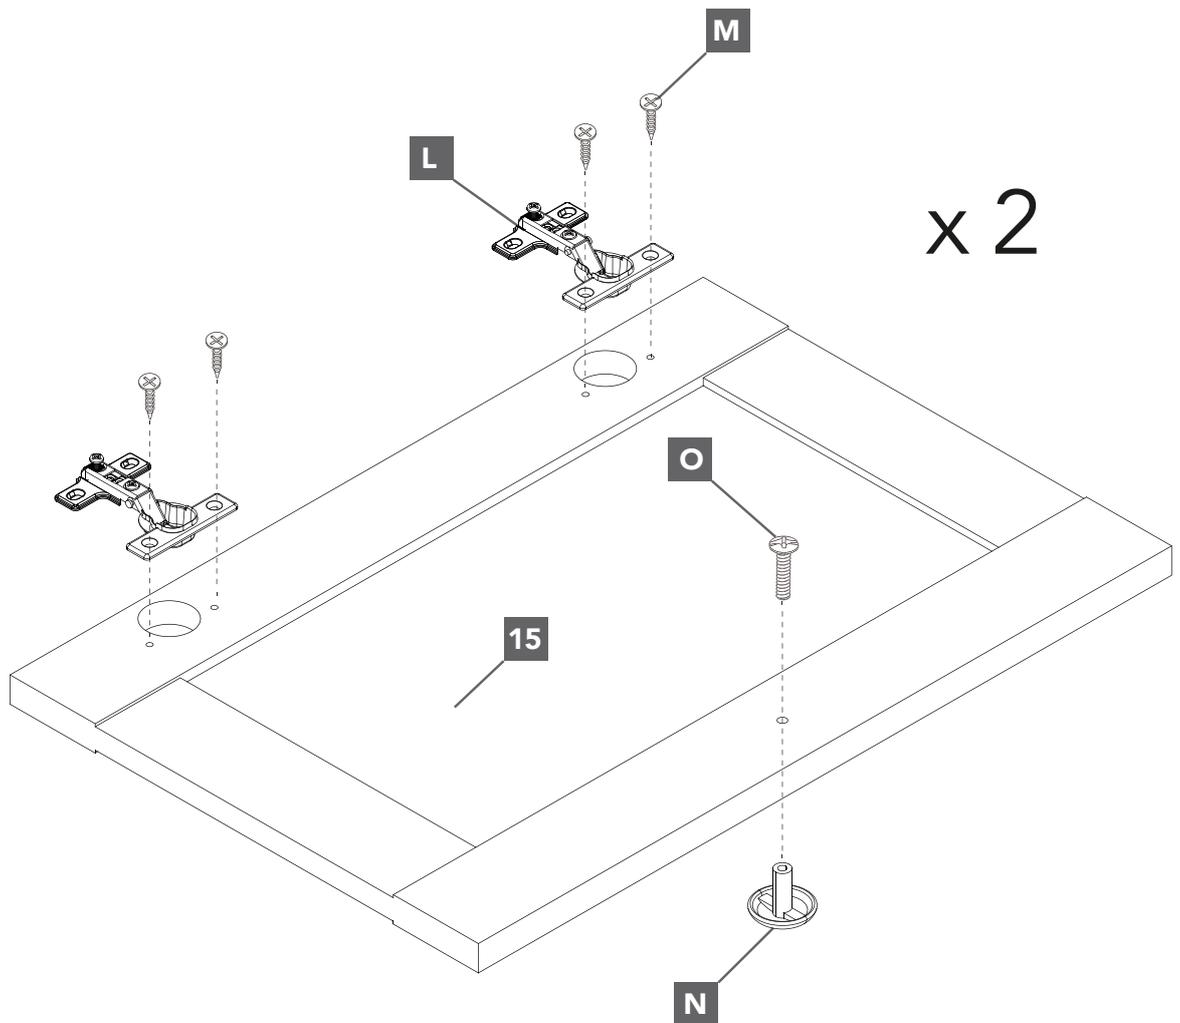


# Step-by-step Guide

## Step 16

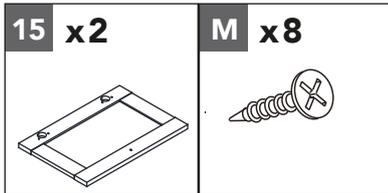


Install door panels (15) by fastening the hinges onto the lower side panels with two screws (M) per hinge. Adjust the hinges by turning the screws as shown if needed.

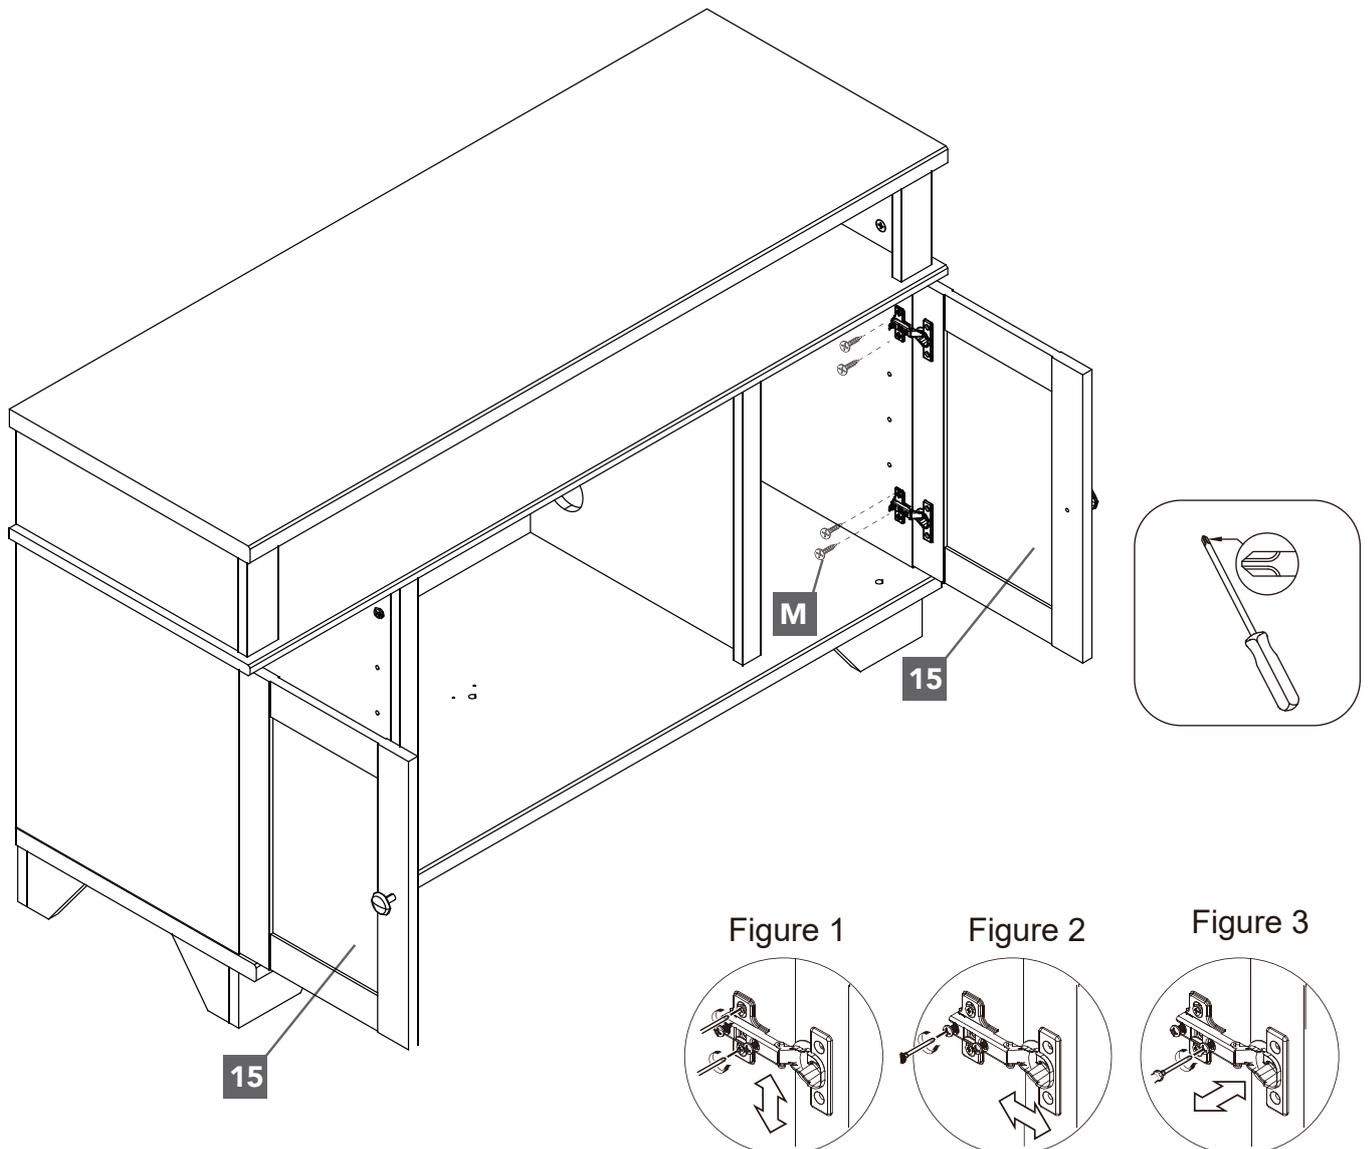


# Step-by-step Guide

## Step 17

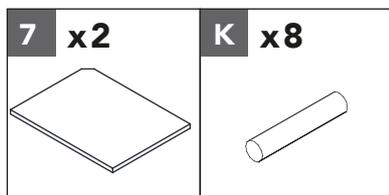


Insert sheling clips (K) into the holes in the side compartment as shown, then place the adjustable shelves (7) onto the sheling clips.

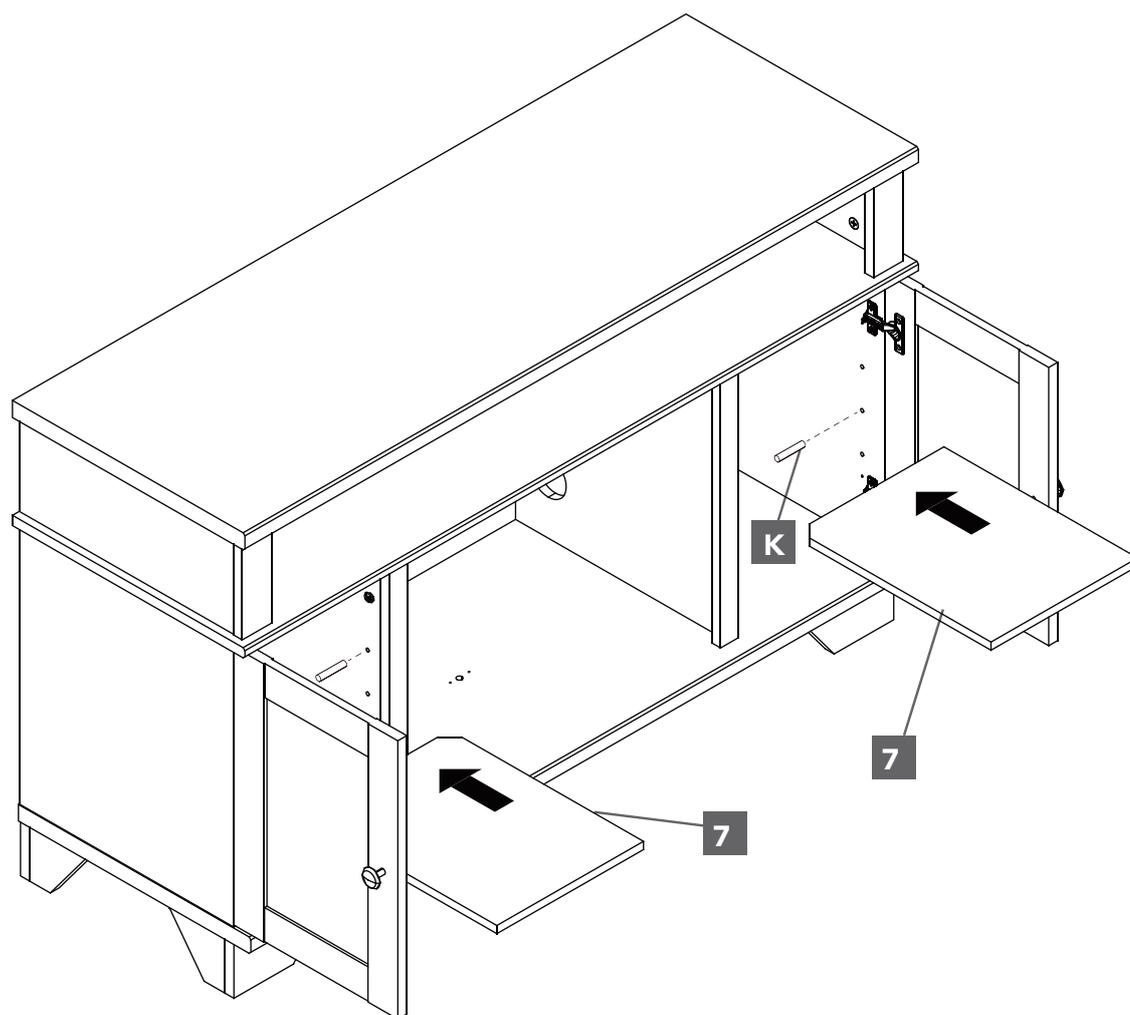


# Step-by-step Guide

## Step 18

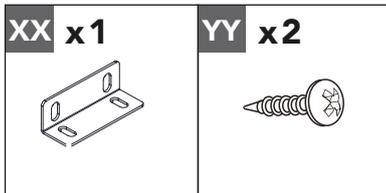

Secure bracket (XX) to the bottom of the insert by two screws (YY). Put the insert into place.

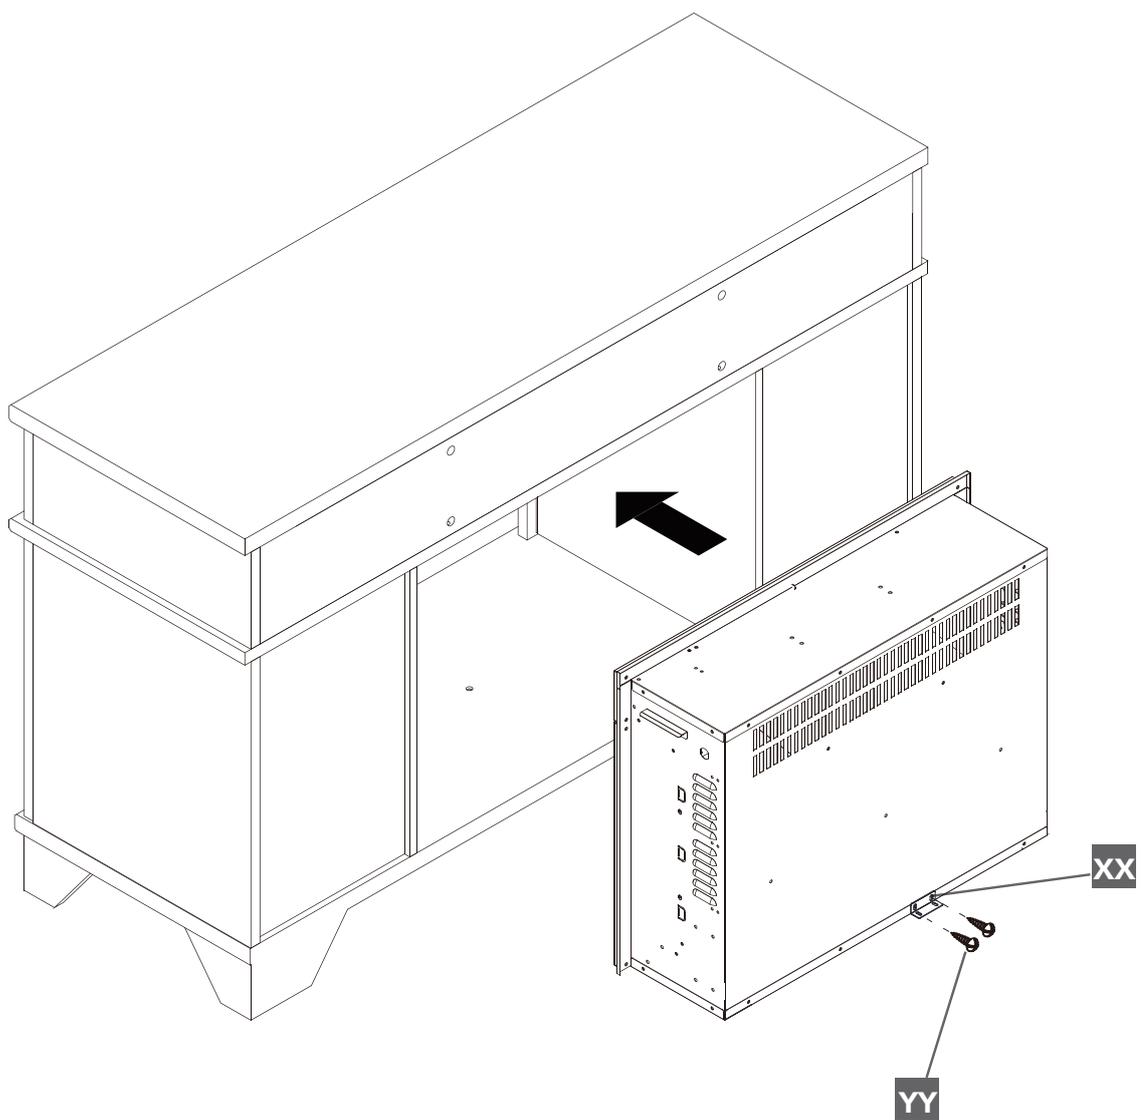


# Step-by-step Guide

## Step 19

<b>R x2</b>	<b>S x2</b>	<b>V x2</b>	<b>YY x6</b>	<b>ZZ x2</b>

Secure the insert by using bracket (XX) and brackets (ZZ). Fasten the brackets to mantel using two screws (YY) each.


Attach the anti-tip restraint (R) on upper back panel by using washer (V) and screw (S).

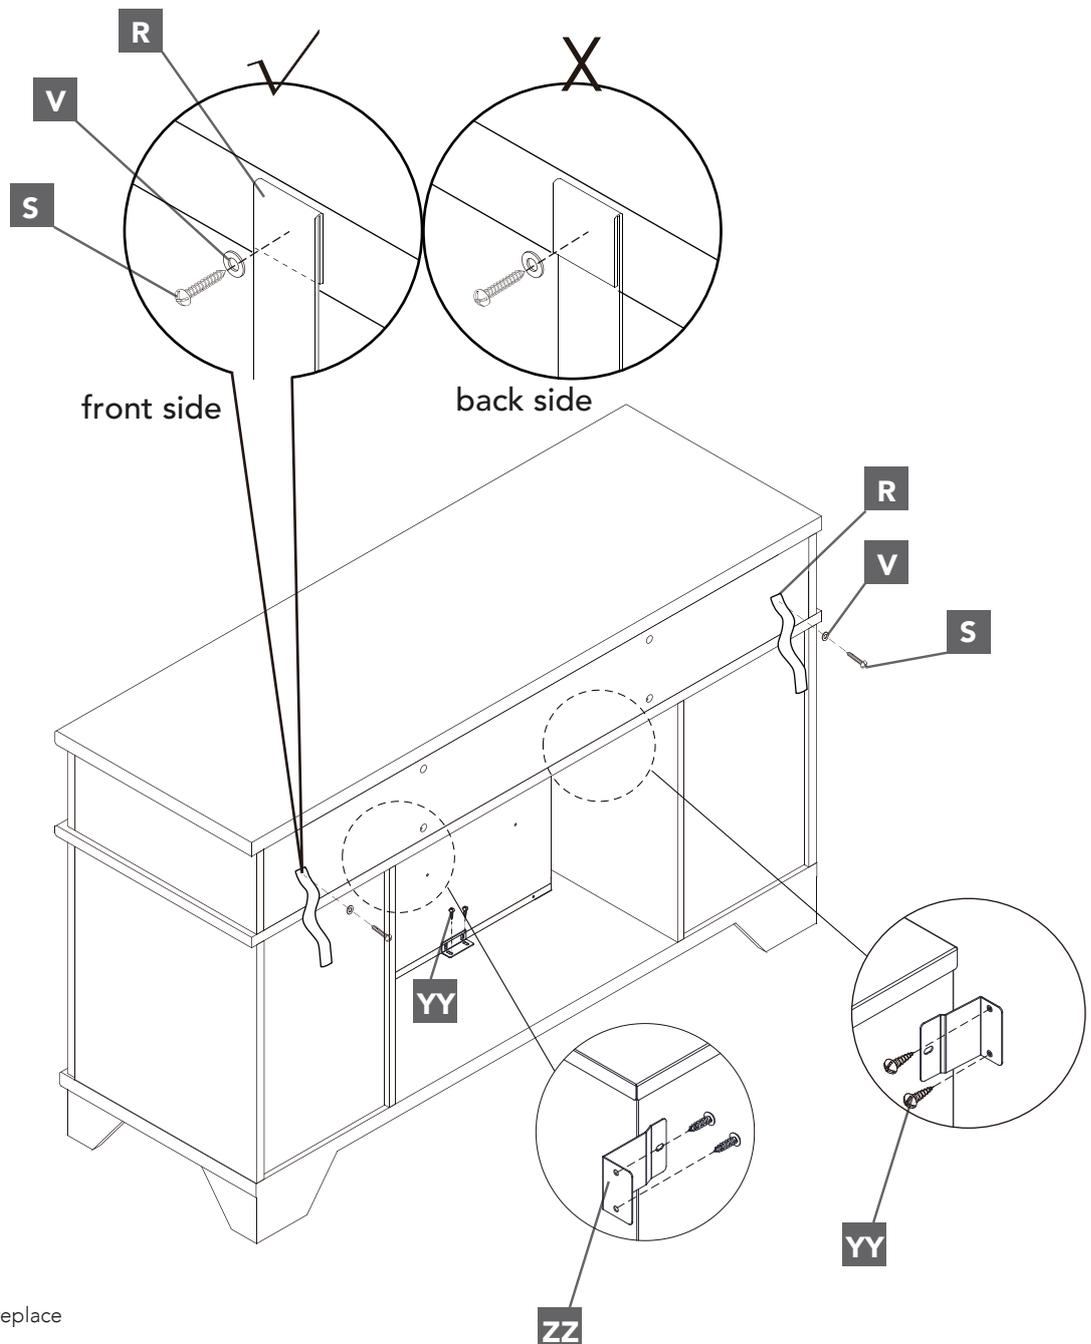


# Step-by-step Guide



## Step 20

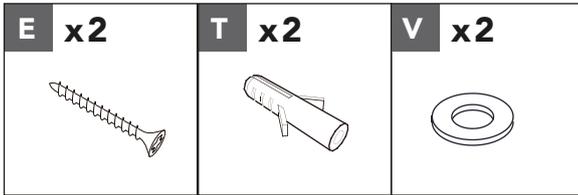

Drill two holes into the wall and insert wall anchors (T). Attach opposite end of the anti-tip restraint (R) using washer (V) and screw (E) fastened into wall anchors (T).

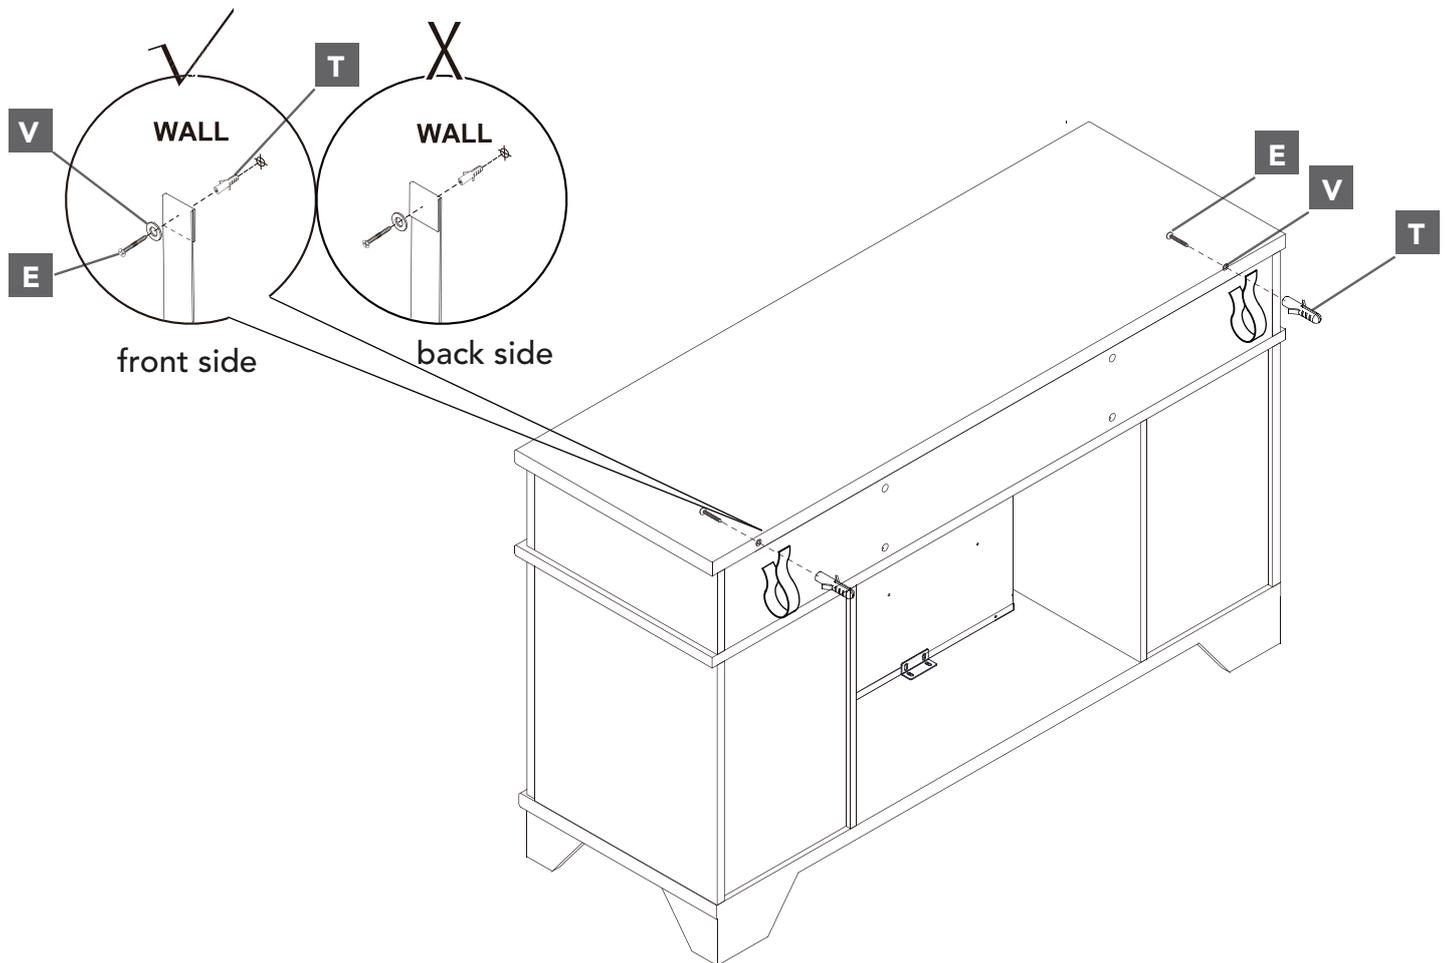



Caution! If securing the mantel to drywall or other hollow wall applications, the anti-tip restraint (R) must be fastened to studs, headers, or other structural wall supports. The included plastic wall anchors (T) are intended for use with solid wall applications only (tile or concrete).

**DO NOT USE WITH DRYWALL OR OTHER HOLLOW WALL APPLICATIONS.**

# Tip Restraint




**Warning!** To reduce the risk of serious injury and avoid the potential for furniture tipping over, install the tip restraint hardware.

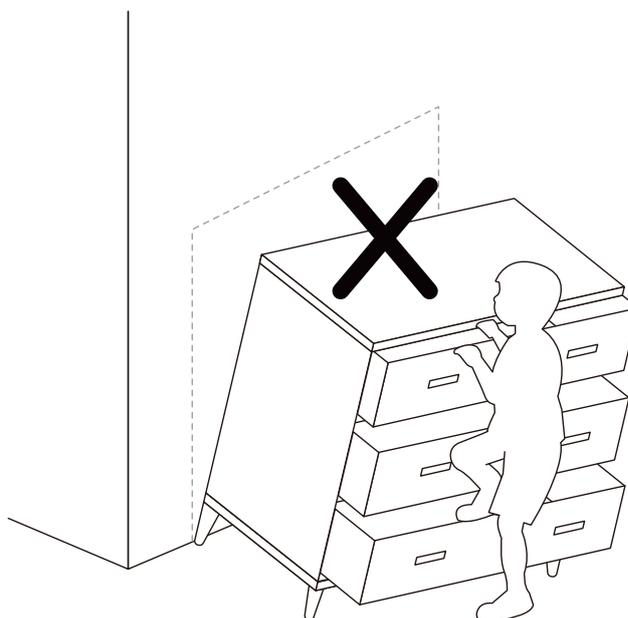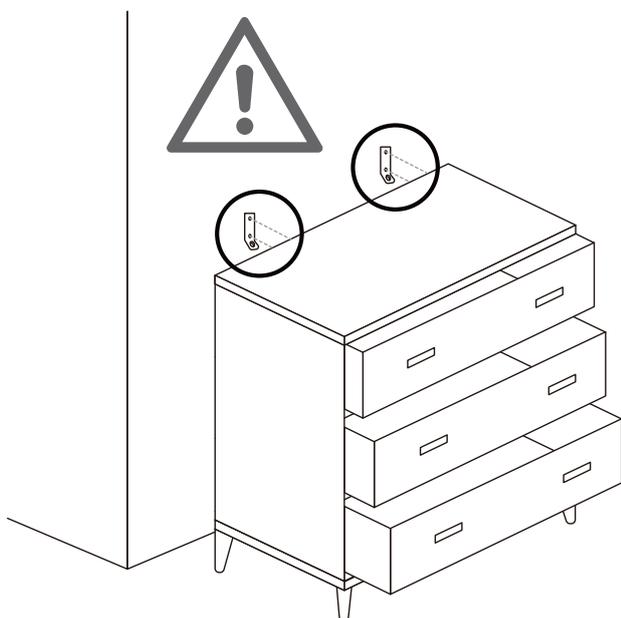


## Identifying The Control Panel

The control panel is located behind the cover at the top right corner of the fireplace/heater unit.

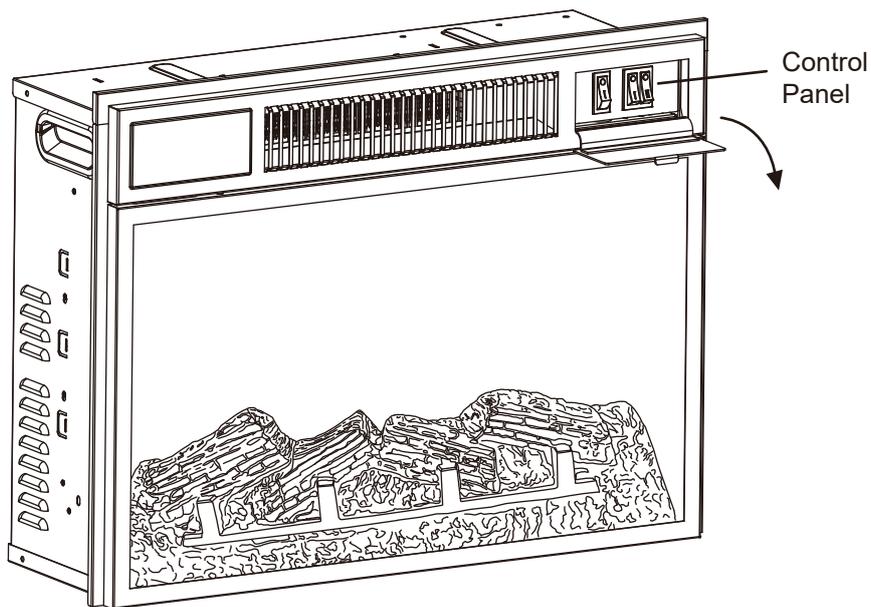


The control panel contains the main power (1), heater control I (2), heater control II (3).

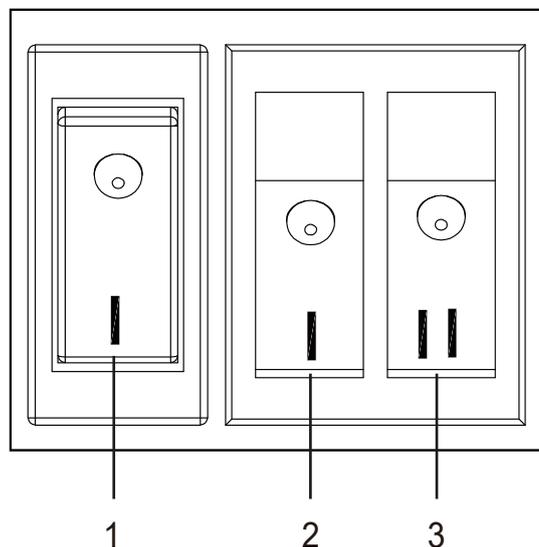

## USING THE MAIN POWER


Press the main power (1) to turn the fireplace/heater unit on and off. Press the main power (1) to "ON" position to turn the unit on. Press the main power (1) to "OFF" position to turn the unit off.

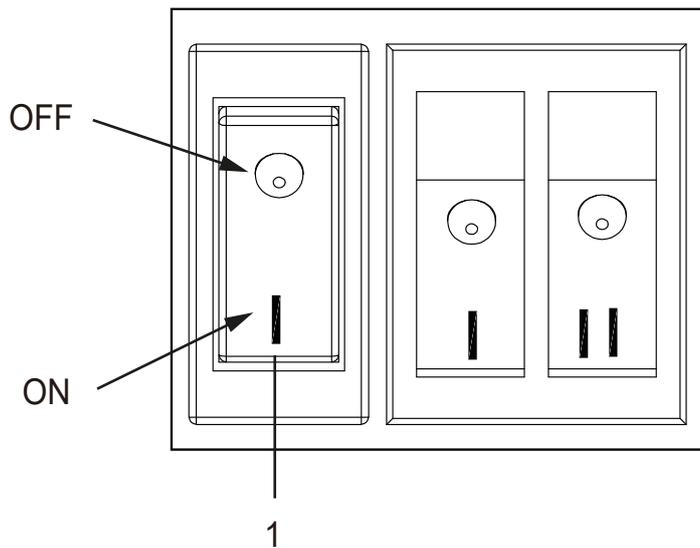

## USING THE HEATER CONTROL

Press the heater control I (2) and heater control II (3) to turn on the heater function.


The heater has two options 750 W and 1500 W. If you press the heater control I (2) only, it will activate the heater on the low setting (750 W). And if you want to activate the heater on the high setting (1500 W), you must press the heater control I (2) first and then press the heater control II (3).

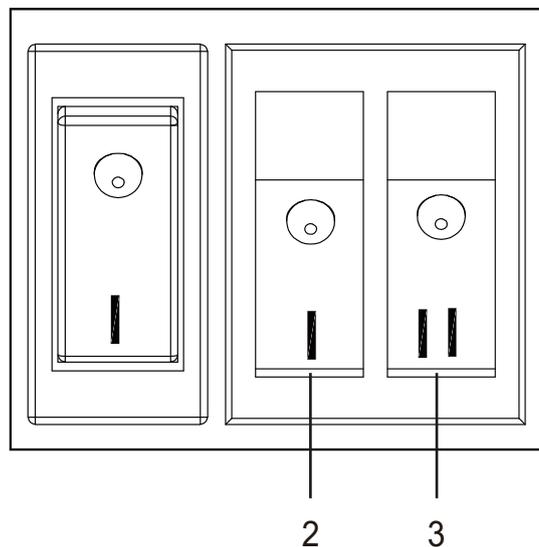

# Technical Data



**WARNING!** For use with televisions weighing 77 lb 3 oz (35 kg) or less. Use with heavier televisions may cause instability and/or tip over which can be dangerous and cause serious injury.

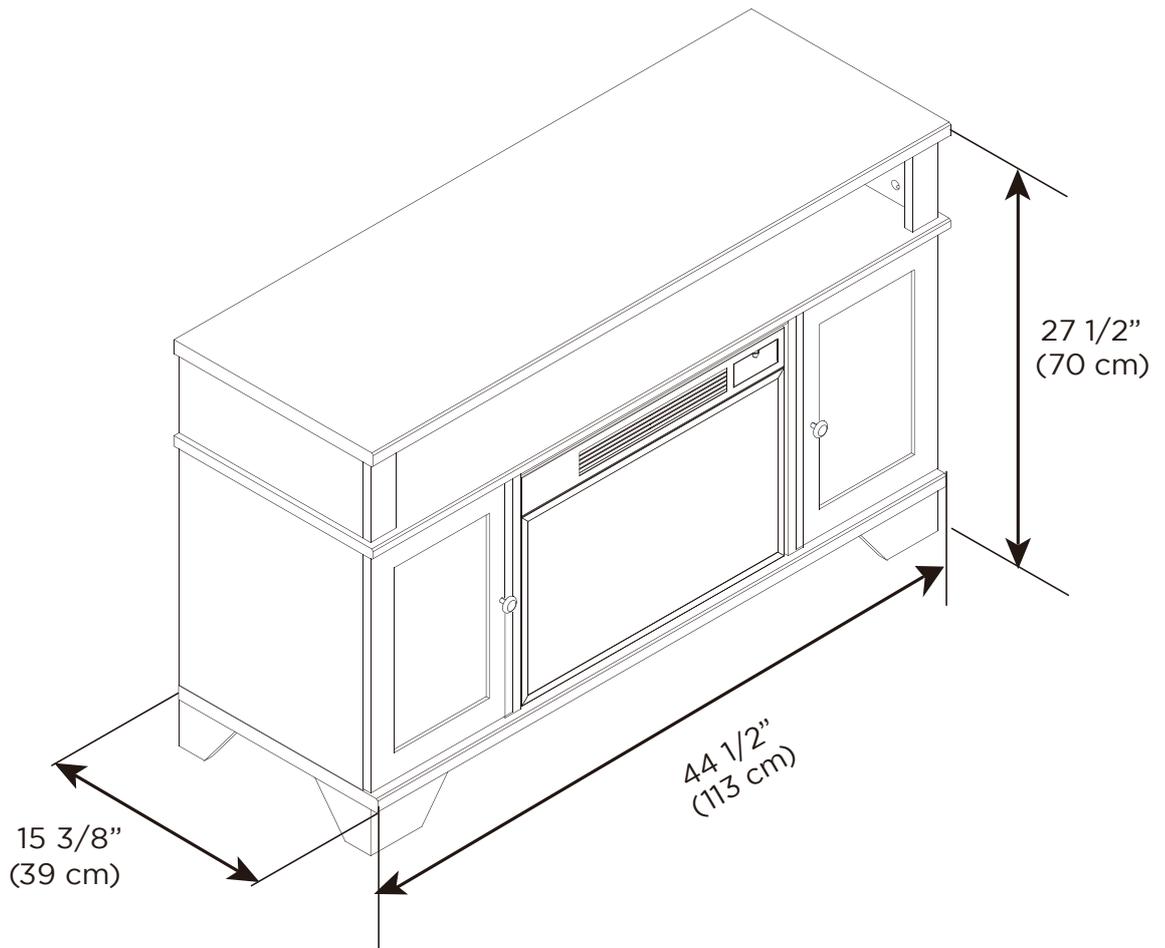

## Specifications

<b>Assembled Dimensions (W x D x H)</b>	44 1/2 x 15 3/8 x 27 1/2"
	113 x 39 x 70 cm
<b>Assembled Weight</b>	75 lb
	34 kg
<b>Maximum Weight Capacity For Top Panel</b>	77 lb 3 oz
	35 kg
<b>Maximum Weight Capacity Per Shelf</b>	15 lb 7 oz
	7 kg

# Assembly Troubleshooting



Need help?

Give us a call! We're here for you.

Toll-free: 1-877-483-6759



Before returning your product to store



Call us first!

If you have questions regarding your product or require warranty assistance, please call our customer service helpline.

## Product Use Troubleshooting

### Problem

### Solution

Using the fireplace with the heater ON causes a trip in my power circuit.

- Fireplace is not to be used with a power strip or extension cord. Make sure your unit is plugged by itself into a standard qualifying wall outlet that is properly grounded.

The unit does not turn on.

- Check that the unit is fully plugged into a standard 120 V outlet.
- Press the power button on the control panel.

There is a visible flame effect, but the heater does not continue to blow warm air after repeatedly turning on the heater. The heater continues to automatically shut itself off after a few minutes.

- Turn on/off the heater button several times to make sure it is in the "ON" position.

The heater does not work, but the power and heater buttons are in the "ON" position.

- Turn off fireplace and unplug the unit from the wall outlet for 5 minutes. After 5 minutes, plug the unit back into the wall outlet and operate as normal. Make sure that no objects are blocking the air vents on the back and on the front of your fireplace.

The noise when the heater is on is louder than normal.

- Check the air intakes for obstructions or high dust build up.
- Contact Customer Service for a new heater/blower assembly.

# Caring for Your Item



- 1 Check all screws and nuts periodically for tightness, fastening them again as required.
- 2 This product is intended for domestic, indoor use only.
- 3 The product should be placed on a flat, horizontal surface.
- 4 Arrange necessary manpower when assembling or moving the product.
- 5 Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have someone help you lift heavy items and set it in place.
- 6 Make sure the unit is turned OFF, unplugged and the heating elements are cool whenever you are cleaning the heater.
- 7 Clean the metal trim using a water-dampened soft, clean cloth. DO NOT use brass polish or household cleaners as these products will damage the metal trim.
- 8 The motors used on the fan and the flame generator assembly are pre-lubricated for extended bearing life and require no further lubrication. However, periodic cleaning/vacuuming of the fan/heater and air intake/output vents is recommended.
- 9 Any other servicing should be performed by an authorized service representative.

## **(Furniture) Cleaning:**

Wipe clean with a damp cloth.



## 1-Year Limited Warranty\*

This For LIVING® product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

**Model No.064-3343-4**

Made in China

Imported by Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8




# Foyer multimédia Hamilton

---

N° d'article 064-3343-4

## Instructions d'assemblage

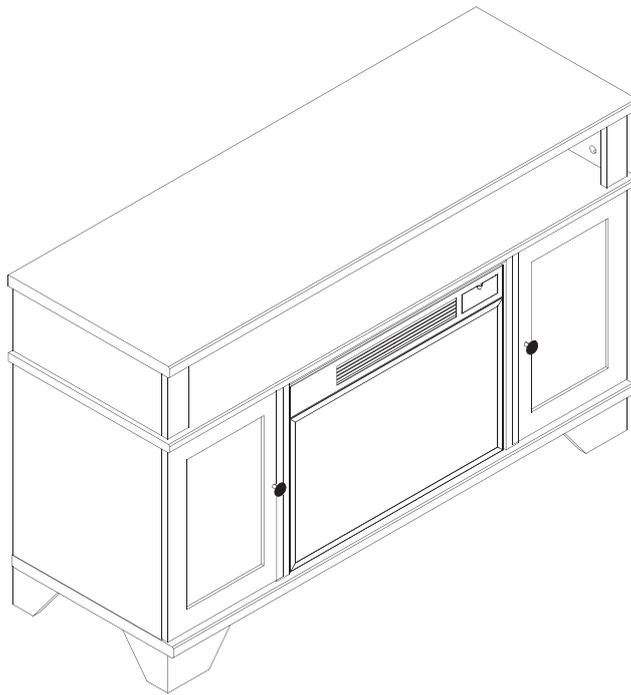

**BESOIN D'AIDE?APPELEZ-NOUS!  
NOUS SOMMES ICI POUR VOUS AIDER**

NUMÉRO SANS FRAIS :  
**1 877 483-6759**

**IMPORTANT :** Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder à l'assemblage de ce produit.



Conservez ce guide aux fins de consultation ultérieure. Qu'il s'agisse de votre premier appartement ou d'une remise à neuf de votre espace familial, For LIVING<sup>MD</sup> est un parfait allié pour démarrer.

Simplifiez-vous la vie en gardant une touche intemporelle et une qualité fiable qui vous offrent des solutions au quotidien pour votre logement.

Dites-nous ce que vous pensez de nos produits. Commentez et évaluez nos produits sur [canadiantire.ca](https://canadiantire.ca)



Consignes de sécurité	4	Données techniques	35
Liste des pièces	6	Dépannage	36
Avant de commencer l'assemblage	10	Entretien de votre article	37
Guide étape par étape	12	Garantie	38
	33		



**Avertissement!** Veuillez utiliser votre meuble correctement et en toute sécurité. Une mauvaise utilisation peut entraîner des risques pour la sécurité ou endommager votre meuble ou vos articles ménagers. Lisez attentivement les consignes de sécurité suivantes.

- Veuillez lire et comprendre ce guide en entier avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit.
- L'assemblage et l'entretien de l'article ne doivent être effectués que par des adultes.
- Certaines pièces peuvent contenir des bords tranchants. Portez des gants de protection si nécessaire.
- Pour éviter tout dommage, placez toutes les pièces sur une surface plane pendant l'assemblage. Ajoutez une couche de protection de surface, le cas échéant.
- En raison de la nature de l'acier, des rayures sur le revêtement de protection pourraient entraîner l'oxydation de la surface (rouille). Ceci est un processus naturel. Afin de minimiser cette condition, il est recommandé d'assembler et de manipuler l'article soigneusement afin d'éviter de griffer la peinture.

## Requis pour l'assemblage :

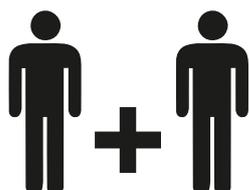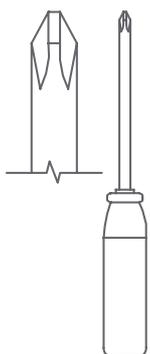

2 personnes

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES


Utilisez cet appareil uniquement comme indiqué dans ce guide. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut provoquer un incendie, une décharge électrique ou des blessures corporelles. Lisez toutes les consignes avant d'installer ou d'utiliser le foyer.

1. Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser ce foyer.
2. N'utilisez pas le foyer à l'extérieur.
3. Ce foyer n'est pas conçu pour être utilisé dans la salle de bains, la buanderie, ni tout autre endroit intérieur similaire. Ne le placez jamais à un endroit où il risque de tomber dans une baignoire ou un bassin d'eau.
4. Ne placez pas le cordon d'alimentation sous un tapis. Ne couvrez pas le cordon d'alimentation avec un tapis ou un article similaire. Installez le cordon d'alimentation de telle sorte qu'il n'entrave pas la circulation et que personne ne risque de trébucher ou de marcher dessus.
5. Pour débrancher le foyer, tournez les boutons de commande vers la position d'arrêt, puis retirez la fiche de la prise d'alimentation.
6. Ne branchez l'appareil qu'à une prise correctement mise à la terre. Branchez toujours le foyer directement à une prise murale. N'utilisez jamais de rallonge ni de barre d'alimentation.
7. Pour prévenir tout incendie, n'obstruez pas les entrées et les sorties d'air du foyer. Ne faites pas fonctionner le foyer sur des surfaces molles telles qu'un lit où les ouvertures de l'appareil pourraient être bouchées.
8. Un limiteur de température se trouve à l'intérieur du foyer. Lorsque la température intérieure surchauffe ou qu'un chauffage anormal se produit, le dispositif de protection du thermostat coupe l'alimentation électrique pour éviter les dommages au foyer ou le risque d'incendie.
9. Utilisez ce foyer uniquement comme décrit dans ce manuel. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut causer un incendie, un choc électrique ou des blessures.
10. Si possible, débranchez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
11. N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés ou si l'appareil de chauffage ne fonctionne pas bien.
12. N'utilisez pas l'appareil de chauffage s'il est tombé ou a été endommagé de quelque manière que ce soit. Coupez l'alimentation au niveau du tableau de distribution et faites vérifier le foyer par un électricien avant de le réutiliser.
13. Les réparations sur ce foyer doivent être effectuées par un professionnel.
14. Ce foyer ne doit être modifié en aucun cas. Les pièces retirées pour l'entretien doivent être replacées avant de pouvoir utiliser le foyer à nouveau.






15. Une fois installé, l'appareil doit être mis à la terre selon les codes locaux, conformément au Code canadien de l'électricité CSA C22.1 ou au National Electrical Code ANSI/NFPA 70.
16. Ne placez pas ce foyer directement sous une prise de courant.
17. Ne placez pas le foyer encastrable sur du bois pour éviter de rayer le bois.
18. Ne placez aucun objet sur le foyer encastrable et les systèmes de ventilation afin de prévenir toute surchauffe et tout risque d'incendie.

Un circuit de 15 A/120 V/60 Hz doté d'une prise adéquate est nécessaire. Idéalement, le foyer sera relié à un circuit individuel afin d'éviter qu'un branchement sur un même circuit ne fasse sauter le disjoncteur lorsque l'appareil de chauffage est en marche. L'appareil est doté d'un cordon trifilaire de 6 pi (1,8 m), situé à l'arrière. Ne dépassez pas le courant nominal de la prise. Branchez toujours le foyer directement à une prise murale. N'utilisez jamais de rallonge ni de barre d'alimentation.


- Ce foyer est destiné à être utilisé sur une prise de 120 V. Le cordon comporte une fiche, comme illustré ci-dessous.

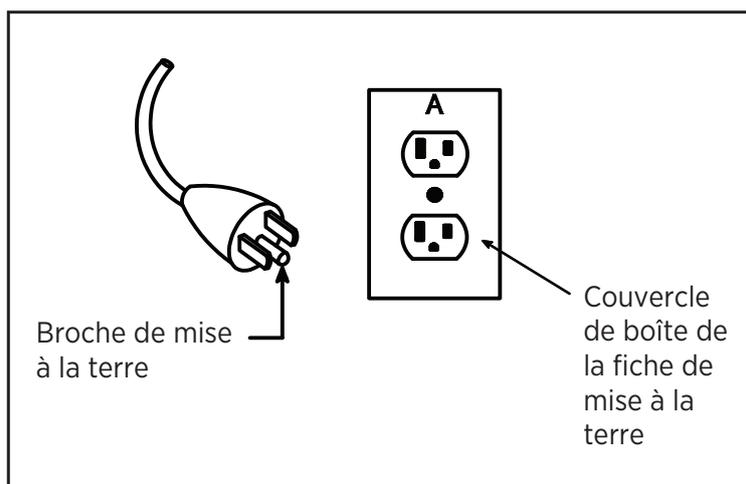




# Liste des pièces

Référence	Description	Illustration	Quantité
1	Panneau de partition de gauche		1
2	Panneau de partition de droite		1
3	Montant intermédiaire		2
4	Patte		2
5	Patte		2
6	Panneau supérieur		1
7	Tablette réglable		2
8	Panneau inférieur		1
9	Patte de soutien		1
10	Panneau latéral inférieur gauche		1
11	Panneau latéral inférieur droit		1
12	Tablette centrale		1
13	Barre transversale moyenne		1
14	Panneau arrière latéral inférieur		2
15	Panneau de porte		2
16	Panneau latéral supérieur		2
17	Moulure de panneau latéral supérieur		2
18	Panneau arrière supérieur		1


# Vue éclatée

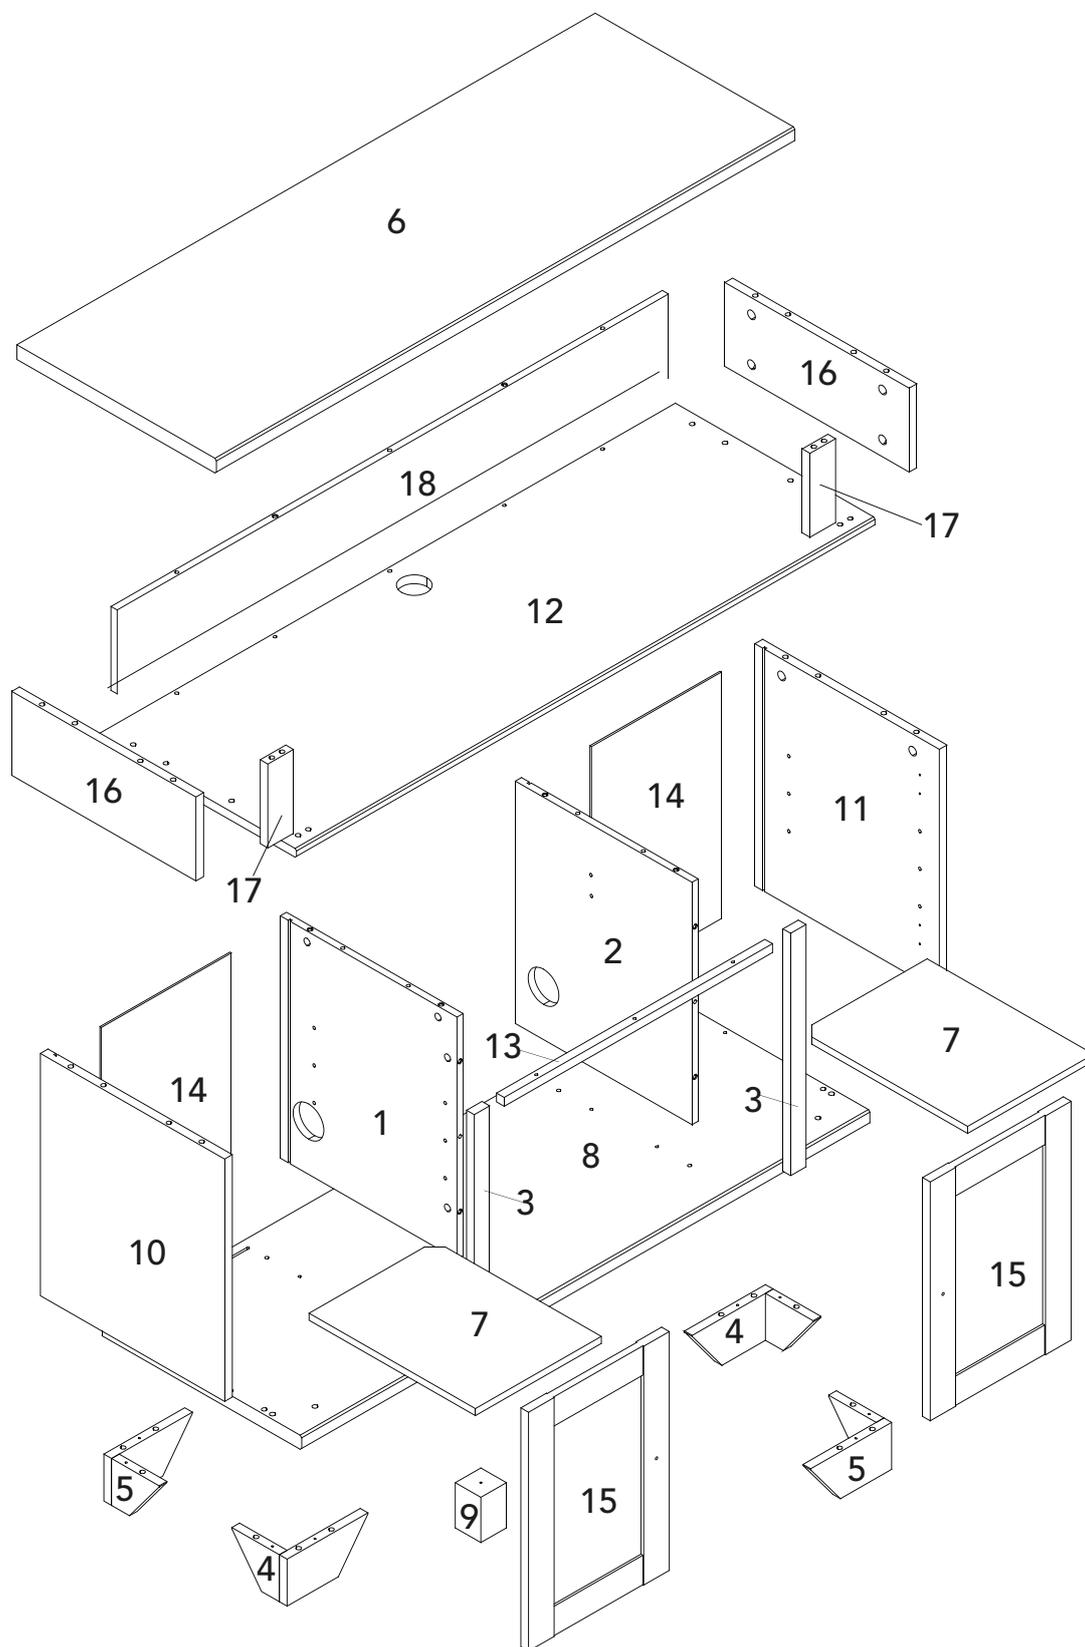

# Liste de la quincaillerie



Référence	Description	Illustration	Quantité
A	Goujon de bois : Ø5,8 x 30 mm		16
B	Boulon à came		12
C	Came de verrouillage		12
D	Goujon de bois : Ø7,8 x 30 mm		28
E	Vis : Ø3.8 x 45 mm		19
F	Vis : Ø4 x 20 mm		3
G	Goujon de bois : Ø7,8 x 50 mm		4
H	Boulon de came à double extrémité		4
I	Boulon à came (grande)		4
J	Came		12
K	Taquet		8
L	Charnière		4
M	Vis : Ø4 x 14 mm		16
N	Poignée		2
O	Boulon : M4 x 20 mm		2
R	Sangle anti-basculement		2

# Liste de la quincaillerie

Référence	Description	Illustration	Quantité
S	Vis : Ø4 x 12 mm		2
T	Cheville d'ancrage		2
V	Rondelle		4
XX	Équerre		1
YY	Vis : Ø4 x 10 mm		8
ZZ	Équerre		2


## S'assurer que toutes les pièces sont comprises

Comparez toutes les pièces aux listes de pièces et de quincaillerie et assurez-vous que vous disposez de tous les outils nécessaires pour l'assemblage.

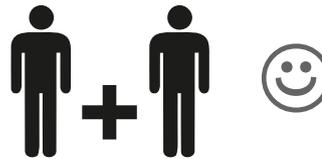



## Assembler dans une zone dégagée

Placez toutes les pièces de la boîte sur le sol devant vous sur une surface propre, sèche et plane afin de protéger l'article pendant son assemblage.

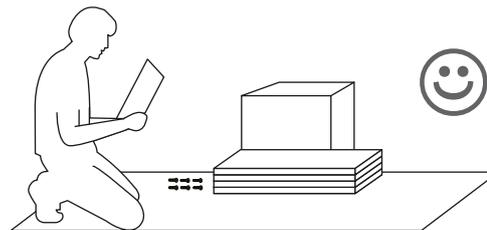



## Retirer les matériaux d'emballage

Remettez les matériaux d'emballage dans la boîte. Ne les jetez pas avant d'avoir terminé l'assemblage.

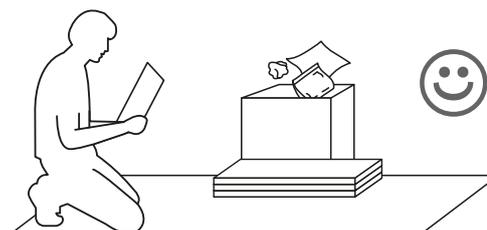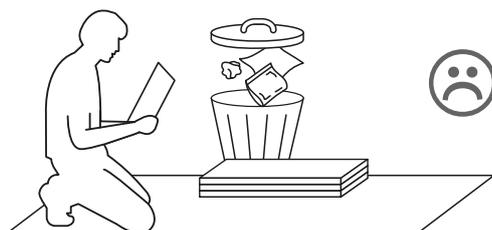


## Lire attentivement chaque étape

Assurez-vous de bien comprendre chaque étape. Si vous avez des questions, contactez le centre de service à la clientèle For LIVING<sup>MD</sup> au 1 877 483-6759 (sans frais).

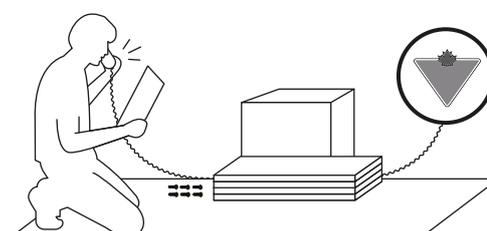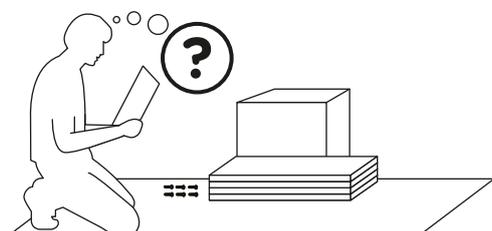

## FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME DE VERROUILLAGE DES CAMES

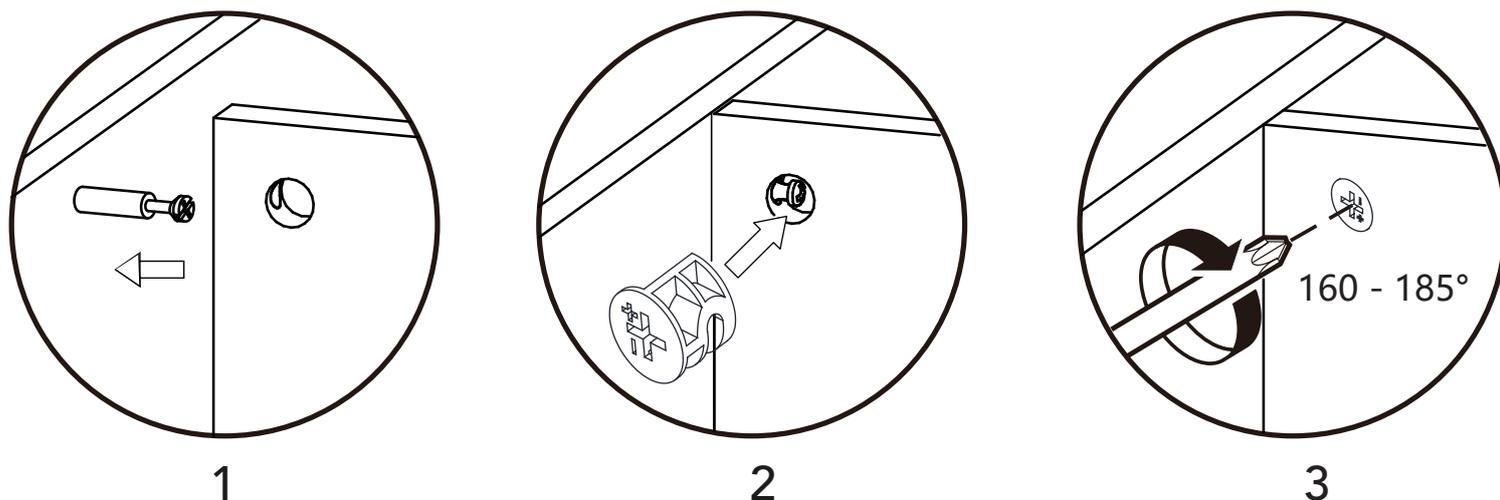

## COMMENT FONCTIONNE LE SYSTÈME D'ASSEMBLAGE

Vissez les boulons à came dans les petits trous prépercés sur le panneau. Alignez les panneaux à joindre de sorte que le boulon à came entre dans le trou prépercé sur le bord du deuxième panneau et dépasse dans le trou qui abritera la came.


Insérez la came dans un grand trou prépercé sur le panneau. Assurez-vous que la flèche sur la came est pointée vers le boulon à came.

Une fois que le boulon à came est connecté à l'intérieur de la came, prenez un tournevis à tête cruciforme et serrez la came en la tournant dans le sens horaire.

Vous êtes maintenant prêt à assembler l'article.



# Guide étape par étape

## Étape 1

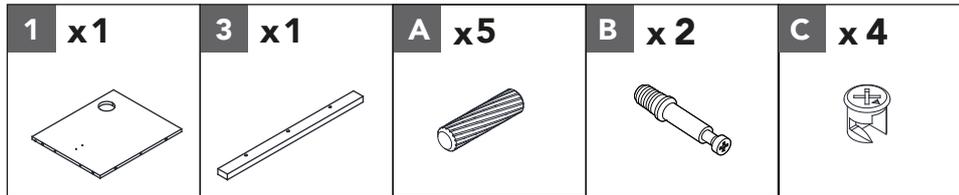


Insérez quatre cames (C) et cinq goujons de bois (A) dans les trous du panneau de partition de gauche (1).


Vissez solidement deux boulons à came (B) dans les trous désignés sur le montant de milieu (3).

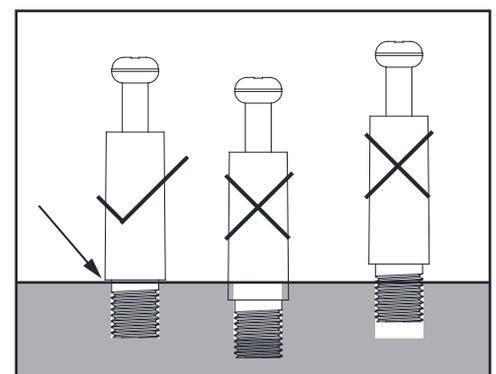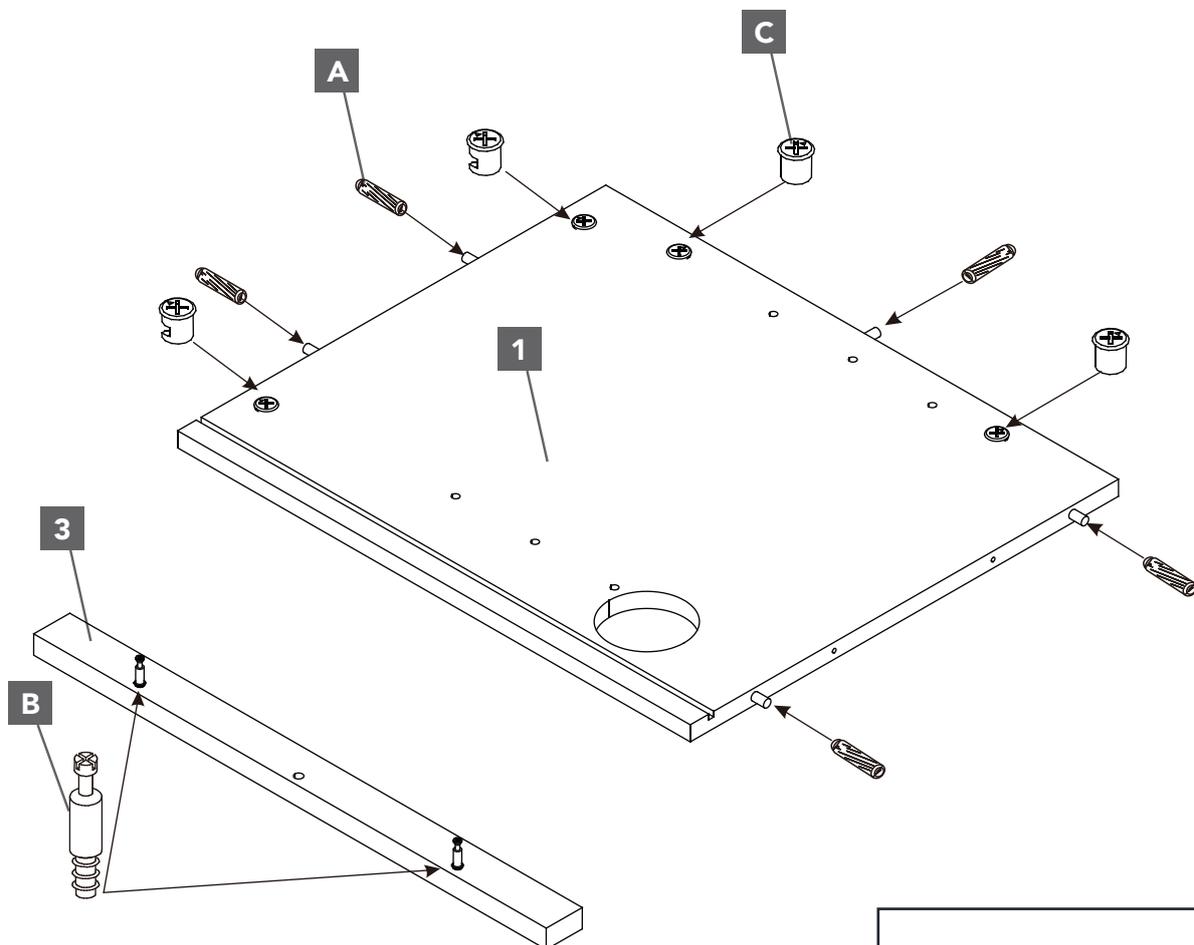


## Étape 2

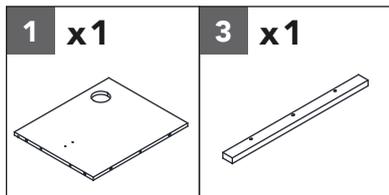

Fixez le montant de milieu (3) sur le panneau de partition de gauche (1) en engageant deux comes (C).

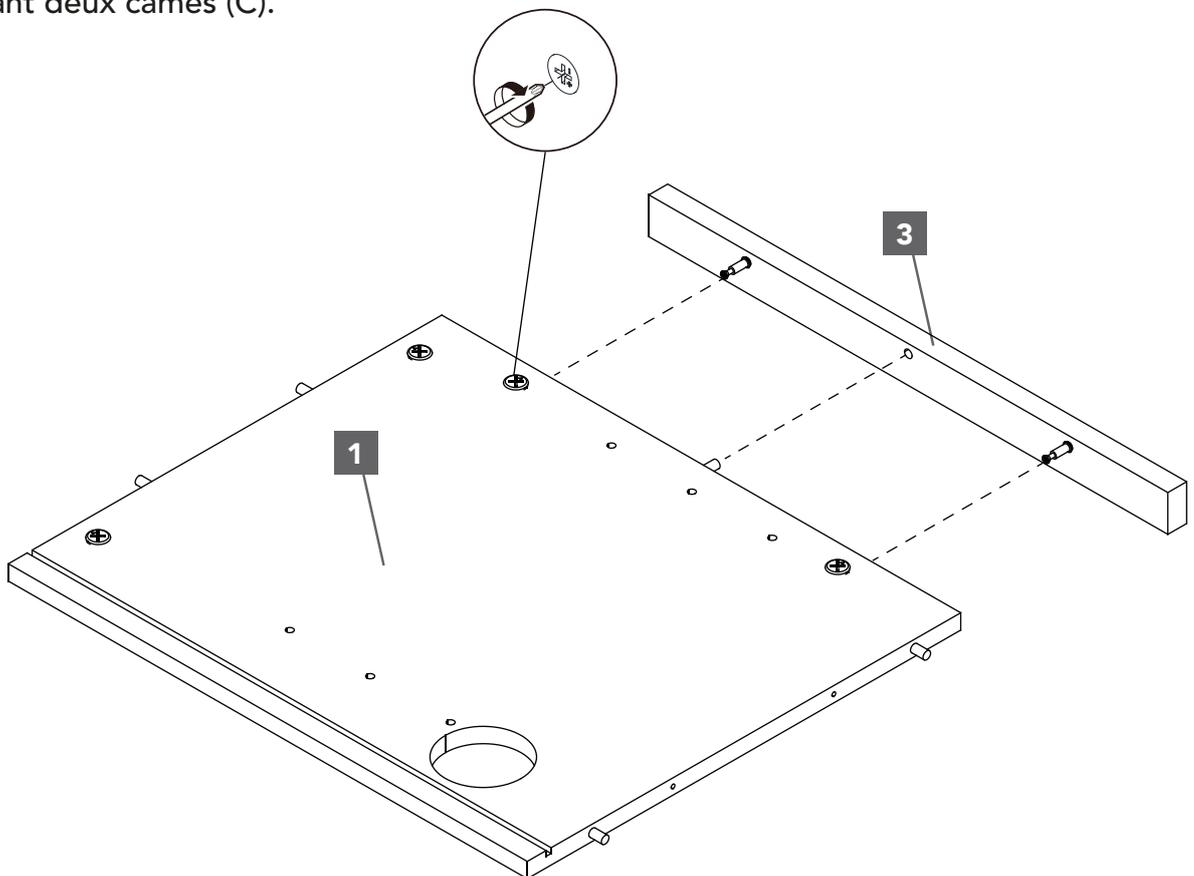


## Étape 3

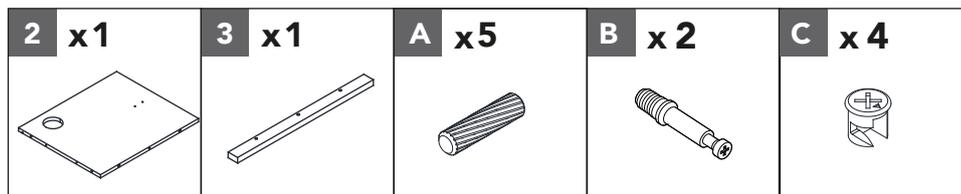


Insérez quatre cames (C) et cinq goujons de bois (A) dans les trous du panneau de partition de droite (2).


Vissez solidement deux boulons à came (B) dans les trous désignés sur le montant de milieu (3).

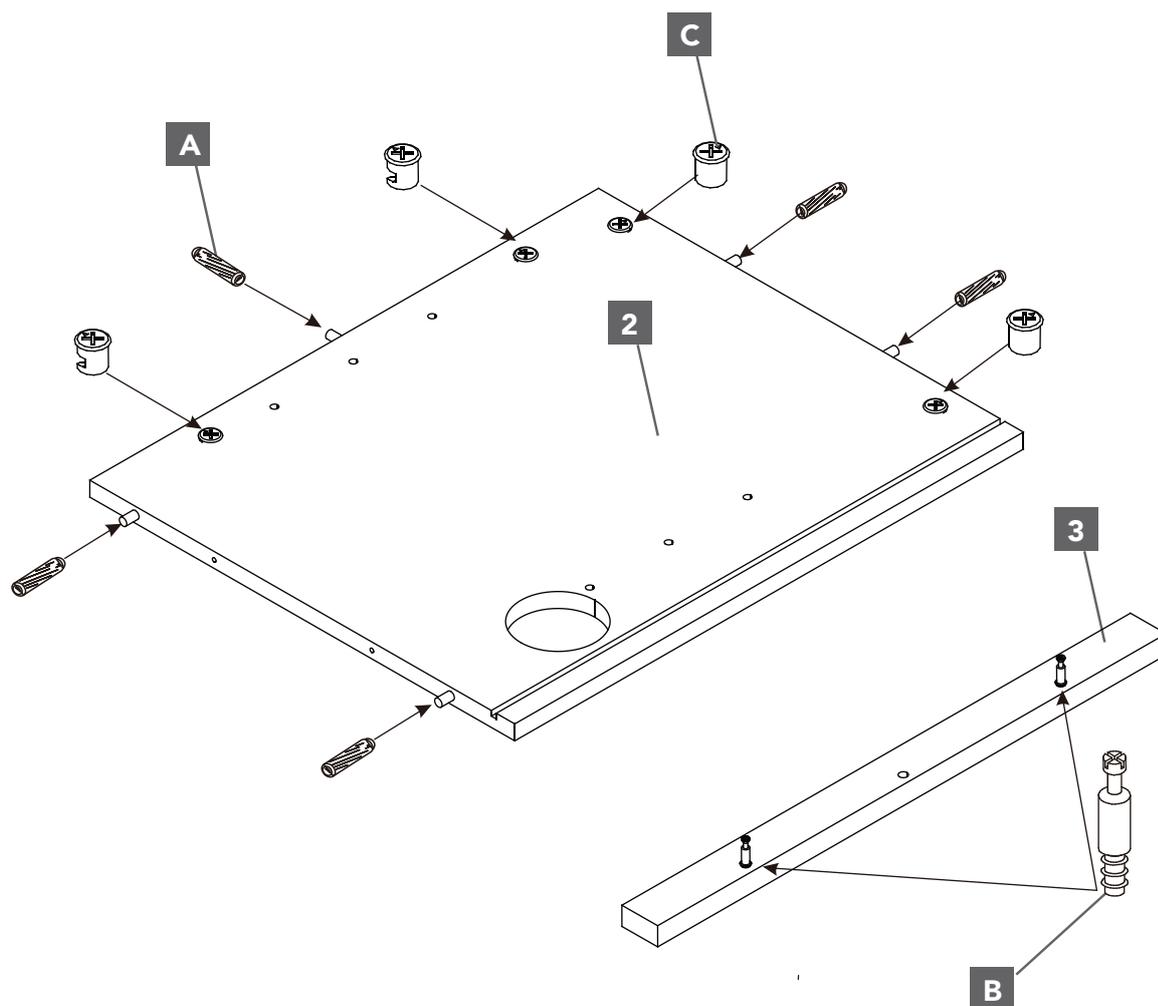


## Étape 4

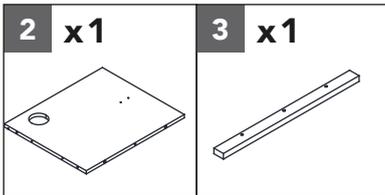

Fixez le montant de milieu (3) sur le panneau de partition de droite (2) en engageant deux comes (C).

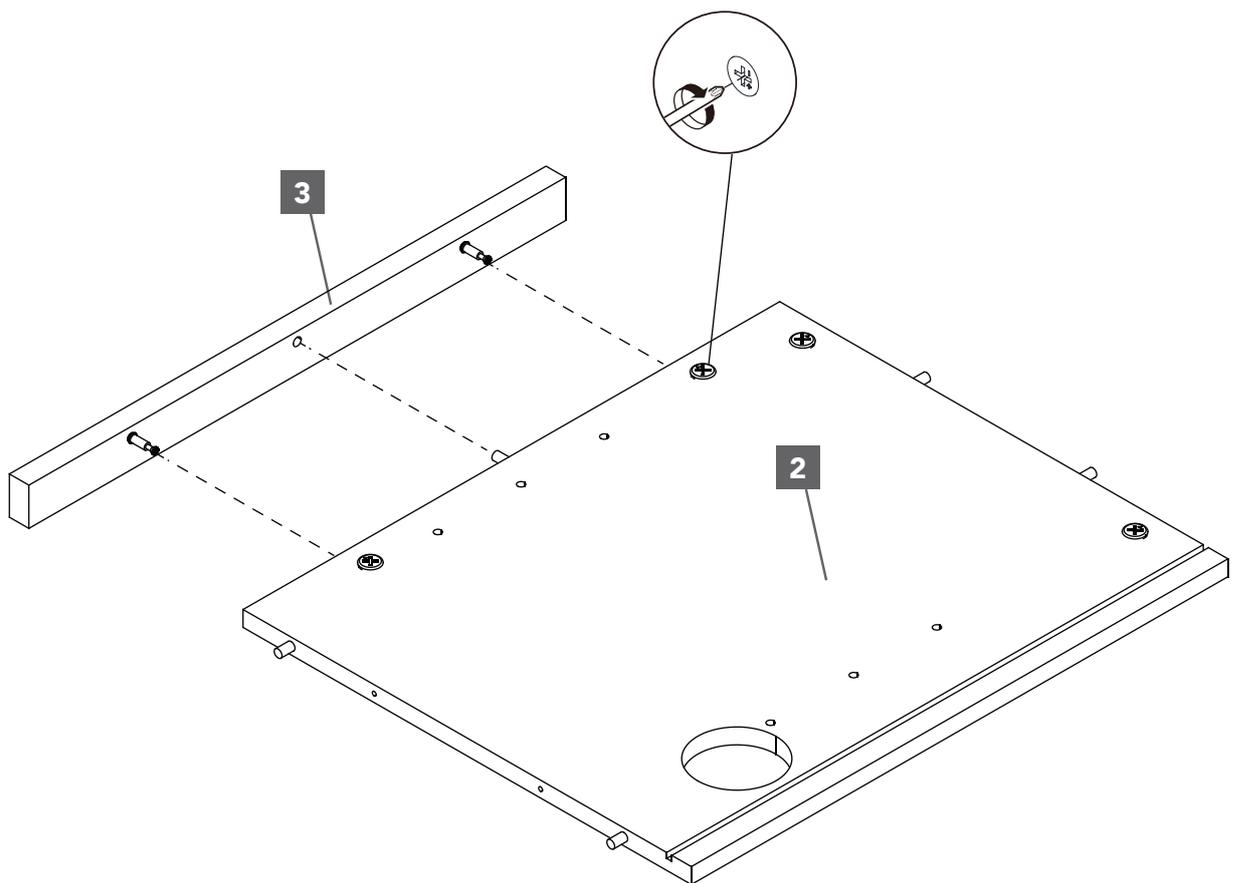


## Étape 5

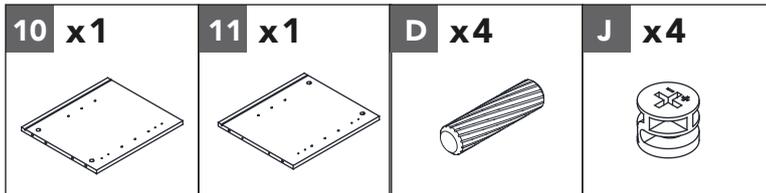


Insérer deux cames (J) et deux goujons de bois (D) dans les trous du panneau inférieur de gauche (10).


Répétez cette étape pour le panneau latéral inférieur de droite (11).

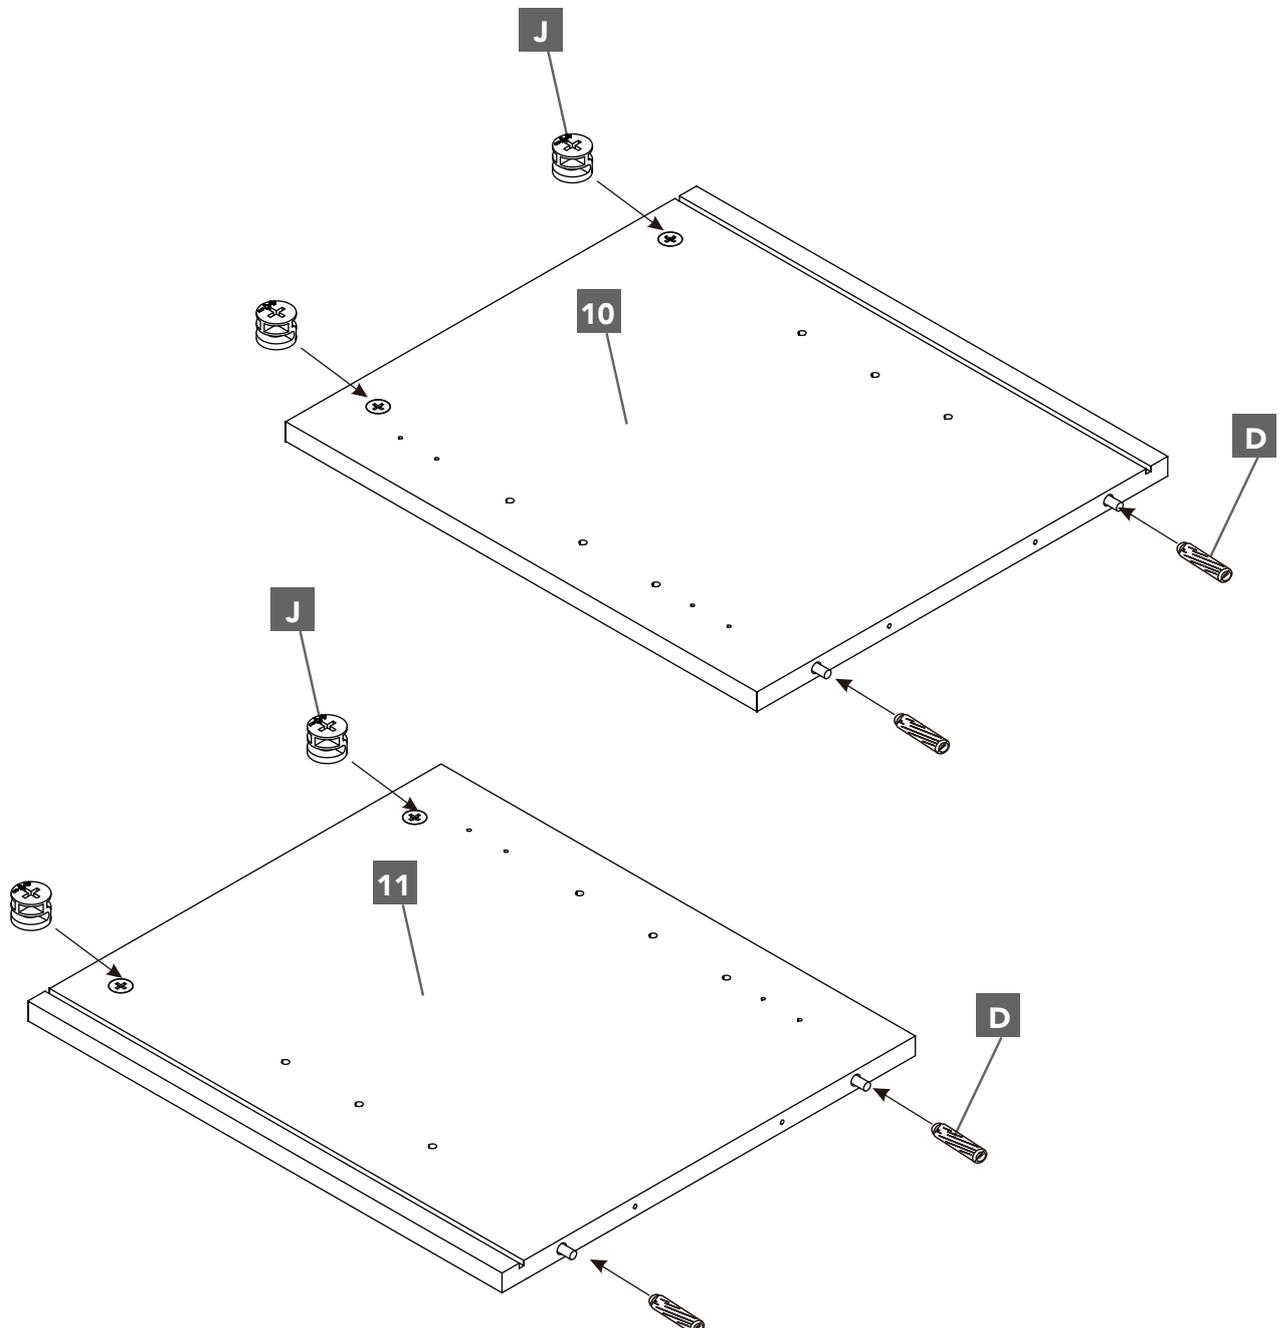


## Étape 6

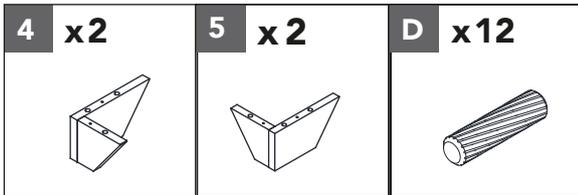


Insérez trois goujons de bois (D) dans les trous de chaque patte (4). Répétez cette étape pour la patte (5).

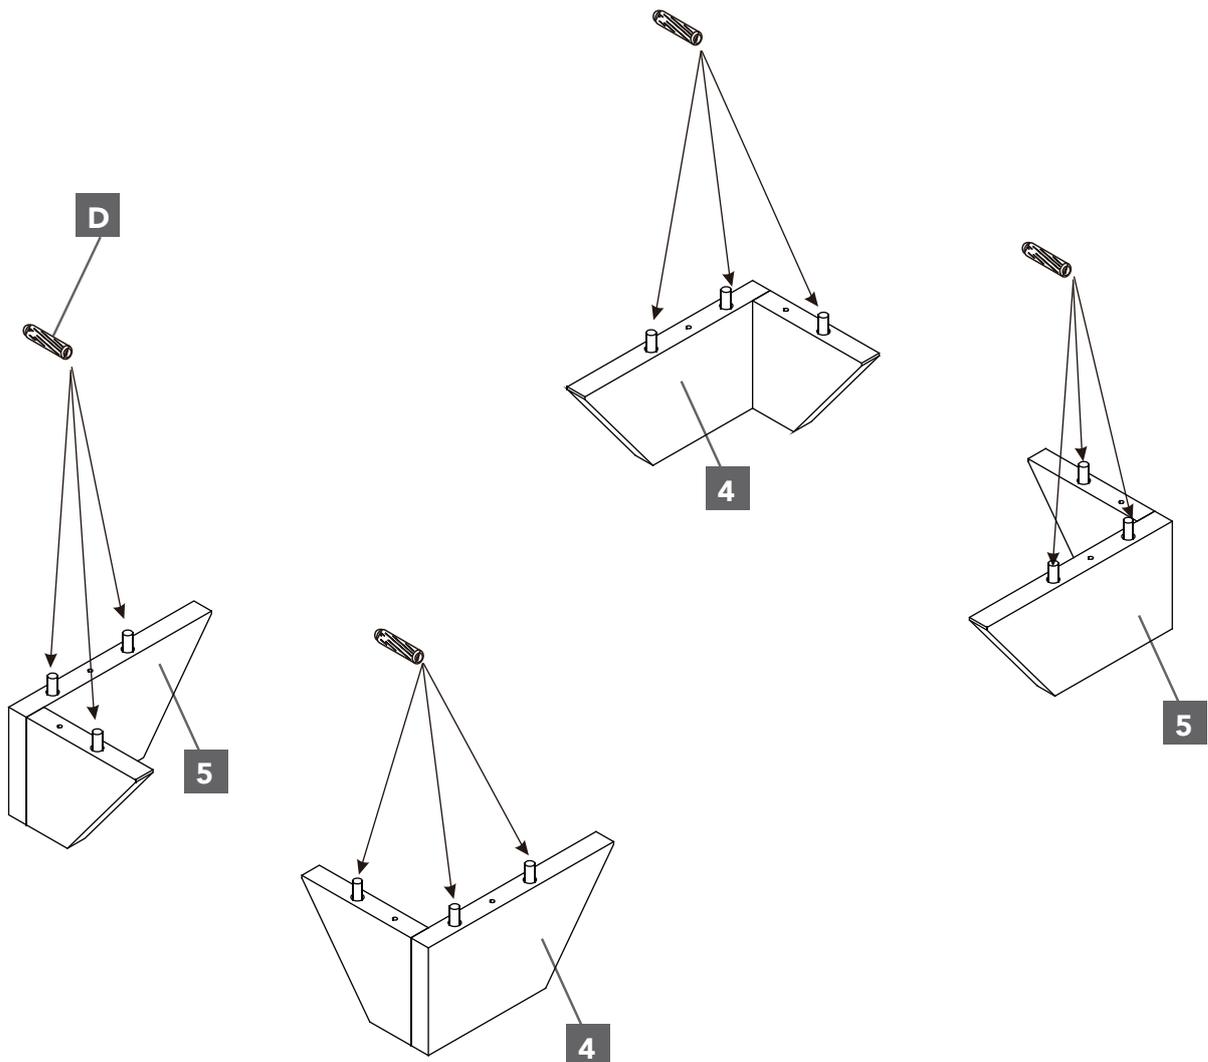


## Étape 7

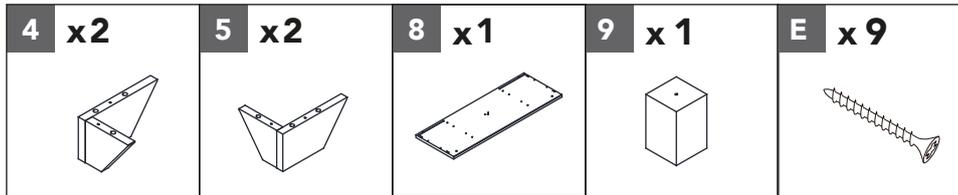


Fixez les pattes (4), les pattes (5) et la patte de soutien (9) au panneau inférieur (8); fixez le tout au moyen des vis (E).

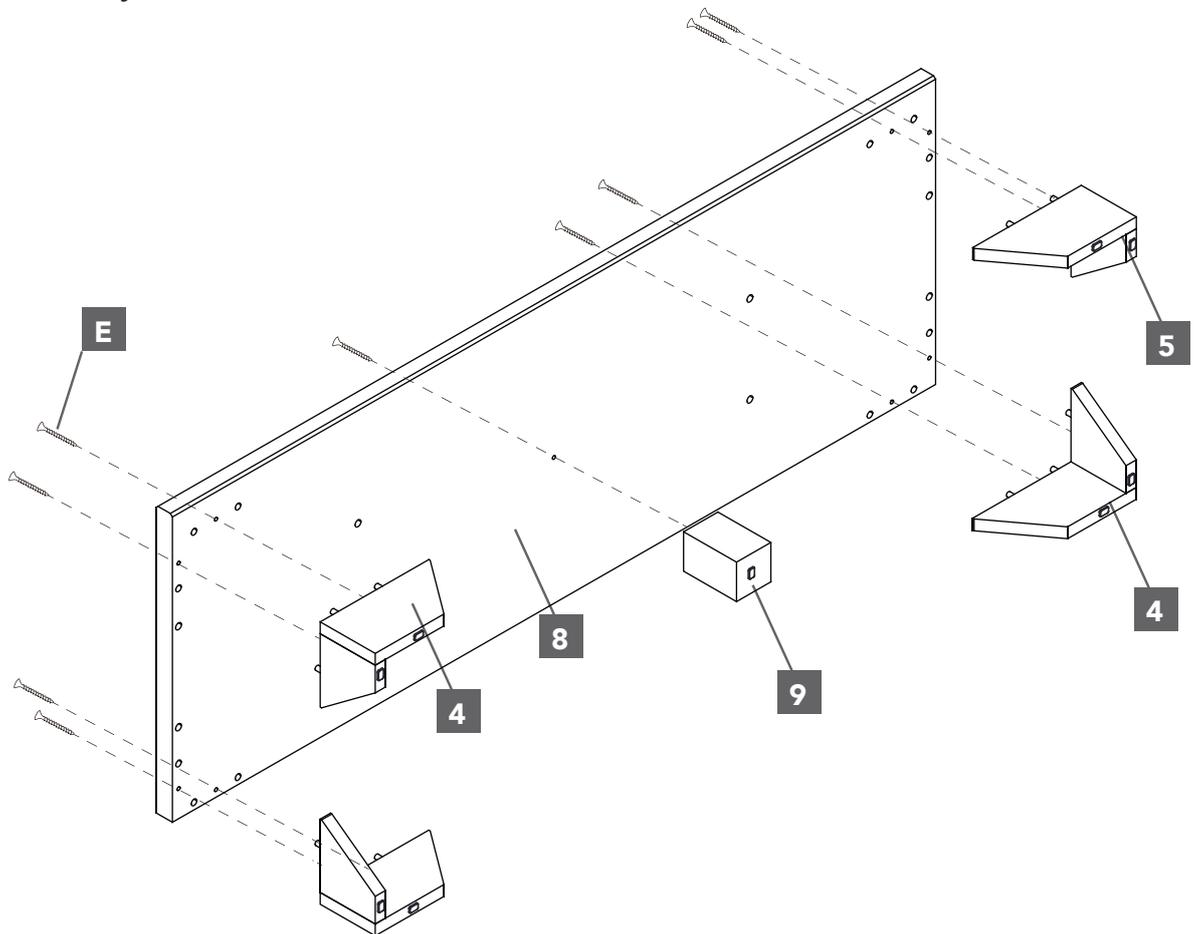


## Étape 8

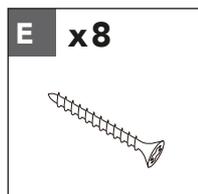


Fixez le panneau de partition de gauche (1), le panneau de partitions de droite (2), le panneau inférieur de gauche (10) et le panneau inférieur de droite (11) sur le panneau inférieur (8); fixez le tout au moyen des vis (E).

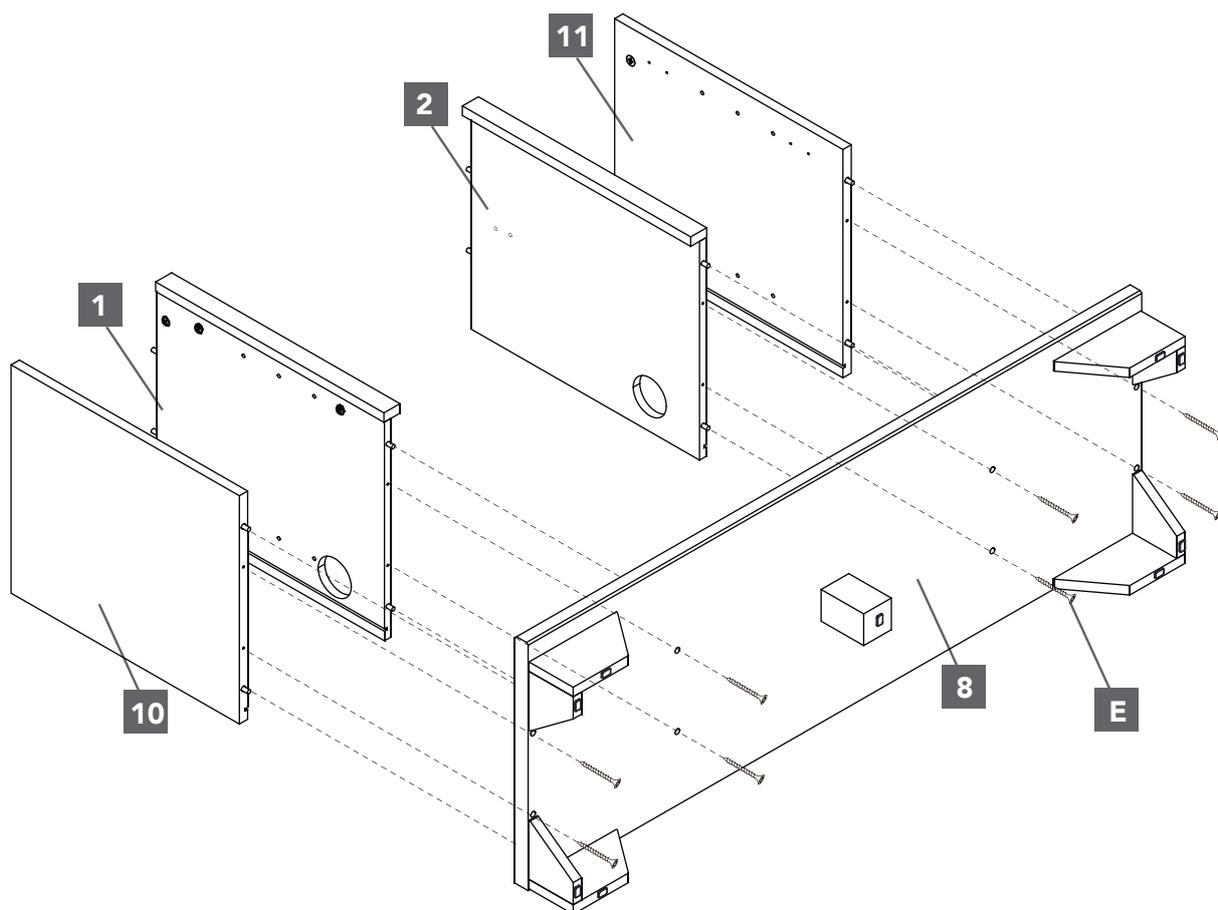


## Étape 9

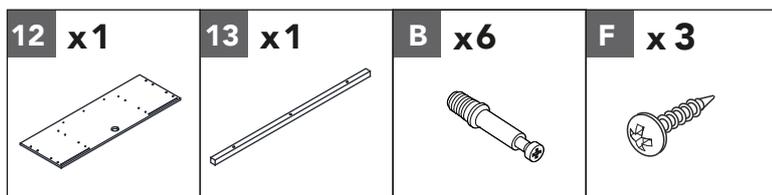


Vissez solidement deux boulons à came (B) dans les trous désignés sur le dessus de la tablette centrale (12). Retournez la tablette et vissez solidement quatre boulons à came (B) dans les trous désignés au bas de la tablette centrale (12). Fixez la barre transversale du milieu (13) à la tablette centrale (12) au moyen des vis (F).

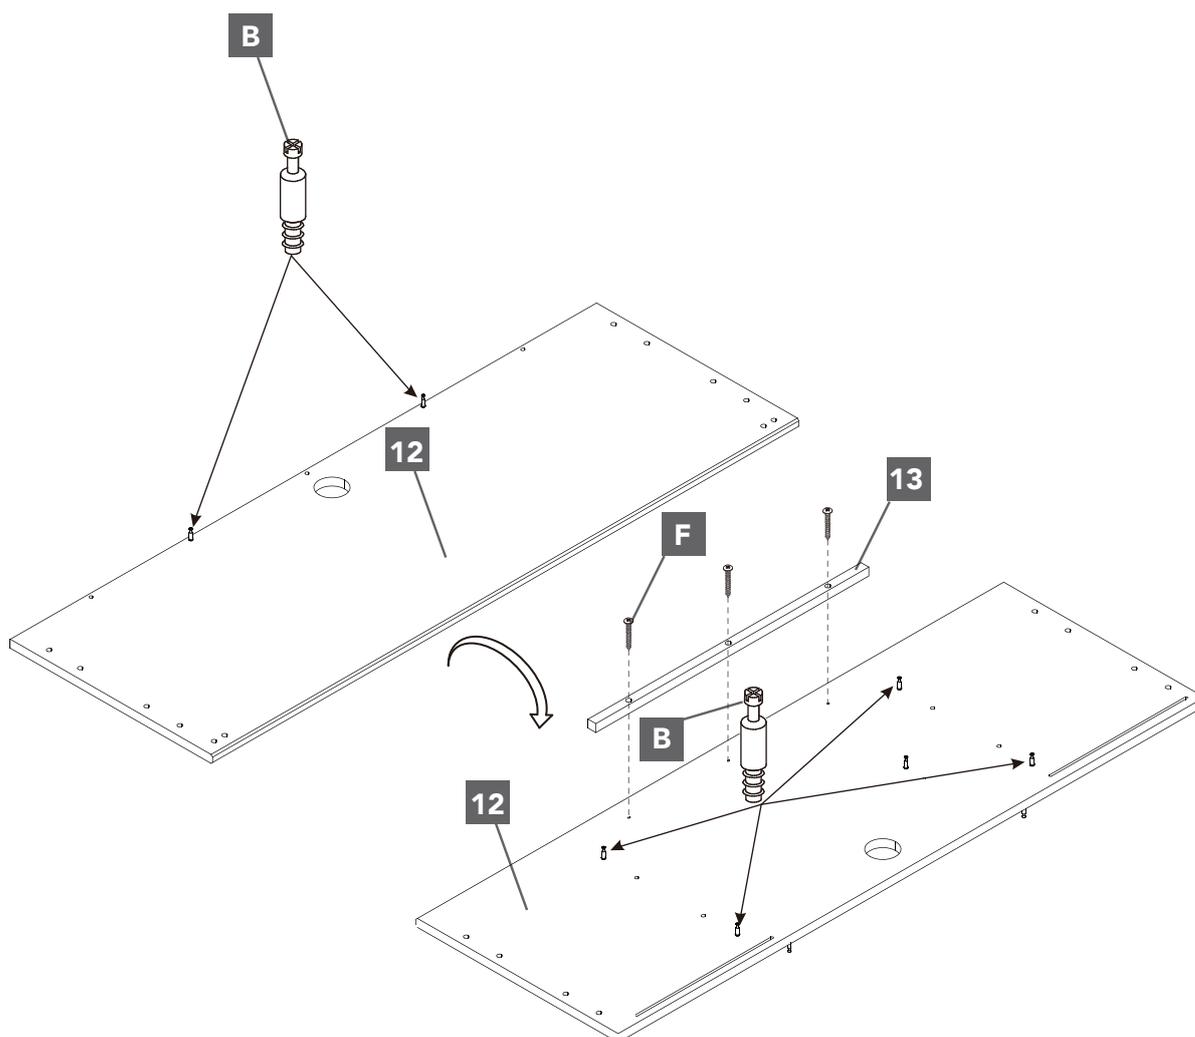

## Étape 10

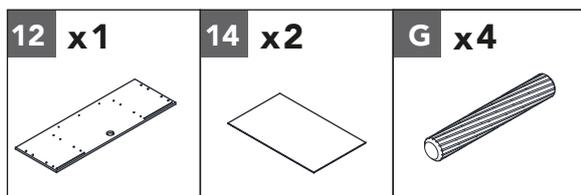


Insérez les panneaux inférieurs arrière (14) dans les fentes des panneaux de partition, des panneaux latéraux et du panneau inférieur.  
Alignez et fixez la tablette centrale (12) en place au moyen de quatre goujons de bois (G) et engagez deux came (J) dans chaque panneau de partition.

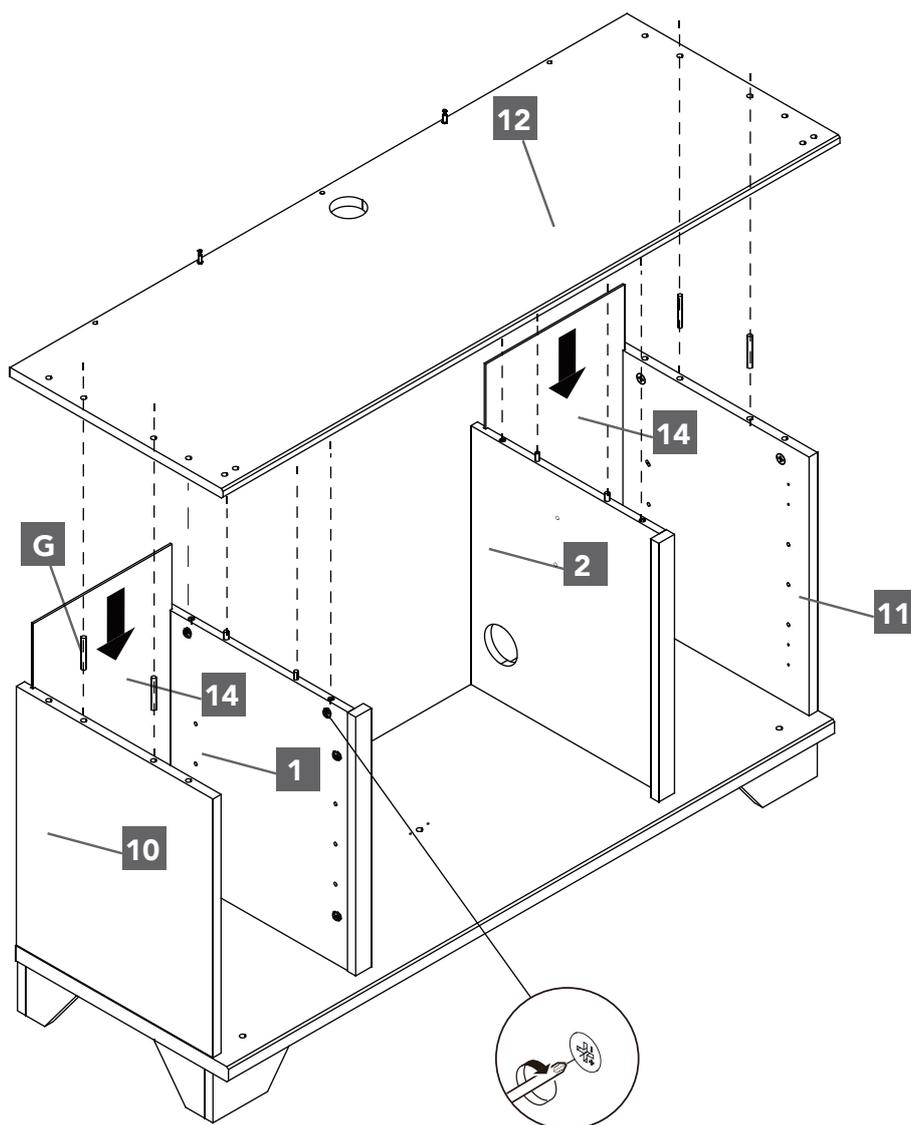

## Étape 11


<b>16 x2</b>	<b>18 x1</b>	<b>A x6</b>	<b>C x4</b>	<b>D x4</b>	<b>J x8</b>

Insérez huit cames (J) et quatre goujons de bois (D) dans les trous des panneaux supérieurs (16).  
 Insérez quatre cames (C) et six goujons de bois (A) dans les trous du panneau supérieur arrière (18).

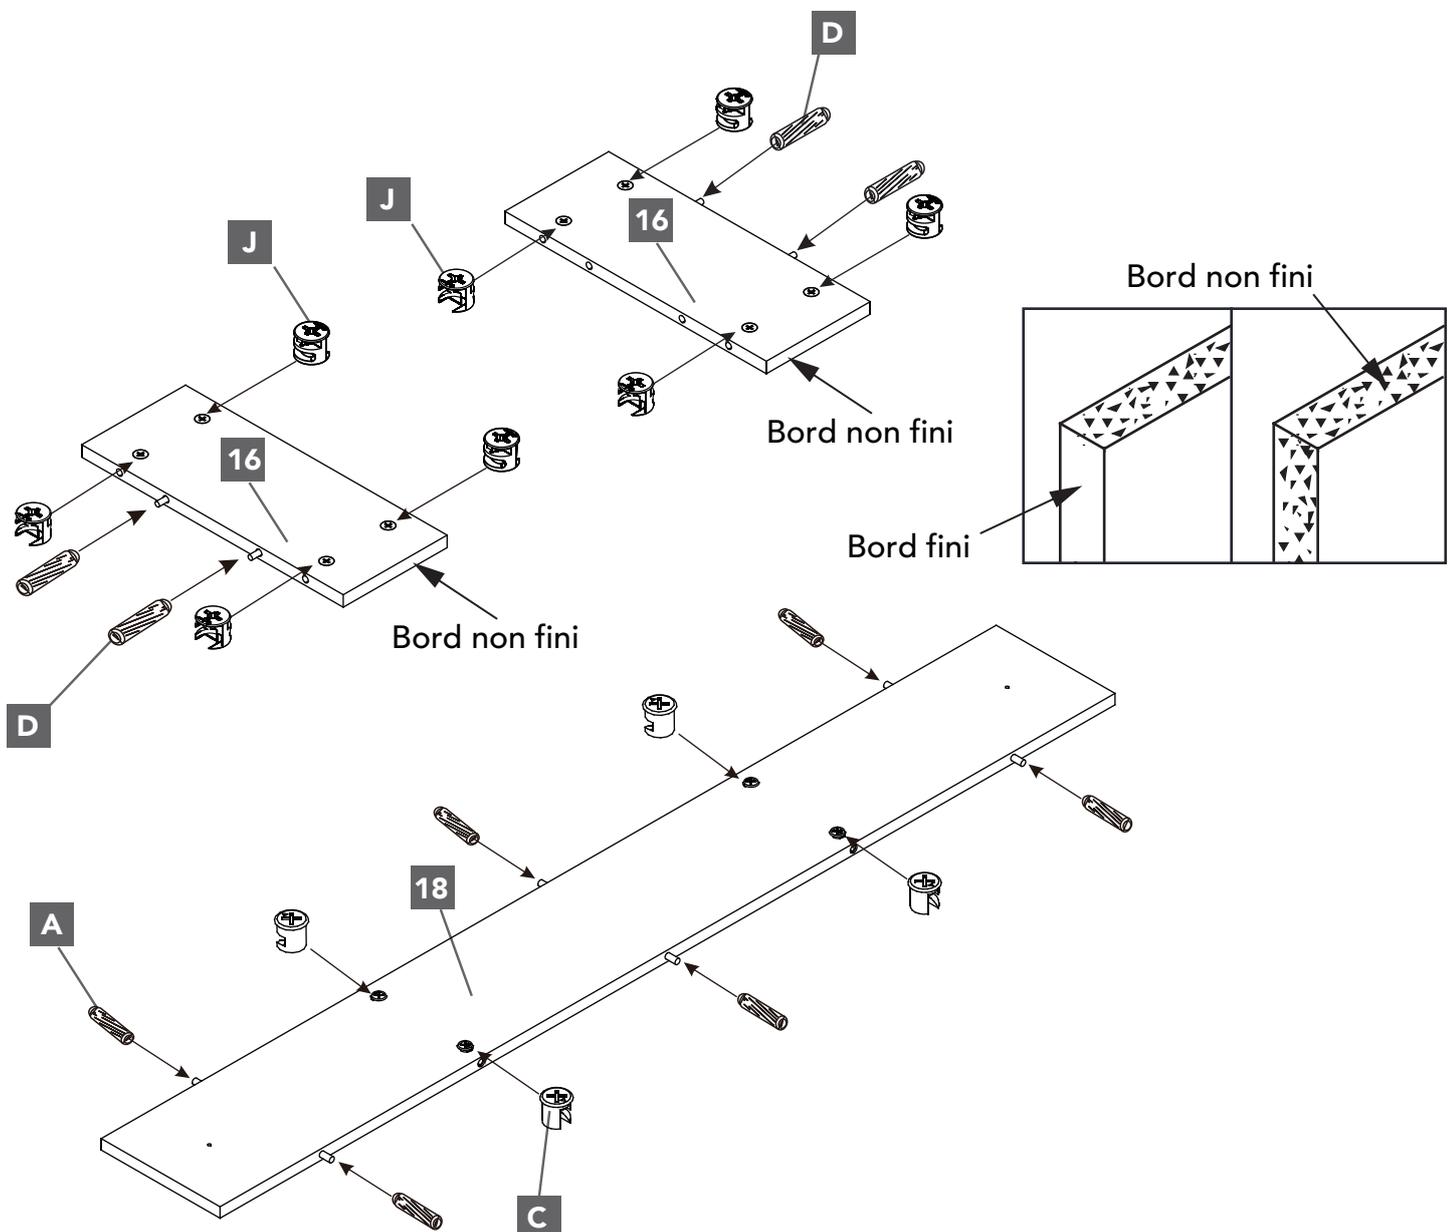


# Guide étape par étape


## Étape 12

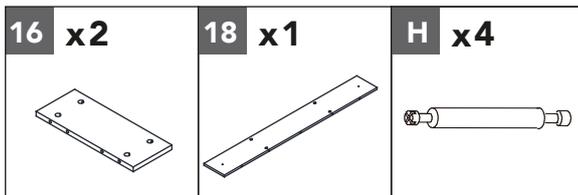


Insérez quatre boulons à came à double extrémité (H) dans les trous désignés sur la tablette centrale et les panneaux latéraux et engagez les quatre cames insérées dans les panneaux latéraux. Fixez les panneaux latéraux supérieurs (16) et le panneau arrière supérieur (18) en place, en engageant six cames (J).

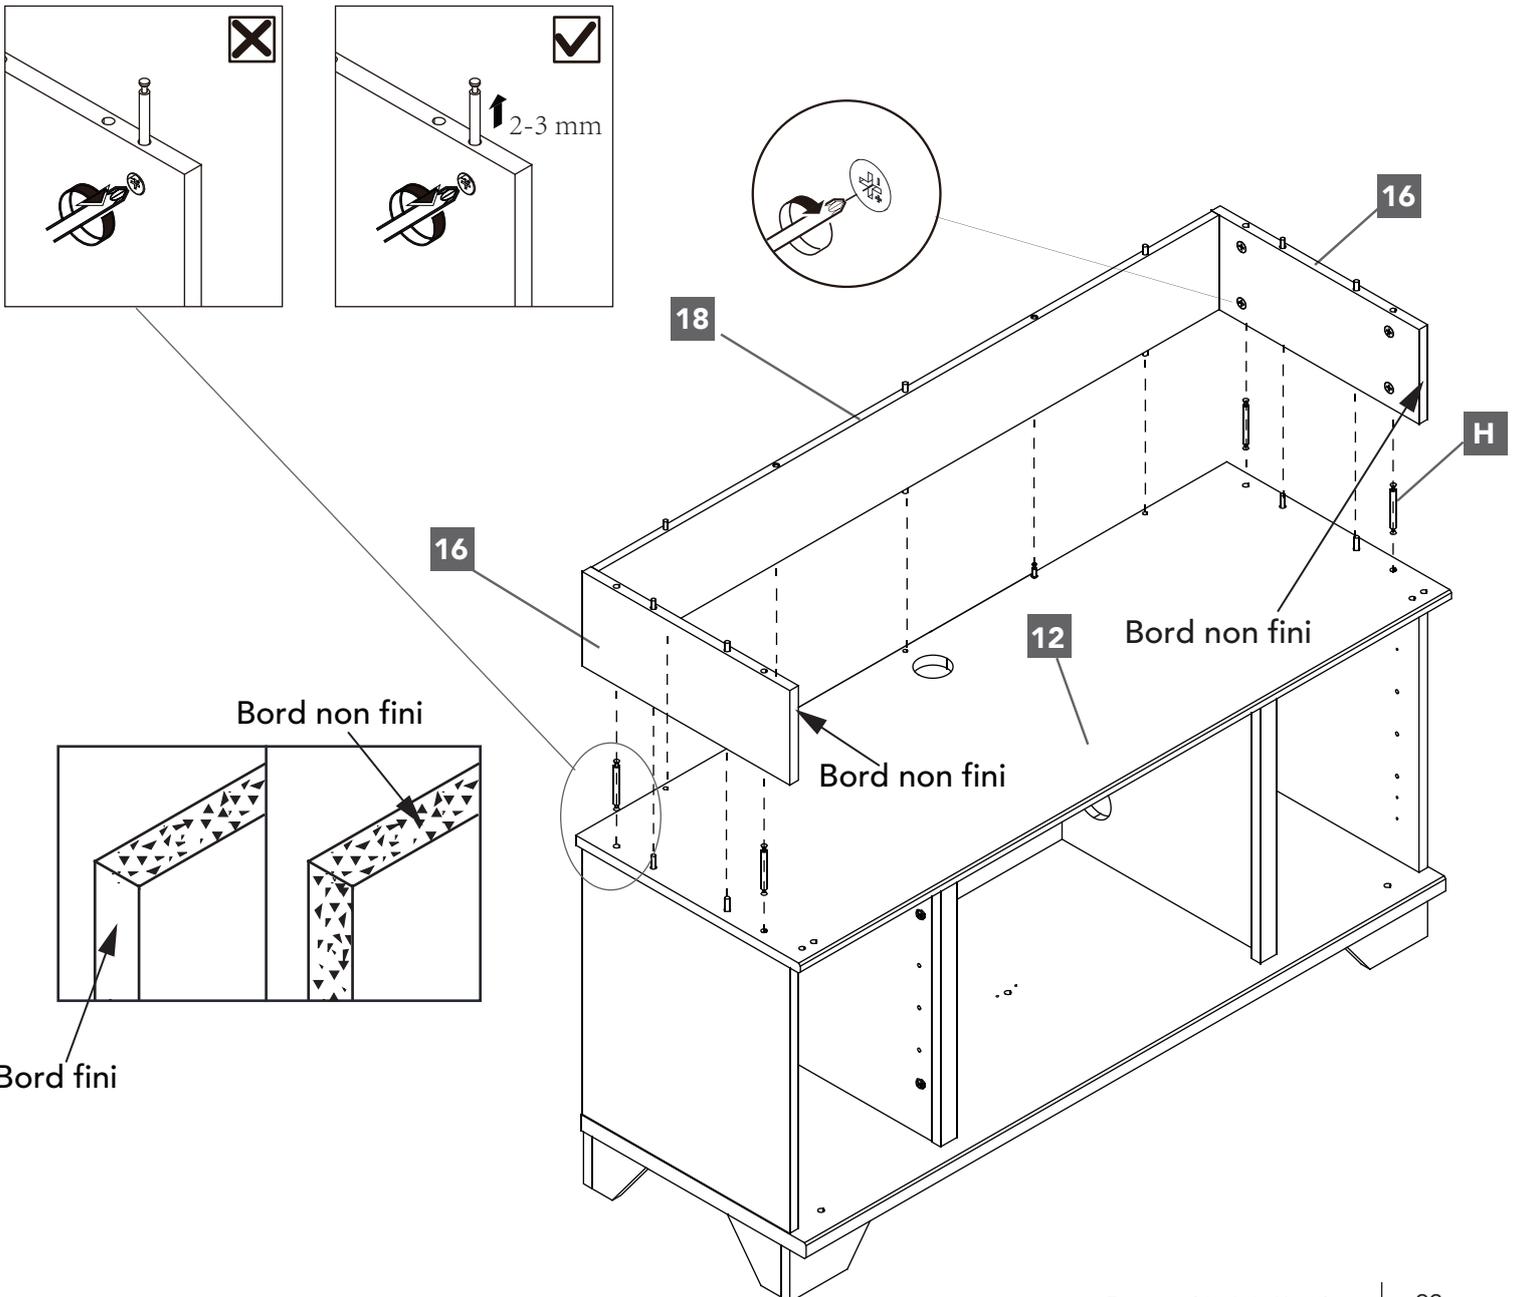


## Étape 13

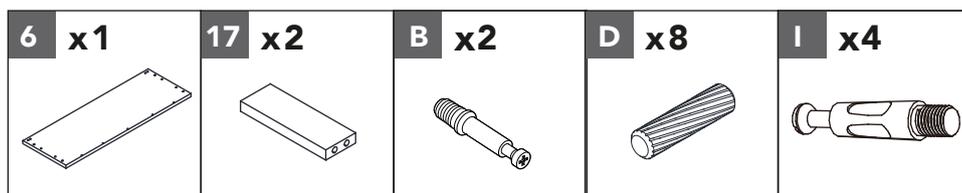


Insérez huit goujons de bois (D) dans les trous des moulures des panneaux supérieurs (17). Vissez solidement quatre boulons à came (I) et deux boulons à came (B) dans les trous du panneau supérieur (6).

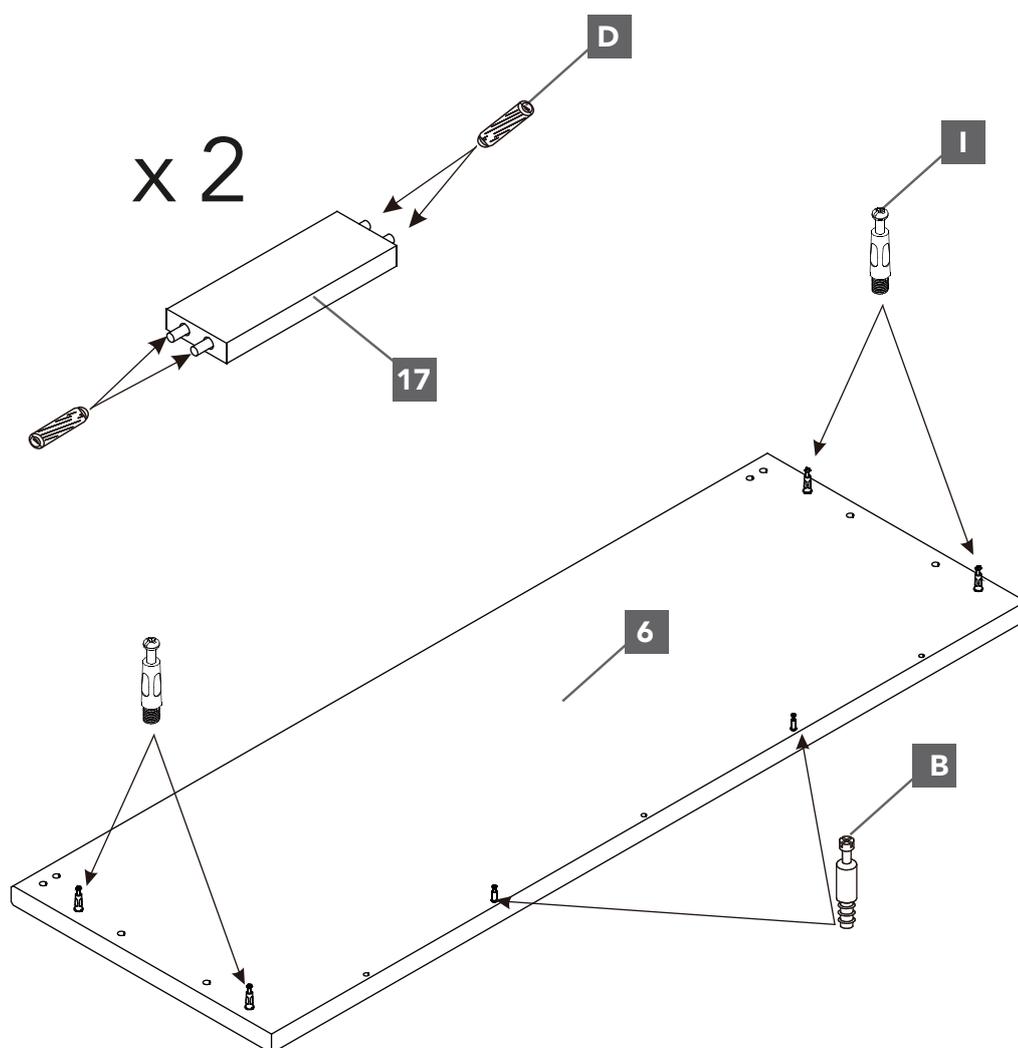


## Étape 14

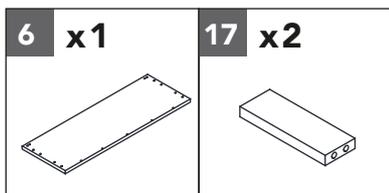


Alignez et fixez les moulures du panneau latéral supérieur (17) en place à l'aide des goujons de bois insérés. Alignez et fixez le panneau supérieur (6) en place en engageant six cames insérées (J).

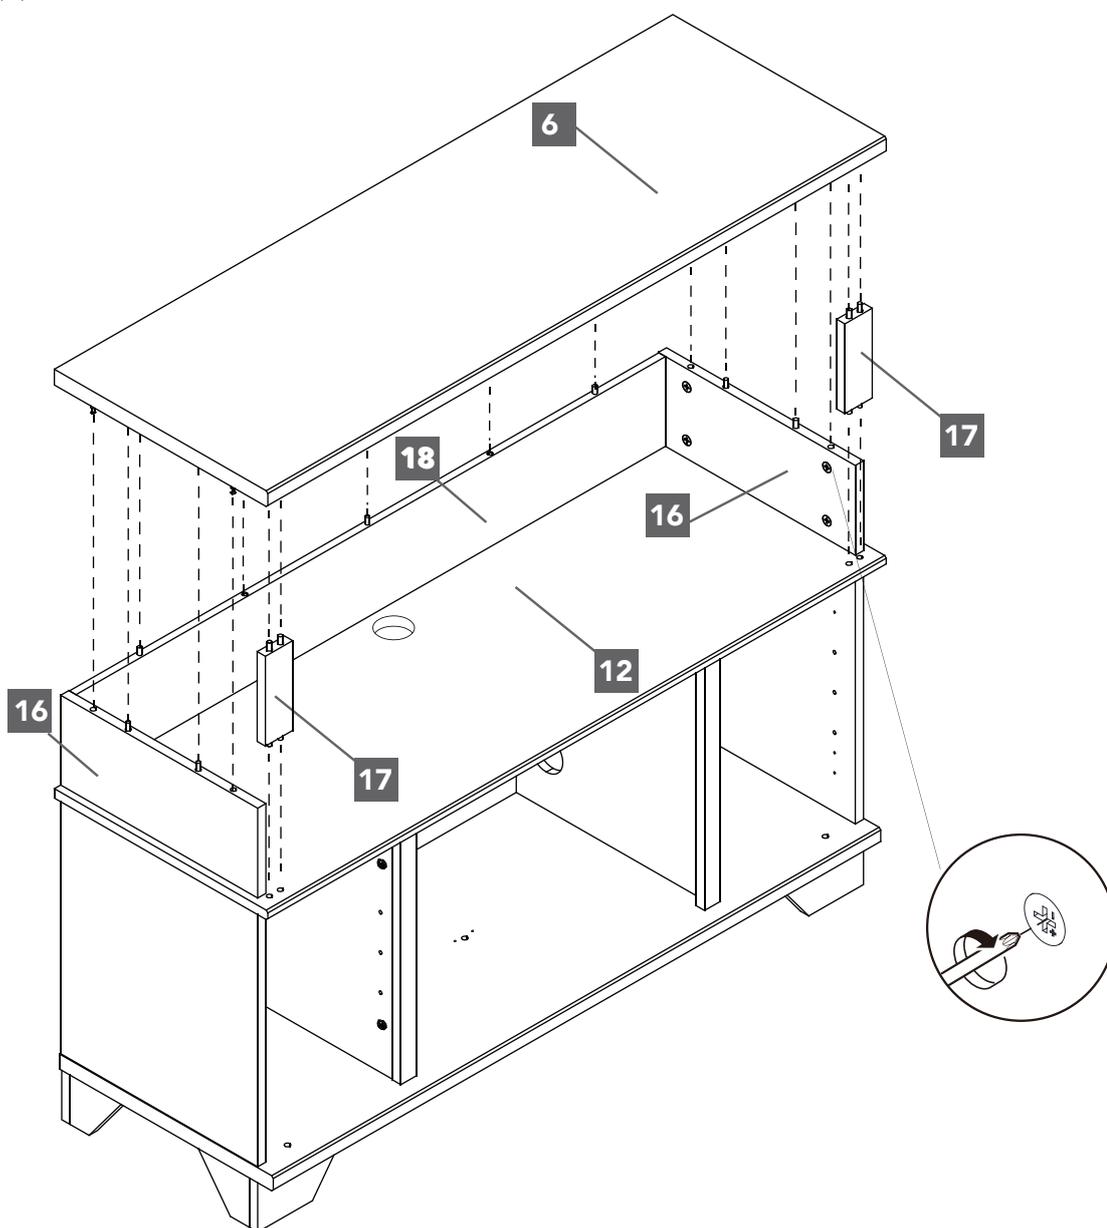


## Étape 15

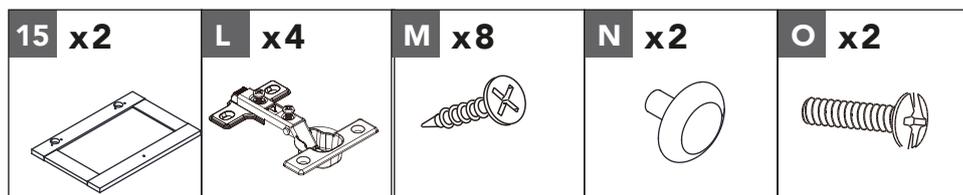


Fixez les charnières de porte (L) en place au moyen de deux vis (M) dans chacune. Fixez la poignée (N) au panneau de porte (15) au moyen du boulon de poignée (O). Répétez cette étape pour l'autre panneau de porte (15).

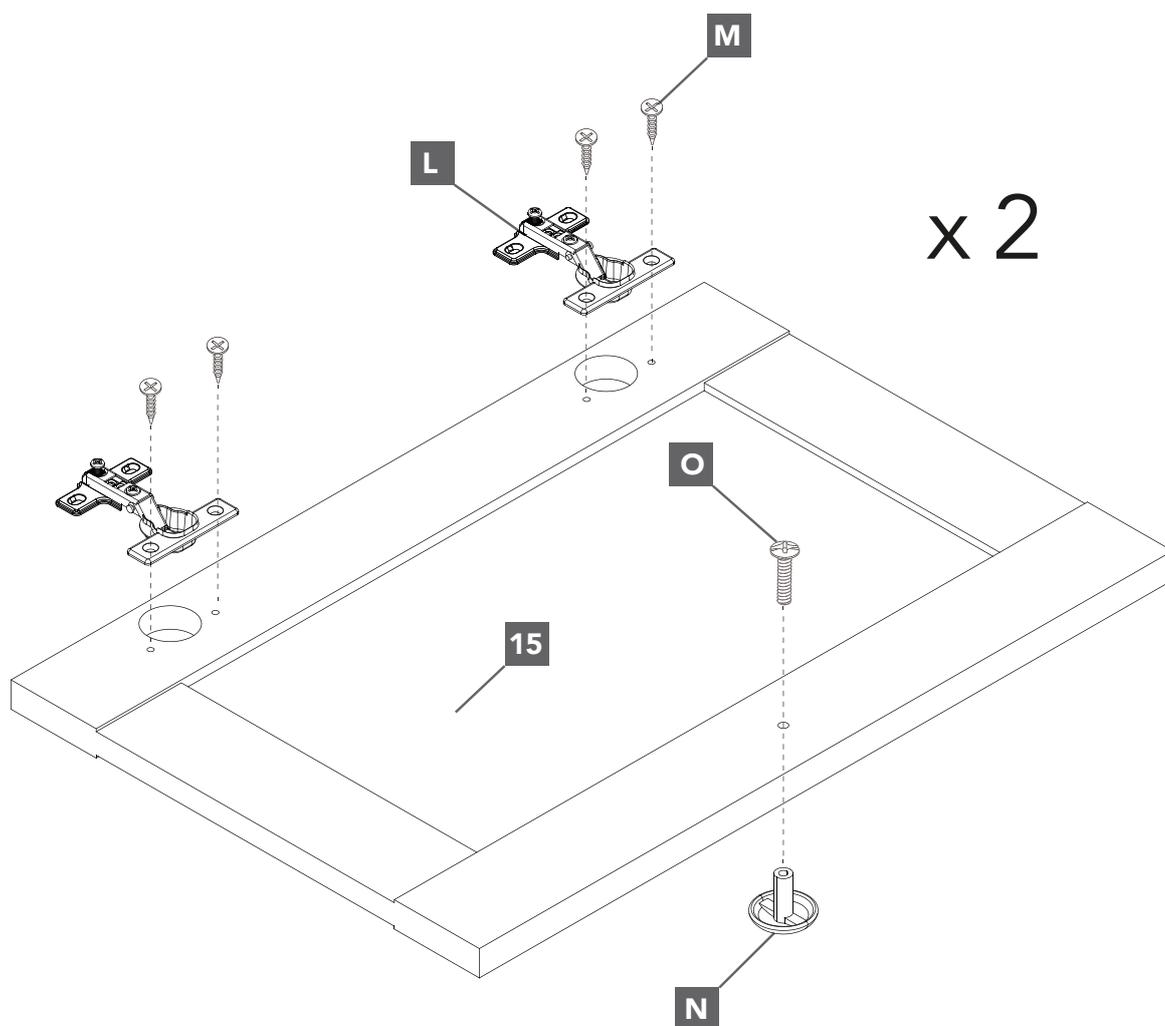


## Étape 16

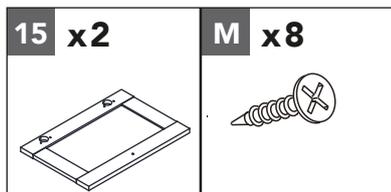


Installez les panneaux de porte (15) en fixant les charnières sur les panneaux latéraux inférieurs au moyen de deux vis (M) par charnière. Ajustez les charnières en tournant les vis comme indiqué si nécessaire.

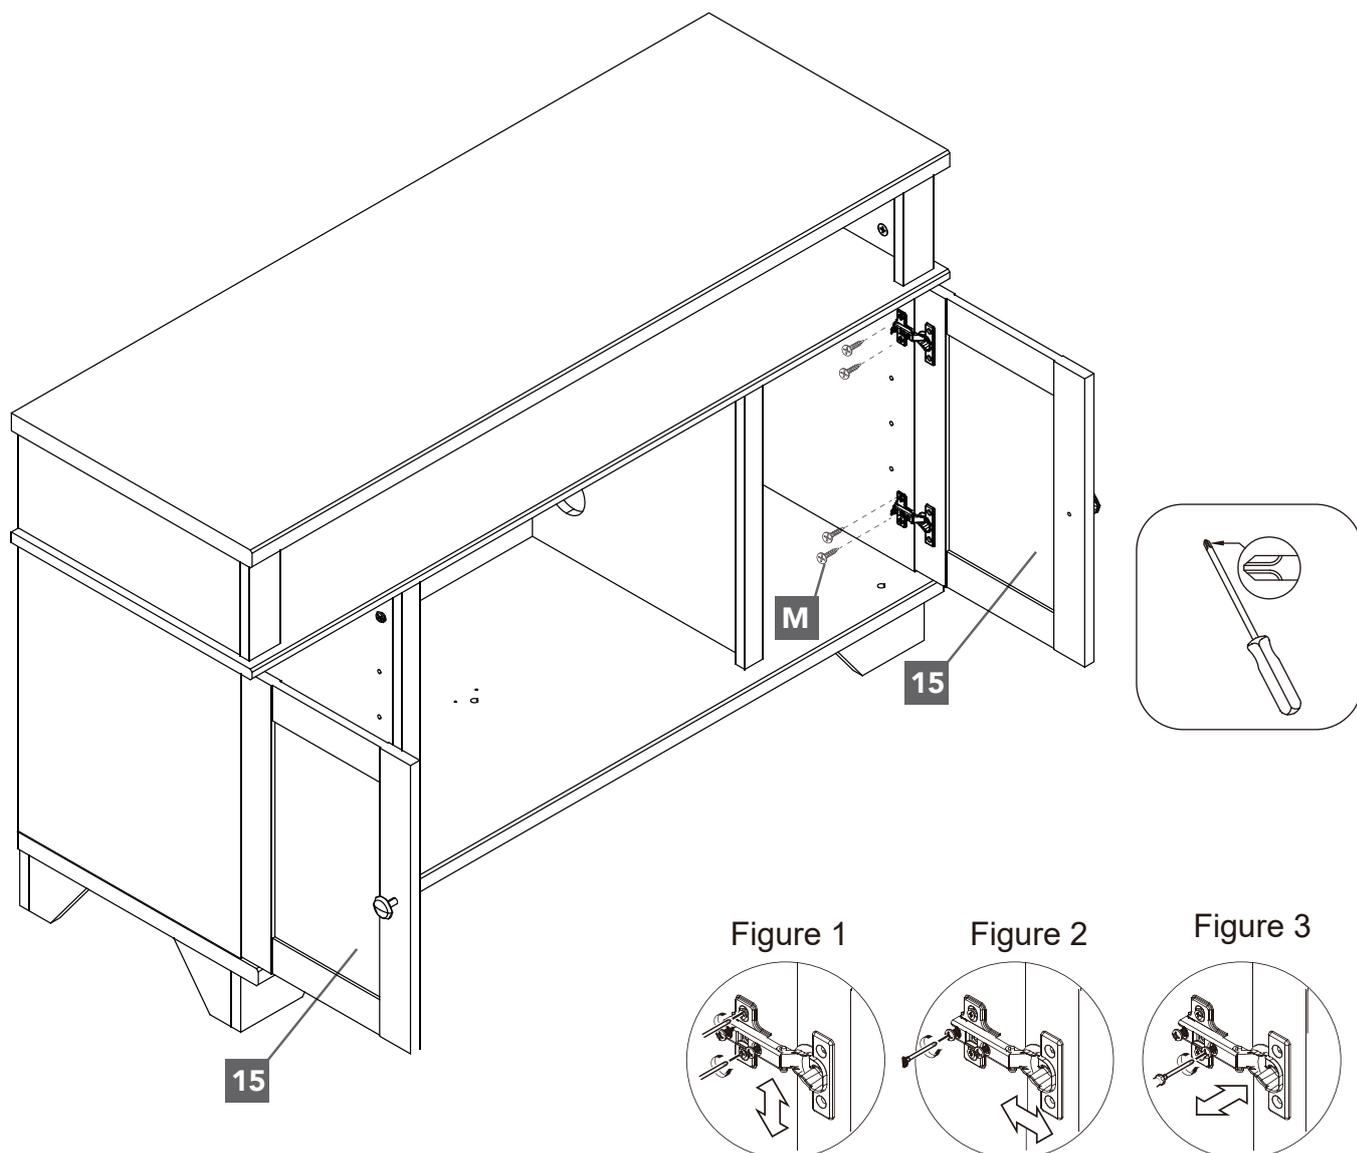


## Étape 17

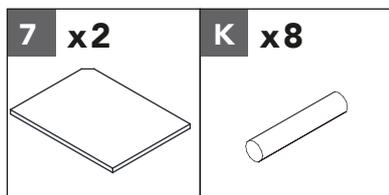


Insérez des taquets (K) dans les trous du compartiment latéral comme indiqué, puis placez les tablettes réglables (7) sur les taquets.

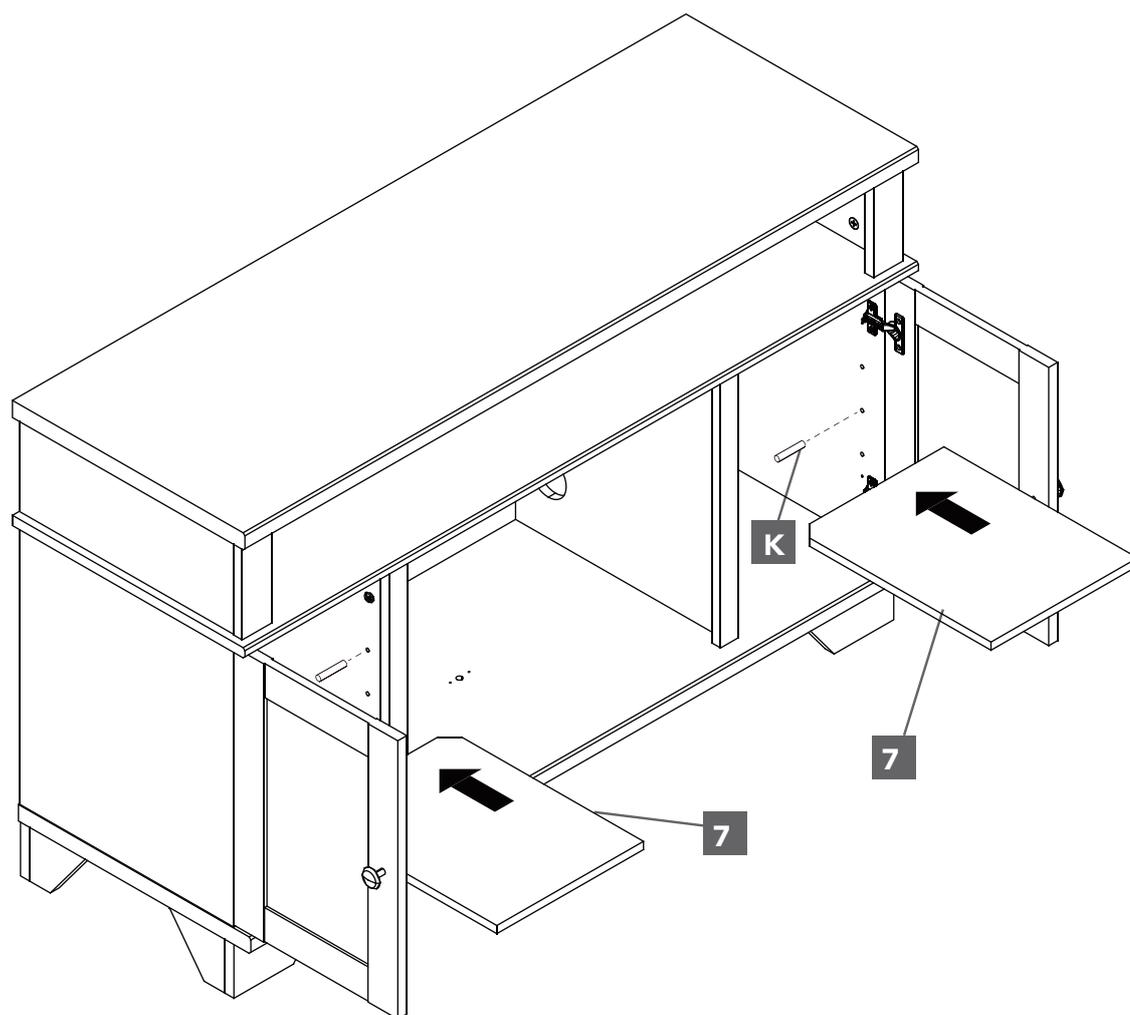


## Étape 18

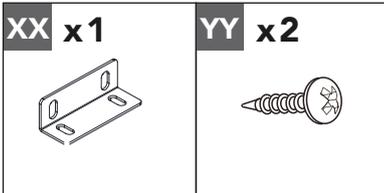


Fixez l'équerre (XX) au bas de l'appareil au moyen de deux vis (YY). Insérez l'appareil dans le foyer.

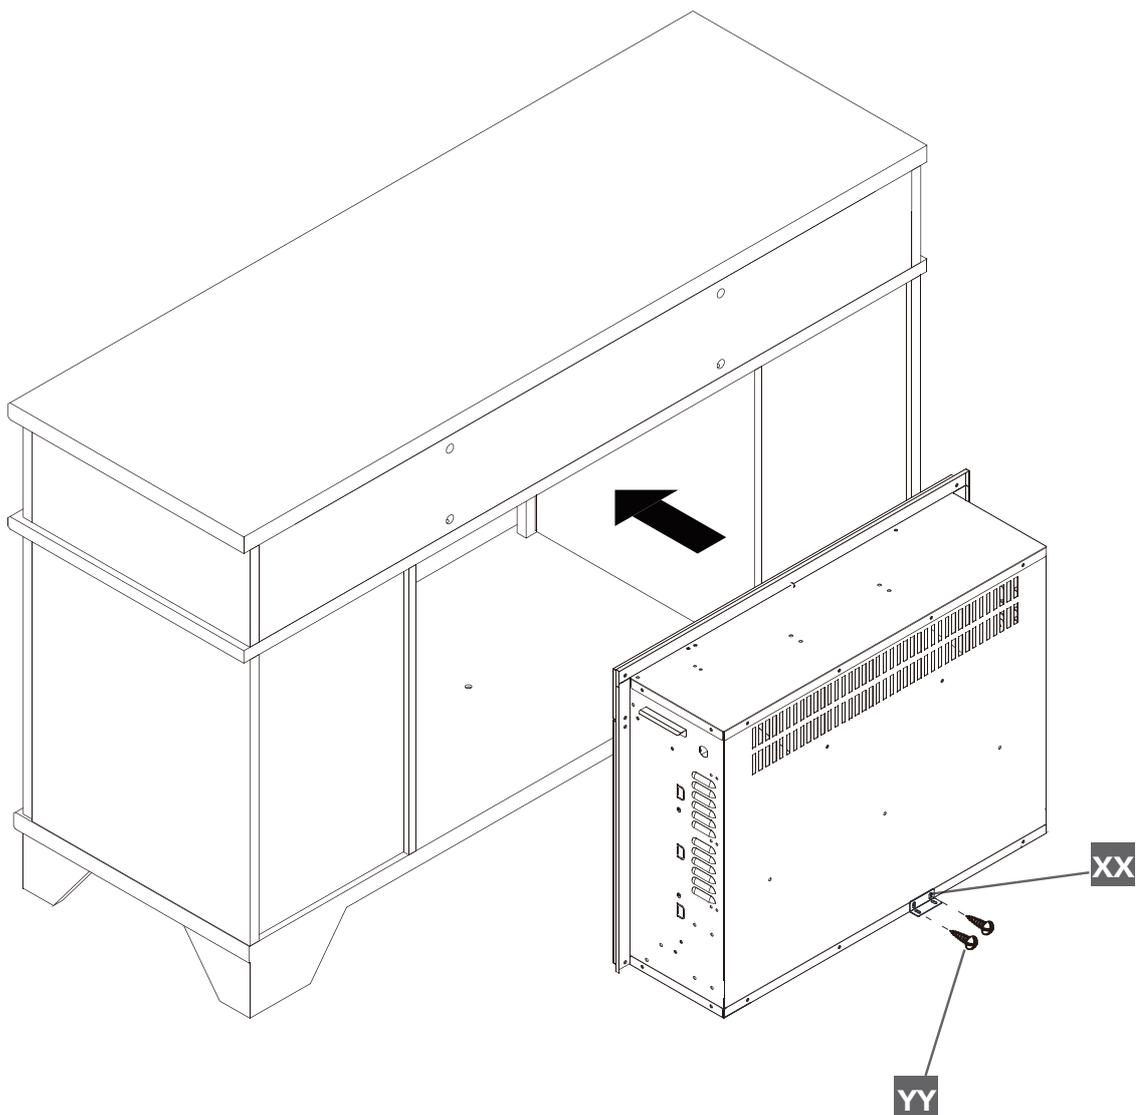


## Étape 19

<b>R x2</b>	<b>S x2</b>	<b>V x2</b>	<b>YY x6</b>	<b>ZZ x2</b>
				


Sécurisez l'appareil en utilisant l'équerre (XX) et les équerres (ZZ). Fixez les équerres au manteau au moyen de deux vis (YY) dans chacune. Fixez la sangle anti-basculement (P) sur le panneau supérieur arrière au moyen de la rondelle (S) et de la vis (Q).

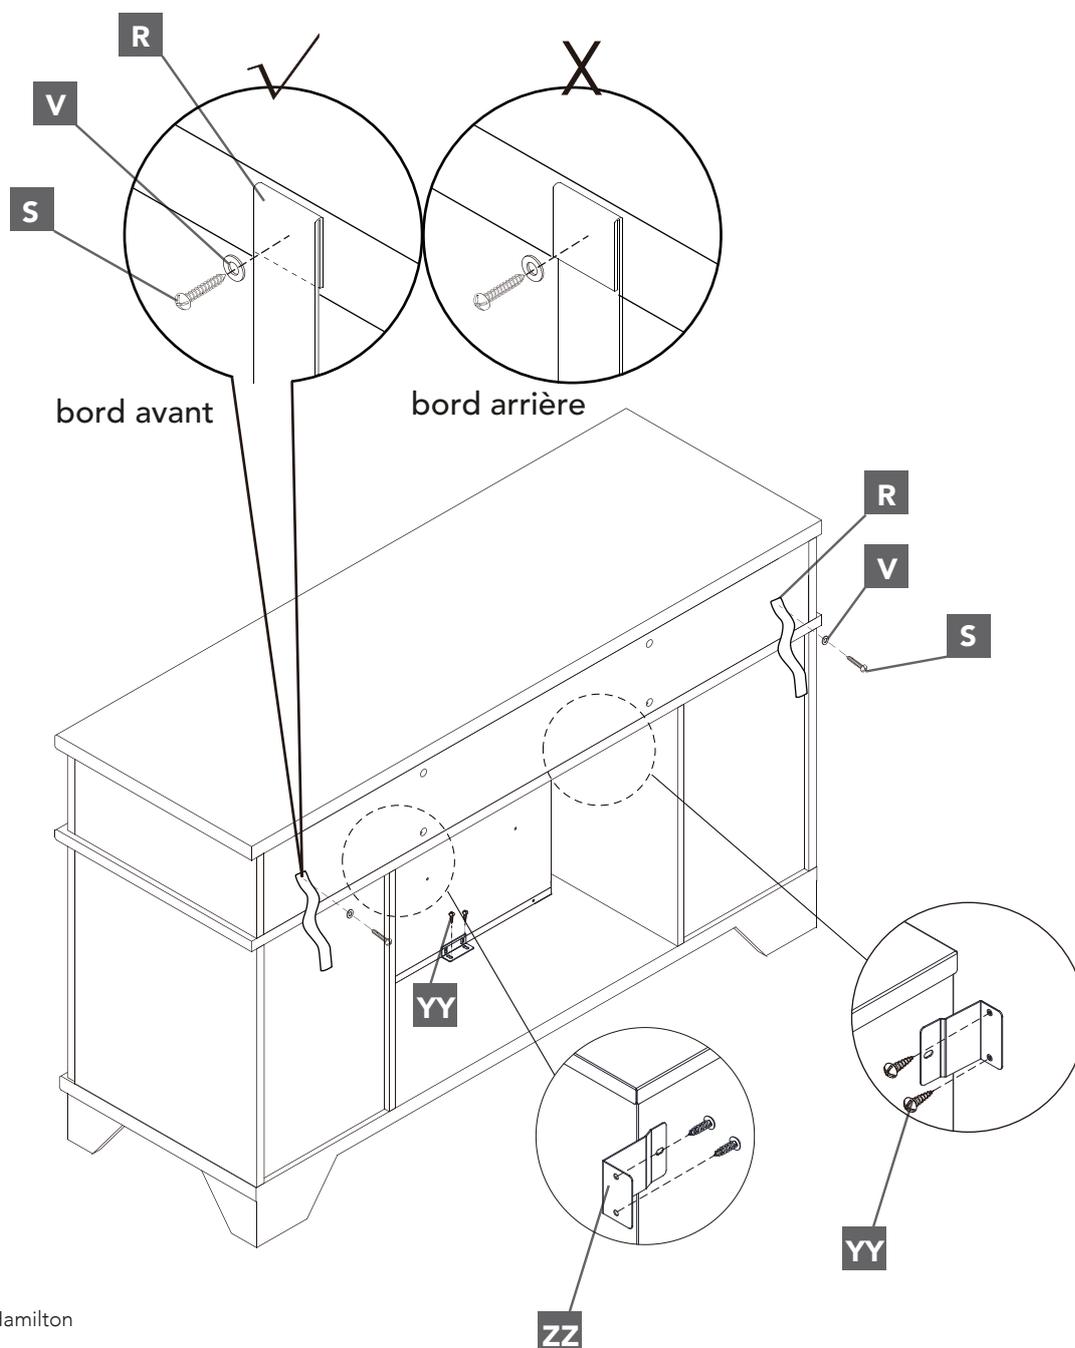

## Étape 20

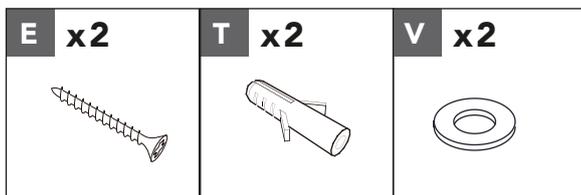

Percez deux trous dans le mur et insérez les chevilles d'ancrage (R). Fixez l'extrémité opposée des sangles anti-basculement (P) au moyen des rondelles (S) et des vis (E) fixées dans les chevilles d'ancrage murales.

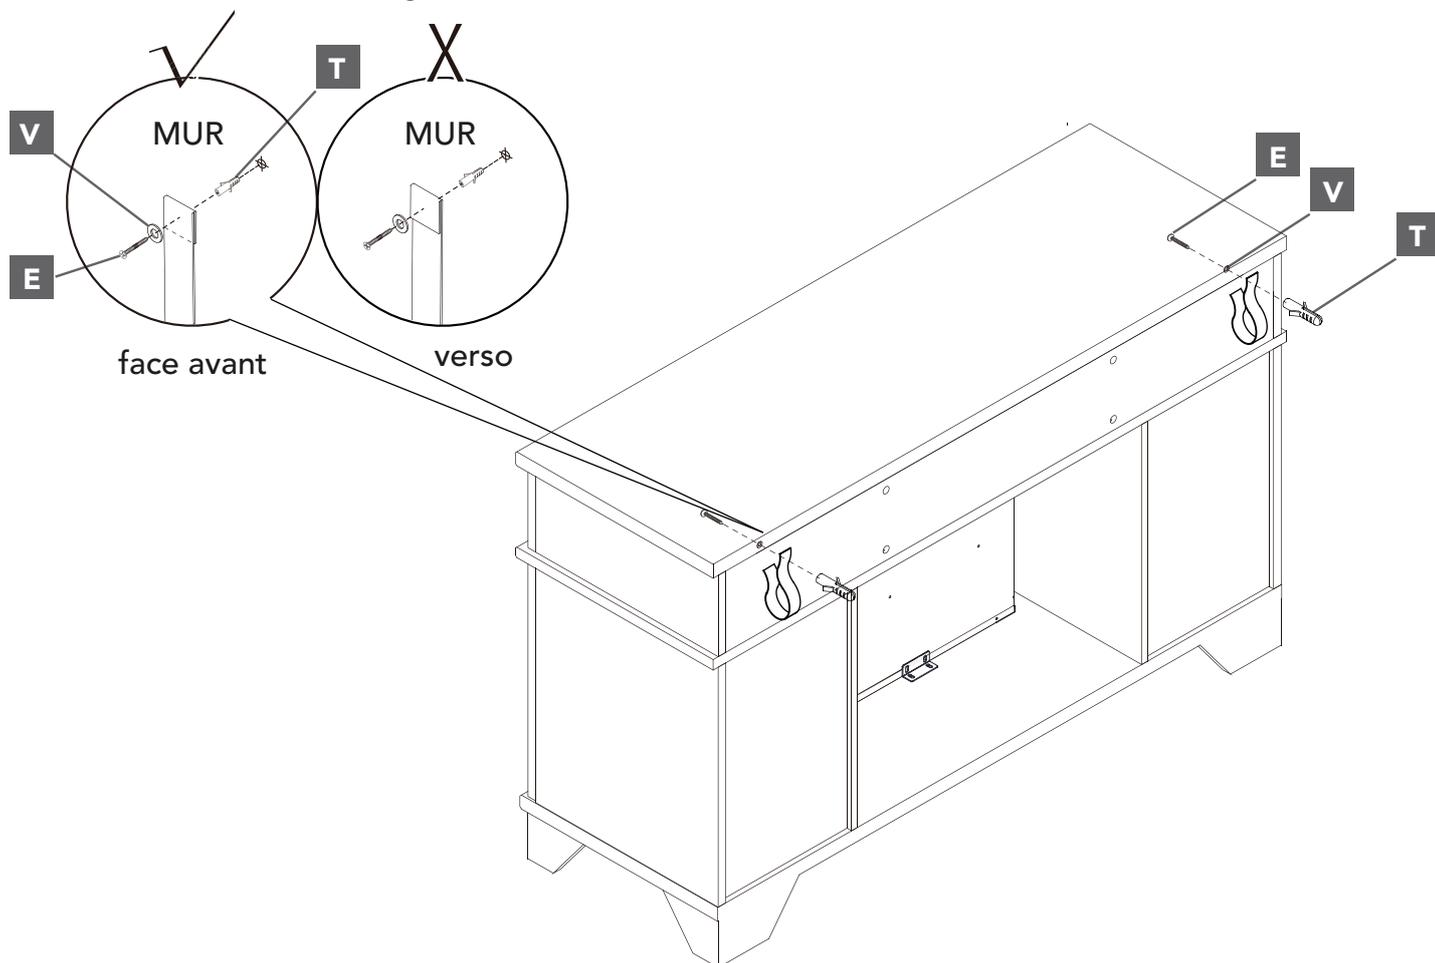



Attention! Si vous fixez le manteau à une cloison sèche ou à un mur creux, la sangle anti-basculement (R) doit être fixée à des poteaux, des solives ou d'autres supports de parois structurales. Les chevilles d'ancrage murales en plastique (T) incluses sont destinées à être utilisées avec des murs solides uniquement (carreaux ou béton).

**NE LES UTILISEZ PAS AVEC DES CLOISONS SÈCHES OU DES MURS CREUX.**

# Sangle anti-basculement




**Avertissement!** Afin de réduire les risques de blessures graves et éviter le potentiel de basculement du meuble, installez les sangles anti-basculement.

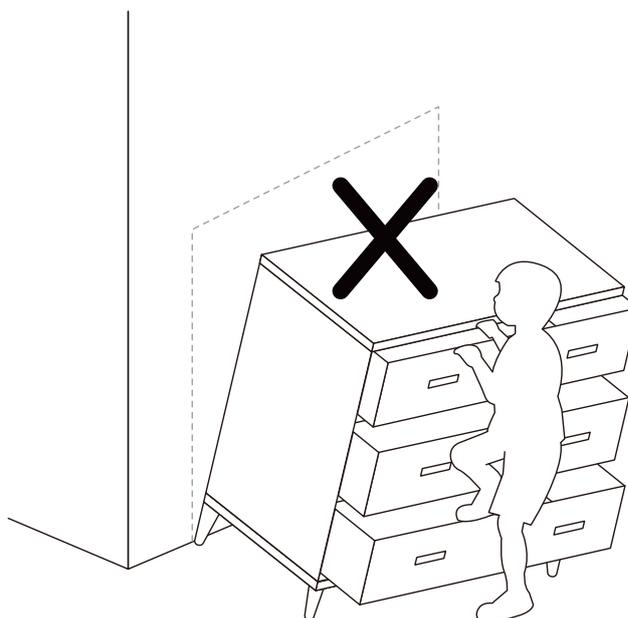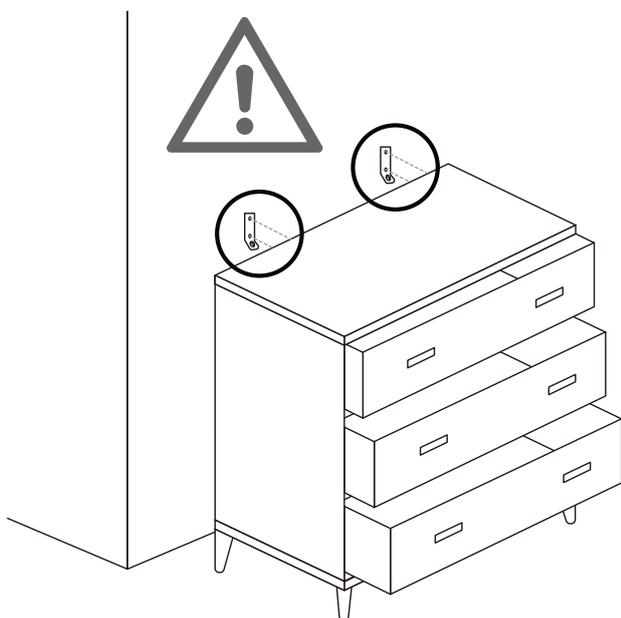


## Identification du panneau de commande

Le panneau de commande est situé derrière le couvercle dans le coin supérieur droit du foyer.

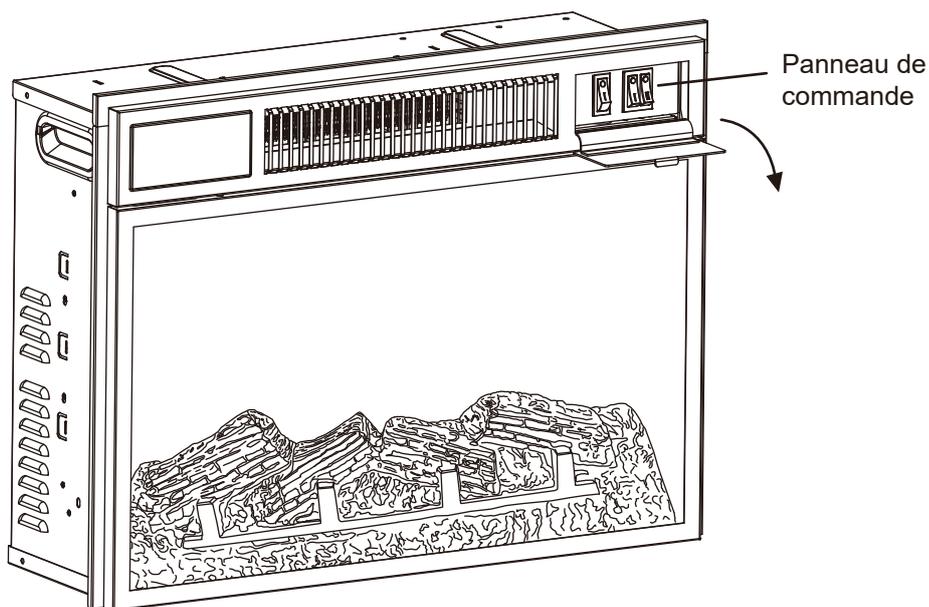


Le panneau de commande comprend le bouton d'alimentation principale (1), le bouton de commande du chauffage I (2), le bouton de commande du chauffage II (3).

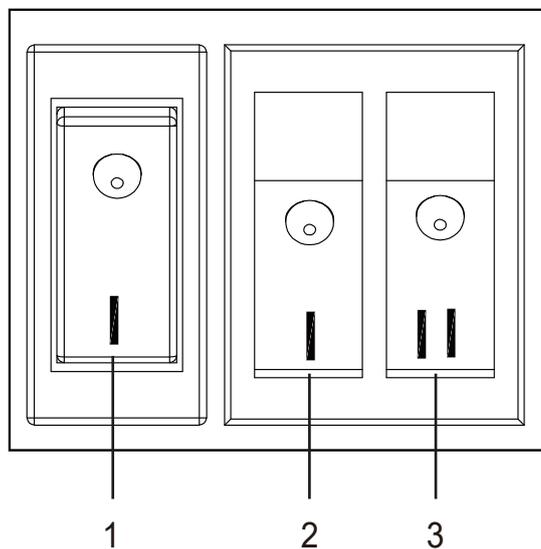

## UTILISATION DU BOUTON D'ALIMENTATION


Appuyez sur le bouton d'alimentation principal (1) pour allumer ou éteindre le foyer/l'appareil de chauffage. Appuyez sur le bouton d'alimentation (1) pour le mettre en position de « MARCHE » pour allumer le foyer. Appuyez sur le bouton d'alimentation (1) pour le mettre en position d' « ARRÊT » pour éteindre le foyer.

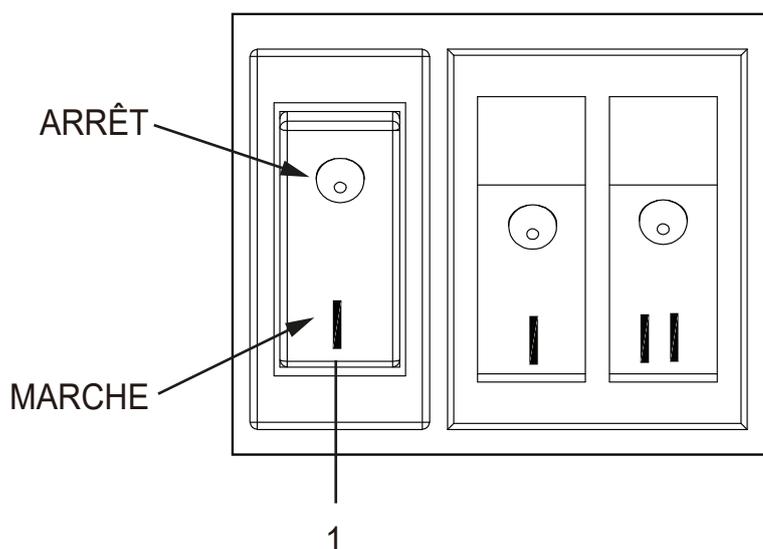

## UTILISATION DE LA COMMANDE DE CHAUFFAGE


Appuyez sur le bouton de commande de chauffage I (2) et le bouton de commande de chauffage II (3) pour activer la fonction de chauffage.

Le foyer comporte deux options de 750 W et 1 500 W. Si vous appuyez sur le bouton de commande de chauffage I (2) seulement, il activera le foyer au réglage bas (750 W). Et si vous souhaitez activer le foyer sur le réglage élevé (1 500 W), vous devez d'abord appuyer sur le bouton de commande du foyer I (2), puis appuyez sur le bouton de commande de chauffage II (3).

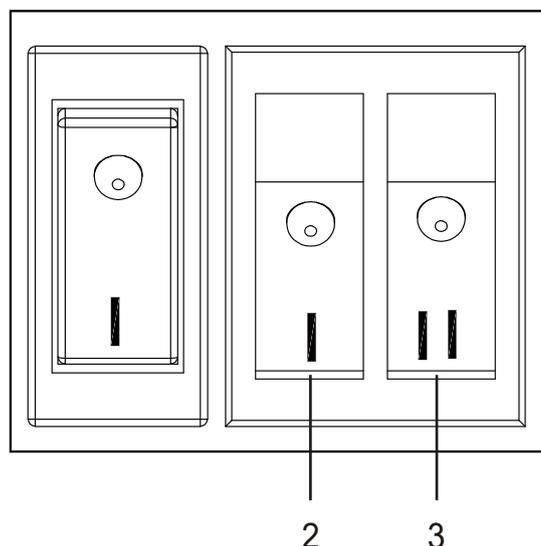



**AVERTISSEMENT!** Pour une utilisation avec des téléviseurs pesant 77 lb 3 oz (35 kg) ou moins. L'utilisation avec des téléviseurs plus lourds peut causer de l'instabilité ou des basculements qui peuvent être dangereux et causer des blessures graves.

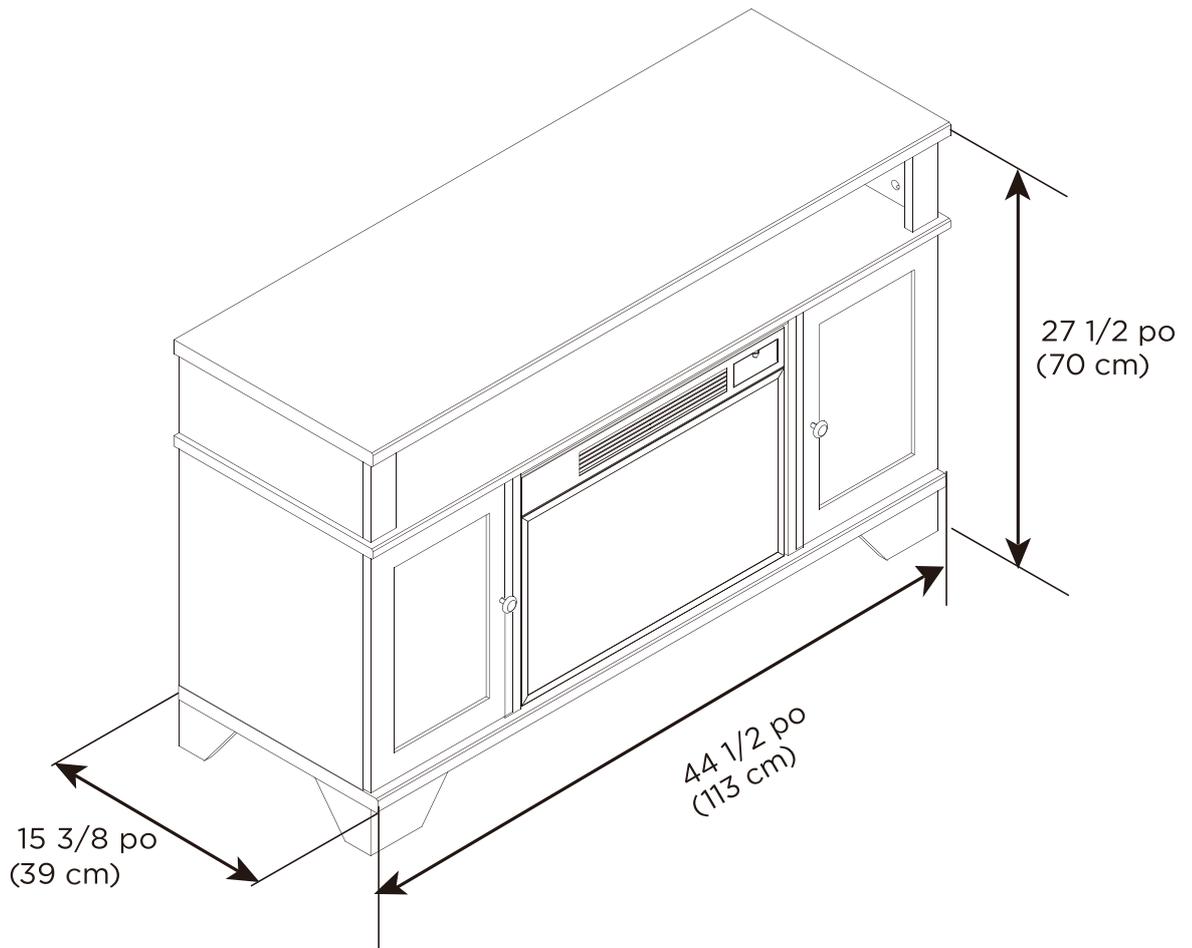

## Fiche technique

**Dimension de l'article (larg. x P. x H.)**

44 1/2 x 15 3/8 x 27 1/2 po

113 x 39 x 70 cm

**Poids de l'article**

75 lb

34 kg

**Capacité de poids maximale pour le panneau supérieur**

77 lb 3 oz

35 kg

**Capacité de poids maximale par tablette**

15 lb 7 oz

7 kg

# Dépannage de l'assemblage



Besoin d'aide?

Appelez-nous! Nous sommes ici pour vous aider.

Numéro sans frais :  
**1 877 483-6759**



Avant de retourner  
votre article



Appelez-nous  
d'abord!

Si vous avez des questions concernant votre produit ou avez besoin d'une assistance au titre de la garantie, veuillez appeler notre service d'assistance à la clientèle.

## Dépannage

### PROBLÈME

L'utilisation du foyer avec la fonction de chauffage activé provoque un déclenchement dans le circuit d'alimentation.

L'appareil ne s'allume pas.

Il y a un effet de flamme visible, mais le foyer ne continue pas à souffler de l'air chaud après avoir allumé le foyer à plusieurs reprises. Le foyer continue de s'éteindre automatiquement après quelques minutes.

Le foyer ne fonctionne pas, mais les boutons d'alimentation et de chauffage sont en position « MARCHE ».

Le bruit lorsque le chauffage est activé est plus fort que la normale.

### SOLUTION

- Le foyer ne doit pas être utilisé avec une multiprise ou une rallonge. Assurez-vous que votre appareil est branché seul sur une prise murale de qualification standard correctement mise à la terre.

- Vérifiez que la fiche de l'appareil est entièrement branchée à une prise standard de 120 V.
- Appuyez sur le bouton interrupteur d'alimentation du panneau de commande.

- Appuyez sur le bouton de commande de chauffage plusieurs fois pour vous assurer qu'il est en position « MARCHE ».

- Éteignez le foyer et débranchez l'appareil de la prise murale pendant 5 minutes. Après 5 minutes, rebranchez l'appareil à la prise murale et utilisez-le de façon normale. Assurez-vous qu'aucun objet ne bloque les événements d'aération à l'arrière et à l'avant de votre foyer.

- Vérifiez les entrées d'air pour les obstructions ou l'accumulation élevée de poussière.
- Contactez le service à la clientèle pour un nouvel ensemble de foyer.

- 1 Vérifiez tous les écrous et les vis périodiquement pour voir s'ils sont bien serrés, et resserrez-les au besoin.
- 2 Cet article est conçu uniquement pour une utilisation résidentielle intérieure.
- 3 Cet article doit être placé sur une surface plane et horizontale.
- 4 Au besoin, demandez à d'autres personnes de vous aider à assembler ou à déplacer l'article.
- 5 Ne poussez pas le meuble, particulièrement sur un sol avec de la moquette. Demandez à quelqu'un de vous aider à soulever les articles lourds et à les mettre en place.
- 6 Assurez-vous que l'appareil est éteint, débranché et que les éléments chauffants sont froids lorsque vous nettoyez le foyer.
- 7 Nettoyez la garniture métallique à l'aide d'un chiffon doux, propre et humide. N'UTILISEZ PAS de poli pour laiton ou de nettoyants ménagers, car ces produits endommageront la garniture métallique.
- 8 Les moteurs utilisés pour l'ensemble de ventilateur et de générateur de flammes sont prélubrifiés pour prolonger la durée de vie des roulements et ne nécessitent aucune lubrification supplémentaire. Toutefois, un nettoyage ou une aspiration périodique du ventilateur et des éléments de chauffage et des événements d'entrée/de sortie d'air est recommandé.
- 9 Toute autre réparation doit être effectuée par un représentant du service agréé.

**Meuble (nettoyage) :**

Essayez cet article avec un chiffon humide.



## Garantie limitée de 1 an\*

Cet article For LIVING<sup>MD</sup> comprend une garantie de un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné par l'acheteur original, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

**N° de modèle : 064-3343-4**

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8