




19" Stove Fireplace

Product No. 064-4026-4

Assembly Instructions

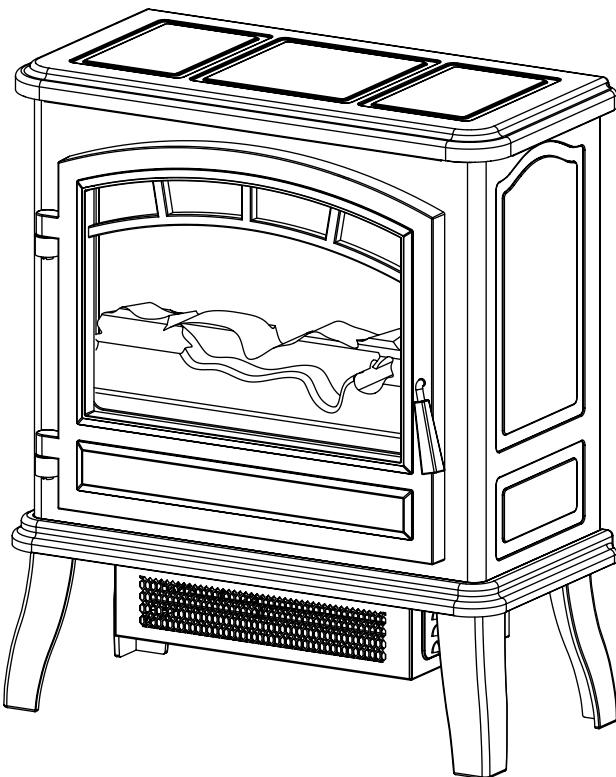

**NEED HELP? GIVE US A CALL!
WE'RE HERE FOR YOU.**



**TOLL-FREE:
1-877-483-6759**

IMPORTANT: Please read this manual carefully before beginning assembly of this product. Keep this manual for future reference.



From your first apartment to
downsizing your family home,
For Living® is a great place to start.

Uncomplicate your life with timeless
style and reliable quality that delivers
everyday solutions for your home.

Let us know how our products
work for you. Rate and review at
canadiantire.ca

Table of Contents


Important Safety Instructions	4	Technical Data	16
Parts List	6	Replacement Parts List	17
Exploded View	7	Bulb Replacement	18
Hardware List	8	Troubleshooting	19
Before You Begin Assembly	9	Caring for Your Item	21
Step-by-step Guide	10	Warranty	22
Instructions for Use	14		



Warning! Please use your stove correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your stove or household items. Carefully read the following safety information.

- Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate, or install the product.
- Any assembly or maintenance of the product must be carried out by adults only.
- Some parts may contain sharp edges. Wear protective gloves if necessary.
- To prevent damage, place all parts on a level surface during assembly. Add a layer of protective surface if needed.
- Due to the nature of steel, surface oxidation (rusting) will occur if this protective coating is scratched. This is a natural process. To minimize this condition, it is recommended that care be taken when assembling and handling the product in order to prevent the paint from being scratched.

Needed for Assembly:

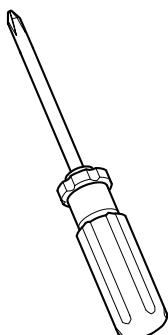

Cross-head screwdriver




1 Person

Important Safety Instructions



When using electrical appliances, basic precautions including the following should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons:

1. Read all instructions before using this appliance.
2. This appliance is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. If provided, use handles when moving this appliance. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes and curtains at least 3' (0.9 m) from the front of this appliance. **WARNING:** In order to avoid overheating, do not cover the heater.
3. Extreme caution is necessary when any heater is used by or near children or invalids and whenever the heater is left operating and unattended.
4. Always unplug heater when not in use.
5. Do not operate any heater with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Discard heater, or return to authorized service facility for examination and/or repair.
6. Do not use outdoors.
7. This appliance is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. Never locate heater where it may fall into a bathtub or other water container.
8. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
9. To disconnect this appliance, turn controls to the off position, then remove plug from outlet.
10. Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire, or damage the appliance.
11. To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces, like a bed, where opening may become blocked.
12. This appliance has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in areas where gasoline, paint, or flammable liquids are used or stored.
13. Use this appliance only as described in the manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury to persons.
14. This product is equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other blade). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit into a polarized outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug into the electrical outlet, try reversing the plug. If the plug still does not fit, contact a qualified electrician. Always plug heaters directly into a wall outlet/receptacle. **Never use with an extension cord or relocatable power tap (outlet/power strip).**

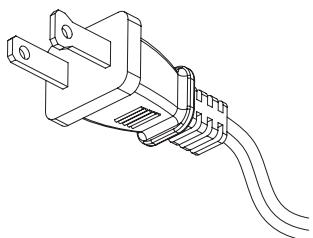

Important Safety Instructions

15. Hyperthermia can result in death. Symptoms of hyperthermia include high body temperature, headache, nausea, vomiting, tiredness, dizziness, fainting, and rapid pulse. If you begin to experience symptoms related to hyperthermia, turn off the heater and seek medical attention.
16. To avoid excessive room temperatures which can cause hyperthermia: **DO NOT** leave product running unattended in a confined space around infants, or individuals with reduced physical, sensory, or mental capabilities.



SAVE THESE INSTRUCTIONS.

Parts List



Item	Description	Thumbnail	Quantity
1	Stove Main Body	A line drawing of a rectangular wood-burning stove with a glass front door and a decorative base.	1
2	Legs	A line drawing of a single curved metal leg with a flared base.	4
3	Handle	A line drawing of a long, thin metal handle with a flared end.	1

Exploded View

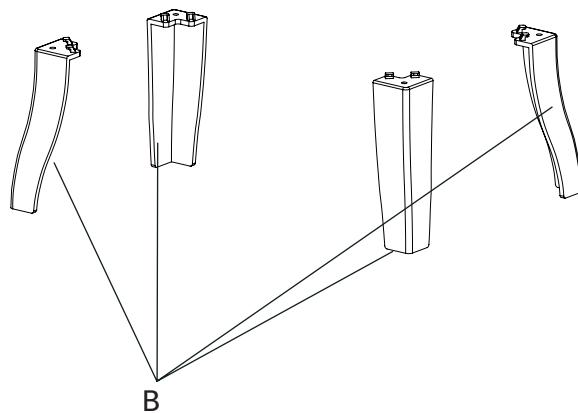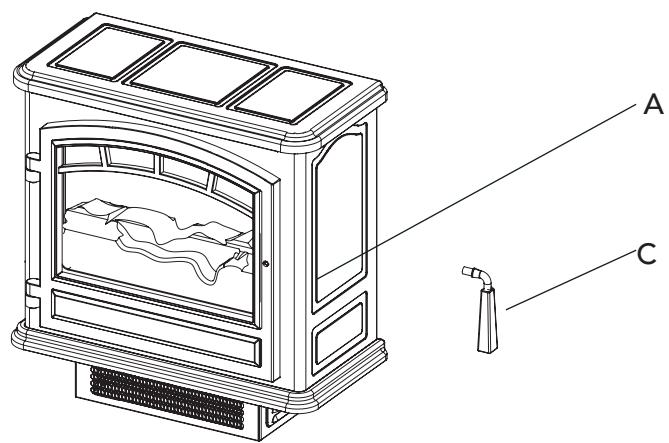

Hardware List




Item	Description	Thumbnail	Quantity
A	Bolts (M4X12)	A small icon of a bolt with a hex head and a threaded shank.	4+1
B	Screws (ST4X8)	A small icon of a screw with a Phillips head and a threaded shank.	1+1

Before You Begin Assembly


Make Sure All Parts Are Present

Compare all pieces to the parts and hardware lists, and make sure you have all tools required for assembly.

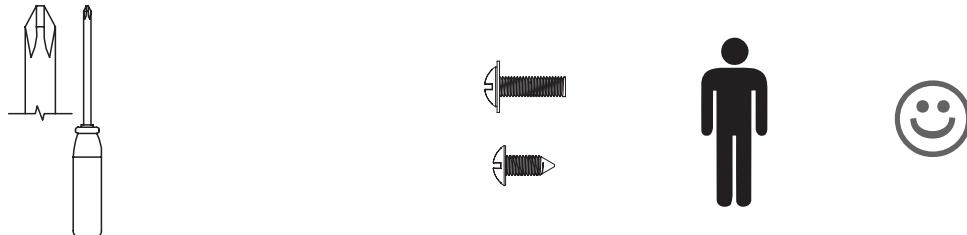

Assemble in a Cleared Area

Place all parts from the box on the floor in front of you on a clean, dry, level surface to protect the product as it is being built.

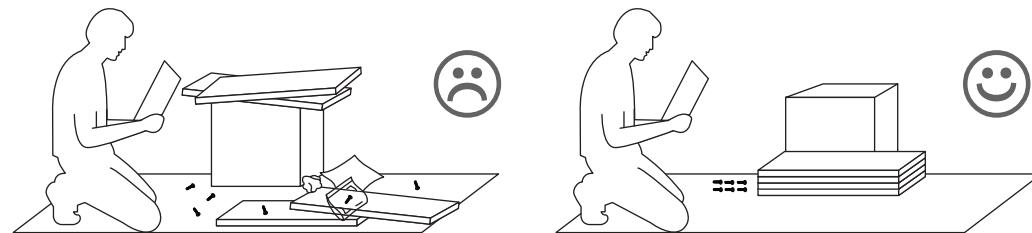


Remove Packaging Materials

Place packing materials back in the box. Do not dispose of packaging materials until assembly is complete.



Read Each Step Carefully


Make sure you understand each step. If you have any questions, contact For Living® customer service centre at 1-877-483-6759 (toll free).

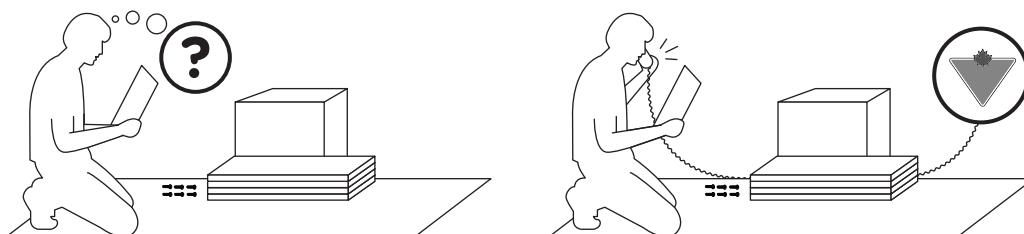

Step-by-step Guide




Step 1

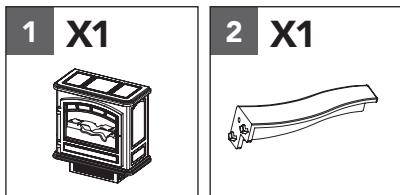

Attaching the Legs



Place the Stove Main Body (1) upside down on a soft flat surface, so that the base is facing upwards.

Align the 2 mounting tabs of Legs (2) into the bracket of Stove Main Body (1) and insert the legs slowly.

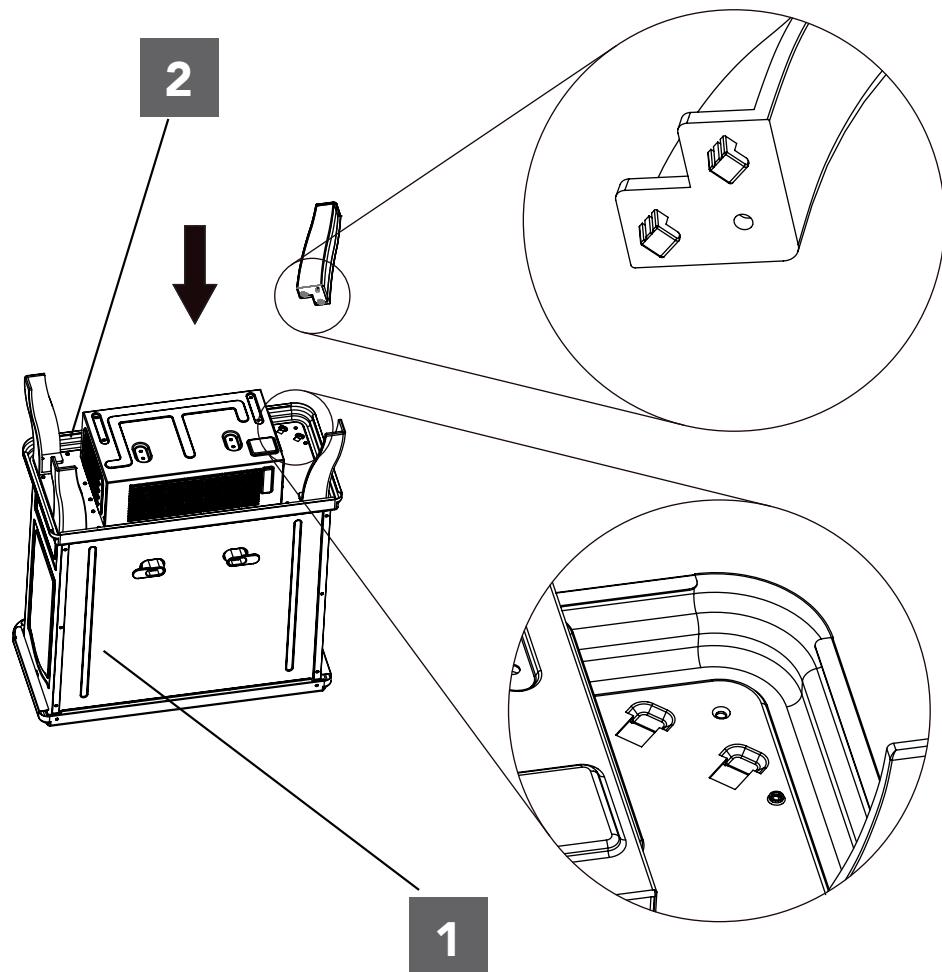


Step-by-step Guide

Step 2

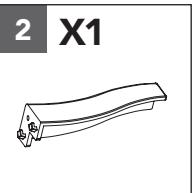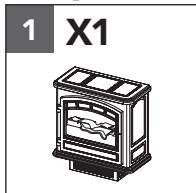

Locking in the Legs

Slide the legs (2) sideward to lock in place. When locked in position, the screw hole for the next step will be aligned.

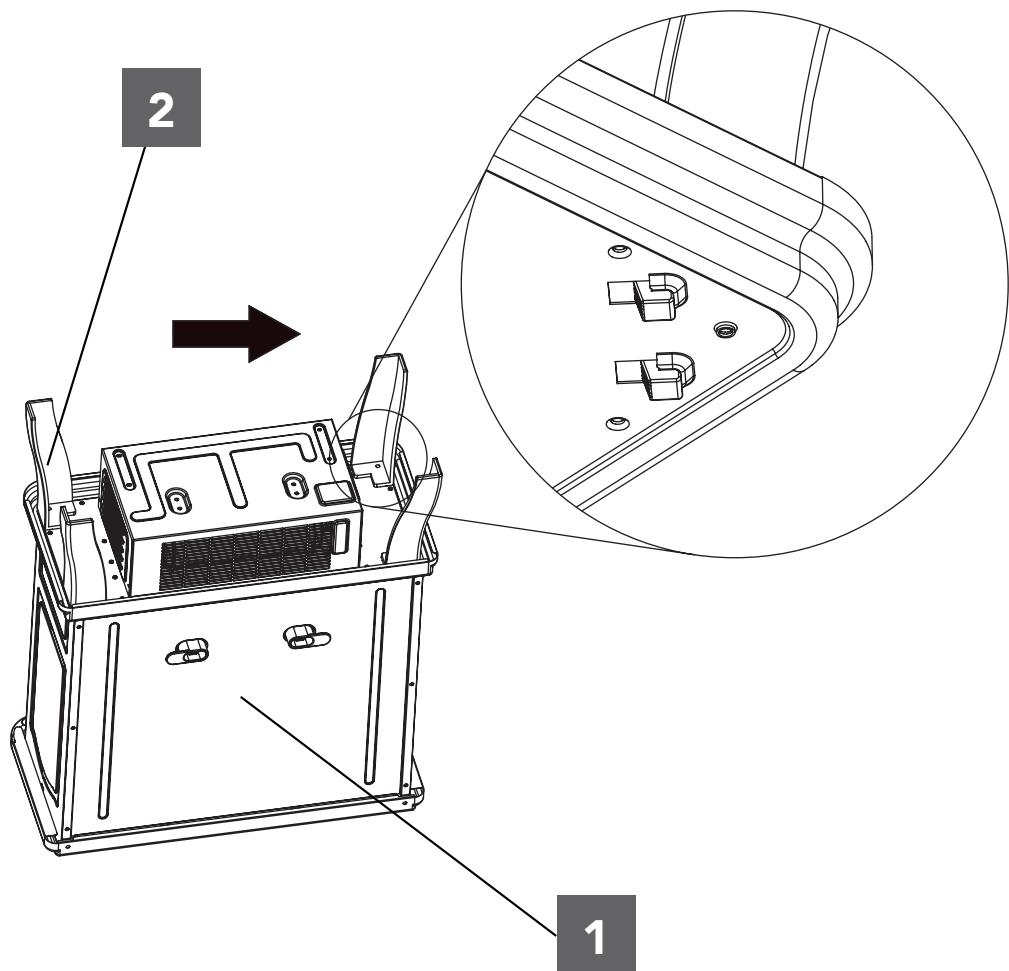


Step-by-step Guide




Step 3

Fastening the Legs

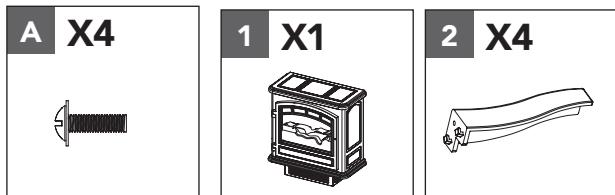


Fasten the legs (2) to the base using the four Bolts (A).

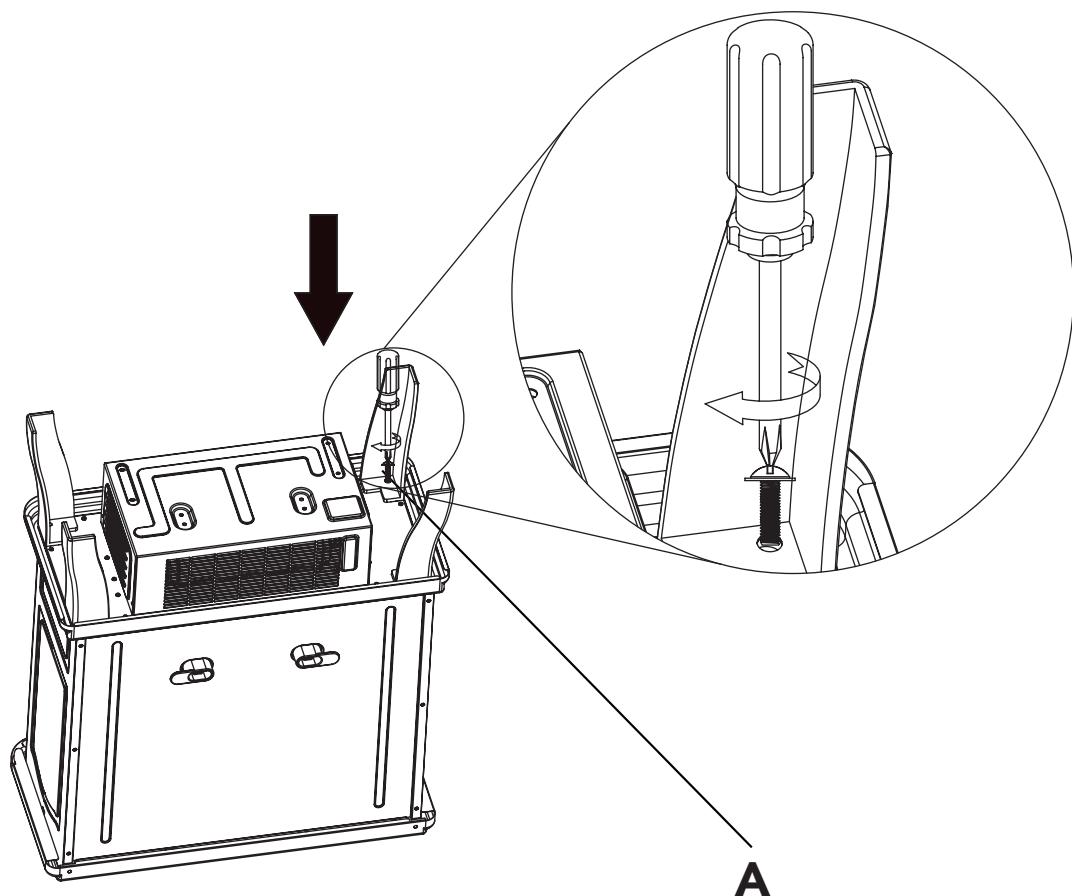

Step-by-step Guide


Step 4

Securing the Handle


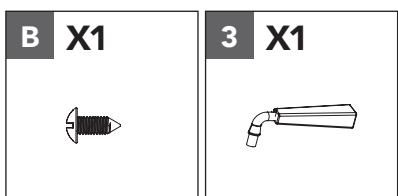


Gently upright the stove and place on its legs.

Attach the handle (3) to the door using screw (B) until fully tightened.

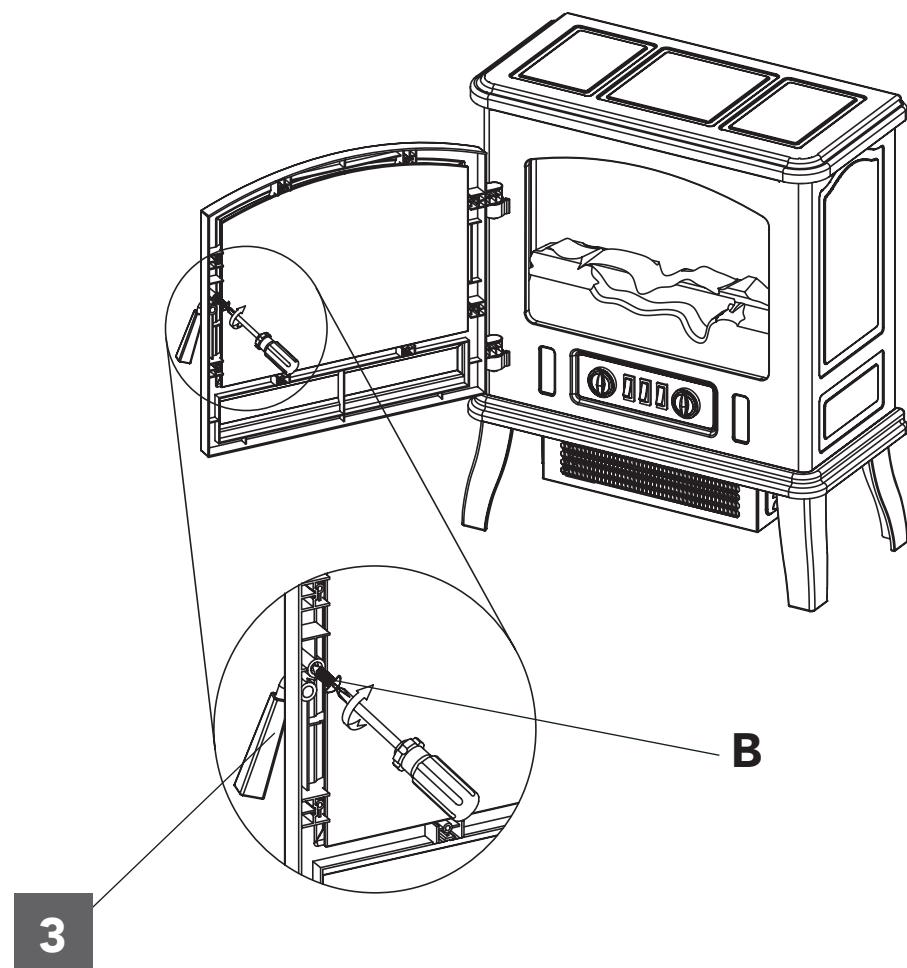



Instructions for Use

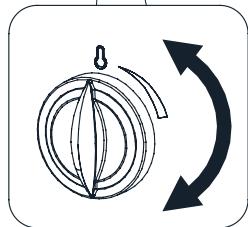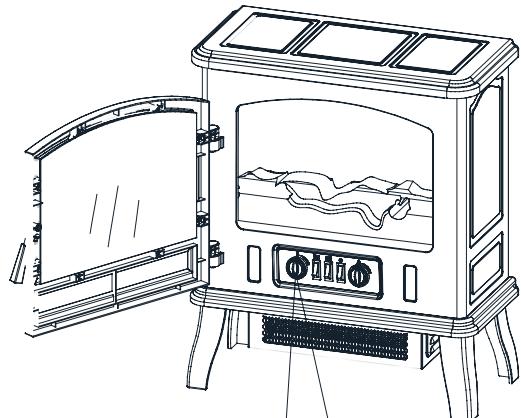

Thermostat

1. Set the thermostat by turning the knob clockwise to allow the heater to warm up the room.
2. When the desired comfort level is reached, lower the thermostat by turning the knob counter-clockwise until the unit shuts off.
3. The heater will now automatically maintain the desired comfort level by cycling the heater on and off.

Note: Day to day changes in room or outdoor temperatures can affect the thermostat. Readjust the thermostat if needed.

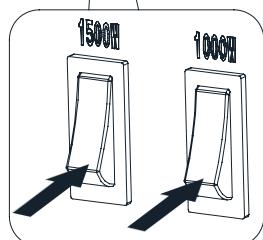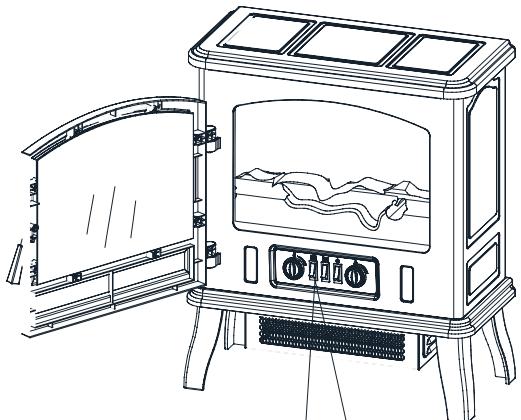


Heater Switch




1. The 1000 W switch will turn on the heater to the low heat setting and will also turn the heater off.
2. Turning on both the 1000 W and 1500 W switches will turn on the high heat setting.

High Heat--1000 W (ON) + 1500 W (ON)

Low Heat--1000 W (ON) + 1500 W (OFF)


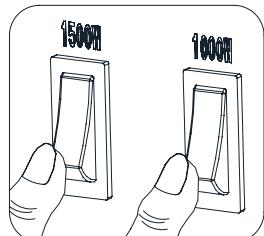


Instructions for Use

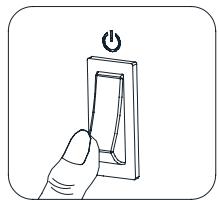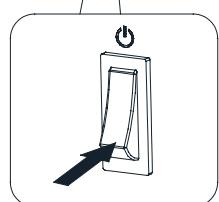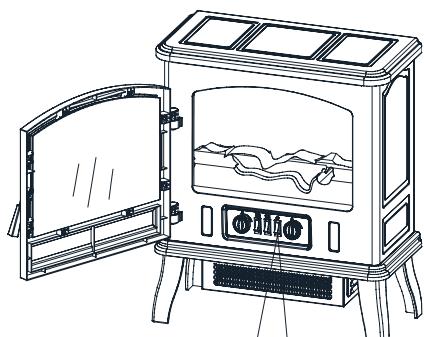

Power Switch


1. This switch turns on and off the main power.
2. The switch will be illuminated when the heater is on.
3. This switch needs to be on to use the heater.

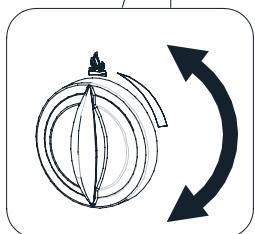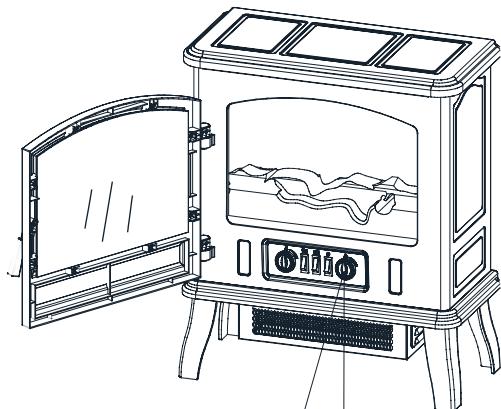

Flame Brightness Dimmer

1. Turning the dial clockwise will increase the brightness of the flame effect.
2. Turning the dial counter-clockwise will decrease the brightness of the flame effect.

Technical Data

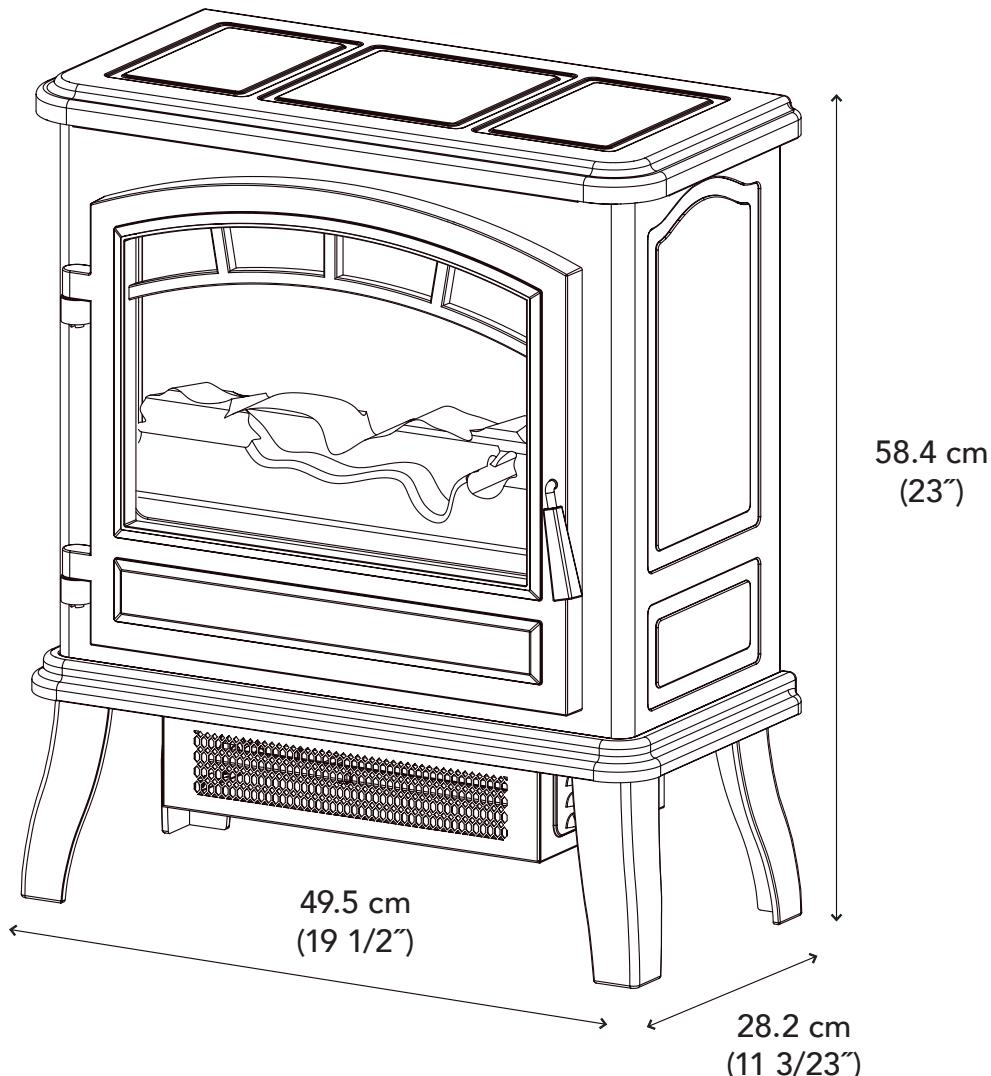

Specifications

Assembled Dimensions (W x D x H)	49.5 x 28.2 x 58.4 cm 19 1/2 x 11 3/32 x 23"
Assembled Weight	7.55 kg 16 lb 10 oz
Voltage	120 V, 60 Hz
Amps	12.5 A
WATTS	1500 W


Replacement Parts List

Part	Description	Thumbnail/Part #	Quantity
1	Power Switch and heater switch		P06-S
2	Thermostat		P03-S
3	Thermostat knob		P05-S
4	Dimmer Knob		P04-S
5	Dimmer Switch		P07-S
6	Legs With Screws		Y21-S305-LG
7	Emberbed		Y21-S305-P02
8	Heater/Blower Assembly		Y16-S305-P01
9	Flame Generator Drive Motor		P10-Q-S


Bulb Replacement



Tools Required for Assembly

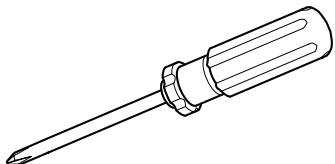


Cross-head Screwdriver




Clear, 40 W, E12 socket base light bulb (candelabra base, B bulb).


1. Unplug the stove. Remove the screws holding the stove back panel in place. Remove the back panel to access the light bulb.

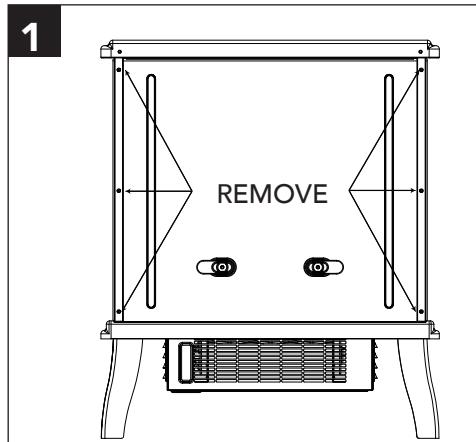

2. Remove the spindle by turning in the direction of the arrow.

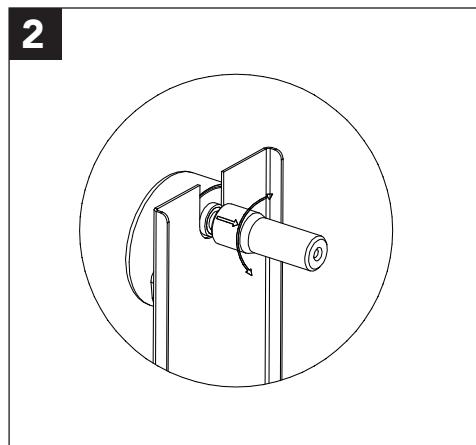

3. Remove light bulb and replace. Reverse steps 2 and 1; Replace spindle and re-install stove back panel into position; be careful to not overtighten the screws.

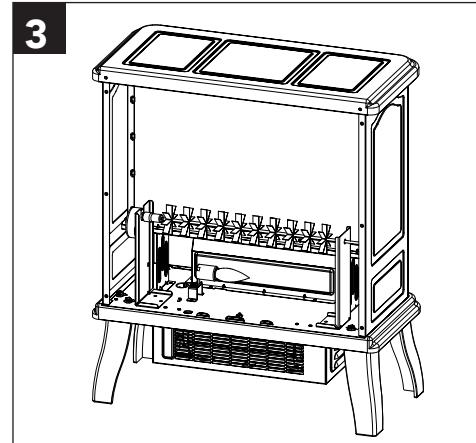

Troubleshooting

Need help?

Give us a call! We're here for you.

Toll-free: 1-877-483-6759



Before returning your product to store



Call us first!

If you have questions regarding your product or require warranty assistance, please call our customer service helpline.

Product Use Troubleshooting

Problem	Possible Causes	Solution
No power, switches do not light up.	Power cord was not plugged into the outlet. No incoming power from the electrical wall sockets or switches.	Check that the unit is plugged into a standard 120 V outlet. Check circuit breakers and move unit to another outlet.
Stove does not turn on manually.	Improper operation. Defective switch.	Manually press main power button from front of unit. Replace power switch.
Flames are not moving.	Defective flame generator drive motor.	Replace flame generator drive motor.
Flames are not visible.	Burnt out light bulb.	Replace 40 W candelabra bulb.
Flames are not bright.	Flames are not bright.	Turn brightness dimmer knob until desired brightness is achieved.
Heater is not turning off.	Defective Thermostat. Improper operation.	Replace Thermostat. Manually press main power button on front of unit.
Heater is not turning on.	Defective switch. Defective heater blower motor.	Replace heater switch. Replace heater/blower assembly.
Unit blows cool or cold air.	Defective heater blower motor.	Replace heater/blower assembly.

Troubleshooting



Not producing enough heat.	Power strip/surge protector/extension cord being used.	Plug unit directly into the wall.
Location of unit.		Make sure unit is located on an interior wall.
Noise with heater on.	Dirty heater blower motor.	Gently vacuum heater blower vents.
	Defective heater blower motor.	Replace heater/blower assembly.
Noise with flames on and heater off.	Defective flame generator drive motor.	Replace flame generator drive motor.
	Dented back panel.	Contact Customer Service
	Warped spinner shaft.	Contact Customer Service
Power cord gets warm.	Normal operation.	Check your heater cord and plug connections. Faulty wall outlet connections or loose plugs can cause the outlet or plug to overheat. Be sure the plug fits tight in the outlet. Heaters draw more current than small appliances, so overheating of the outlet may occur even if it has not occurred with the use of other appliances. During use check frequently to determine if your plug outlet or faceplate is HOT! If so, discontinue use of the heater and have a qualified electrician check and/or replace the faulty outlet(s).
Is it safe to place unit on carpet?	Product Inquiry.	It is safe to place unit on carpet, but make sure any flammable items are at least 3'(0.9 m) away from front and sides of the unit.
How many square feet will my unit warm up?	Product Inquiry.	Provides supplemental heat up to 1000 square feet.
Heater doesn't work, but Power and Heater switches are in the "ON" position and thermostat is set on the highest level.	The thermal protector has tripped.	Turn all switches to the "OFF" position and unplug the unit from the wall outlet for 5 minutes. After 5 minutes, plug the unit back into wall outlet and operate as normal.

Caring For Your Item

- 1** Clean the trim using a soft cloth, slightly dampened with citrus oil based product and buff with a clean soft cloth.
- 2** Citrus oil based products are recommended for cleaning and can be found at supermarkets or hardware stores.
- 3** **WARNING:** Electrical outlet wiring must comply with local building codes and other applicable regulations to reduce the risk of fire, electric shock and injury to persons.
- 4** **WARNING:** Disconnect power before attempting any maintenance or cleaning to reduce the risk of fire, electric shock or personal injury

Warranty



1-Year Limited Warranty

This For Living® product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

Model No. 064-4026-4

Made in Cambodia


Imported by Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8



Foyer de 19 po

N° d'article : 064-4026-4

Instructions d'assemblage

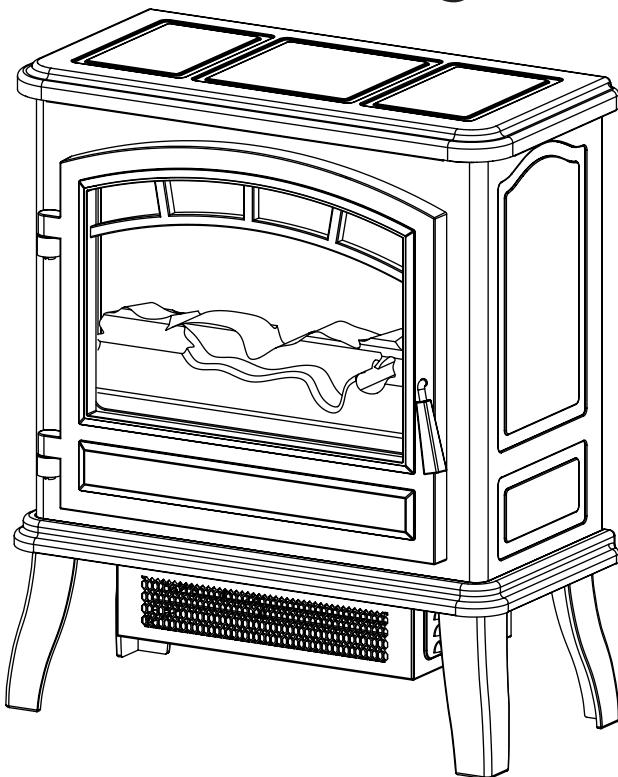

BESOIN D'AIDE? APPELEZ-NOUS!
NOUS SOMMES ICI POUR VOUS AIDER.
NUMÉRO SANS FRAIS :
1 877 483-6759

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce manuel avant de commencer l'assemblage de ce produit. Conservez ce guide aux fins de consultation ultérieure.





Qu'il s'agisse de votre premier appartement ou d'une remise à neuf de votre espace familial, For LIVING^{MD} est un parfait allié pour démarrer.

Simplifiez votre vie avec un style intemporel et une qualité fiable qui offre des solutions quotidiennes pour votre maison.

Faites-nous savoir comment nos produits fonctionnent pour vous. Commentez et évaluez nos produits sur canadiantire.ca

Table des matières


Consignes de sécurité importantes	26	Fiche technique	38
Liste des pièces	28	Liste des pièces de rechange	39
Vue éclatée	22	Remplacement de l'ampoule	40
Liste de la quincaillerie	30	Dépannage	41
Avant de commencer l'assemblage	31	Entretien de votre article	43
Guide étape par étape	32	Garantie	44
Consignes d'utilisation	36		



Avertissement! Veuillez utiliser votre foyer correctement et en toute sécurité. Une mauvaise utilisation peut causer des risques pour la sécurité ou endommager votre foyer ou vos articles ménagers. Lisez attentivement les consignes de sécurité suivantes.

- Veuillez lire et comprendre tout ce guide d'utilisation avant d'essayer d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit.
- L'assemblage et l'entretien de l'article ne doivent être effectués que par des adultes.
- Certaines pièces peuvent contenir des bords tranchants. Portez des gants de protection si nécessaire.
- Pour éviter tout dommage, placez toutes les pièces sur une surface plane pendant l'assemblage.
Ajoutez une couche de protection de surface, le cas échéant.
- En raison de la nature de l'acier, un revêtement de protection rayé pourrait entraîner l'oxydation de la surface (rouille). Ceci est un processus naturel. Afin de minimiser cette condition, il est recommandé d'assembler et de manipuler l'article soigneusement afin d'éviter de griffer la peinture.

Nécessaire pour l'assemblage :

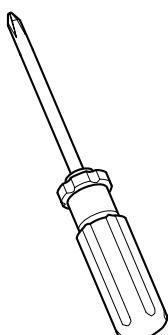

Tournevis à tête cruciforme



1 personne


Consignes de sécurité importantes



Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de base y compris les mentionnés après doivent être respectées afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessures.

1. Lisez attentivement toutes les consignes avant d'utiliser cet appareil.
2. Cet appareil est chaud lorsqu'il fonctionne. Pour ne pas vous brûler, évitez tout contact de la peau avec les surfaces chaudes. Si elles sont fournies, utilisez les poignées lors du déplacement de l'appareil. Laissez un espace d'au moins 3 pi (0,9 m) entre l'avant de l'appareil et toute matière combustible comme le papier, les vêtements et les rideaux. **AVERTISSEMENT :** Afin d'éviter toute surchauffe, ne couvrez pas le radiateur.
3. Faites extrêmement attention lorsque le radiateur est utilisé en présence d'enfants ou de personnes handicapées ou lorsqu'il est utilisé sans supervision.
4. Débranchez toujours le radiateur lorsque vous ne l'utilisez pas.
5. N'utilisez pas un radiateur dont une fiche ou un cordon électrique est endommagé ou si l'appareil a subi une défaillance, a fait une chute ou a été endommagé de quelque façon. Jetez le foyer ou retournez-le à un centre de service autorisé pour examen et/ou réparation.
6. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
7. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé dans la salle de bains, la buanderie, ni tout autre endroit intérieur similaire. Ne placez jamais le radiateur où ce dernier pourrait tomber dans une baignoire ou un autre récipient contenant de l'eau.
8. Ne placez pas le cordon d'alimentation sous un tapis. Ne couvrez pas le cordon d'alimentation avec un tapis ou tout article similaire. Évitez de passer le cordon sous des meubles ou appareils. Disposez le cordon à l'écart des endroits passants où il ne risque pas de provoquer des trébuchements.
9. Pour débrancher l'appareil, mettez-le en position d'arrêt, puis retirez la fiche de la prise.
10. N'introduisez aucun objet dans les fentes du ventilateur et évitez une telle situation, car cela pourrait poser un risque un risque de choc électrique, d'incendie ou de dommages à l'appareil.
11. Pour prévenir tout incendie potentiel, n'obstruez pas les entrées et les sorties d'air. Ne l'utilisez pas sur des surfaces molles telles qu'un lit où les ouvertures risquent de devenir bloquées.
12. Cet appareil contient des pièces intérieures qui deviennent très chaudes et qui produisent des étincelles. N'utilisez pas cet appareil dans des endroits où de l'essence, de la peinture ou des matériaux inflammables sont utilisés ou rangés.
13. Utilisez cet appareil uniquement comme indiqué dans ce guide. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut entraîner un incendie, un choc électrique ou des blessures.
14. Votre appareil est équipé d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de choc électrique, cette fiche ne peut être insérée dans une prise polarisée que dans un seul sens. Ceci est un dispositif de sécurité. Si vous ne parvenez pas à insérer la fiche dans la prise électrique, essayez d'inverser la fiche. Si elle ne se loge toujours pas dans la prise, faites appel à un électricien qualifié. Branchez toujours le radiateur directement à une prise murale. N'utilisez jamais une rallonge ou une prise d'alimentation amovible (barre d'alimentation/multiprise).

Consignes de sécurité importantes

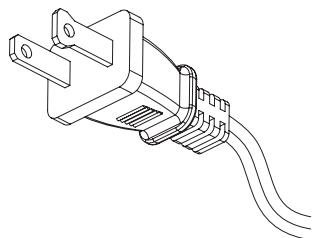

15. L'hyperthermie peut entraîner la mort. Les symptômes de l'hyperthermie comprennent une température corporelle élevée, des maux de tête, des nausées, des vomissements, de la fatigue, des étourdissements, des évanouissements et un pouls rapide. Si vous commencez à ressentir des symptômes liés à l'hyperthermie, éteignez le radiateur et consultez un médecin.
16. Pour éviter des températures ambiantes excessives pouvant provoquer une hyperthermie : NE LAISSEZ PAS le produit fonctionner sans surveillance dans un espace confiné autour des nourrissons ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites.



CONSERVEZ CES CONSIGNES.

Liste des pièces



Référence	Description	Illustration	Quantité
1	Corps principal du foyer		1
2	Patte		4
3	Manivelle		1

Vue éclatée

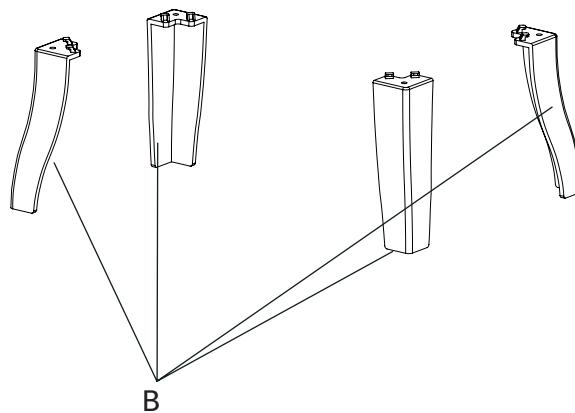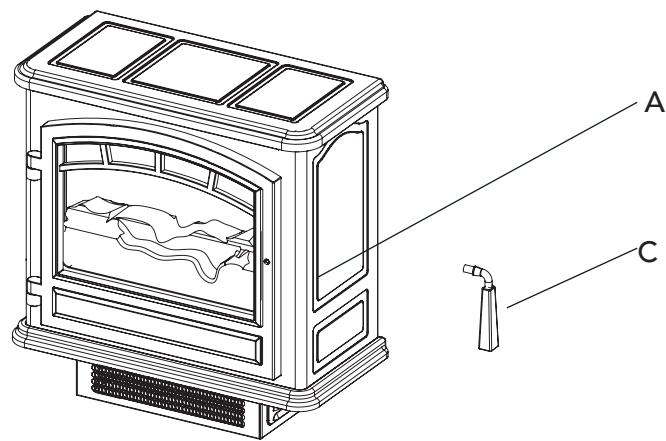

Liste de la quincaillerie




Référence	Description	Illustration	Quantité
A	Boulon (M4X12)	A small line drawing of a bolt with a hexagonal head and a threaded shank.	4+1
B	Vis (ST4X8)	A small line drawing of a screw with a flat head and a threaded shank.	1+1

Avant de commencer l'assemblage


S'assurer que toutes les pièces sont présentes

Comparez toutes les pièces aux listes de pièces et de quincaillerie et assurez-vous d'avoir tous les outils nécessaires pour l'assemblage.

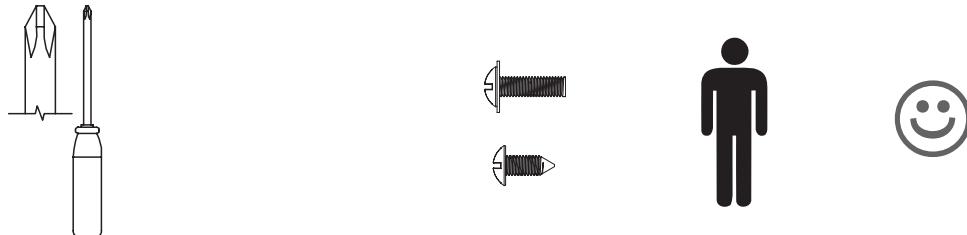

Assembler dans une zone dégagée

Placez toutes les pièces de la boîte sur le sol devant vous sur une surface propre, sèche et plane afin de protéger l'article pendant son assemblage.

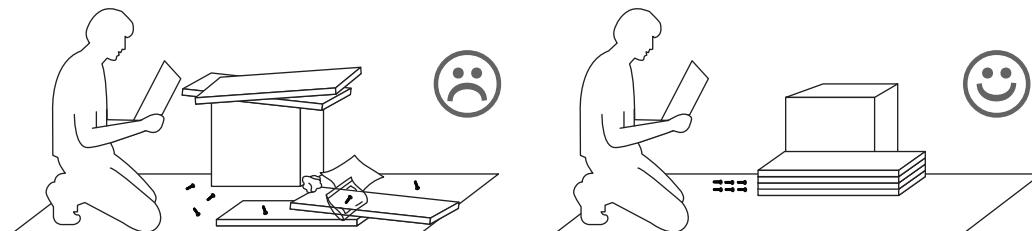


Retirer les matériaux d'emballage

Remettez les matériaux d'emballage dans la boîte. Ne les jetez pas avant d'avoir terminé l'assemblage.



Lire attentivement chaque étape


Assurez-vous de bien comprendre chaque étape. Si vous avez des questions, communiquez avec le centre de service à la clientèle For LIVING^{MD} au 1 877 483-6759 (sans frais).

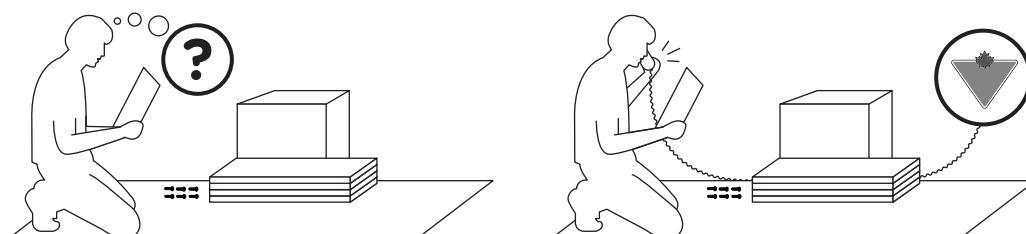

Guide étape par étape




Étape 1

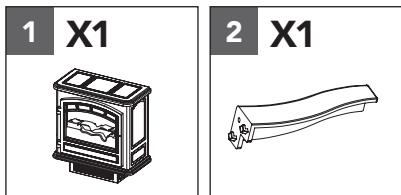

Fixation des pattes


Placez le corps principal du foyer (1) à l'envers sur une surface plane et douce, de sorte que la base soit tournée vers le haut.

Alignez les 2 languettes de montage des pattes (2) dans le support du corps principal du foyer (1) et insérez les pattes lentement.

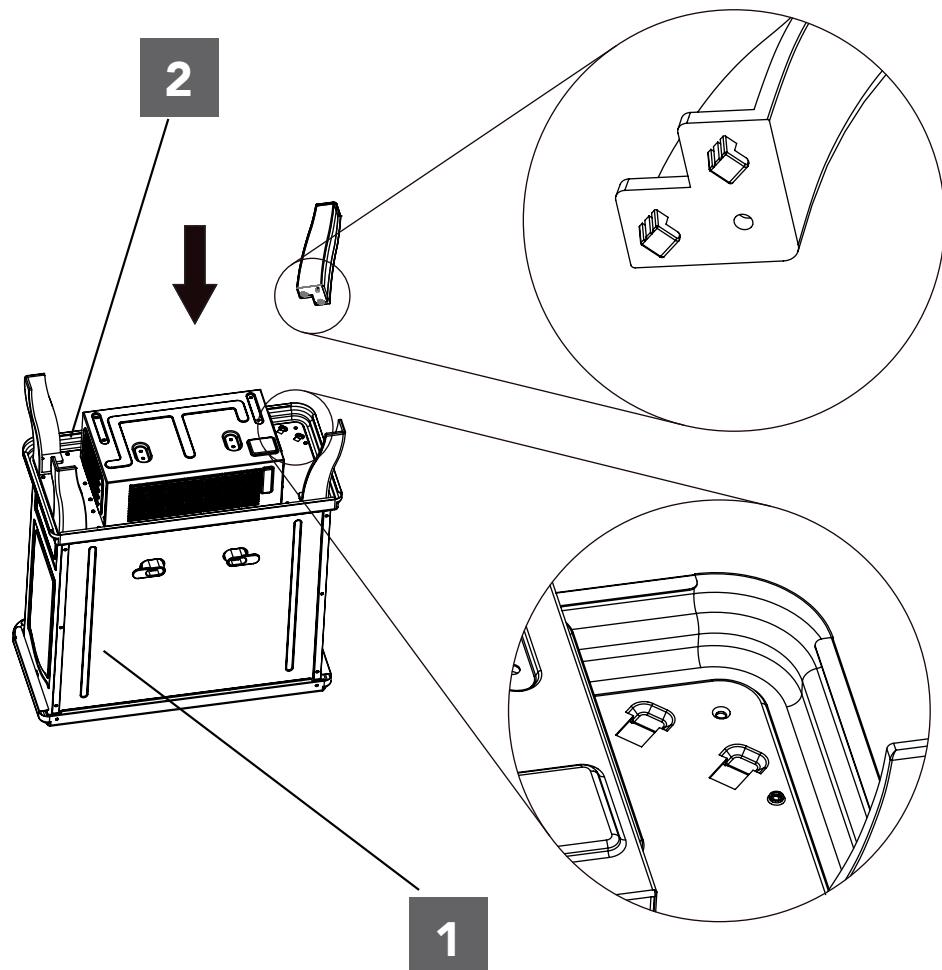


Guide étape par étape

Étape 2

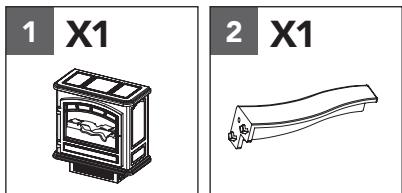

Verrouillage des pattes

Faites glisser les pattes (2) vers le côté pour les verrouiller en place. Une fois verrouillé en position, le trou de vis pour l'étape suivante sera aligné.

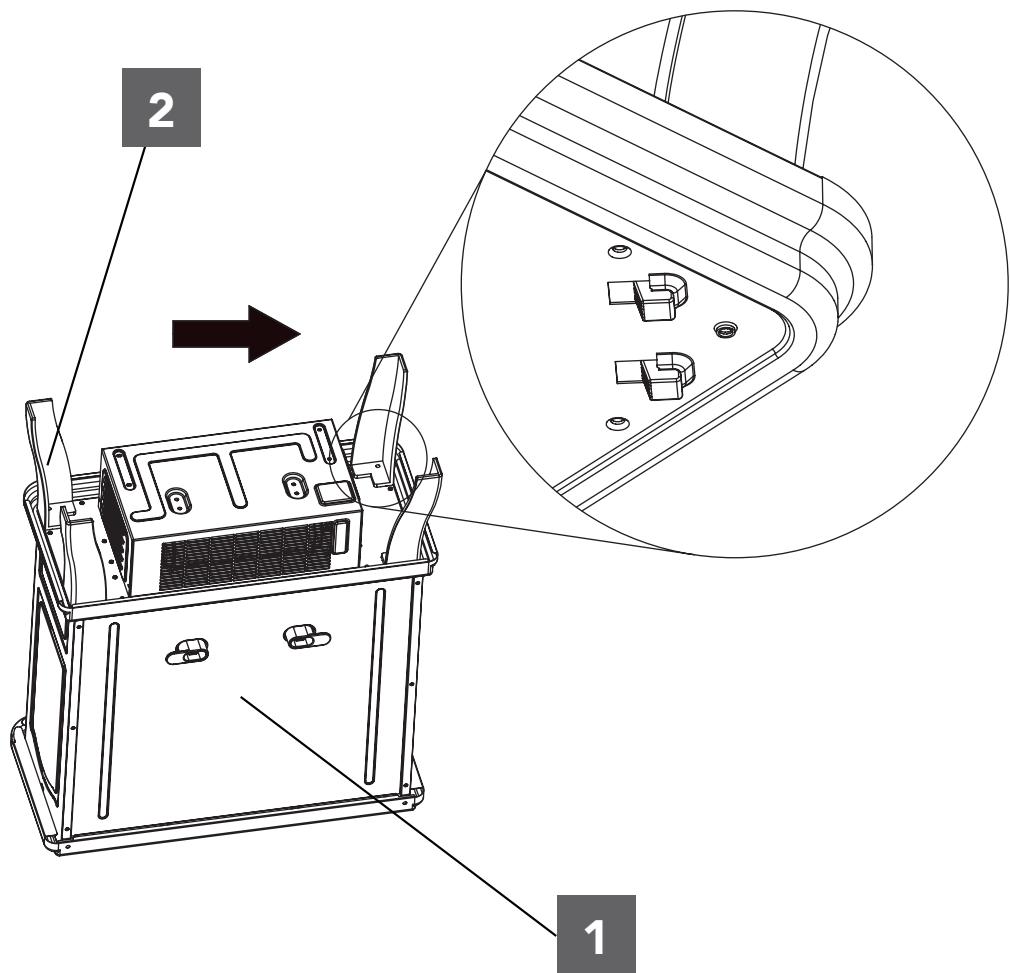


Guide étape par étape




Étape 3

Fixation des pattes

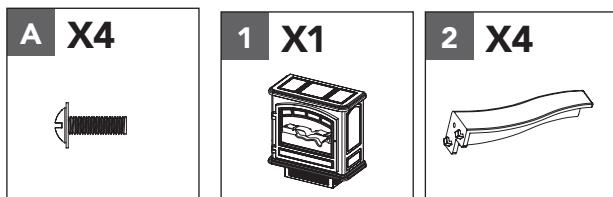


Fixez les pattes (2) à la base au moyen de quatre boulons (A).

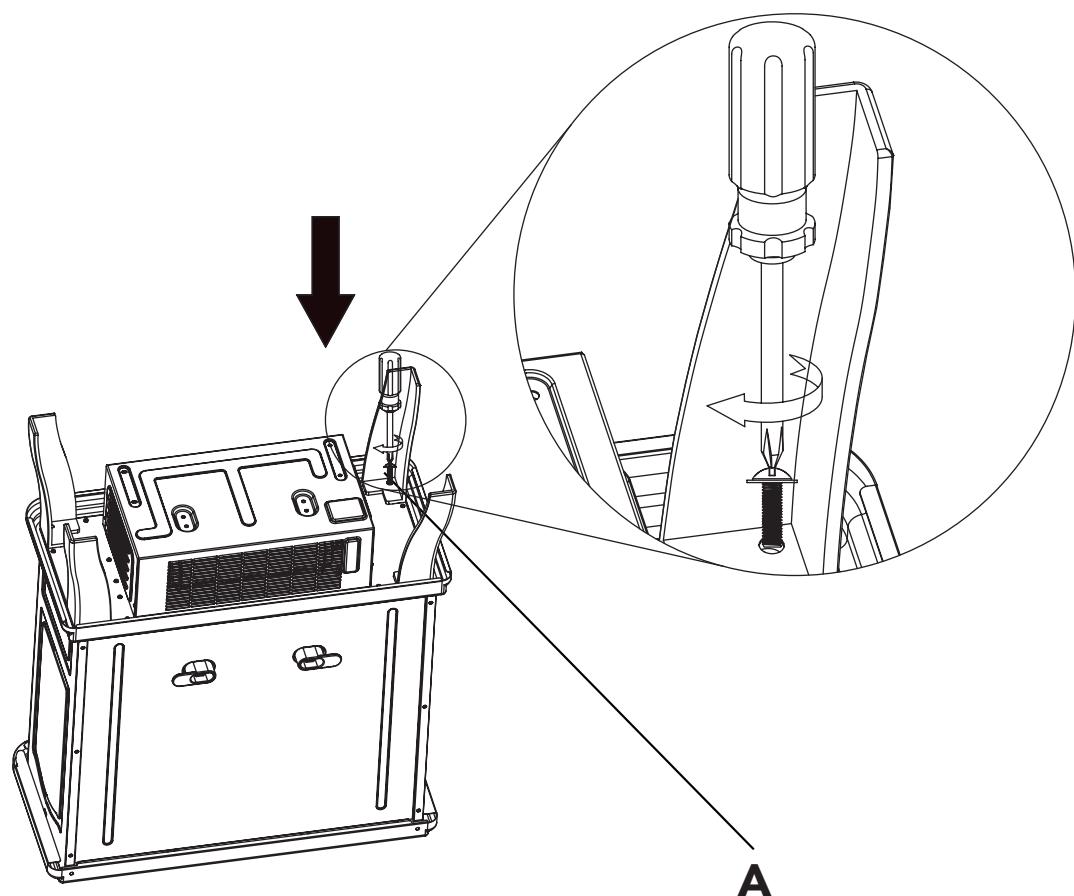

Guide étape par étape


Étape 4

Fixation de la poignée


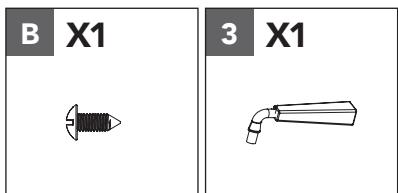


Redressez doucement le foyer et placez-le sur ses pattes.

Fixez la poignée (3) à la porte au moyen de la vis (B). Serrez la vis jusqu'en butée.

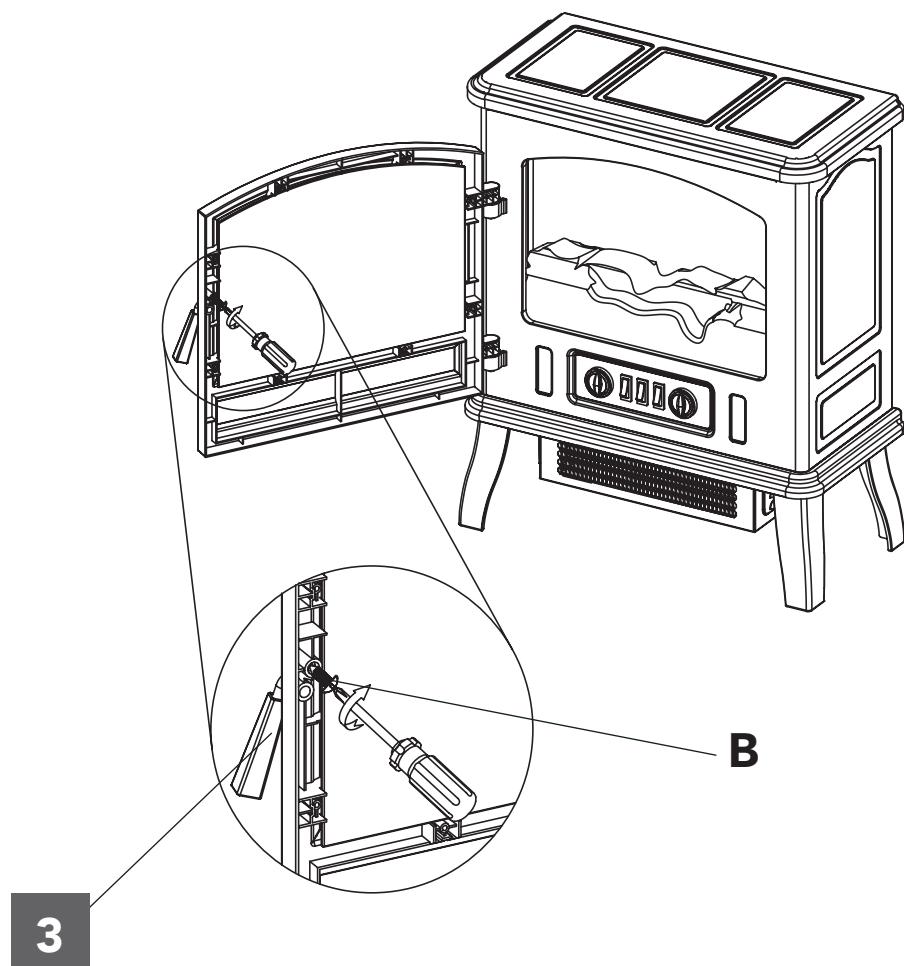



Consignes d'utilisation

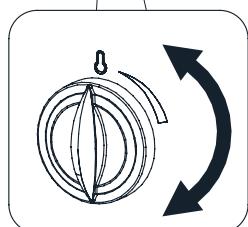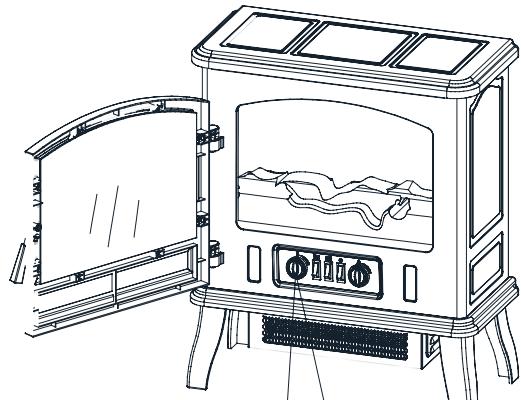

Thermostat

1. Réglez le thermostat en tournant le bouton dans le sens horaire pour permettre au foyer de réchauffer la pièce.
2. Lorsque le niveau de confort souhaité est atteint, baissez le thermostat en tournant le bouton antihoraire jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.
3. Le radiateur maintiendra désormais automatiquement le niveau de confort souhaité en allumant et en éteignant le foyer.


Remarque : Les changements quotidiens de température ambiante ou extérieure peuvent affecter le thermostat. Réglez à nouveau le thermostat si nécessaire.

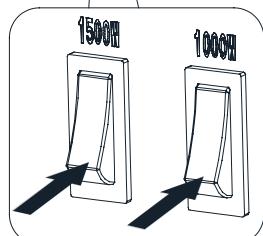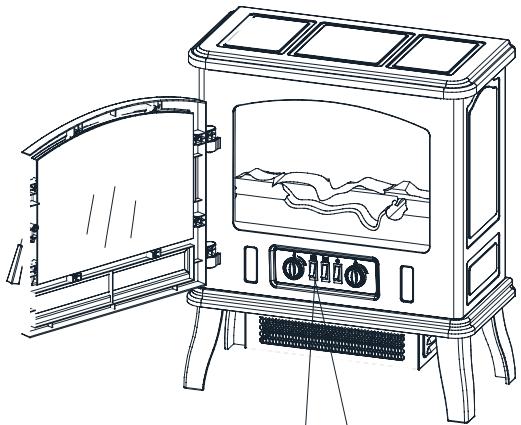




Commutateur de chauffage

1. Le commutateur de 1 000 W allumera le foyer au réglage de chaleur basse et éteindra également le foyer.
2. L'activation des commutateurs de 1 000 W et de 1 500 W activera le réglage de chaleur élevée.

Chaleur élevée--1 000 W (marche) + 1 500 W (marche)
Chaleur basse--1 000 W (marche) + 1 500 W (arrêt)


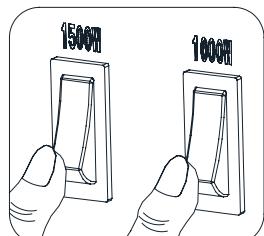


Consignes d'utilisation

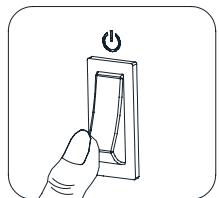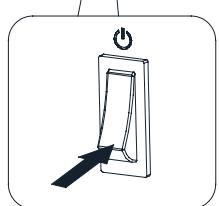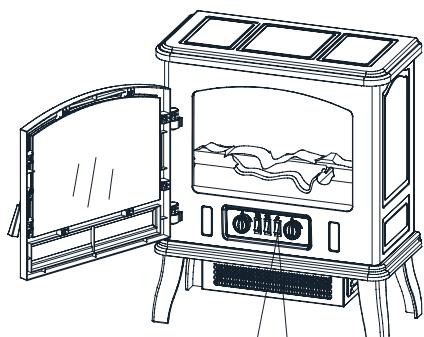

Interrupteur d'alimentation

1. Cet interrupteur allume et éteint l'alimentation principale.
2. L'interrupteur sera illuminé lorsque le foyer est en cours de fonctionnement.
3. Cet interrupteur doit être mis en position de marche pour utiliser le foyer.

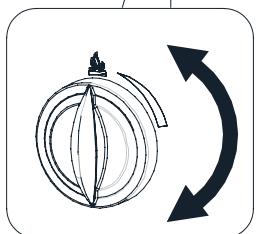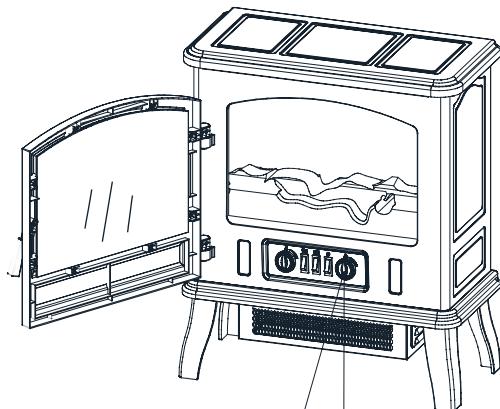


Variateur d'intensité de la luminosité des flammes

1. Tourner le bouton variateur dans le sens horaire augmente la luminosité de l'effet de flamme.
2. Tourner le bouton variateur dans le sens antihoraire diminue la luminosité de l'effet de flamme.

Fiche technique

for **LIVING**^{MD}

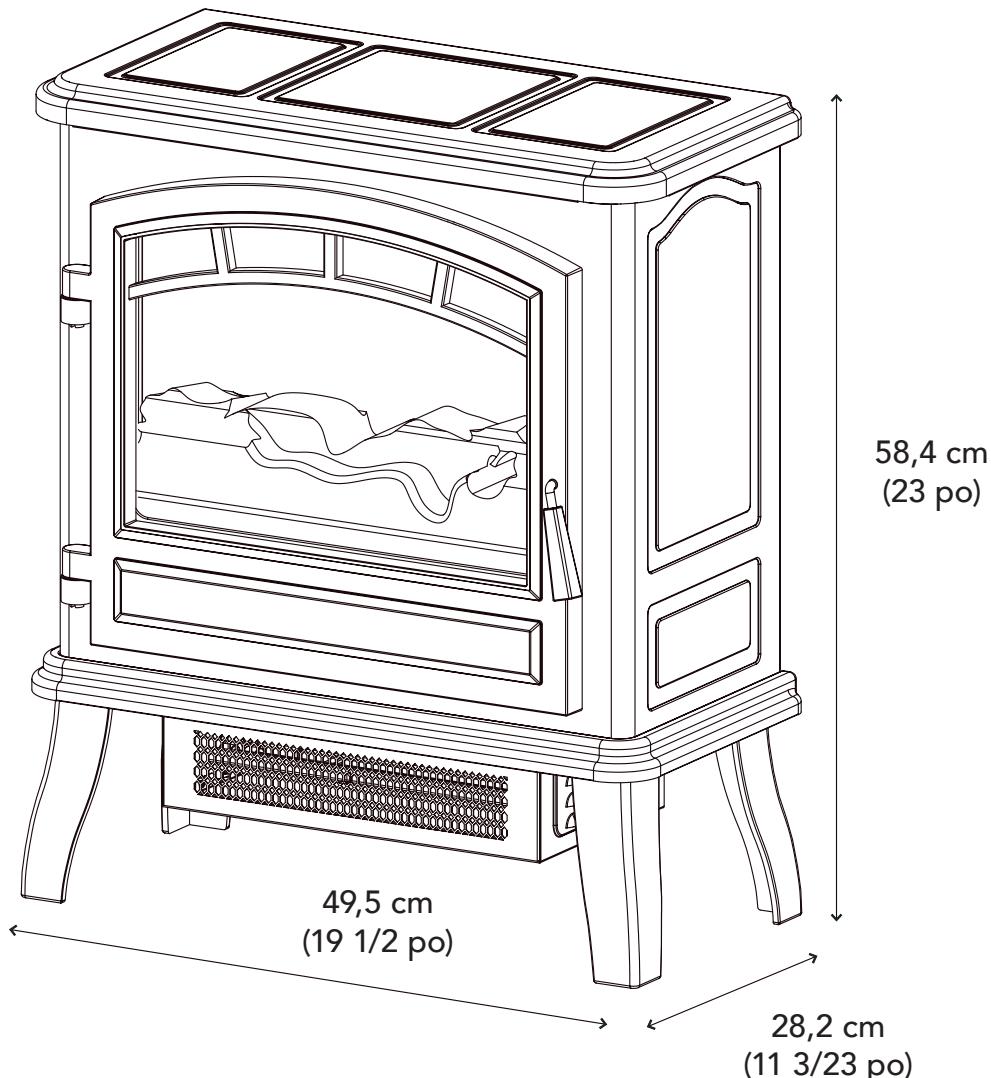

Caractéristiques techniques

Dimensions (larg. x P. x H.)	49,5 x 28,2 x 58,4 cm 19 1/2 x 11 3/32 x 23 po
Poids de l'article assemblé	7,55 kg 16 lb 10 oz
Tension	120 V CA, 60 Hz
Ampères	≤12,5 A
WATTS	1 500 W


Liste des pièces de rechange

Pièce	Description	Illustration	Quantité
1	Interrupteur d'alimentation et commutateur de chauffage		P06-S
2	Thermostat		P03-S
3	Sélecteur du thermostat		P05-S
4	Bouton variateur d'intensité d'effet de flamme		P04-S
5	Interrupteur du variateur		P07-S
6	Pattes avec vis		Y21-S305-LG
7	Lit de braises		Y21-S305-P02
8	Ensemble de radiateur/ventilateur		Y16-S305-P01
9	Moteur d'entraînement du générateur de flamme		P10-Q-S


Remplacement de l'ampoule



Outils requis pour l'assemblage

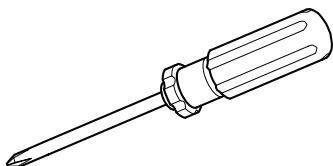


Tournevis à tête cruciforme




Ampoule transparente à culot E12 de 40 W (culot candélabre, ampoule B).


1. Débranchez le foyer. Retirez les vis qui maintiennent le panneau arrière du foyer en place. Retirez le panneau arrière pour accéder à l'ampoule.

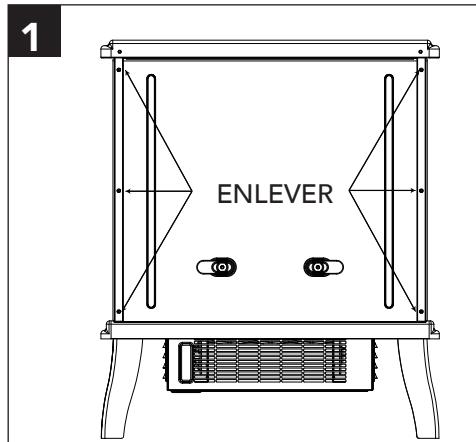

2. Retirez la broche en la tournant dans le sens de la flèche.

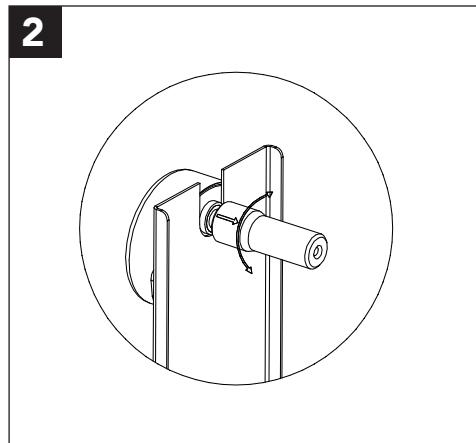

3. Enlevez l'ancienne ampoule, puis posez une nouvelle ampoule. Inversez les étapes 2 et 1; replacez la broche et réinstallez le panneau arrière du foyer en position; veillez à ne pas trop serrer les vis.

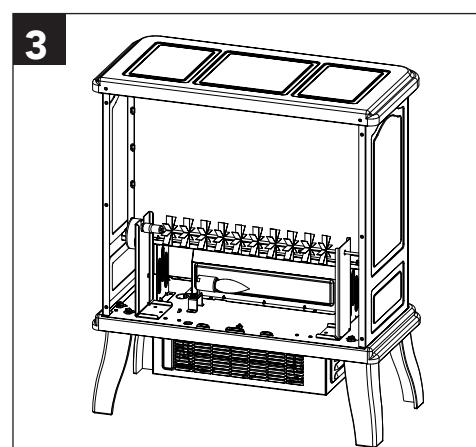

Dépannage

Besoin d'aide?

Appelez-nous! Nous sommes ici pour vous aider.

Numéro sans frais : 1 877 483-6759



Avant de retourner votre produit au magasin



Appelez-nous d'abord!

Si vous avez des questions concernant votre article ou avez besoin d'une assistance au titre de la garantie, veuillez appeler notre service d'assistance à la clientèle.

Résoudre les problèmes d'utilisation

Problème	Causes possibles	Mesure corrective
Aucune alimentation, les commutateurs ne s'allument pas.	Le cordon d'alimentation n'était pas branché dans la prise.	Vérifiez que la fiche de l'appareil est branchée à une prise standard de 120 V.
Le foyer ne s'allume pas manuellement.	Aucune alimentation entrante provenant des prises électriques murales ou des interrupteurs. Utilisation inadéquate.	Vérifiez les disjoncteurs et déplacez l'appareil vers une autre prise. Appuyez manuellement sur le bouton d'alimentation principal à l'avant de l'appareil.
Les flammes ne bougent pas.	Interrupteur défectueux. Le moteur d'entraînement du générateur de flamme est défectueux.	Remplacez l'interrupteur. Remplacez le moteur d'entraînement du générateur de flamme.
Les flammes ne sont pas visibles.	Ampoule grillée.	Remplacez l'ampoule candélabre de 40 W.
Les flammes ne sont pas rougeoyantes.	Les flammes ne sont pas rougeoyantes.	Tournez le bouton du variateur de luminosité jusqu'à ce que la luminosité souhaitée soit obtenue.
Le foyer ne s'éteint pas.	Thermostat défectueux. Utilisation inadéquate.	Remplacez le thermostat. Appuyez manuellement sur le bouton d'alimentation principal à l'avant de l'appareil.
Le foyer ne s'allume pas.	Interrupteur défectueux. Moteur du ventilateur de chauffage défectueux.	Remplacez l'interrupteur du foyer. Remplacez l'ensemble radiateur/ventilateur.
L'appareil souffle de l'air frais ou froid.	Moteur du ventilateur de chauffage défectueux.	Remplacez l'ensemble radiateur/ventilateur.

Dépannage



Ne produit pas assez de chaleur.	Multiprise/parasurtenseur/Une rallonge est utilisée.	Branchez l'appareil directement au mur.
	Emplacement de l'appareil.	Assurez-vous que l'appareil est situé sur un mur intérieur.
Bruit lorsque l'appareil est allumé.	Moteur du ventilateur de chauffage sale.	Passez l'aspirateur doucement sur les événements du ventilateur du radiateur.
	Moteur du ventilateur de chauffage défectueux.	Remplacez l'ensemble radiateur/ventilateur.
Bruit avec les flammes allumées et le chauffage éteint.	Le moteur d'entraînement du générateur de flamme est défectueux.	Remplacez le moteur d'entraînement du générateur de flamme.
	Panneau arrière bosselé.	Contactez le service à la clientèle.
	Arbre de rotation déformé.	Contactez le service à la clientèle.
Le cordon d'alimentation devient chaud.	Fonctionnement normal.	Vérifiez les connexions du cordon et de la fiche du foyer. Une fiche mal insérée dans une prise murale peut provoquer une surchauffe de la prise ou de la fiche. Assurez-vous que la fiche est fermement branchée dans la prise. Les foyers consomment plus de courant que les petits appareils électriques, donc la surchauffe de la prise peut se produire même si cela n'a pas lieu avec d'autres appareils. Pendant l'utilisation du foyer, vérifiez fréquemment la prise ou la plaque pour déterminer si elles sont CHAUDES! Dans un tel cas, arrêtez l'utilisation du foyer et faites vérifier et/ou remplacer la prise défectueuse par un électricien qualifié.
Est-il sécuritaire de placer l'appareil sur un tapis?	Demande de renseignement sur le produit	Il est sécuritaire de placer l'appareil sur un tapis, mais assurez-vous que tous les objets inflammables se trouvent à au moins 3 pi (0,9 m) loin de l'avant et des côtés de l'appareil.
Combien de pieds carrés mon appareil va-t-il réchauffer?	Demande de renseignement sur le produit.	Fournit une chaleur supplémentaire jusqu'à 1 000 pieds carrés.
Le foyer ne fonctionne pas, mais les interrupteurs d'alimentation et les commutateurs de chauffage sont en position « MARCHE » et le thermostat est réglé au niveau le plus élevé.	Le protecteur thermique s'est déclenché.	Mettez les interrupteurs en position ARRÊT et débranchez l'appareil de la prise murale pendant 5 minutes. Après 5 minutes, rebranchez l'appareil à la prise murale et utilisez-le de façon normale.

Entretien de votre article

- 1** Nettoyez la garniture à l'aide d'un chiffon doux légèrement imbibé d'un produit à base d'huile d'agrumes et polissez avec un chiffon doux et propre.
- 2** Nettoyez la garniture à l'aide d'un chiffon doux légèrement imbibé d'un produit à base d'huile d'agrumes et polissez avec un chiffon doux et propre.
- 3** **AVERTISSEMENT :** Tous les câblages doivent être conformes aux codes locaux du bâtiment et aux autres réglementations applicables pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessures corporelles.
- 4** **AVERTISSEMENT :** Débranchez l'appareil avant de procéder à son entretien ou nettoyage pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures corporelles.

Garantie



Garantie limitée de 1 an*

Cet article For LIVING^{MD} comprend une garantie de un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné par l'acheteur original, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue.

Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Modèle n° 064-4026-4

Fabriqué au Cambodge

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8