




6-Cube Organizer

Product No. 068-0480-6

Assembly Instructions

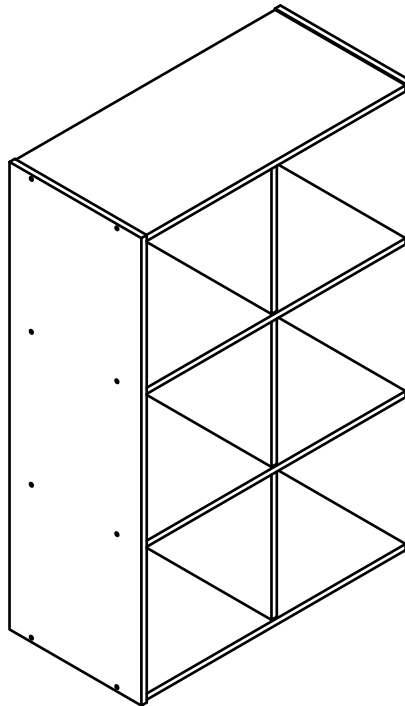

NEED HELP? GIVE US A CALL!
WE'RE HERE FOR YOU.

TOLL-FREE:
1-877-483-6759

IMPORTANT: Please read this manual carefully
before beginning assembly of this product.
Keep this manual for future reference.



From your first apartment to
downsizing your family home,
For Living is a great place to start.

Uncomplicate your life with timeless
style and reliable quality that delivers
everyday solutions for your home.

Let us know how our products
work for you. Rate and review at
canadiantire.ca

Table of Contents


Important Safety Instructions	3	Caring For Your Item	18
Parts List	4	Warranty	19
Step-by-step Guide	7-17		




Warning! Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. Carefully read the following safety information.

Look out for:	What can happen:	How to avoid the problem:
- Overloaded shelves. - Improper loading can cause the product to be top-heavy.	- Risk of injury. - Top-heavy furniture can tip over. - Overloaded shelves can break.	- Never exceed the weight limits shown in the instructions. - Work from bottom to top when loading shelves. Place the heavier items on the lower shelves.
Improperly moving furniture that is not designed and equipped with casters.	- Furniture can tip over or break if improperly moved. - Physical injury. Furniture can be very heavy.	- Unload shelves from top to bottom before moving the furniture. - Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have a friend help you lift the item and set it in place. - This unit must be positioned against a wall.
Children climbing on the shelves can cause the product to tip.	Risk of injury or death.	- Do not allow children to climb on the shelves. Avoid placing items like toys or candy on upper shelves. - Always use the tipping restraint kit provided with product.
Placing TVs on furniture items that are not designed to support a television is hazardous.	Risk of injury or death. TVs can be very heavy. Plus the weight and location of the picture tube tends to make TVs unbalanced and prone to tipping forward.	This product is not designed to support a television.


Needed for Assembly:

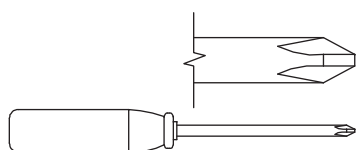

No. 2 Phillips Screwdriver
Tip Shown Actual Size





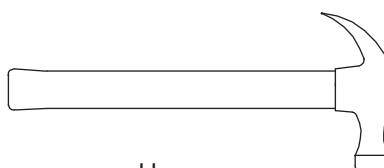






Hammer

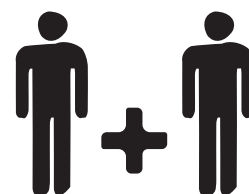


2 people

Parts List




Item	Description	Thumbnail	Quantity
A	End		2
B	Top		1
C	Bottom/Shelf		3
D	Upright		3
E	Back		3







Exploded Parts

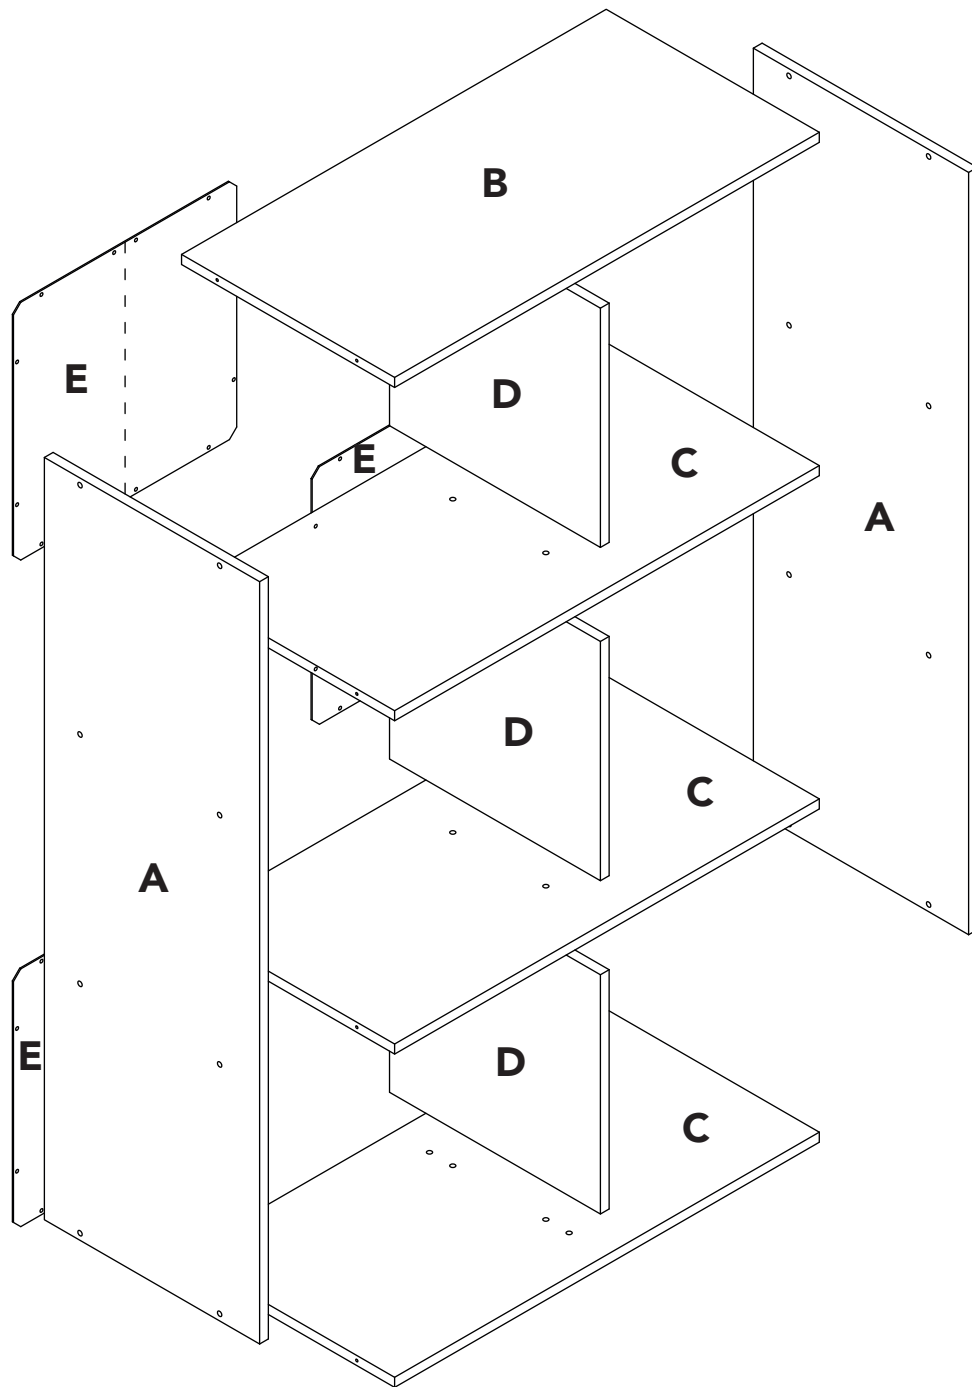

Hardware List

Item	Description	Thumbnail	Quantity
F	Wood Dowel		6
G	Applique Card		1
H	Nail		36
J	1-1/2" Flat Head Screw	 	22
96	Furniture Tipping Restraint Kit		1



Step-by-step Guide





Step 1

REQUIRES PART **D**, **F**

Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty box to avoid scratching your unit or the floor.

Insert six WOOD DOWELS (F) into the UPRIGHTS (D) as shown.

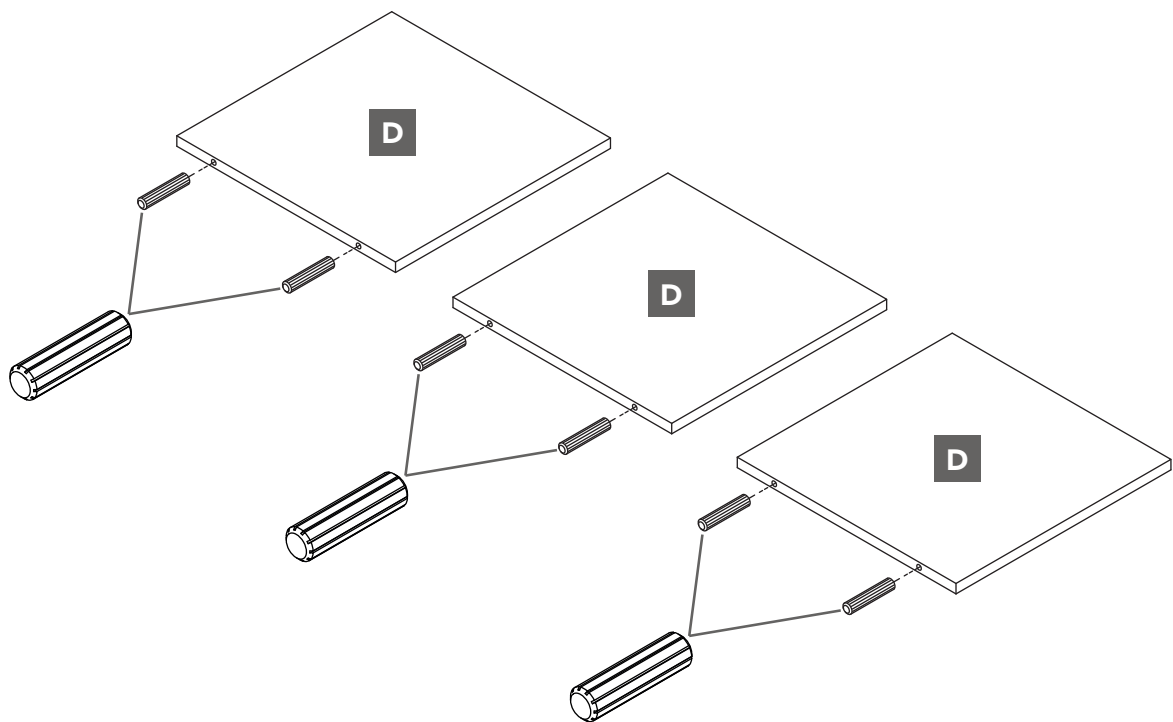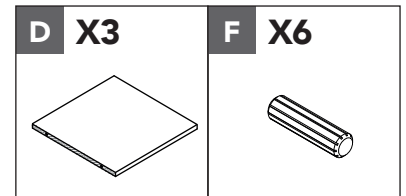





Step-by-step Guide


Step 2

REQUIRES PART **B, C, D, J**

Insert the WOOD DOWELS in one of the UPRIGHTS (D) into the TOP (B).

Fasten one BOTTOM/SHELF (C) to the UPRIGHT (D). Use two 1-1/2" FLAT HEAD SCREWS (J).

B X1	C X1
	
D X1	J X2
	

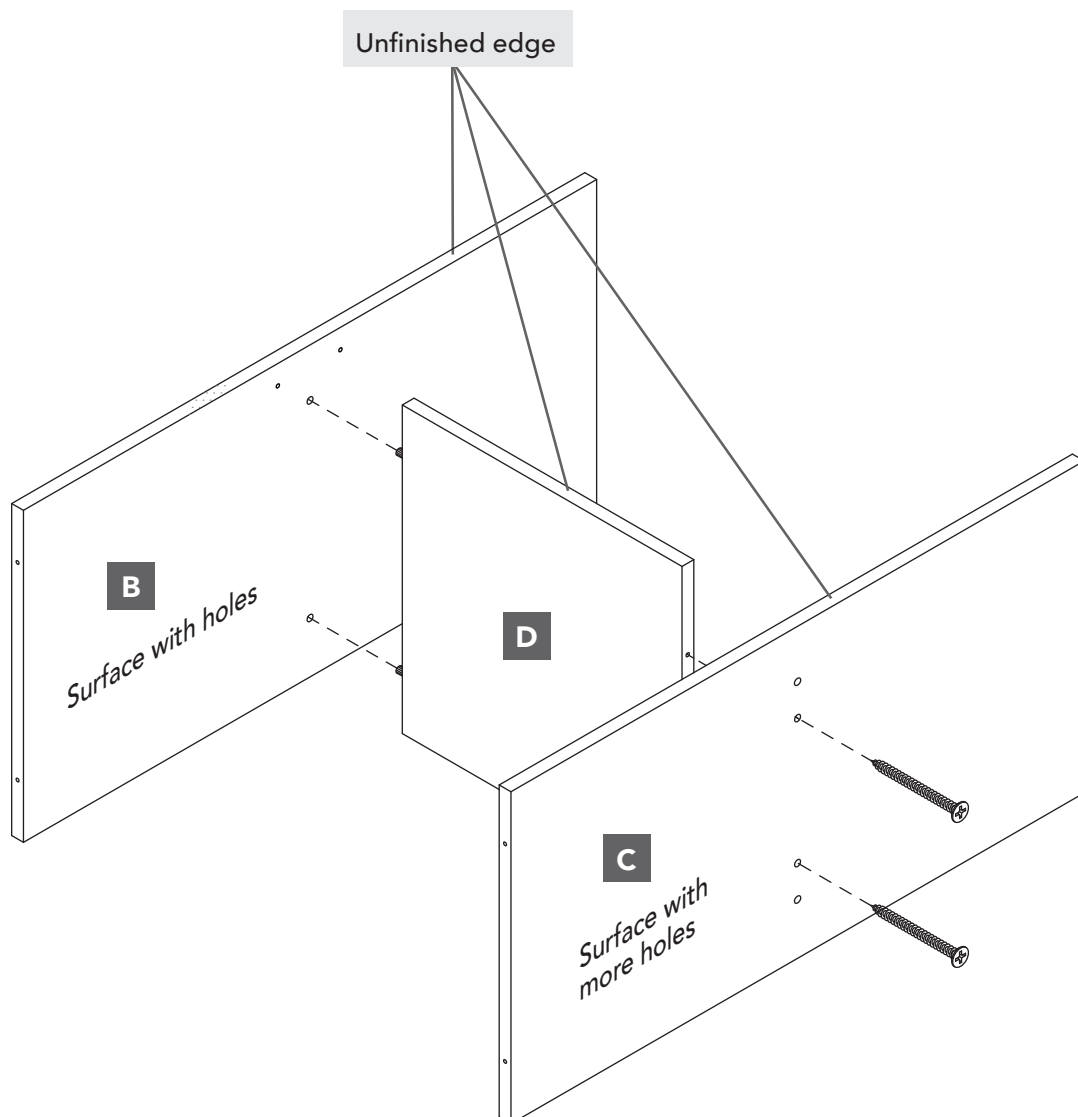


Step-by-step Guide



Step 3


REQUIRES PART **A, J**

Fasten the ENDS (A) to the TOP (B) and BOTTOM/ SHELF (C). Use eight 1-1/2" FLAT HEAD SCREWS (J).

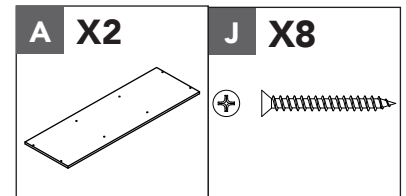

CAUTION:

Do not stand the unit upright without the BACK fastened.
The unit may collapse.

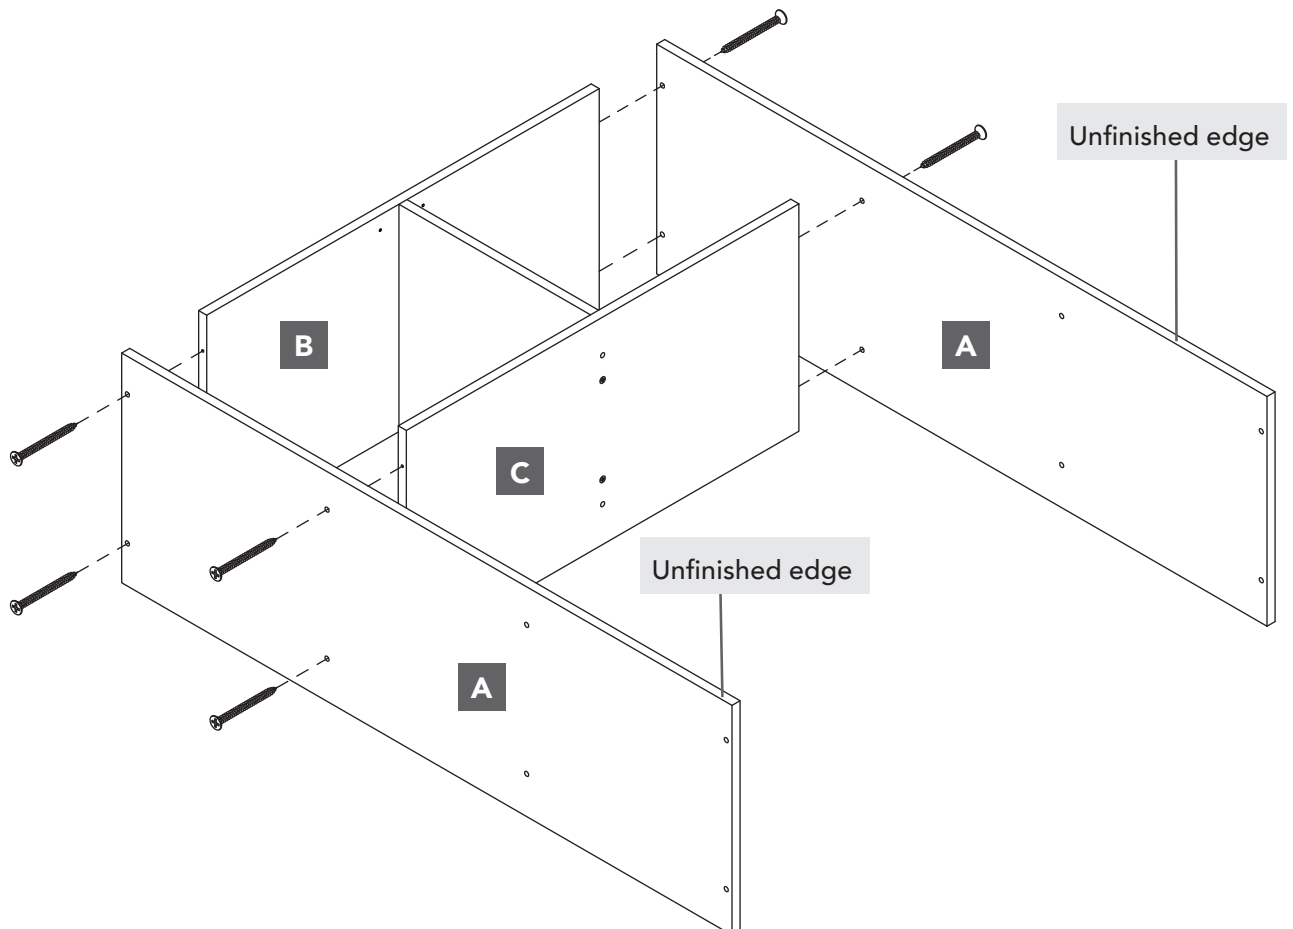



Step-by-step Guide

Step 4

REQUIRES PART **C**, **D**, **J**

Insert the WOOD DOWELS in one of the UPRIGHTS (D) into the BOTTOM/SHELF (C).

Fasten one BOTTOM/SHELF (C) to the UPRIGHT (D). Use two 1-1/2" FLAT HEAD SCREWS (J).

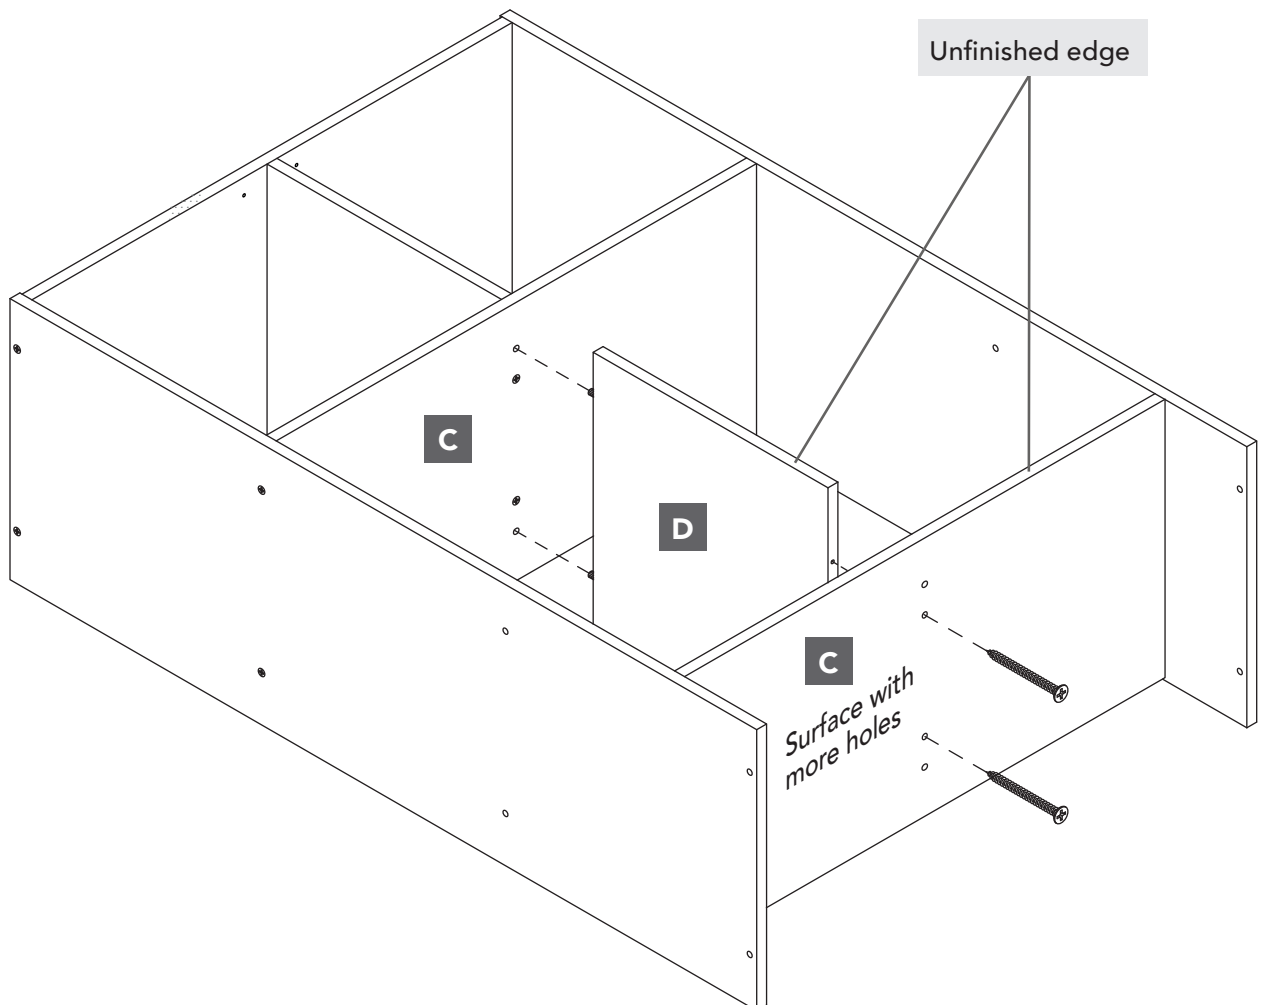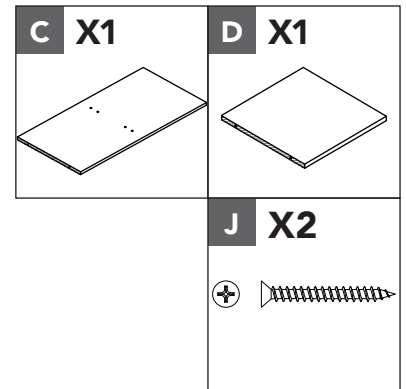



Step-by-step Guide



Step 5

REQUIRES PART J

Fasten the ENDS (A) to the BOTTOM/SHELF (C). Use four 1-1/2" FLAT HEAD SCREWS (J).

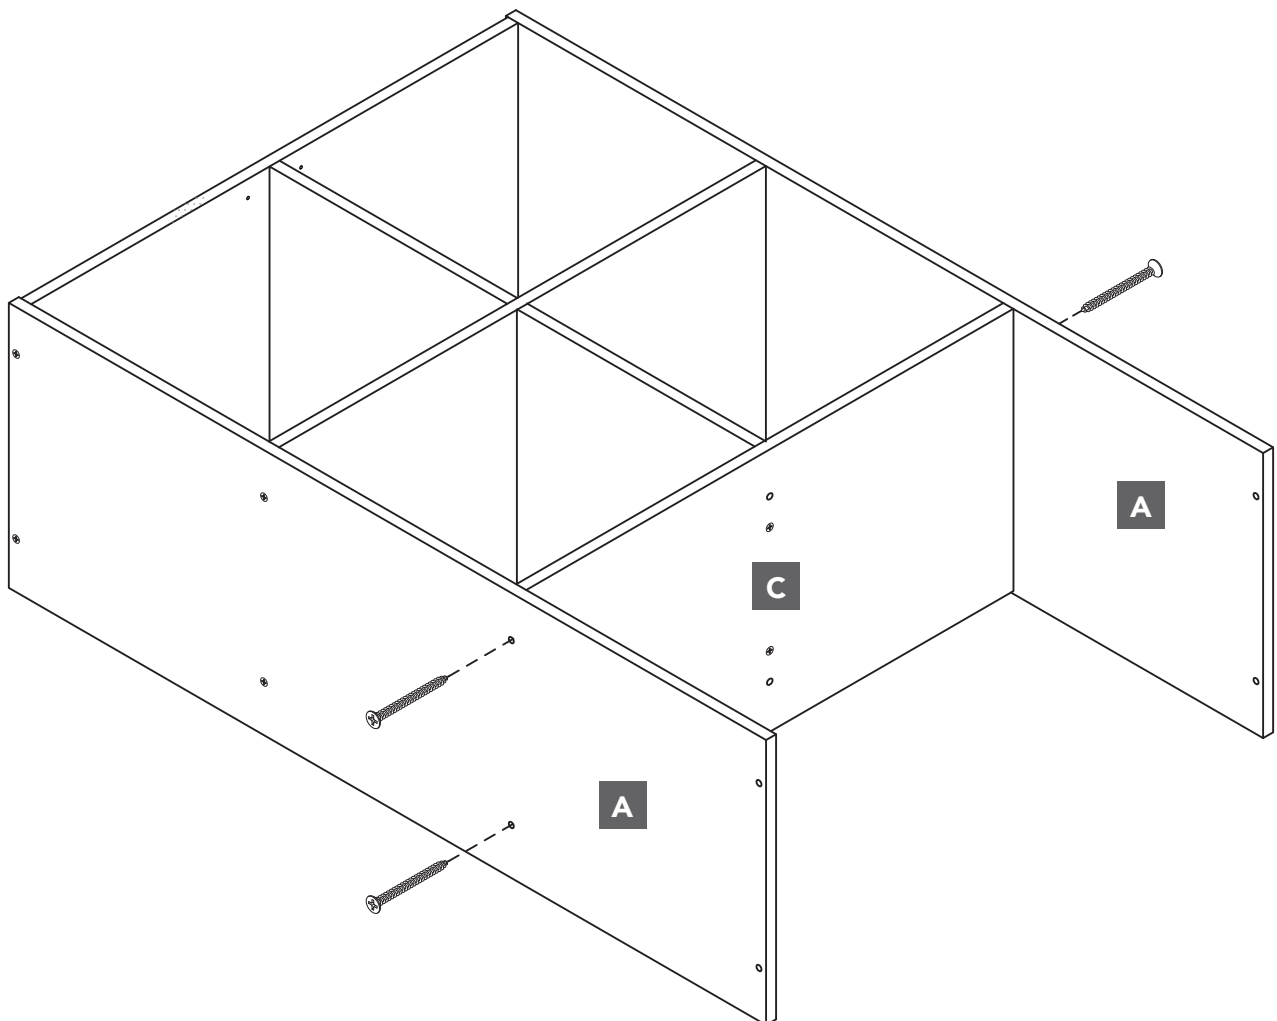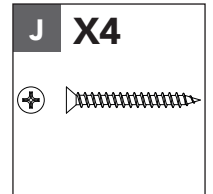



Step-by-step Guide

Step 6

REQUIRES PART **C**, **D**, **J**

Insert the WOOD DOWELS in the remaining UPRIGHT (D) into the BOTTOM/SHELF (C).

Fasten the remaining BOTTOM/SHELF (C) to the UPRIGHT (D). Use two 1-1/2" FLAT HEAD SCREWS (J).

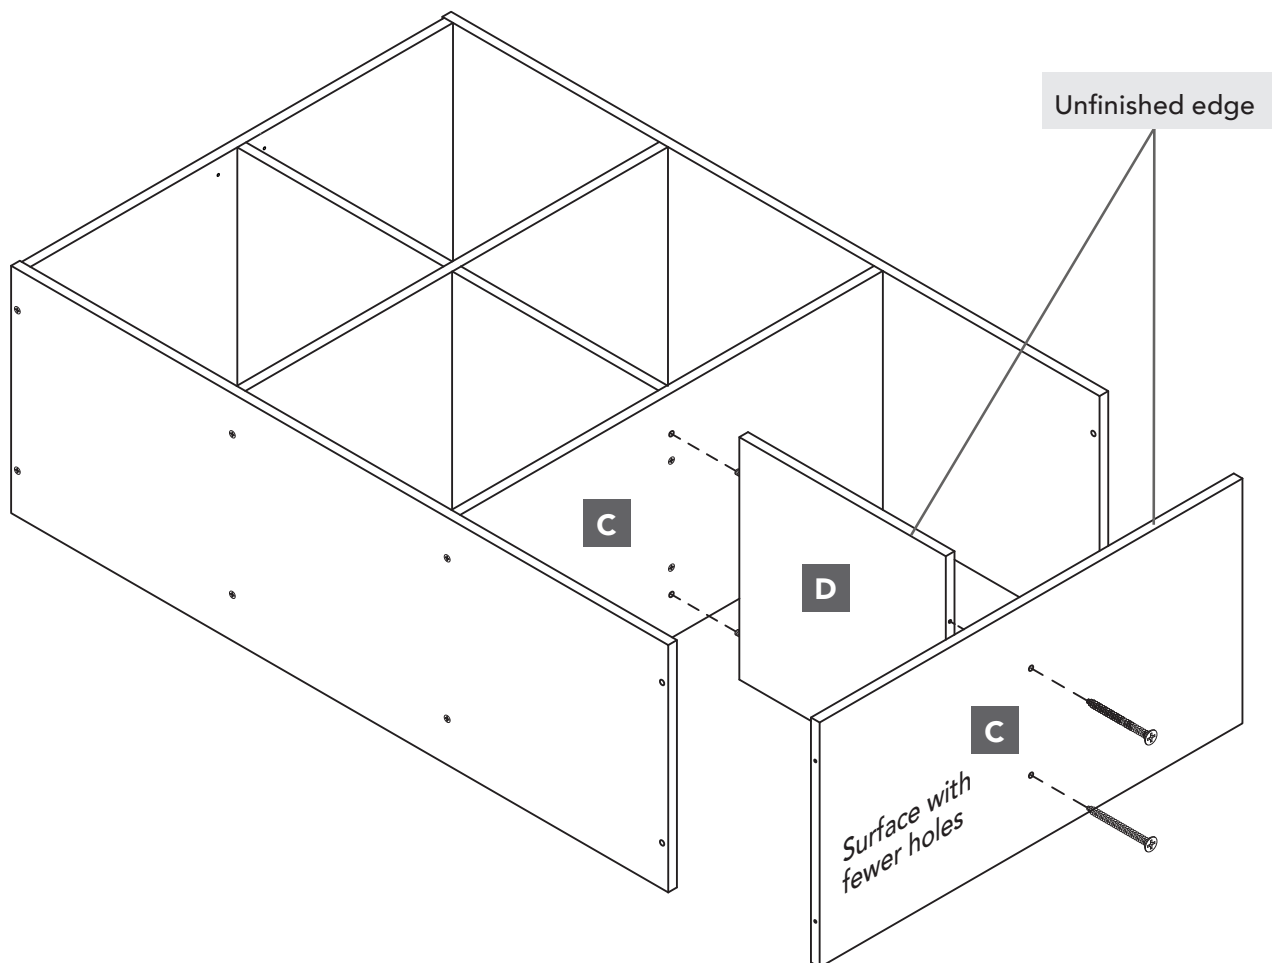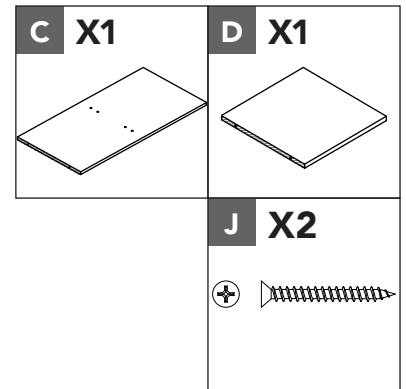



Step-by-step Guide



Step 7

REQUIRES PART J

Fasten the ENDS (A) to the BOTTOM/SHELF (C). Use four 1-1/2" FLAT HEAD SCREWS (J).

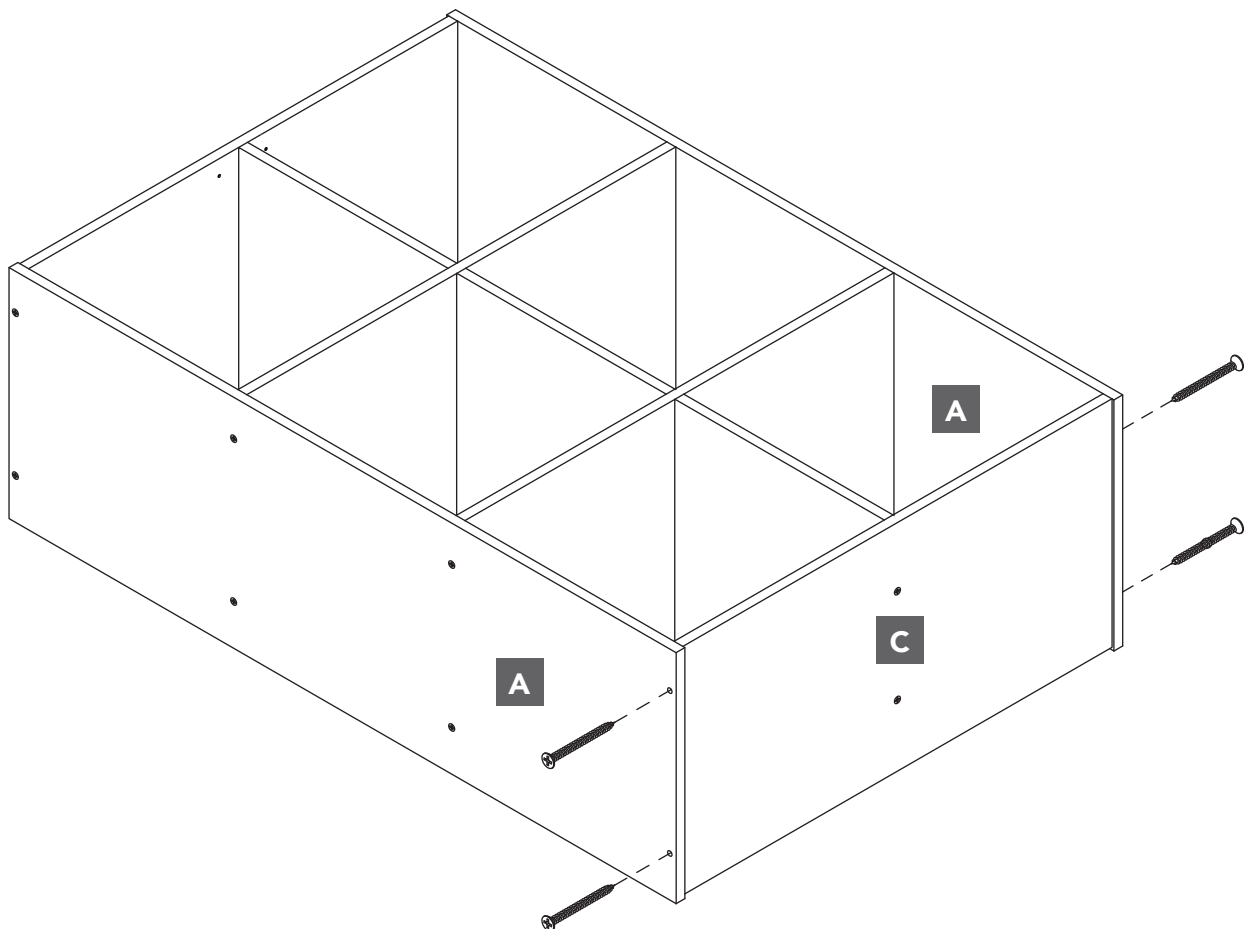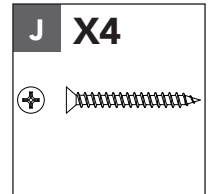

Step-by-step Guide



Step 8

REQUIRES PART **E**, **H**

Unfold the BACKS (E) and lay them over the unit as shown.

Make equal margins along all four edges of the BACKS (E).
Push on opposite corners of your unit if needed to make it "square".

Fasten the BACKS (E) to your unit using the NAILS (H).

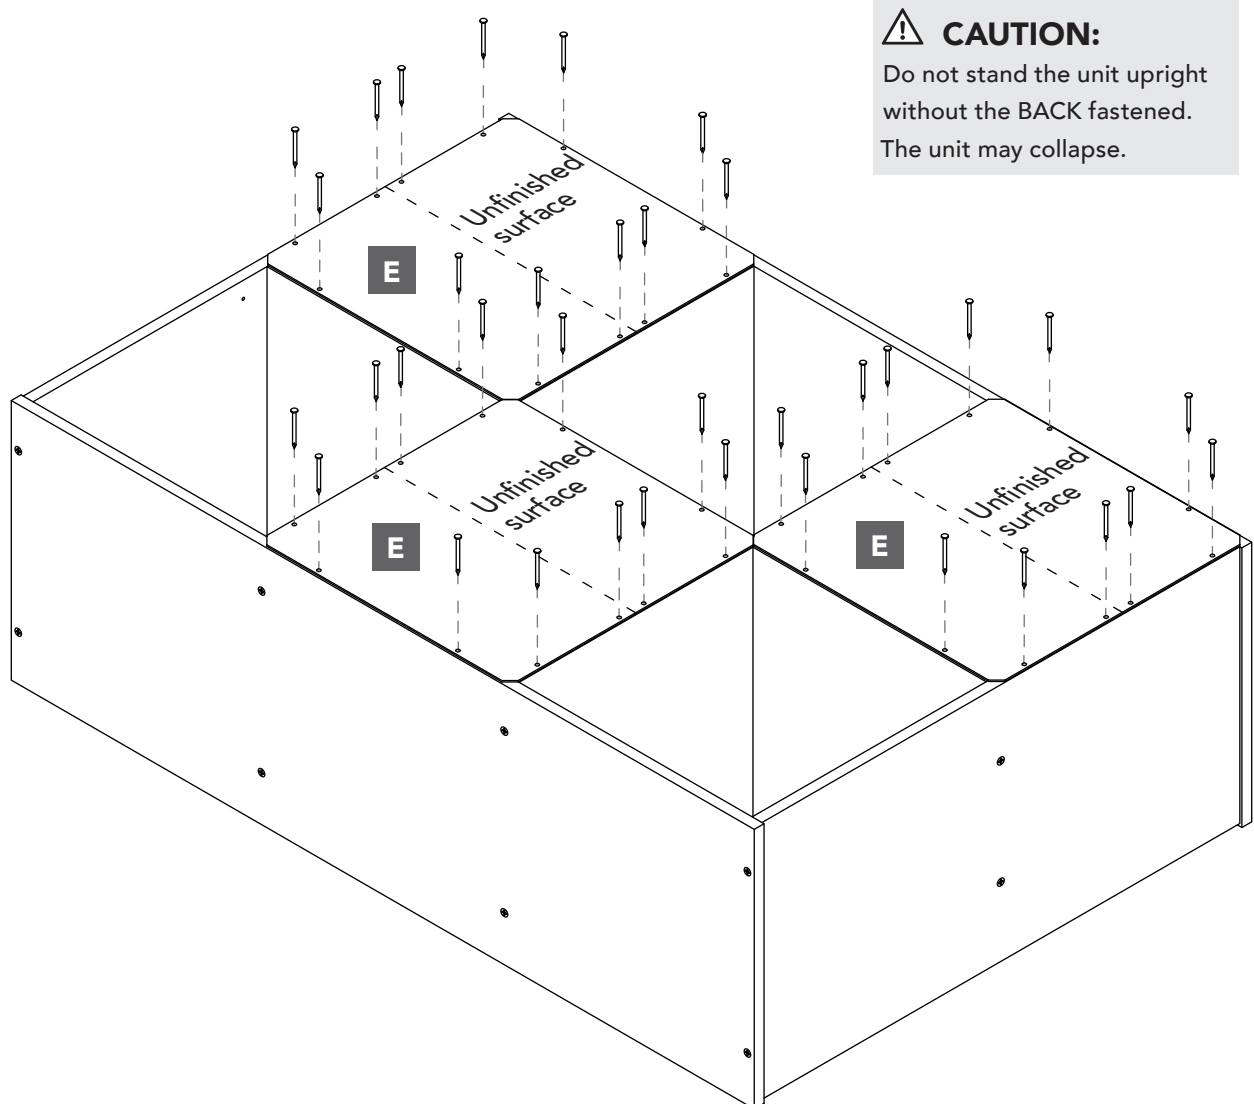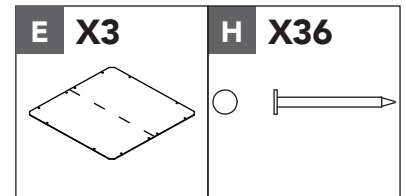

⚠ CAUTION:
Do not stand the unit upright
without the BACK fastened.
The unit may collapse.

Step-by-step Guide



Step 9

REQUIRES PART 96



Carefully stand your unit upright. Place your unit in its final location against the wall.

1 - Use the FURNITURE TIPPING RESTRAINT KIT (96) for added stability. Fasten the STRAP to the underneath surface of the TOP (B) using the SHORT SCREW as shown.

The following instructions show your unit being fastened to a wall stud. If you are not fastening your unit to a wall stud, go to the next step now.

2 - Locate the center of a stud in your wall near your unit and mark it with a pencil. Drill a 1/8" hole on the mark and into the stud in your wall.

3 - Fasten the unit to the wall. Thread the LONG SCREW through the other end of the STRAP and into the 1/8" hole.

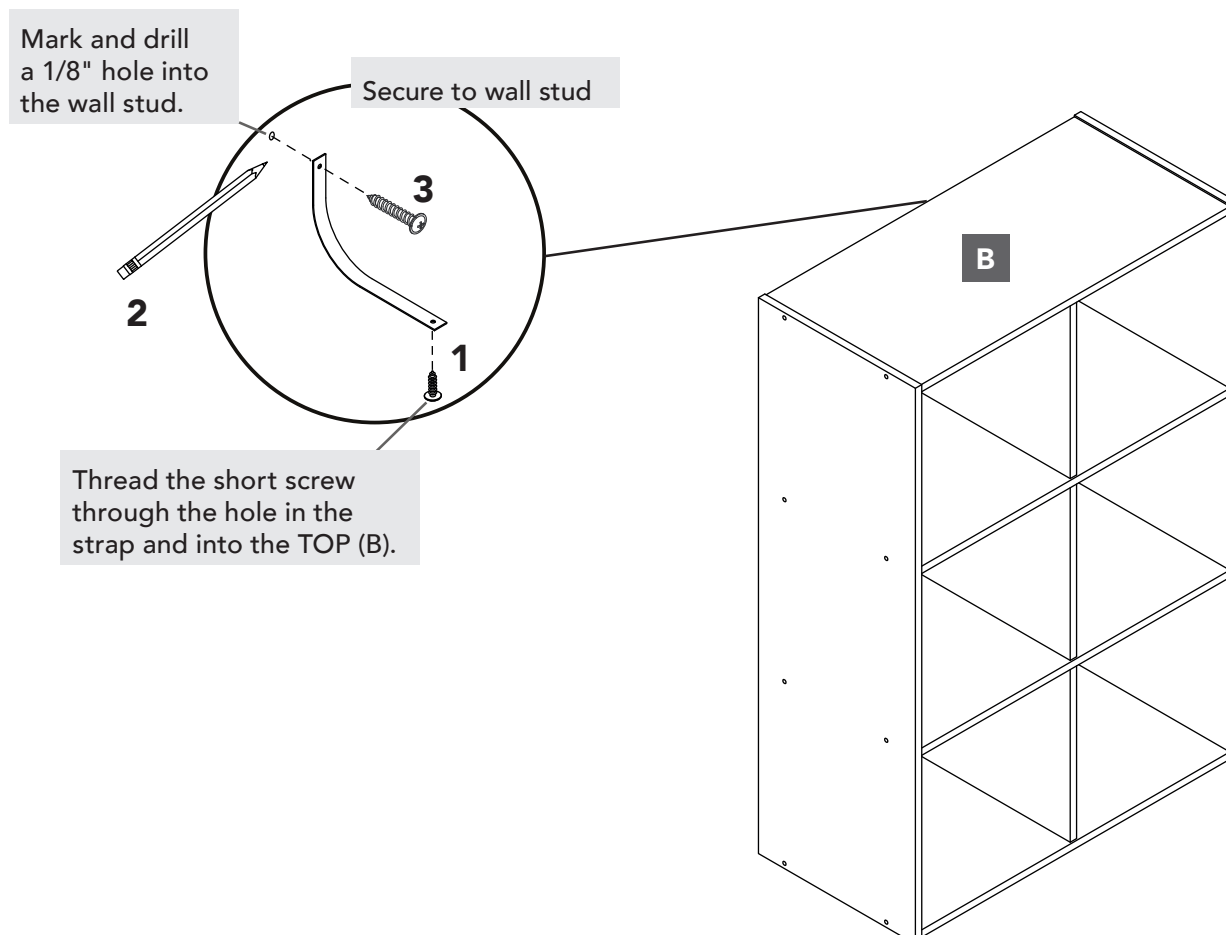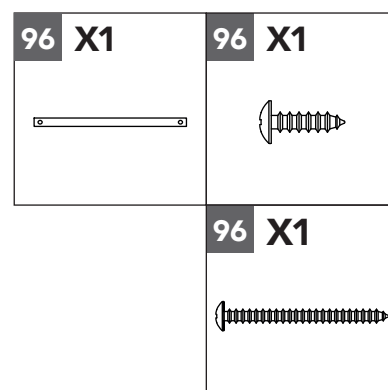

Step-by-step Guide

Step 10



REQUIRES PART 96

1 - With your pencil, strike a mark through the center of the hole in the SAFETY STRAP. Drill a 3/8" hole on the mark.

2 - While you squeeze the wings together, gently tap the WALL ANCHOR from the FURNITURE TIPPING RESTRAINT KIT (96) into the hole until it is even with the surface of the wall.

3 - Turn the LONG SCREW through the hole in the SAFETY STRAP and into the WALL ANCHOR.

NOTE: You will need to turn the LONG SCREW multiple turns to completely tighten and secure your unit to the wall.

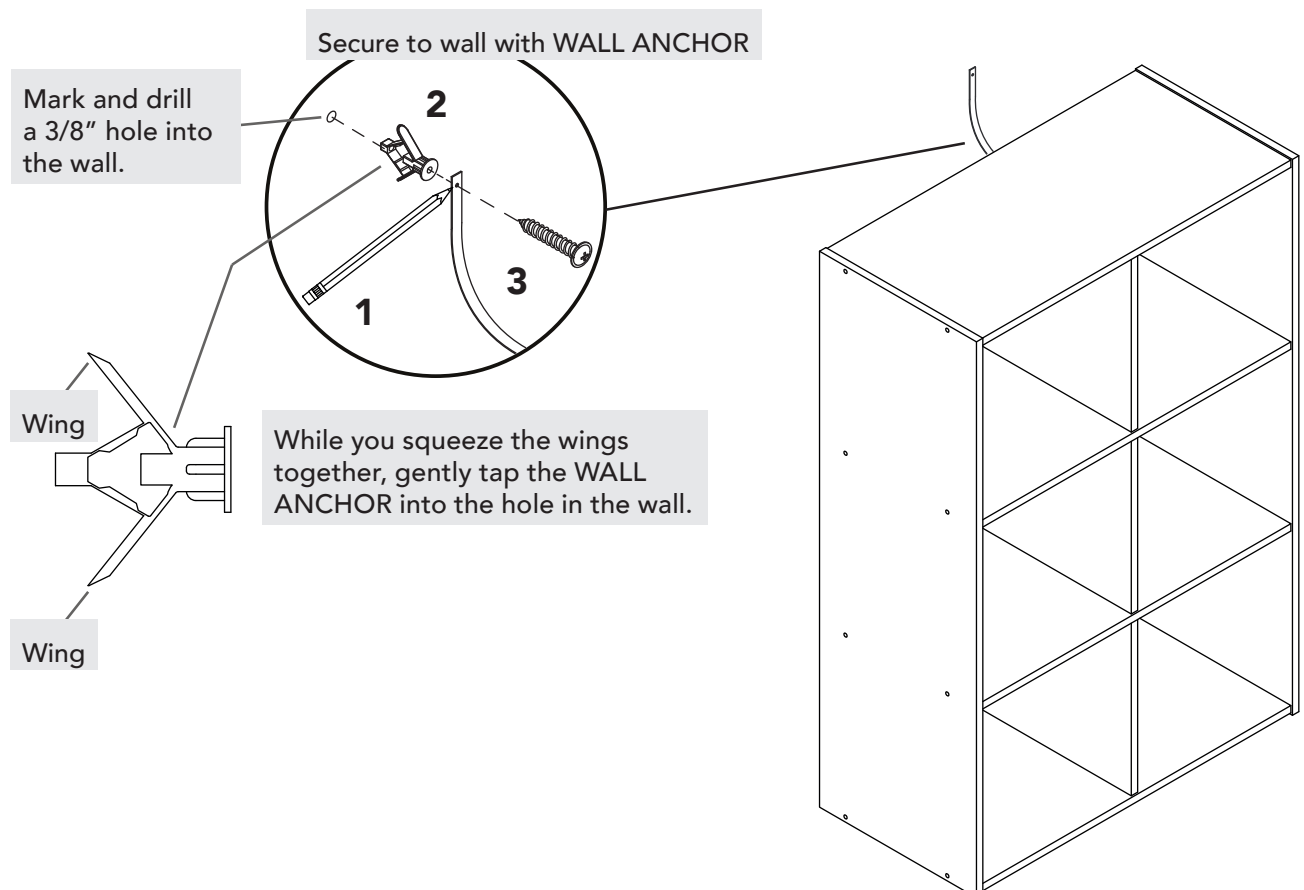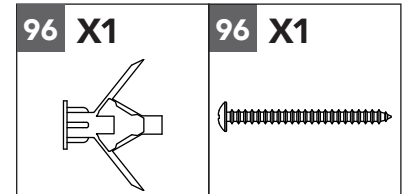


Step-by-step Guide




Step 11

REQUIRES PART **G**

Peel APPLIQUES from the APPLIQUE CARD (G) and stick them onto each visible SCREW head.

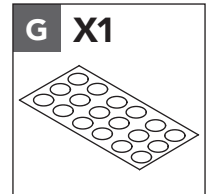

Overall distributed weight for top surface,
for each shelf and the overall unit.

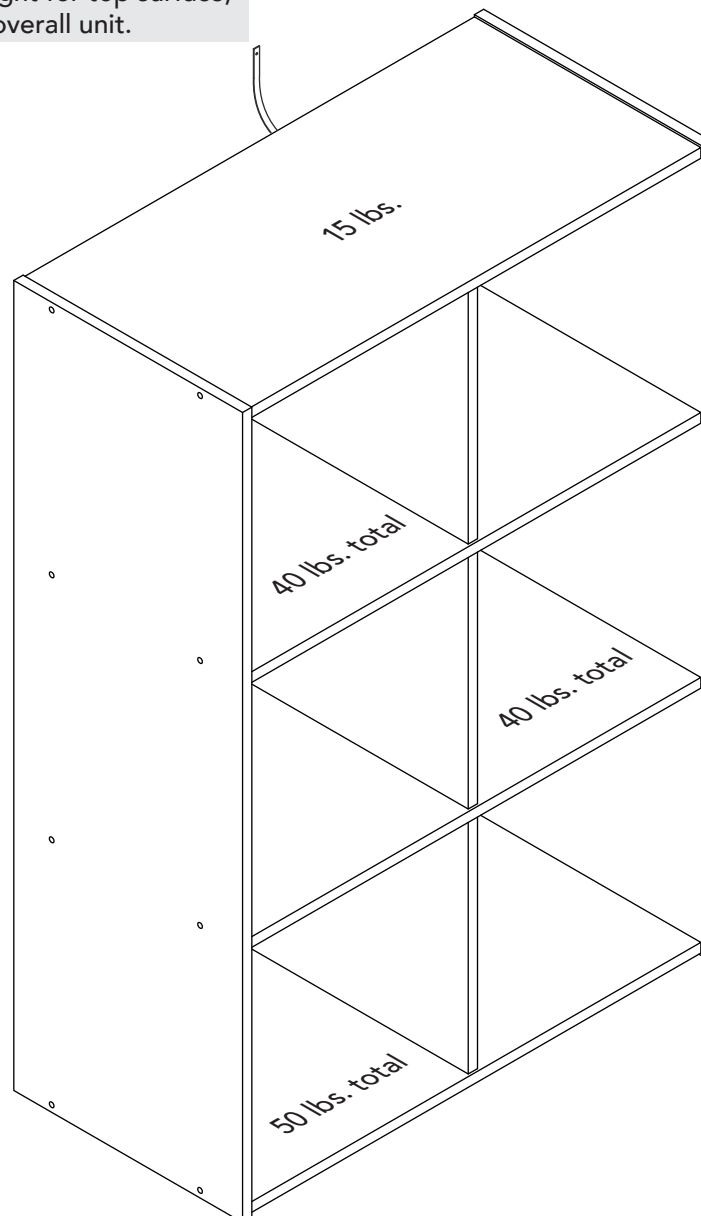

Caring For Your Item

1

Always keep children under close supervision while they are using or around this product. Never leave children unattended.

2

This product is intended for domestic indoor use only.

3

The product should be placed on a flat horizontal surface.

4

Check all nuts and bolts periodically for tightness. When required, tighten them again.

5

Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have someone help you lift heavy items and set it in place.

Cleaning: Clean with your preferred furniture polish or a damp cloth. Wipe dry.

Warranty



1-Year Limited Warranty*

This For Living® product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

Model No. 068-0480-6

Made in China

Imported by Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8






Meuble de rangement à 6 cubes

No d'article : 068-0480-6

Instructions d'assemblage

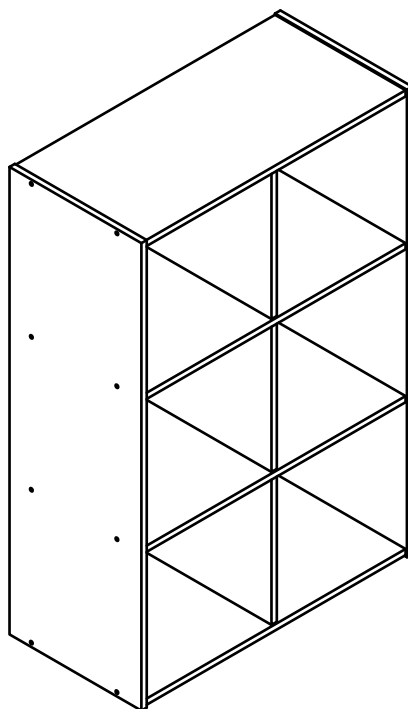

**BESOIN D'AIDE? APPELEZ-NOUS!
NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS.**

NUMÉRO SANS FRAIS :
1-877-483-6759

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement le présent guide avant de commencer l'assemblage de cet article. Conservez ce guide à titre de référence.



For Living est un excellent point de départ pour votre premier appartement ou pour réduire la taille de votre maison familiale.

Optez pour la simplicité en choisissant des meubles fiables et d'un style intemporel qui répondent aux besoins quotidiens de votre foyer.

Dites-nous ce que vous pensez de nos articles. Évaluez-les sur le site canadiantire.ca.

Table des matières


Consignes de sécurité importantes	3	Entretien de votre article	18
Liste des pièces	4	Garantie	19
Directives détaillées	7-17		




Avertissement! Veuillez utiliser vos meubles correctement et de manière sécuritaire. Une utilisation inadéquate peut causer des risques pour la sécurité ou des dommages à vos meubles et articles de maison. Lisez attentivement les renseignements sur la sécurité suivants.

Restez à l'affût :	Ce qui peut arriver :	Comment éviter le problème :
• Tablettes surchargées. • Chargement inadéquat rendant le haut du meuble trop lourd.	• Risque de blessures. • Les meubles dont le haut est trop lourd peuvent basculer. • Les tablettes surchargées peuvent se briser.	• Ne dépassez jamais les limites de poids indiquées dans les instructions. • Remplissez toujours les tablettes du bas avant celles du haut. Placez les objets plus lourds sur les tablettes inférieures.
• Déplacement inadéquat d'un meuble qui n'est pas conçu pour être déplacé ou qui n'est pas équipé de roulettes.	• Le meuble peut basculer ou se briser s'il est déplacé incorrectement. • Blessure physique. Le meuble peut être très lourd.	• Videz les tablettes du haut avant celles du bas lorsque vous voulez déplacer le meuble. • Ne poussez pas les meubles, surtout sur un plancher recouvert de tapis. Demandez à quelqu'un de vous aider à soulever et à déplacer des articles lourds. • Ce meuble doit être appuyé contre un mur.
• Meuble pouvant basculer si des enfants grimpent sur les tablettes.	• Risque de blessures ou de décès.	• Ne laissez pas les enfants grimper sur les tablettes. Évitez de placer des objets comme des jouets ou des bonbons sur les tablettes du haut. • Utilisez toujours la trousse antibasculement fournie avec cet article.
• Placer une télévision sur un meuble qui n'est pas conçu à cet effet est dangereux.	• Risque de blessures ou de décès. Les télévisions peuvent être très lourdes. De plus, le poids et l'emplacement du tube de télévision ont tendance à déséquilibrer les télévisions et à les faire basculer vers l'avant.	• Cet article n'est pas conçu pour soutenir un téléviseur.


Requis pour l'assemblage :

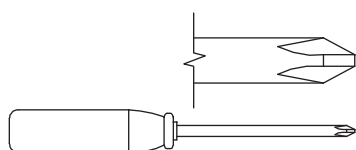

Pointe de tournevis cruciforme no 2
illustrée en taille réelle





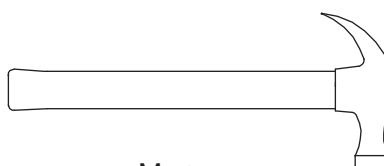






Marteau

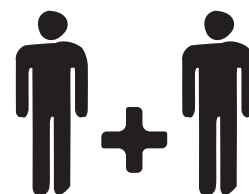


2 personnes

Liste des pièces




Pièce	Description	Illustration	Quantité
A	Côté		2
B	Dessus		1
C	Dessous/tablette		3
D	Montant		3
E	Panneau arrière		3



Vue éclatée

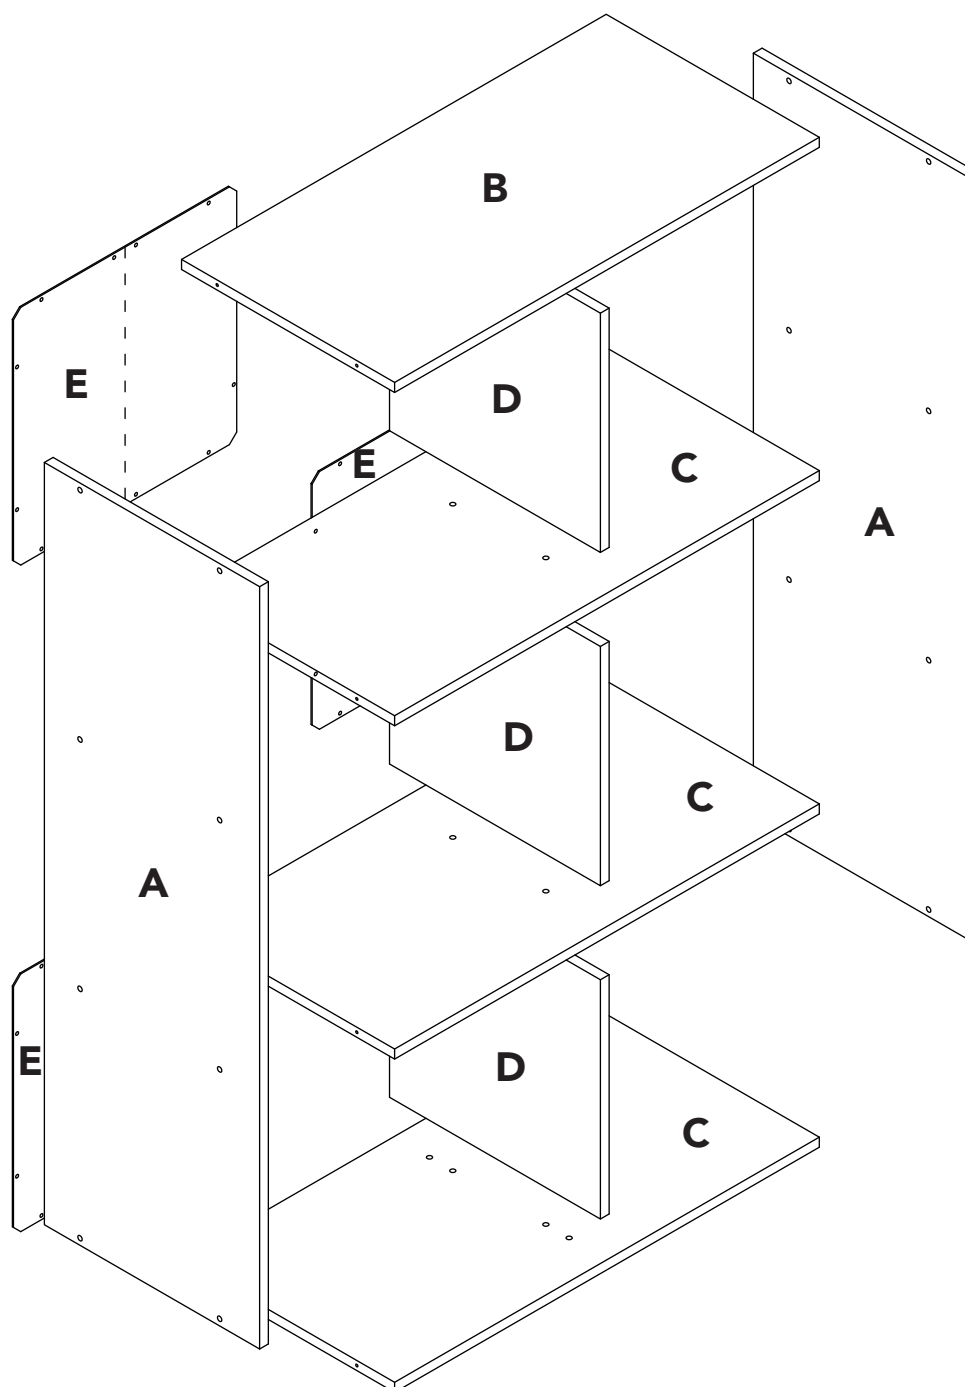

Liste de la quincaillerie

Pièce	Description	Illustration	Quantité
F	Goujon en bois		6
G	Carte d'autocollants		1
H	Clou		36
J	Vis à tête plate de 1 1/2 po 		22
96	Trousse antibasculement pour meuble		1

Directives détaillées





Étape 1

NÉCESSITE LES PIÈCES D ET F

Assemblez le meuble sur un plancher recouvert de tapis ou sur la boîte en carton vide pour éviter d'égratigner le meuble ou le plancher.

Insérez six GOUJONS EN BOIS (F) dans les MONTANTS (D), comme illustré.

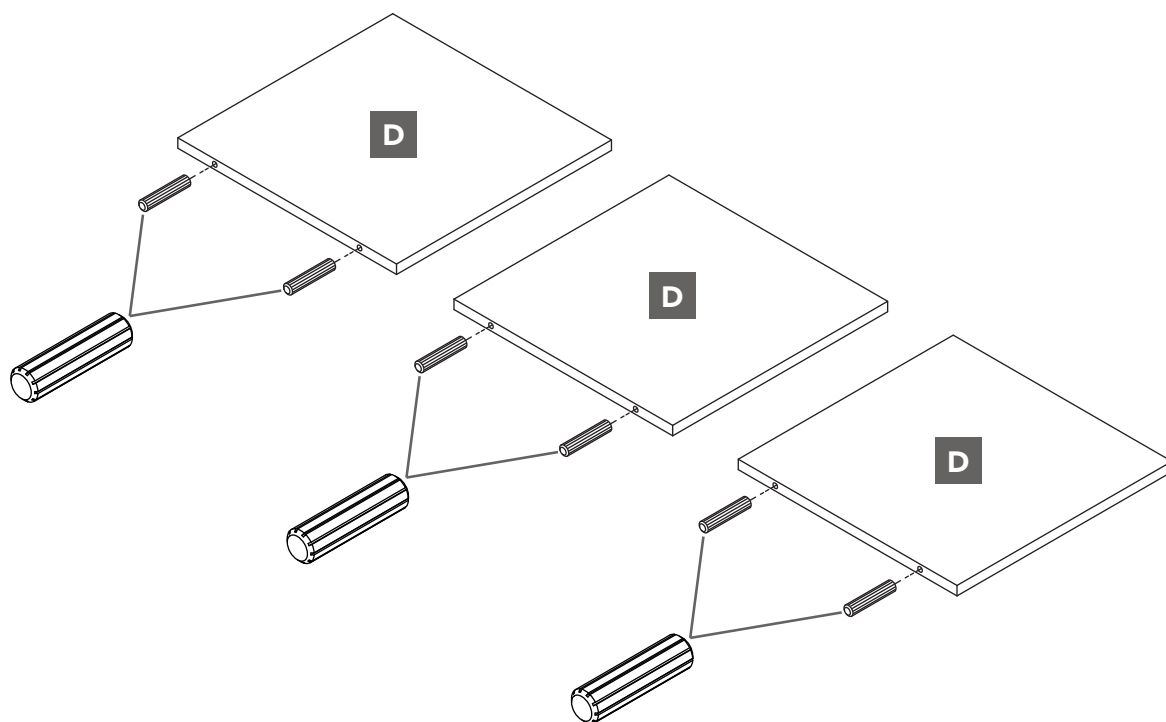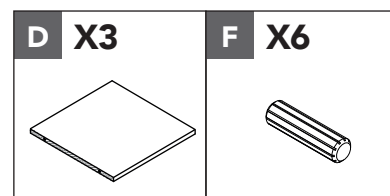





Directives détaillées


Étape 2

NÉCESSITE LES PIÈCES **B, C, D ET J**

Insérez les GOUJONS EN BOIS de l'un des MONTANTS (D) dans le DESSUS (B).

Fixez le DESSOUS/TABLETTE (C) au MONTANT (D) à l'aide de deux VIS À TÊTE PLATE DE 1 1/2 PO (J).


B X1	C X1
	
D X1	J X2
	

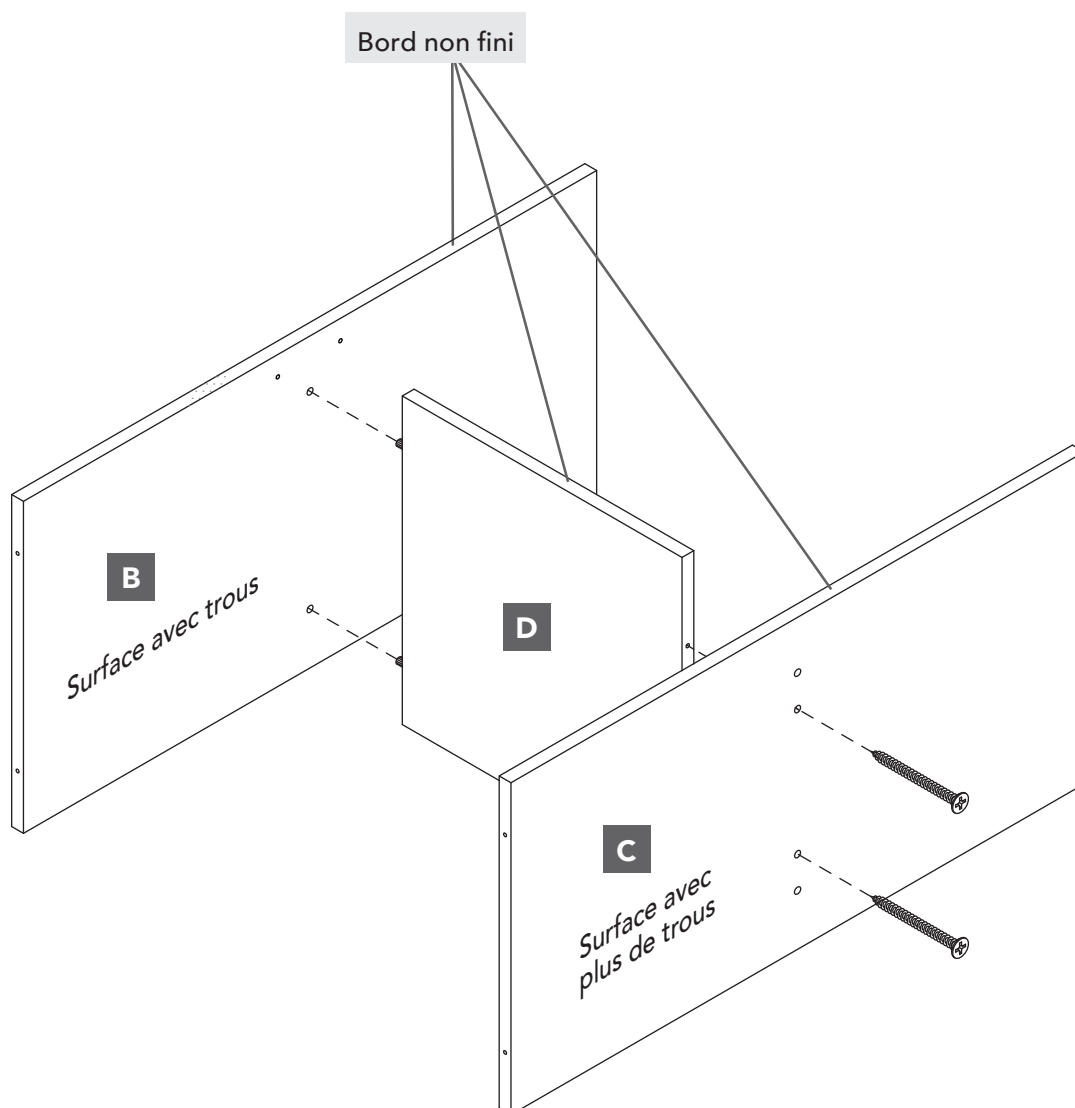

Étape 3


NÉCESSITE LES PIÈCES A ET J

Fixez les CÔTÉS (A) au DESSUS (B) et au DESSOUS/
TABLETTE (C) à l'aide de huit VIS À TÊTE PLATE DE 1 1/2
PO (J).

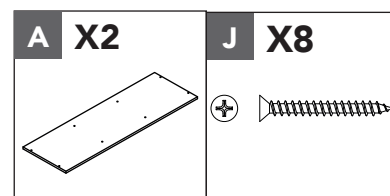

MISE EN GARDE :

Ne placez pas le meuble à la verticale sans d'abord installer le PANNEAU ARRIÈRE, car le meuble pourrait s'effondrer.

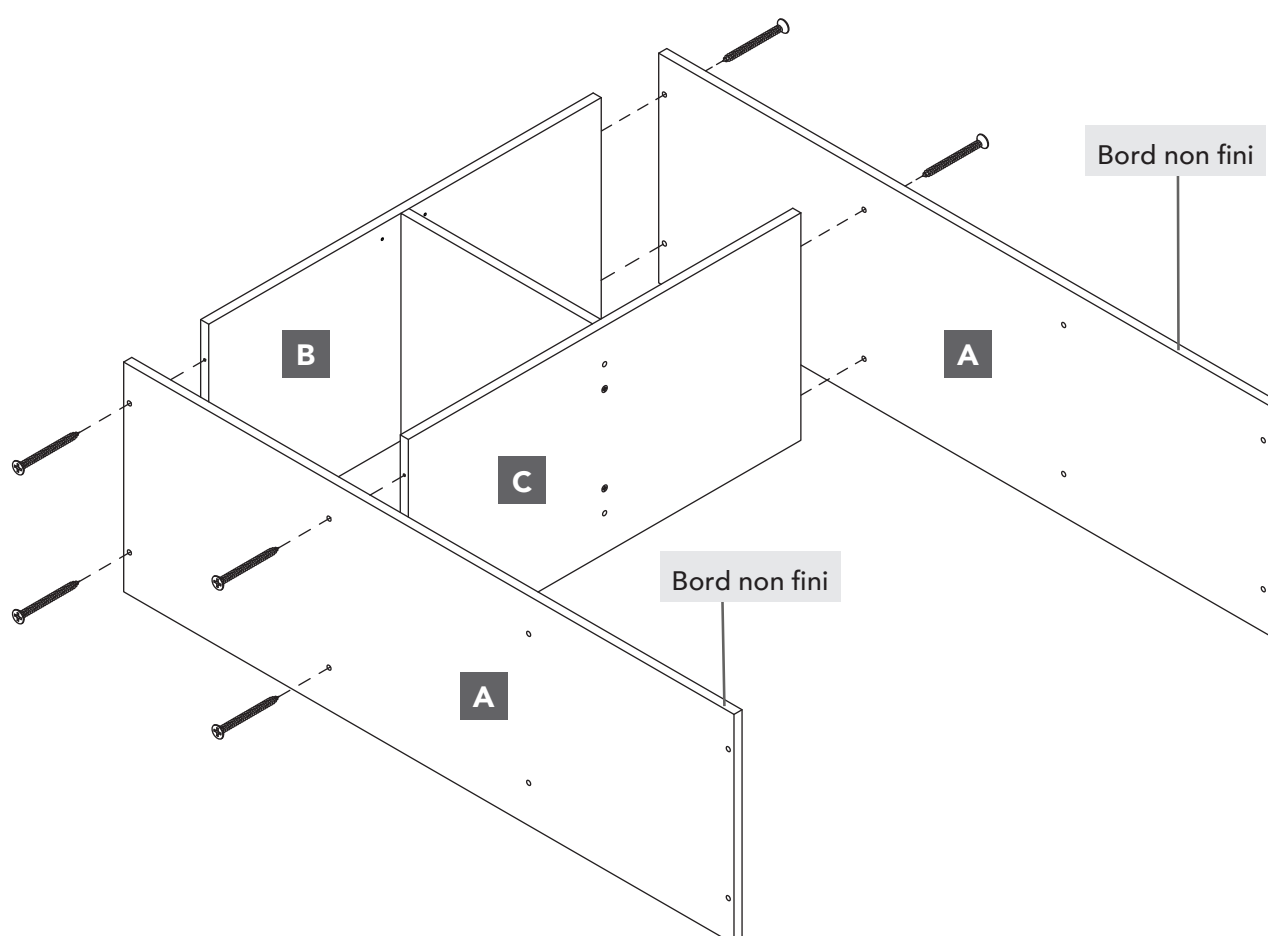



Directives détaillées

Étape 4

NÉCESSITE LES PIÈCES **C**, **D** ET **J**

Insérez les GOUJONS EN BOIS de l'un des MONTANTS (D) dans le DESSOUS/TABLETTE (C).



Fixez le DESSOUS/TABLETTE (C) au MONTANT (D) à l'aide de deux VIS À TÊTE PLATE DE 1 1/2 PO (J).

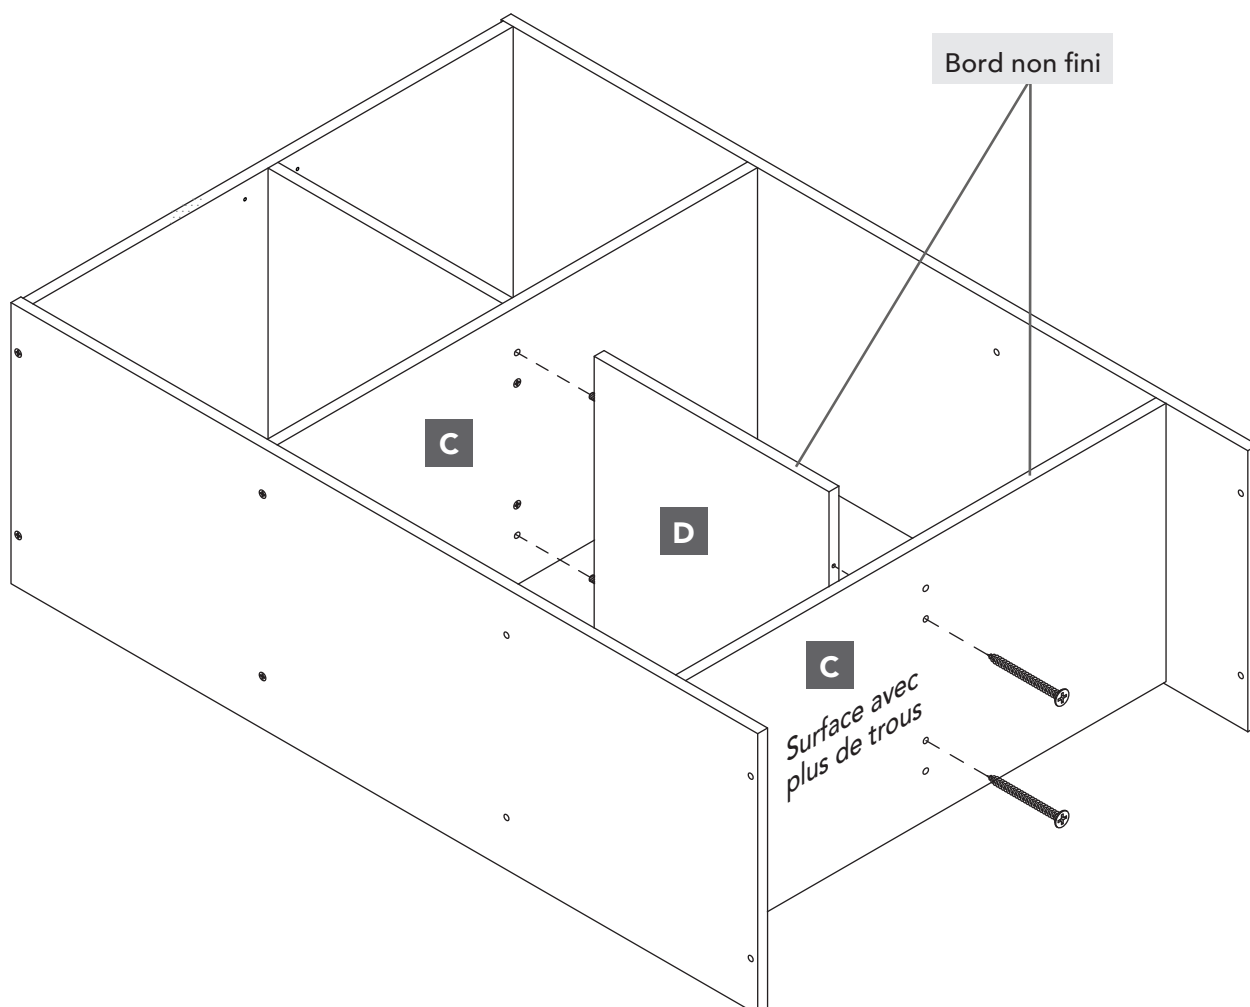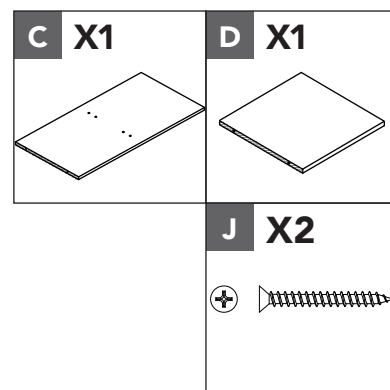

Étape 5

NÉCESSITE LES PIÈCES J

Fixez les CÔTÉS (A) au DESSOUS/TABLETTE (C) à l'aide de quatre VIS À TÊTE PLATE DE 1 1/2 PO (J).

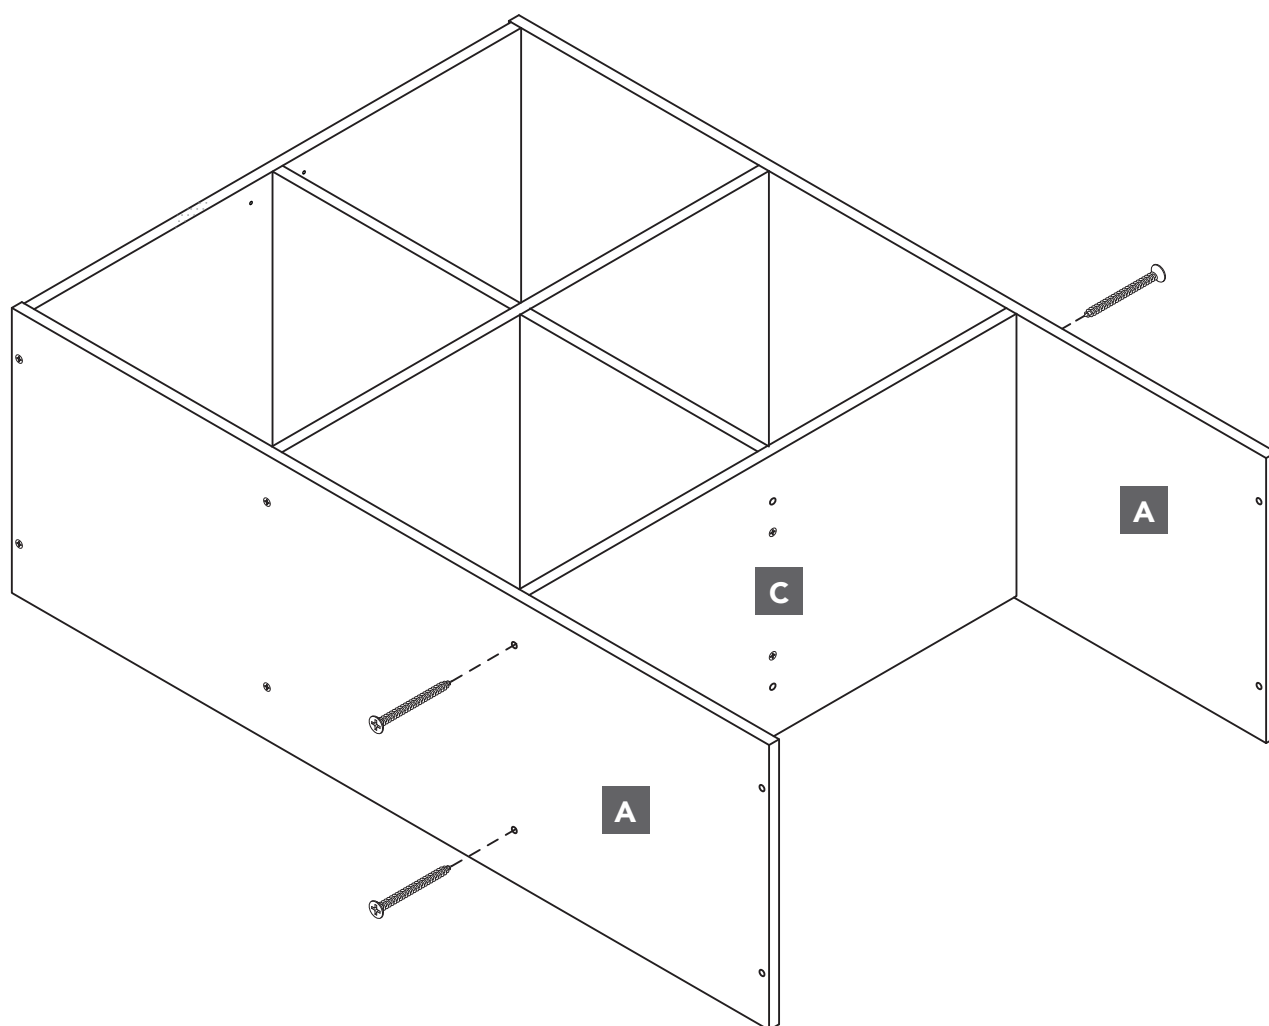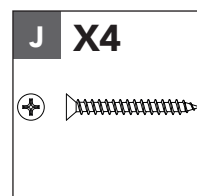



Directives détaillées

Étape 6

NÉCESSITE LES PIÈCES **C**, **D** ET **J**

Insérez les GOUJONS EN BOIS du dernier MONTANT (D) dans le DESSOUS/TABLETTE (C).



Fixez le dernier DESSOUS/TABLETTE (C) au MONTANT (D) à l'aide de deux VIS À TÊTE PLATE DE 1 1/2 PO (J).

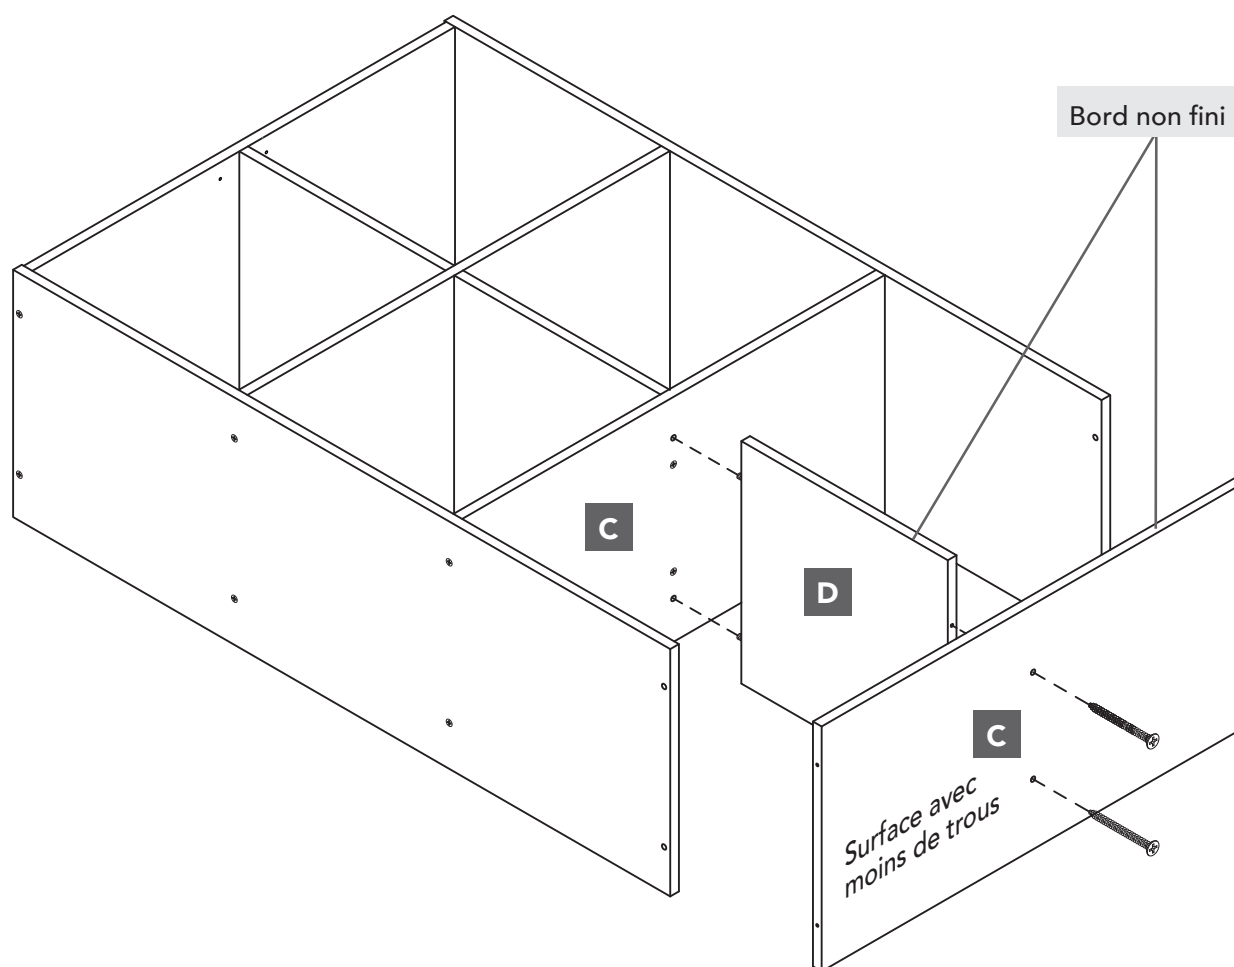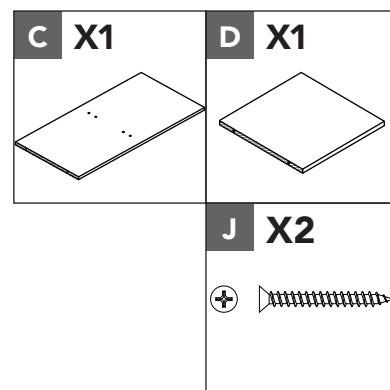

Étape 7

NÉCESSITE LES PIÈCES J

Fixez les CÔTÉS (A) au DESSOUS/TABLETTE (C) à l'aide de quatre VIS À TÊTE PLATE DE 1 1/2 PO (J).

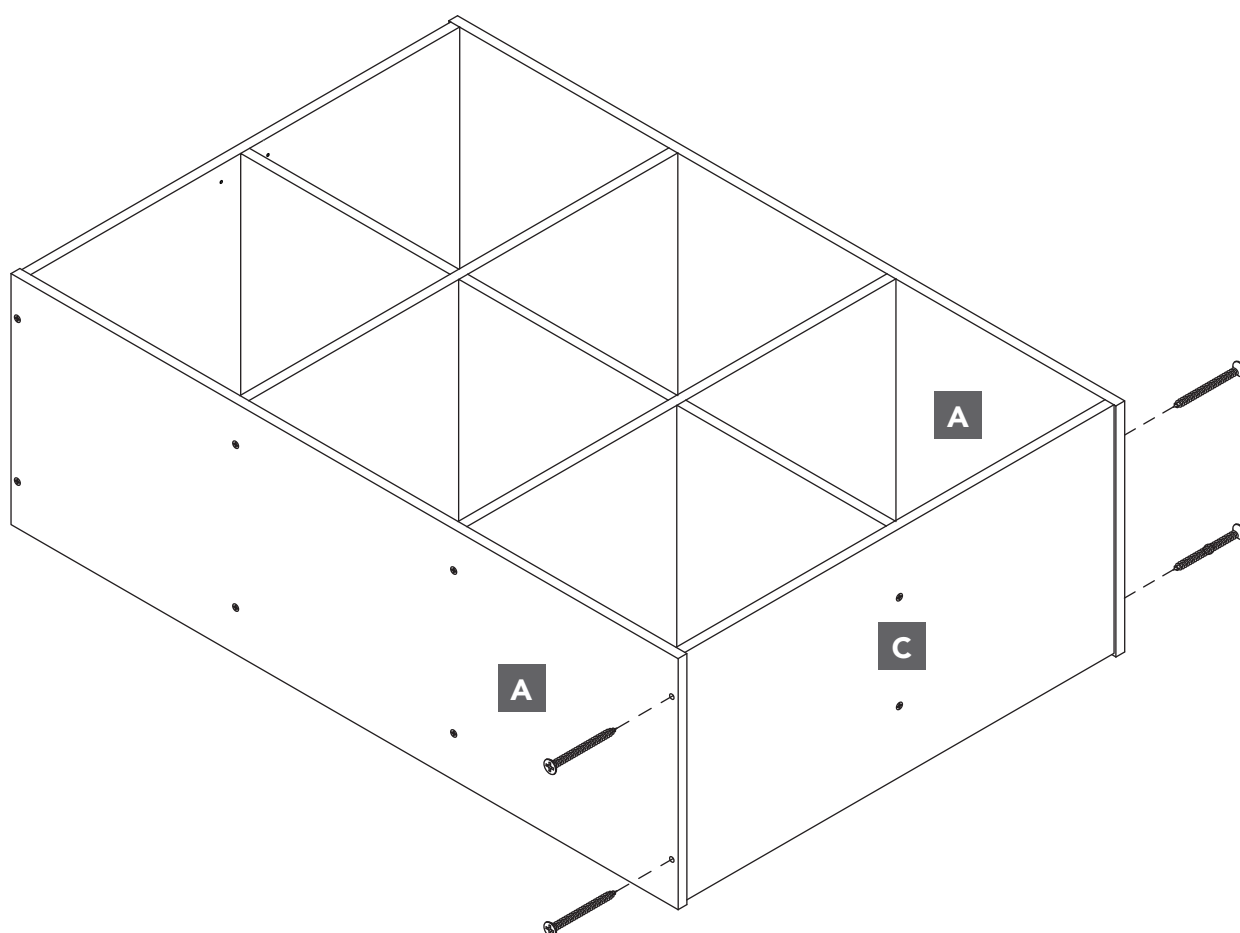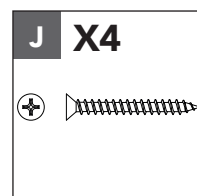

Directives détaillées


Étape 8

NÉCESSITE LES PIÈCES E ET H


Dépliez les PANNEAUX ARRIÈRE (E) et déposez-les sur le meuble, comme illustré.

Alignez les bords du meuble avec ceux des PANNEAUX ARRIÈRE (E). Poussez sur les coins opposés du meuble s'il est nécessaire de le rendre droit.

Fixez les PANNEAUX ARRIÈRE (E) au meuble à l'aide des CLOUS (H).

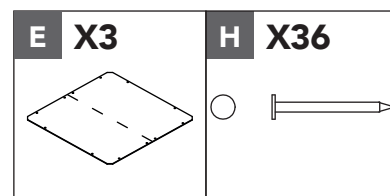

⚠ MISE EN GARDE :
Ne placez pas le meuble à la verticale sans d'abord installer le PANNEAU ARRIÈRE, car le meuble pourrait s'effondrer.

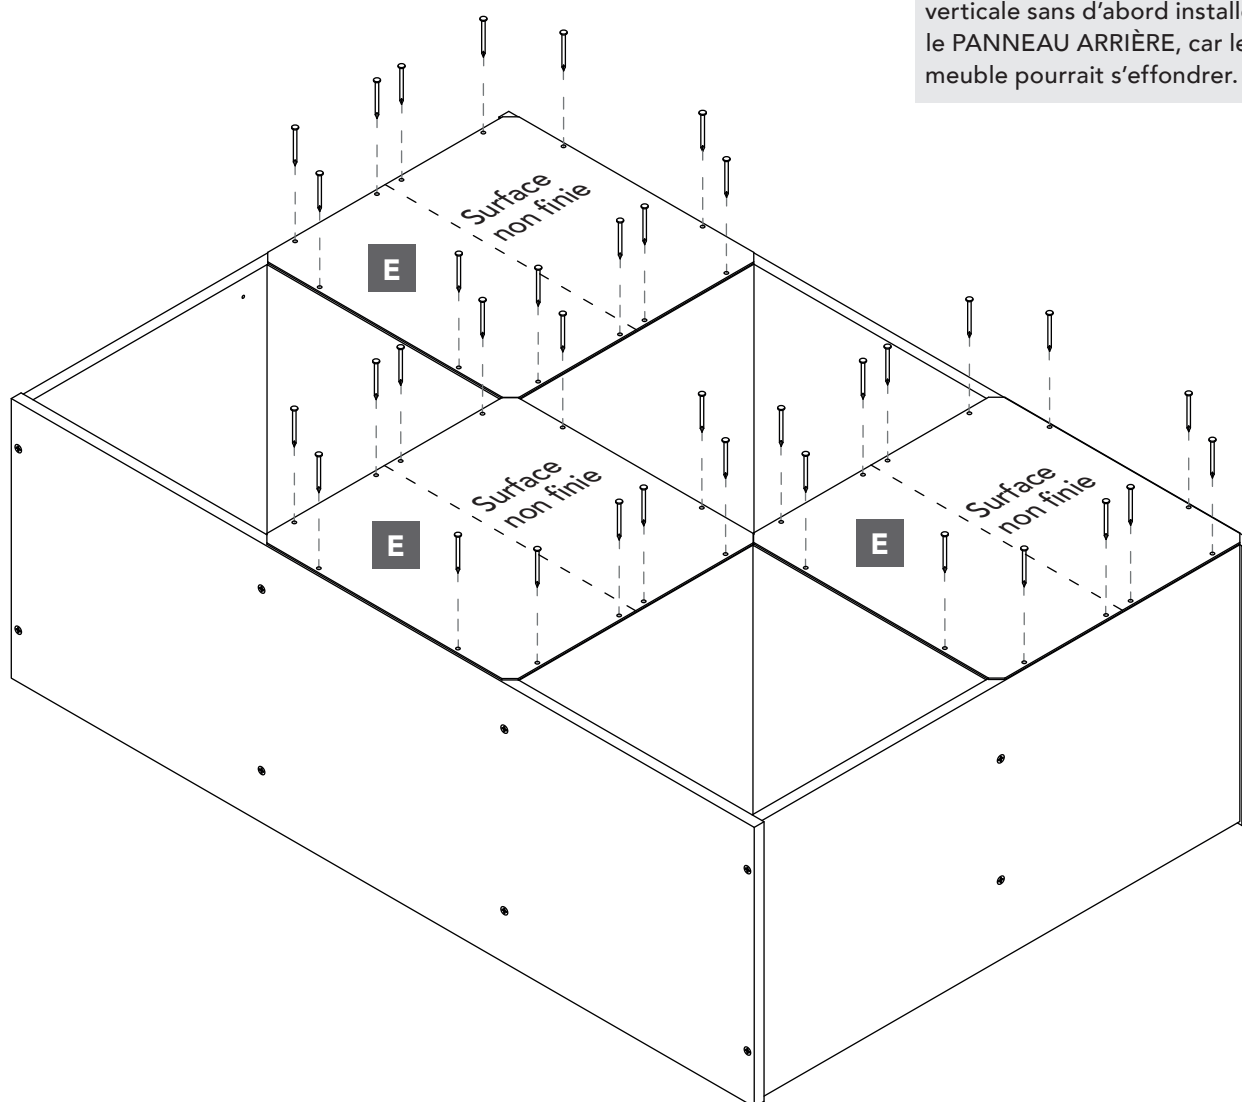

Étape 9

NÉCESSITE LES PIÈCES 96


Soulevez soigneusement votre meuble à la verticale. Placez votre meuble à son emplacement final contre un mur.

1 - Utilisez la TROUSSE ANTIBASCULEMENT POUR MEUBLE (96) pour plus de stabilité. Fixez la SANGLE au-dessous du DESSUS (A) avec la VIS COURTE, comme illustré.

Les instructions suivantes expliquent comment fixer le meuble à un montant mural. Passez à l'étape suivante si vous ne fixez pas votre appareil à un montant mural.


2 - Repérez le centre d'un montant mural près de votre meuble et marquez son emplacement avec un crayon. Percez un trou de 1/8 po sur la marque du montant mural.

3 - Fixez le meuble au mur. Vissez la LONGUE VIS dans l'autre extrémité de la SANGLE et le trou de 1/8 po.


96 X1 	96 X1 
	96 X1 

Faites une marque et percez un trou de 1/8 po dans le montant du mur.

Fixez le meuble au montant mural

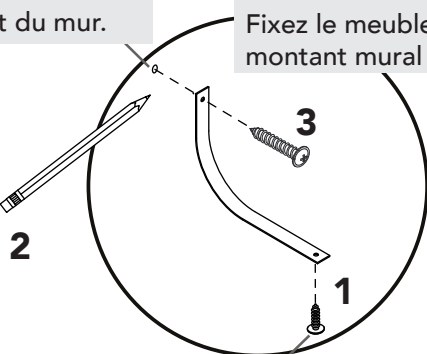

Vissez la vis courte dans le trou de la sangle et le DESSUS (A).

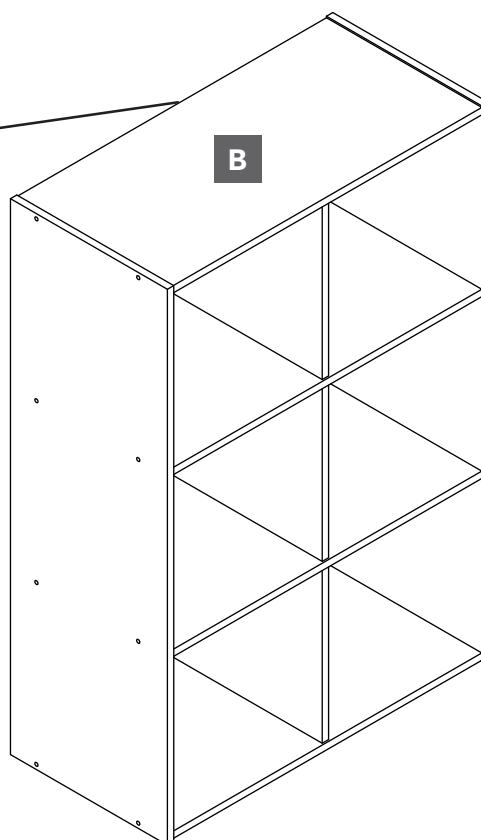

Directives détaillées

Étape 10



NÉCESSITE LES PIÈCES 96

1 - Avec votre crayon, tracez une marque à travers centre du trou de la SANGLE. Percez un trou de 3/8 po sur la marque.

2 - En serrant les ailettes ensemble, insérez délicatement l'ANCRAGE MURAL de la TROUSSE ANTIBASCULEMENT (96) dans le trou jusqu'à ce qu'il soit à la surface du mur.

3 - Vissez la LONGUE VIS dans le trou de la SANGLE, puis dans l'ancrage mural.


REMARQUE : Vous devrez tourner les LONGUES VIS plusieurs tours pour les serrer complètement et fixer votre meuble au mur.

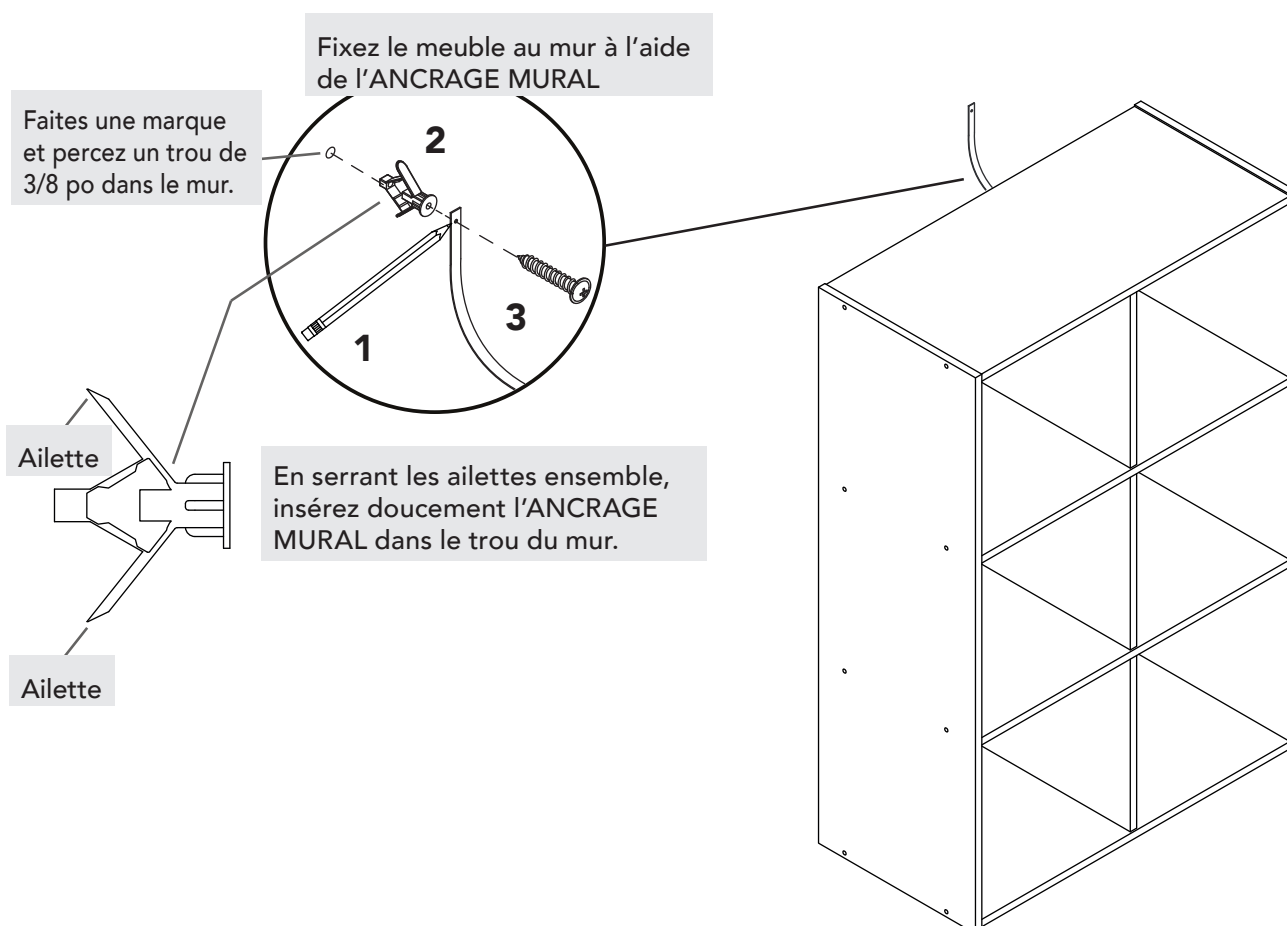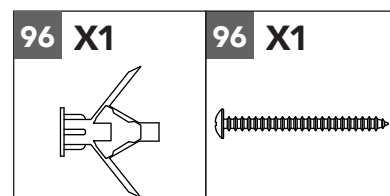


Étape 11

NÉCESSITE LES PIÈCES **G**

Apposez les AUTOCOLLANTS de la CARTE D'AUTOCOLLANTS (G) sur les VIS visible.

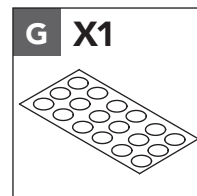

Poids total distribué pour la surface supérieure, pour chaque tablette et pour l'ensemble du meuble.

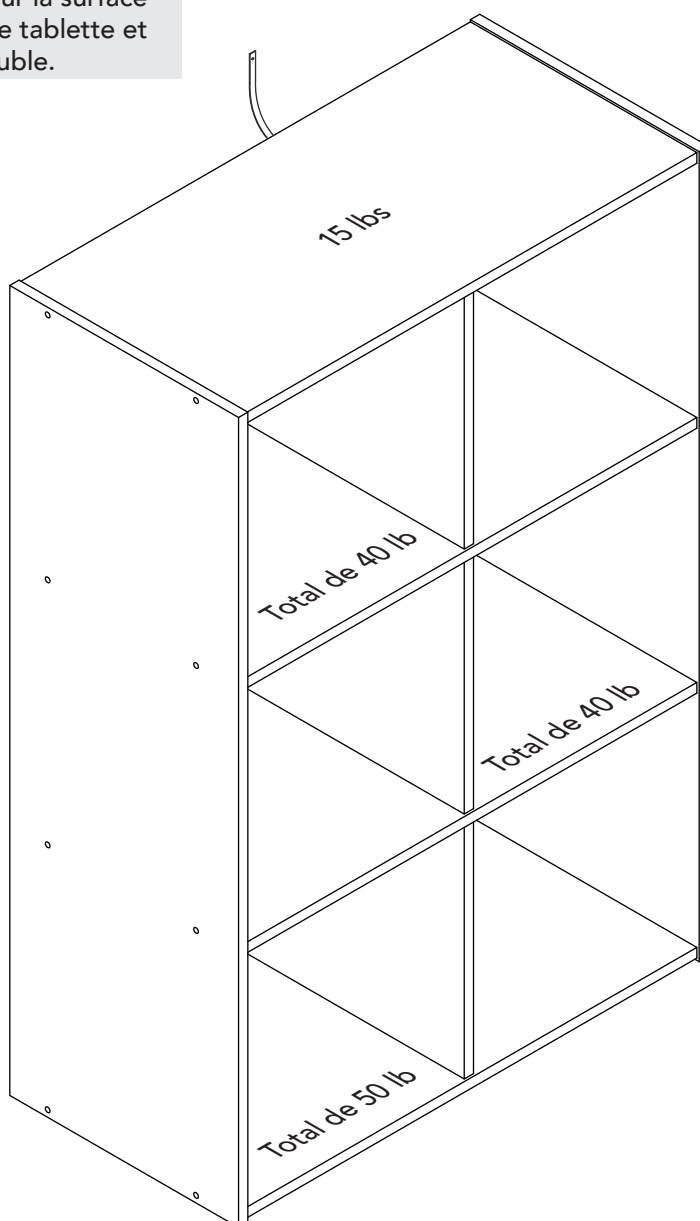

Entretien de votre article

1

Surveillez toujours attentivement les enfants lorsqu'ils utilisent cet article ou jouent à proximité de celui-ci. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance.

2

Cet article est exclusivement conçu pour un usage résidentiel à l'intérieur.

3

Cet article doit être placé sur un sol plat.

4

Vérifiez périodiquement le serrage de tous les écrous et boulons. Resserrez-les au besoin.

5

Ne poussez pas les meubles, surtout sur un plancher recouvert de tapis. Demandez à quelqu'un de vous aider à soulever et à déplacer des articles lourds.

Nettoyage : Nettoyer avec votre cire pour meubles préférée ou un chiffon humide. Essuyer à sec.

Garantie limitée de 1 an*

Cet article For LivingMD est couvert par une garantie d'un (1) an contre tous les défauts de matériaux et de fabrication. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux sans frais lorsqu'il est retourné, accompagné de la preuve d'achat, par l'acquéreur initial au cours de la période de garantie convenue. Cet article n'est pas garanti contre l'usure ou un bris causé par un usage abusif ou inapproprié.

No de modèle : 068-0480-6

Fabriqué en Chine

Importé par : Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

