


# MASTERCRAFT™/MC

Model no. 068-0667-4

## EXTRA-WIDE TALL STORAGE CABINET

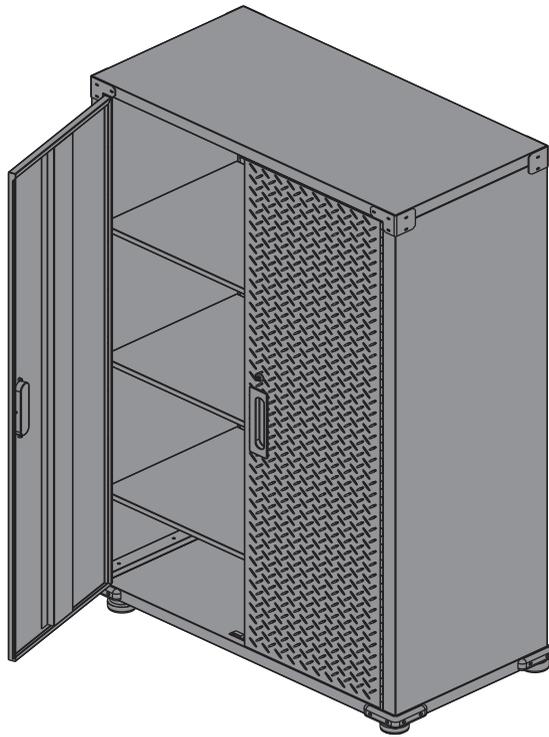

**IMPORTANT:**

Please read this manual carefully before assembling and using this cabinet and save it for reference.

**INSTRUCTION  
MANUAL**

## TABLE OF CONTENTS

Safety	2
Parts List	3
Assembly Instructions	4
Warranty	8

**NOTE:**

If any parts are missing or damaged, or if you have any questions, please call our toll-free helpline at 1-800-689-9928.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS**

This manual contains important safety and operating instructions. Read all instructions and follow them with use of this product.

- To reduce the risk of serious injury, read the following safety instructions before assembling and using the cabinet.
- This cabinet is intended for domestic, indoor use only.
- The cabinet should be positioned on a level surface.
- Any assembly or maintenance of the cabinet must be carried out by adults only.
- Arrange for necessary manpower when assembling and moving the cabinet.
- Check all the nuts and bolts periodically for tightness. When required, tighten them again.
- Use a slightly damp, soft cloth to clean the cabinet.
- Do not stand on the cabinet and do not use it as a scaffold.
- Do not exceed the weight limit specified for this cabinet.

Maximum each shelf load: 300 lb (136 kg).

Maximum bottom panel load: 400 lb (182 kg).

Maximum cabinet load: 1300 lb (590 kg).





**SAVE THESE INSTRUCTIONS**

This manual contains important safety and operating instructions. Read all instructions and follow them with use of this product.

## PARTS LIST

No.	Description	Qty.	No.	Description	Qty.
1	Left side panel	1	14	Bumper	4
2	Right side panel	1	15	Corner protector A	2
3	Top panel	1	16	Corner protector B	2
4	Bottom panel	1	18	M4 x 18 screw	16
5	Middle shelf	3	19	M4 x 8 screw	91
6	Left door	1	20	M4 x 30 screw	6
7	Right door	1	21	Screwdriver	1
8	Upper back panel	1	22	Key	2
9	Middle back panel	2	23	Magnet	2
10	Bottom back panel	1	24	Levelling foot	4
13	Hook	12	25	Wrench	1

- 18 M4 x 18 
- 19 M4 x 8 
- 20 M4 x 30 
- 27 Washer (M4) 
- 27-B Washer (M8) 
- 55 M6 x 50 
- 55-A Wall anchor 
- 60 Mounting strap 
- 61 M4 x 12 

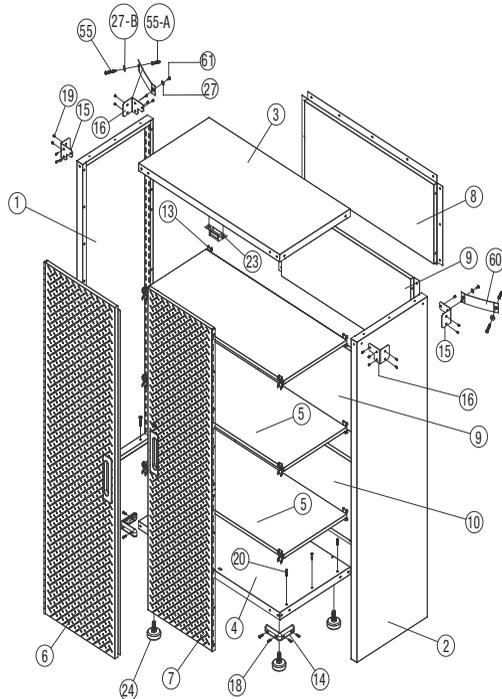


### ASSEMBLY PREPARATION

- Assemble the storage cabinet on a clean, level surface.
- Remove all items from the packaging box and ensure that all parts listed on page 3 are included.
- When installing parts that have more than one screw, tighten all screws by hand before tightening them with the screwdriver provided.

### ASSEMBLY INSTRUCTIONS


**1.** Attach the left side panel (Part 1) and right side panel (Part 2) to the top panel (Part 3) by securing three M4 x 8 screws (Part 19) on each side of the top panel. Tighten the screws using the screwdriver (Part 21) (see Fig. A).

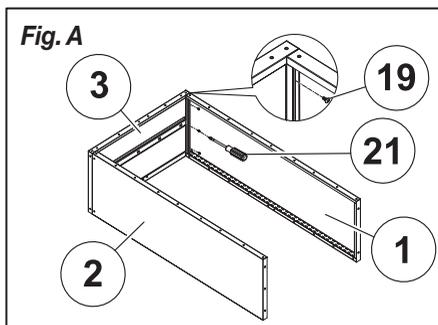

**Note:** Make sure the front part of the cabinet frame is facing down.

**Note:** As the cabinet frame is assembled upside down, use carpet or blanket while assembling the cabinet so that cabinet front does not get scratched.

**2.** Attach the bottom panel (Part 4) to the left side panel (Part 1) and right side panel (Part 2) by securing three M4 x 30 screws (Part 20) on each side of the bottom panel. Tighten the screws using the screwdriver (Part 21) (see Fig. B).

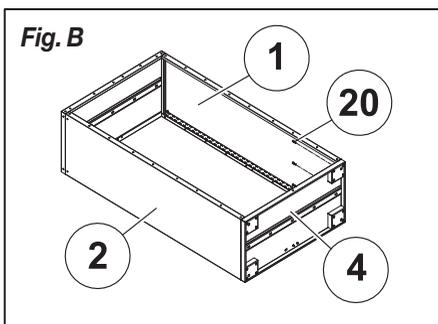

**3.** Attach the bottom back panel (Part 10), middle back panels (Part 9) and top back panel (Part 8) to the assembled cabinet frame. Starting from the bottom back panel, insert a total of 41 M4 x 8 screws (Part 19) into the screw holes of all the back panels and tighten them using the screwdriver (Part 21) (see Fig. C).

**Note:** Two screw holes for corner protectors are reserved across the top panel and the bottom panel.





**4.** Attach the levelling feet (Part 24) to the four corners of the bottom panel (Part 4) using the wrench (Part 25) (see Fig. D).

**5.** Turn the cabinet frame to upright position.


**6.** Choose desired height for placing each middle shelf (Part 5) inside the cabinet frame. Then pull down the hooks (Part 13) into the hook slots provided, making sure the four hooks are placed at the same height. Place the shelves into the cabinet frame and press them down onto the hooks (see Fig. E).

**7.** Attach one of two magnets (Part 23) to the top panel (Part 3) and another magnet to the bottom panel (Part 4). Insert two M4 x 8 screws (Part 19) into each magnet and tighten them using the screwdriver (part 21) (see Fig. F).


**Note:** The black plate of the magnet (Part 23) should be facing the front.

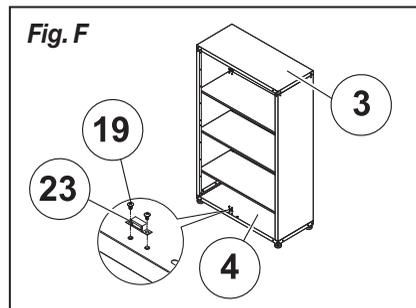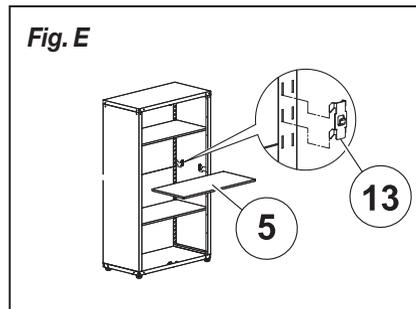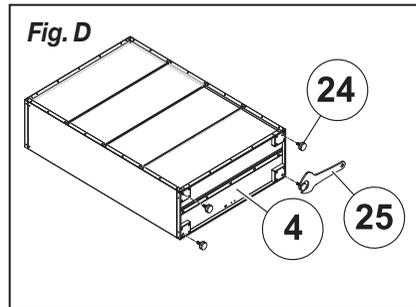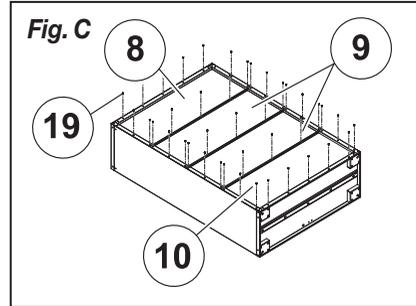

**8.** Attach the left door (Part 6) and right door (Part 7) to corresponding sides of the cabinet frame. Insert 10 M4 x 8 screws (Part 19) into each door and tighten them using screwdriver (Part 21) (see Fig. G).

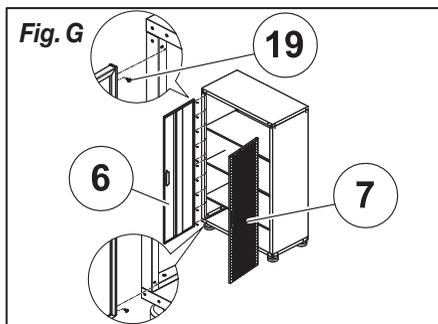

**9.** Attach the bumpers (Part 14) to the four corners of the bottom panel by securing four M4 x 18 screws (Part 18) for each bumper. Then attach corners protectors A (Part 15) and corner protectors B (Part 16) to the four corners of the top panel (Part 3) by securing five M4 x 8 screws (Part 19) on each corner protector. Tighten the screws using screwdriver (Part 21) (see Fig. H).

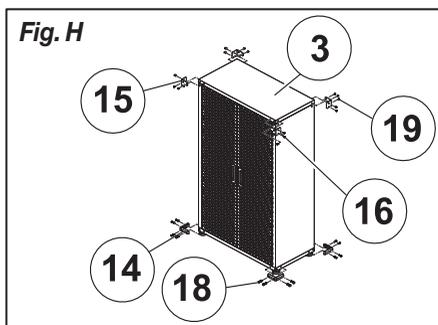

**10.** Install Mounting Strap (Part 60) (Fig. I).

A. Remove one M4 x 8 screw (Part 19) from the back corner protector. This screw will no longer be needed.


B. Attach the mounting strap (Part 60) to the back corner protector as shown in Fig. I using M4 x 12 screw (Part 61) and M4 washer (Part 27).

C. Drill a hole in the wall with a 5/16" drill bit and insert the wall anchor (Part 55-A) into the hole.

D. Attach the other end of the mounting strap (Part 60) to the wall using M6 x 50 screw (Part 55) and M8 washer (Part 27-B).


Repeat steps A through D to install the other mounting strap.

**Fig. I**

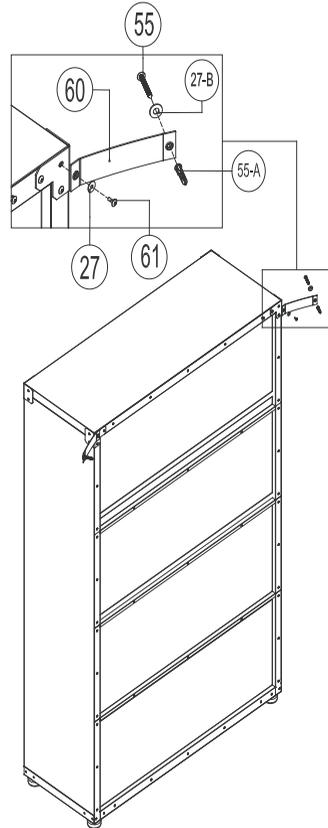

**11.** The storage cabinet is ready to be used. Use the keys (Part 22) to lock the left door (Part 6) and right door (Part 7), if desired (Fig. J).

**Fig. J**

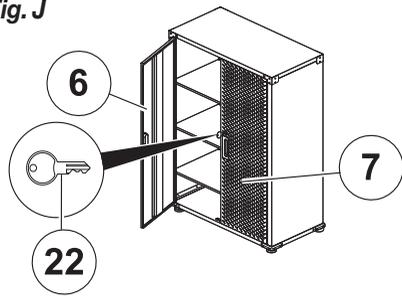

This Mastercraft® product carries a one (1) year warranty from the date of the original retail purchase, against defects in material and workmanship. Subject to the conditions and limitations described below, this product, if returned to us with proof of purchase within the stated warranty period and if covered under this warranty, will be repaired or replaced (with the same model, or one of equal value or specification), at our discretion. We will bear the cost of any repair or replacement and any costs of labour relating thereto.

**This warranty is subject to the following conditions and limitations:**

- a.** a bill of sale verifying the purchase and purchase date must be provided;
- b.** this warranty will not apply to any product or part thereof which is worn or broken or which has become inoperative due to abuse, misuse, accidental damage, neglect or lack of proper installation, operation or maintenance (as outlined in the applicable owner's manual or operating instructions) or which is being used for industrial, professional, commercial or rental purposes;
- c.** this warranty will not apply to normal wear and tear or to expendable parts or accessories that may be supplied with the product which are expected to become inoperative or unusable after a reasonable period of use;
- d.** this warranty will not apply to routine maintenance and consumable items such as, but not limited to, fuel, lubricants, vacuum bags, blades, belts, sandpaper, bits, fluids, tune-ups or adjustments;
- e.** this warranty will not apply where damage is caused by repairs made or attempted by others (i.e., persons not authorized by the manufacturer);
- f.** this warranty will not apply to any product that was sold to the original purchaser as a reconditioned or refurbished product (unless otherwise specified in writing);
- g.** this warranty will not apply to any product or part thereof if any part from another manufacturer is installed therein or any repairs or alterations have been made or attempted by unauthorized persons;
- h.** this warranty will not apply to normal deterioration of the exterior finish, such as, but not limited to, scratches, dents, paint chips, or to any corrosion or discolouring by heat, abrasive and chemical cleaners; and
- i.** this warranty will not apply to component parts sold by and identified as the product of another company, which shall be covered under the product manufacturer's warranty, if any.

### **Additional Limitations**

This warranty applies only to the original purchaser and may not be transferred. Neither the retailer nor the manufacturer shall be liable for any other expense, loss or damage, including, without limitation, any indirect, incidental, consequential or exemplary damages arising in connection with the sale, use or inability to use this product.

### **Notice to Consumer**

This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which may vary from province to province. The provisions contained in this warranty are not intended to limit, modify, take away from, disclaim or exclude any statutory warranties set forth in any applicable provincial or federal legislation.


Made in China

Imported by  
Mastercraft Canada Toronto, Canada M4S 2B8

# MASTERCRAFT™/MC

Modèle n° 068-0667-4

## ARMOIRE HAUTE EXTRA-LARGE

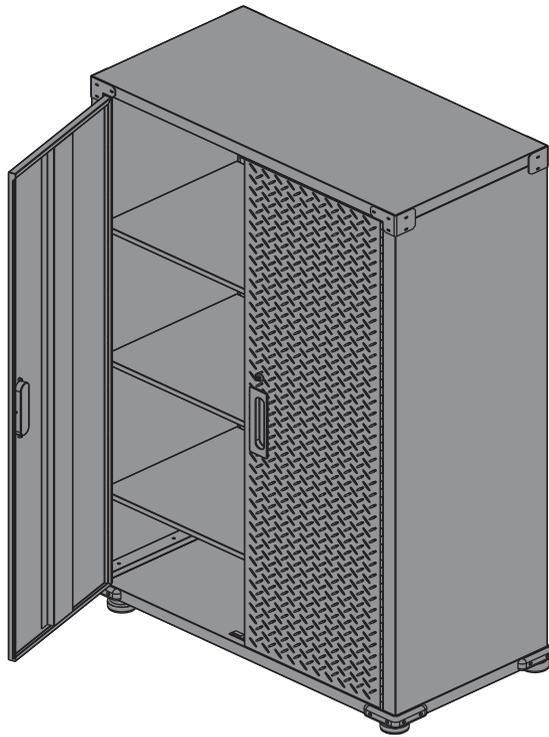

### **IMPORTANT :**

Veuillez lire attentivement ce guide avant d'assembler et d'utiliser cette armoire haute et le conserver à titre de référence.

### **GUIDE D'UTILISATION**

## TABLE DES MATIÈRES

Sécurité	2
Liste des pièces	3
Instructions d'assemblage	4
Garantie	8

### REMARQUE :

Si des pièces sont manquantes ou endommagées, ou si vous avez des questions, veuillez contacter notre service de soutien téléphonique sans frais au 1 800 689-9928.



### CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Le présent guide d'utilisation contient un mode d'emploi et des consignes de sécurité importants. Lisez et respectez toutes les instructions lorsque vous utilisez cet article.

- Pour réduire les risques de blessures graves, lisez les consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et d'utiliser l'armoire.
- Cette armoire est conçue pour un usage domestique, à l'intérieur seulement.
- L'armoire doit être placée sur une surface plane.
- Tout assemblage ou entretien de l'armoire doit être effectué par des adultes seulement.
- Demandez à d'autres personnes de vous aider à assembler et déplacer l'armoire.
- Vérifiez périodiquement le serrage de tous les écrous et boulons. Au besoin, resserrez-les.
- Utilisez un chiffon doux légèrement humide pour nettoyer l'armoire.
- Ne vous tenez pas debout sur l'armoire et ne l'utilisez pas comme échafaudage.
- Ne dépassez pas la limite de poids spécifiée pour cette armoire.

Charge maximale de chaque tablette : 300 lb (136 kg).

Charge maximale du panneau inférieur : 400 lb (182 kg).

Charge maximale de l'armoire : 1 300 lb (590 kg).




**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**

Le présent guide d'utilisation contient un mode d'emploi et des consignes de sécurité importants. Lisez et respectez toutes les instructions lorsque vous utilisez cet article.

## LISTE DES PIÈCES

N°	Description	Qté	N°	Description	Qté
1	Panneau de gauche	1	14	Pare-chocs	4
2	Panneau de droite	1	15	Protecteur de coin A	2
3	Panneau supérieur	1	16	Protecteur de coin B	2
4	Panneau inférieur	1	18	Vis M4 x 18	16
5	Tablette	3	19	Vis M4 x 8	91
6	Porte gauche	1	20	Vis M4 x 30	6
7	Porte droite	1	21	Tournevis	1
8	Panneau arrière supérieur	1	22	Clé	2
9	Panneau arrière central	2	23	Aimant	2
10	Panneau arrière inférieur	1	24	Pied réglable	4
13	Crochet	12	25	Clé plate	1

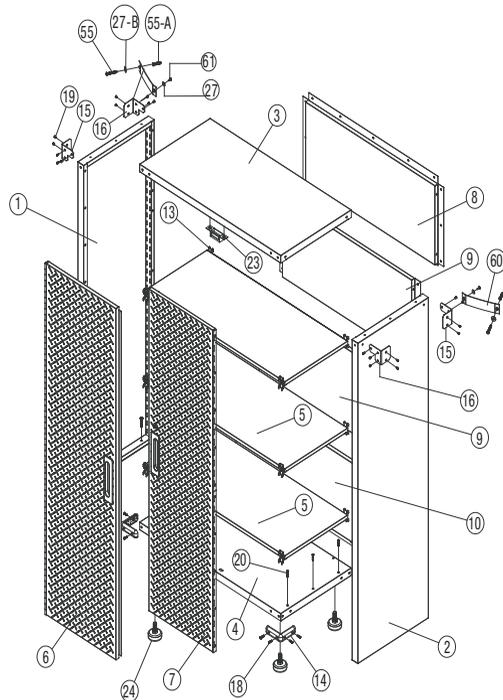


## PRÉPARATION DE L'ASSEMBLAGE

- Assemblez la table de travail sur une surface plane propre.
- Sortez toutes les pièces de l'emballage et consultez la page 3 pour vérifier qu'il n'en manque pas.
- Lors de l'assemblage de pièces nécessitant plus d'une vis, serrez les vis à la main avant de les serrer avec le tournevis.

## INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


**1.** Fixez le panneau latéral gauche (1) et le panneau latéral droit (2) au panneau supérieur (3) à l'aide de trois vis M4 x 8 (19) de chaque côté de la partie supérieure du panneau. Serrez les vis à l'aide du tournevis (21) (voir Fig. A).

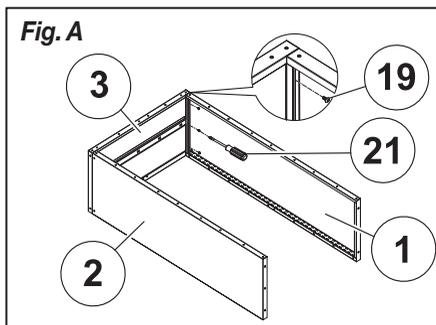

**Remarque :** Assurez-vous que l'avant du châssis de l'armoire est orienté vers le bas.

**Remarque :** Comme le châssis de l'armoire est montée à l'envers vers le bas, utilisez un tapis ou une couverture lors de l'assemblage de l'armoire de telle sorte que l'avant de l'armoire ne se raye pas.

**2.** Fixez le panneau inférieur (4) aux panneaux latéraux gauche et droit (1 et 2) à l'aide de trois vis M4 x 30 (20) de chaque côté du panneau inférieur. Serrez les vis à l'aide du tournevis (21) (voir Fig. B).

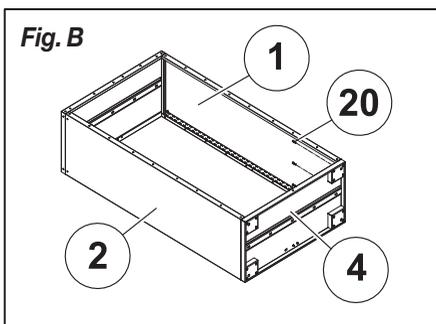

3. Fixez le panneau arrière inférieur (10), le panneaux arrière central (9) et le panneau arrière supérieur (8) au châssis monté de l'armoire. En partant du panneau arrière inférieur, insérez 41 vis M4 x 8 (19) dans les trous de vis de l'ensemble des panneaux arrières et serrez-les à l'aide du tournevis (21) (voir Fig. C).

**Remarque :** Deux trous de vis pour protecteurs de coin sont réservés dans les panneaux supérieur et inférieur.





4. Fixez les pieds réglables (4) aux quatre coins du panneau inférieur (4) à l'aide de la clé plate (25) (voir Fig. D).

5. Redressez le châssis de l'armoire.


6. Choisissez la hauteur désirée pour placer chaque tablette (5) à l'intérieur de l'armoire. Puis, insérez les quatre crochets (13) dans les fentes prévues, en vous assurant de tous les placer à la même hauteur. Placez les tablettes dans le châssis de l'armoire et appuyez-les sur les crochets (voir Fig. E).

7. Fixez l'un des deux aimants (23) au panneau supérieur (3) et un autre aimant au panneau inférieur (4). Insérez deux vis M4 x 8 (19) dans chaque aimant et serrez-les avec le tournevis (21) (voir Fig. F).


**Remarque :** La plaque noire des aimants doit être orientée vers l'avant.

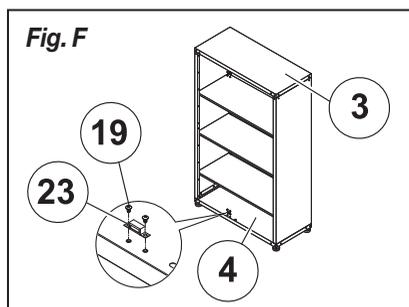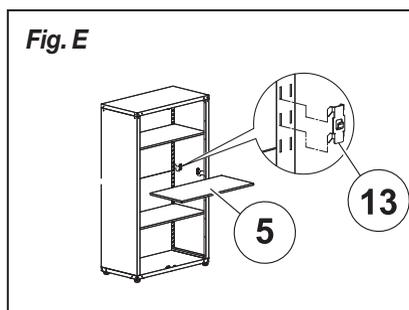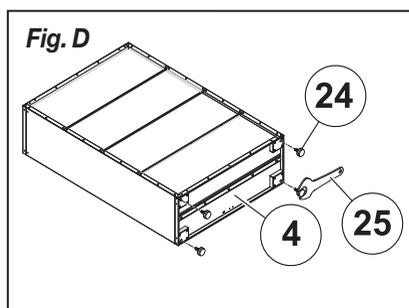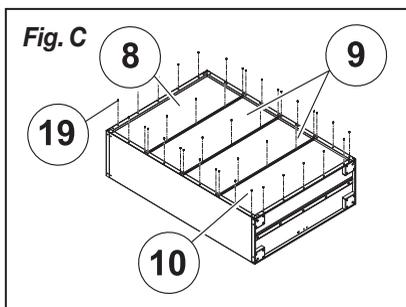

**8.** Fixez les portes de gauche et de droite (6 et 7) sur les côtés correspondants du châssis de l'armoire. Insérez dix vis M4 x 8 (19) dans chaque porte et serrez-les avec un tournevis (21) (Fig. G).

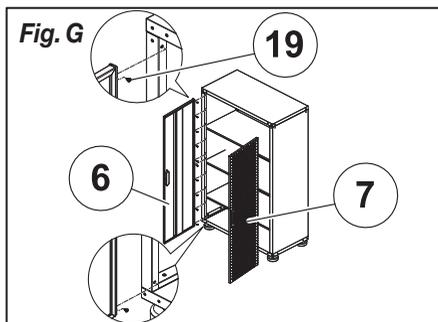

**9.** Placez le pare-chocs (14) sur les coins du panneau inférieur. Insérez quatre vis M4 x 18 (18) dans chaque pare-chocs et serrez-les avec un tournevis (21). Placez ensuite les protecteurs de coin A (16) sur l'avant droit et les protecteurs de coin B (15) sur l'avant gauche et l'arrière droit du panneau supérieur (3). Insérez cinq vis M4 x 8 (19) sur chaque protecteur de coin et serrez-les à l'aide du tournevis (21) (Fig. H).

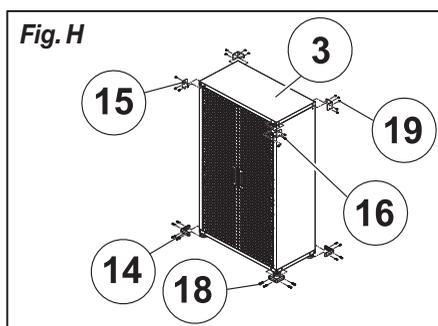

**10.** Installez une sangle de fixation (60) (Fig. I).

A. Retirez une vis M4 x 8 (19) du protecteur de coin arrière. Cette vis ne sera plus utilisée.



B. Fixez une sangle de fixation (60) au protecteur de coin arrière comme indiqué à la figure I au moyen d'une vis M4 x 12 (61) et d'une rondelle M4 (27).

C. Percez un trou dans le mur à l'aide d'une mèche de 5/16 po, puis insérez une cheville d'ancrage (55-A) dans le trou.

D. Fixez l'autre extrémité de la sangle de fixation (60) au mur au moyen d'une vis M (55) et d'une rondelle (27-B).

Répétez les étapes A à D pour installer l'autre sangle de fixation.

**11.** L'armoire de rangement est prête à l'emploi. Utilisez les clés (22) pour verrouiller la porte gauche (6) et la porte droite (7), selon les besoins (Fig. J).

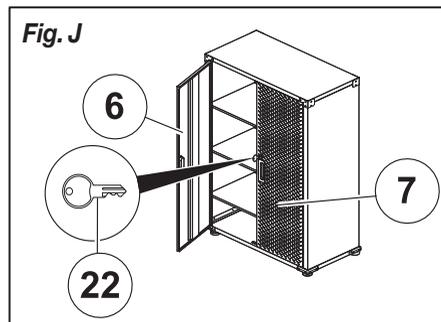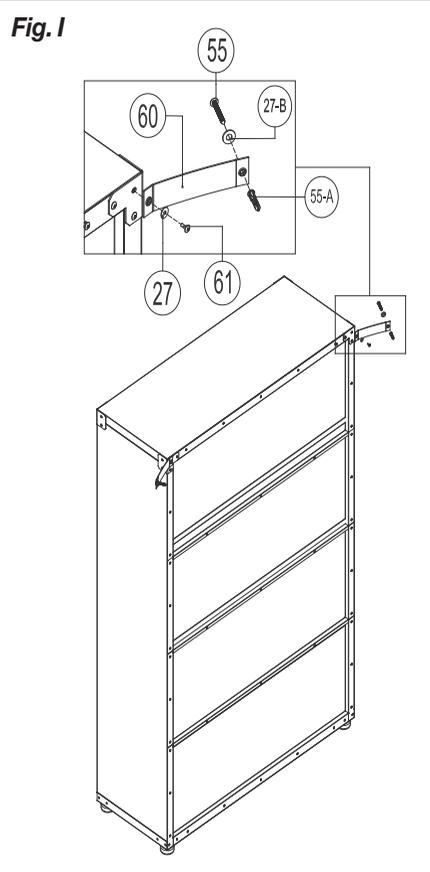

Ce produit Mastercraft<sup>MD</sup> est garanti pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat au détail d'origine, contre les défauts de matériaux et de fabrication. Sous réserve des conditions et limitations décrites ci-dessous, ce produit, s'il nous est retourné avec une preuve d'achat au cours de la période de garantie indiquée et s'il est couvert par cette garantie, sera réparé ou remplacé (avec le même modèle, ou un modèle de valeur ou de spécifications égales), à notre discrétion. Nous assumerons les frais liés à la réparation ou au remplacement ainsi que le coût de la main-d'œuvre connexe.

**La présente garantie est assujettie aux conditions et restrictions qui suivent:**

- a.** une preuve d'achat confirmant l'achat et la date d'achat doit être fournie;
- b.** la présente garantie ne s'applique à aucun article ou pièce d'un article qui est usé ou brisé, qui est devenu hors d'usage en raison d'un emploi abusif ou inapproprié, d'un dommage accidentel, d'une négligence ou d'une installation, d'une utilisation ou d'un entretien inappropriés (selon la description figurant dans le guide d'utilisation ou le mode d'emploi applicable) ou qui est utilisé à des fins industrielles, professionnelles, commerciales ou locatives;
- c.** la présente garantie ne s'applique pas à l'usure normale ou aux pièces ou accessoires non réutilisables qui sont fournis avec le produit et qui deviendront vraisemblablement inutilisables ou hors d'usage après une période d'utilisation raisonnable;
- d.** la présente garantie ne s'applique pas à l'entretien régulier et aux articles de consommation comme le carburant, les lubrifiants, les sacs d'aspirateur, les lames, les courroies, le papier abrasif, les embouts, les mises au point ou les réglages;
- e.** la présente garantie ne s'applique pas lorsque les dommages sont causés par des réparations ou des tentatives de réparation faites par des tiers (c'est-à-dire des personnes non autorisées par le fabricant);
- f.** la présente garantie ne s'applique à aucun produit qui a été vendu à l'acheteur original à titre de produit remis en état ou remis à neuf (à moins qu'il n'en soit prévu autrement par écrit);
- g.** la présente garantie ne s'applique à aucun produit qui a été vendu à l'acheteur original à titre de produit remis en état ou remis à neuf (à moins qu'il n'en soit prévu autrement par écrit);
- h.** la présente garantie ne s'applique pas à la détérioration normale du fini extérieur, notamment les éraflures, les bosses et les éclats de peinture, ou à la corrosion ou à la décoloration causée par la chaleur, les produits abrasifs et les produits de nettoyage chimiques; et
- i.** la présente garantie ne s'applique pas aux pièces vendues par une autre entreprise et décrites comme telles, lesquelles pièces sont couvertes par la garantie du fabricant s'y rapportant, le cas échéant.

### **Restrictions supplémentaires**

La présente garantie s'applique uniquement à l'acheteur original et ne peut être transférée. Ni le détaillant ni le fabricant ne sont responsables des autres frais, pertes ou dommages, y compris les dommages indirects, accessoires, consécutifs ou exemplaires liés à la vente ou à l'utilisation du présent produit ou à l'impossibilité de l'utiliser.

### **Avis au consommateur**

La présente garantie vous accorde des droits spécifiques, mais vous pourriez disposer d'autres droits, qui peuvent différer d'une province à l'autre. Les dispositions qui figurent dans la présente garantie ne visent pas à limiter, à modifier, à réduire ou à exclure une quelconque garantie prévue dans les lois provinciales ou fédérales applicables.

Fabriqué en Chine

Importé par

Mastercraft Canada Toronto, Canada M4S 2B8