


model no. 068-1221-8

Mastercraft®/MD

STORAGE CABINET

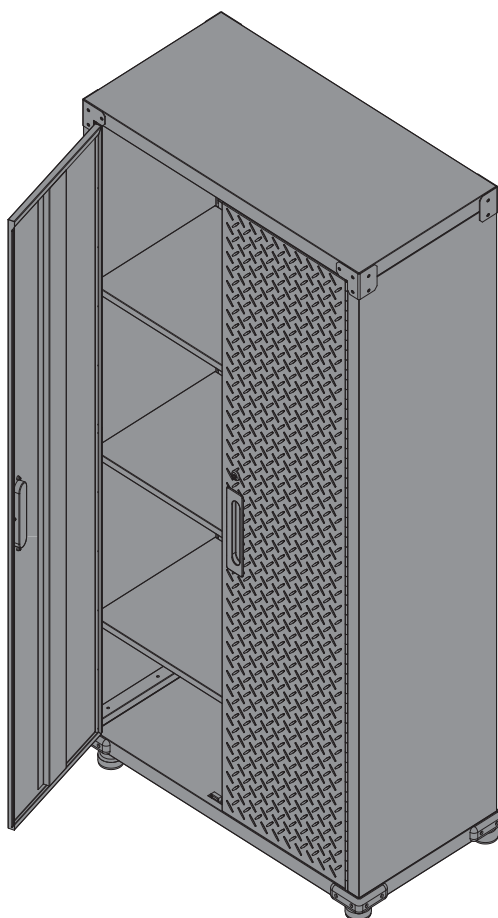

IMPORTANT:

Please read this manual carefully before installing this cabinet and save it for reference.

**INSTRUCTION
MANUAL**

TABLE OF CONTENTS	3
SAFETY GUIDELINES	4
PARTS LIST	5
ASSEMBLY INSTRUCTIONS	6
MASTERCRAFT LINE	10
WARRANTY	11

TABLE OF CONTENTS

Safety guidelines

This manual contains information that relates to PROTECTING PERSONAL SAFETY and PREVENTING EQUIPMENT PROBLEMS. It is very important to read this manual carefully and understand it thoroughly before using the product. The symbols listed below are used to indicate this information.



CAUTION!

Potential hazard that may result in moderate injury or damage to equipment.

Note - The word “Note” is used to inform the reader of something the user needs to know about the tool.

SAFETY RECOMMENDATIONS

These precautions are intended for the personal safety of the user and others working with the user. Failure to follow these instructions may result in a permanent loss of vision, serious personal or even fatal injury, property damage and/or tool damage. Please take time to read and understand them.



CAUTION!

Potential hazard that may result in moderate injury or damage to equipment.

- The cabinet should be positioned on a level surface.
- This cabinet is intended for indoor use only.
- Check all nuts and bolts periodically and tighten them, if required.
- Use a slightly damp, soft cloth to clean the storage cabinet.
- Do not stand on the storage cabinet and do not use it as scaffold.
- Do not exceed the weight limit specified for this storage cabinet.
- Any assembly or maintenance of the cabinet must be carried out by adults only.
- Do not assemble or move the cabinet without necessary manpower.
- Do not exceed the following weight limits for this product.

Maximum each shelf load: 200 lb (90 kg).

Maximum bottom panel load: 400 lb (180 kg).

Maximum cabinet load: 1000 lb (450 kg).

PARTS LIST

No.	Description	Qty.
1	Left panel	1
2	Right panel	1
3	Top panel	1
4	Bottom panel	1
5	Middle shelf	3
6	Left door	1
7	Right door	1
8	Upper back panel	1
9	Middle back panel	2

No.	Description	Qty.
10	Bottom back panel	1
13	Hook	12
14	Bumper	4
15	Corner protector A	2
16	Corner protector B	2
18	M4 X 18 screw	16
19	M4 X 8 screw	80
20	M4 X 30 screw	6
21	Screwdriver	1
22	Key	2
23	Magnet	2
24	Leveling foot	4
25	Wrench	1



18 M4 x 18L



19 M4 x 8L



20 M4 x 30L

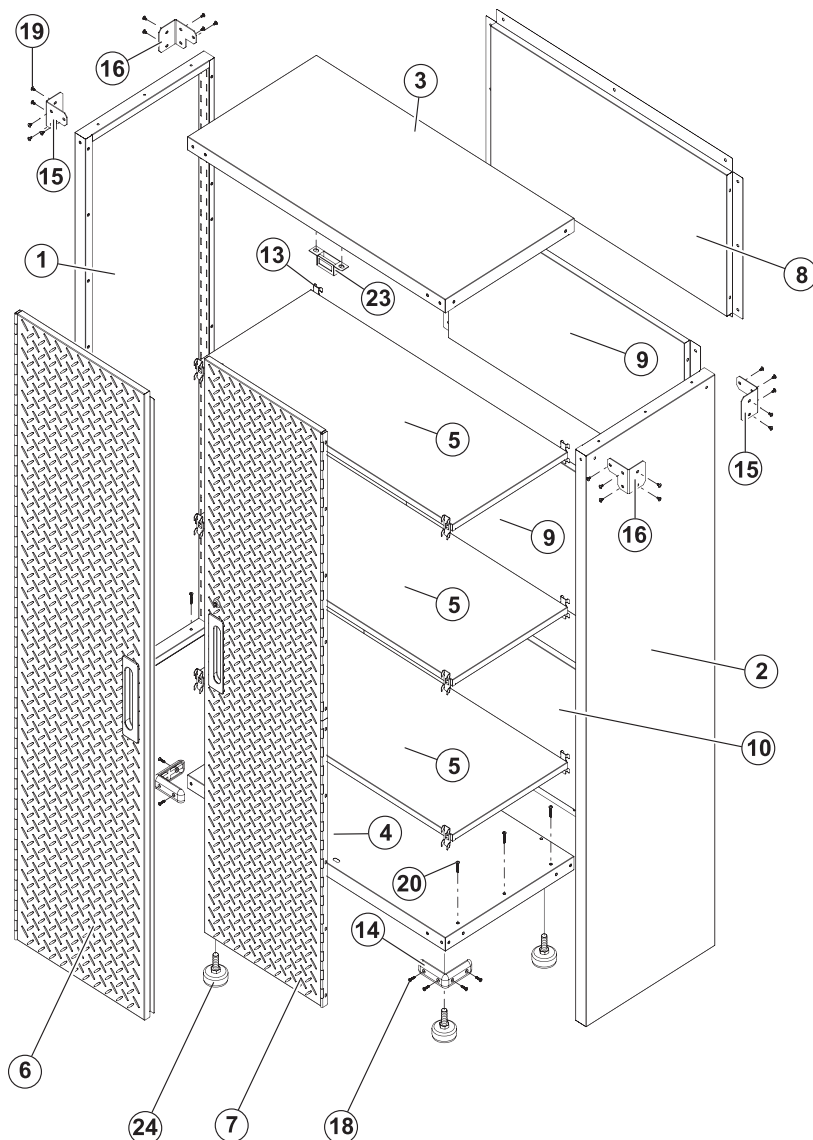

PARTS LIST

Assembly preparation

- Assemble the storage cabinet on a clean, level surface.
- Remove all items from the packaging box and ensure that all parts listed on page 5 are included.
- When installing parts that have more than one screw, tighten all screws by hand before tightening them with the screwdriver provided.



Assembly instructions

1. Attach the left panel (Part 1) and right panel (Part 2) to the top panel (Part 3). Insert three M4 X 8 screws (Part 19) into each side of the panels and tighten them using the screwdriver (Part 21) (see Fig A).

Note: Make sure the front of the cabinet frame is facing down. Once the cabinet frame is assembled, turn the cabinet frame to the upright position to attach the back panels.

Note: As the cabinet frame is assembled upside down, use carpet or blanket while assembling the cabinet so that cabinet front does not get scratched.



2. Attach the left panel (Part 1) and right panel (Part 2) to the bottom panel (Part 4). Insert three M4 X 30 screws (Part 20) into each side of the panels and tighten them using the screwdriver (see Fig B).

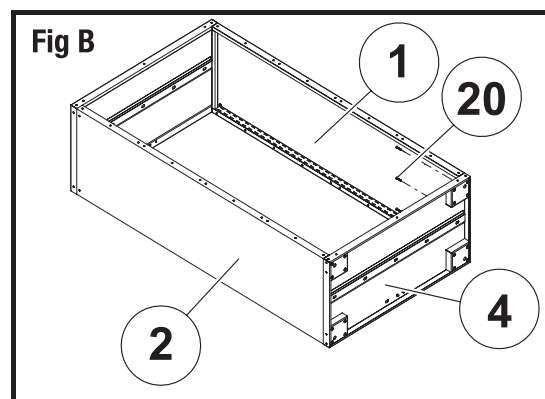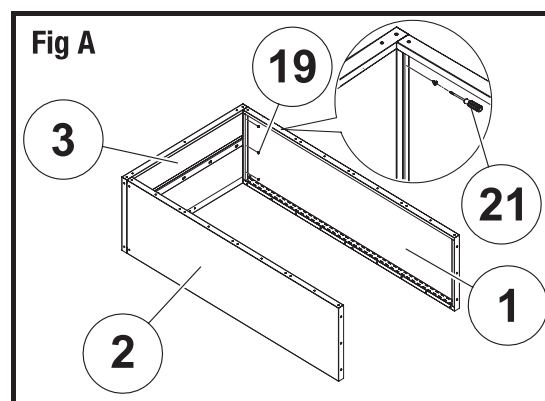

3. Attach the bottom back panel (Part 10), middle back panels (Part 9) and upper back panel (Part 8) to the assembled cabinet frame. Starting from the bottom back panel, insert the M4 X 8 screws (Part 19) into the screw holes of all the back panels and tighten them using the screwdriver (see Fig C).

Note: Two screw holes for corner protectors are reserved across the top panel and the bottom panel.

4. Install the levelling feet (Part 24) on the bottom panel (Part 4) using the wrench (Part 25) (see Fig D).
5. Turn the cabinet frame to the upright position.

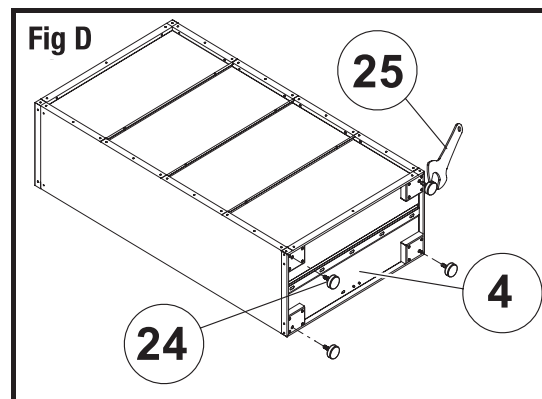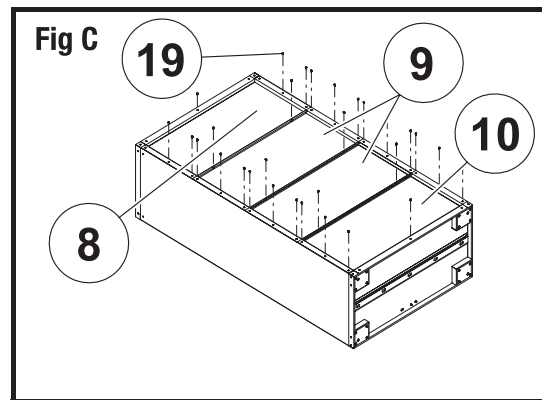

6. Choose the desired height for placing each middle shelf (Part 5) inside the cabinet. Then pull down the hooks (Part 13) into the hook slots provided, making sure the four hooks are placed at the same height. Place the shelves into the cabinet frame and press them down onto the hooks (see Fig E).
7. Attach one of two magnets (Part 23) to the top panel (Part 3) and another magnet to the bottom panel (Part 4). Insert two M4 X 8 screws (Part 19) into each magnet and tighten them using the screwdriver (see Fig F).
8. Attach the left door (Part 6) and right door (Part 7) on corresponding sides of the cabinet frame. Insert 10 M4 X 8 screws (Part 19) into the doors and tighten them using the screwdriver (see Fig G).

Fig E

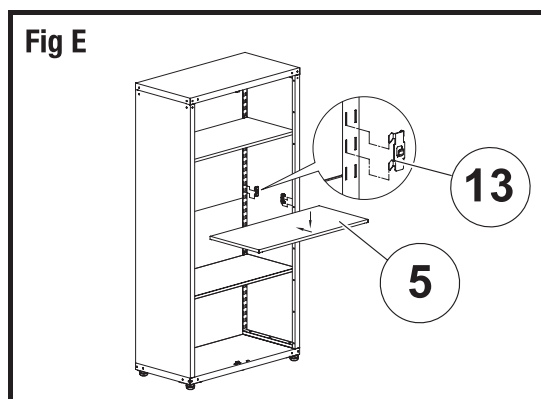


Fig F



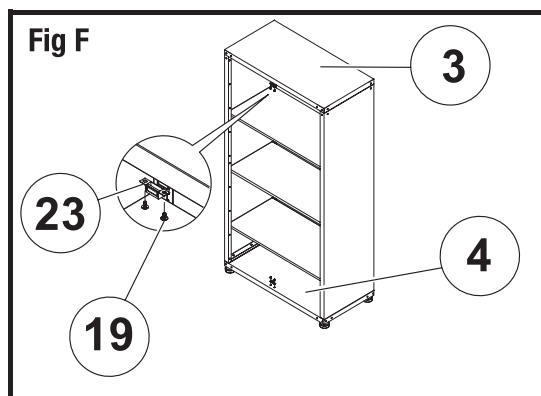



Fig G

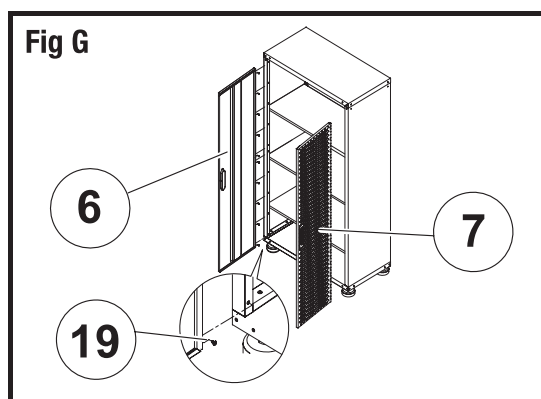

9. Place the bumpers (Part 14) on the bottom panel. Insert four M4 X 18 screws (Part 18) into the bumpers and tighten them using the screwdriver. Then place the corner protector A (Part 16) and corner protector B (Part 15) on the top panel (Part 3). Insert five M4 X 8 screws (Part 19) into each corner protector and tighten them using the screwdriver (see Fig H).

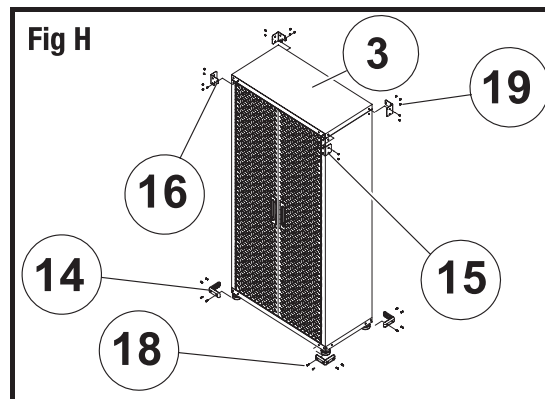

10. The storage cabinet is ready to be used. Use the keys (Part 22) to lock the left door (Part 6) and right door (Part 7), if desired (see Fig I).

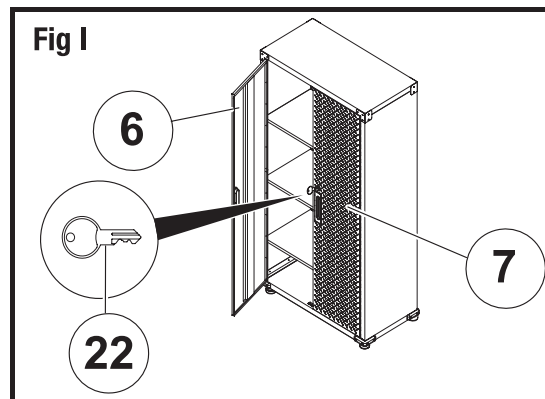


FINGERPRINT RESISTANT SURFACES AND INCREASED DURABILITY


Stainless Steel Maintenance

A fingerprint-resistant finish has been applied to these parts. Do not use traditional stainless steel cleaners on this unit. Lightly wipe off once a month with clean warm water and a soft cloth (preferably a micro fibre cloth). This is the safest formula to prevent new stains from appearing over time and manage unwanted fingerprints or grease marks. Remember to always wipe in the direction of the surface grain (NEVER ACROSS) and always use a lint-free cloth. Once the surface is clean, thoroughly wipe dry with a soft absorbent cloth.


MASTERCRAFT LINE

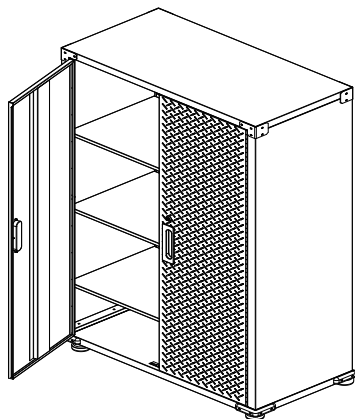


Model no. 068-0667-4
MC TALL STORAGE CABINET

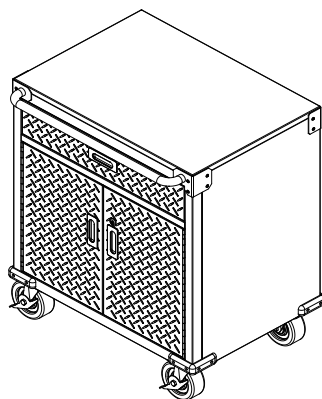


Model no. 068-0558-4
MC BASE CABINET

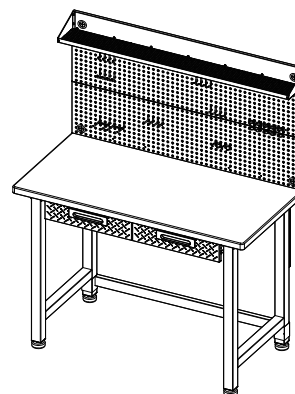


Model no. 068-7428-2
MC WORK CENTRE

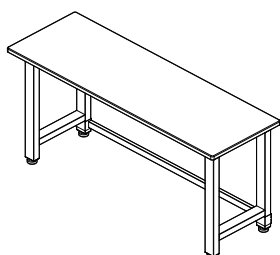


Model no. 068-6099-0
MC WORKBENCH

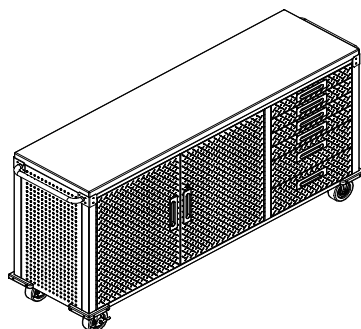


Model no. 068-7305-4
MC ROLLING CABINET

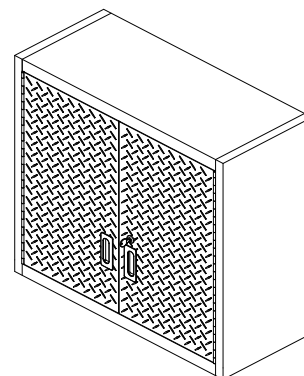


Model no. 068-1226-8
MC WALL CABINET

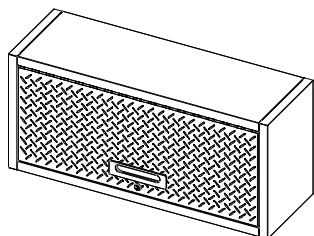

Model no. 068-7306-2
MC 36" WALL CABINET

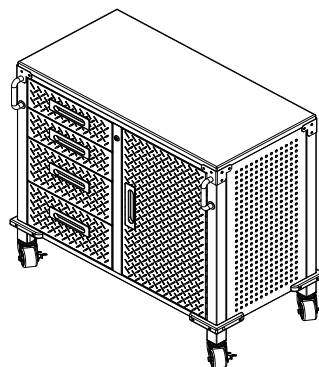

Model no. 068-1224-2
MC BASE CABINET

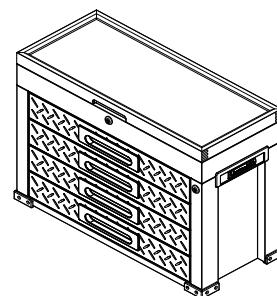

Model no. 068-7430-4
MC 4-DRAWER STORAGE CHEST

This Mastercraft product is guaranteed for a period of one (1) year from the date of original retail purchase, against defects in materials and workmanship. Subject to the conditions and limitations described below, this product, if returned to us with proof of purchase within the stated warranty period and if covered under this warranty, will be repaired or replaced (with the same model, or one of equal value or specification), at our option. We will bear the cost of any repair or replacement and any costs of labour relating thereto.

These warranties are subject to the following conditions and limitations

- a. a bill of sale verifying the purchase and purchase date must be provided;
- b. this warranty will not apply to any product or part thereof which is worn or broken or which has become inoperative due to abuse, misuse, accidental damage, neglect or lack of proper installation, operation or maintenance (as outlined in the applicable owner's manual or operating instructions) or which is being used for industrial, professional, commercial or rental purposes;
- c. this warranty will not apply to normal wear and tear or to expendable parts or accessories that may be supplied with the product which are expected to become inoperative or unusable after a reasonable period of use;
- d. this warranty will not apply to routine maintenance and consumable items such as, but not limited to, fuel, lubricants, vacuum bags, blades, belts, sandpaper, bits, fluids, tune-ups or adjustments;
- e. this warranty will not apply where damage is caused by repairs made or attempted by others (i.e. persons not authorized by the manufacturer);
- f. this warranty will not apply to any product that was sold to the original purchaser as a reconditioned or refurbished product (unless otherwise specified in writing);
- g. this warranty will not apply to any product or part thereof if any part from another manufacturer is installed therein or any repairs or alterations have been made or attempted by unauthorized persons;
- h. this warranty will not apply to normal deterioration of the exterior finish, such as, but not limited to, scratches, dents, paint chips, or to any corrosion or discolouring by heat, abrasive and chemical cleaners; and
- i. this warranty will not apply to component parts sold by and identified as the product of another company, which shall be covered under the product manufacturer's warranty, if any.

Additional Limitations

This warranty applies only to the original purchaser and may not be transferred. Neither the retailer nor the manufacturer shall be liable for any other expense, loss or damage, including, without limitation, any indirect, incidental, consequential or exemplary damages arising in connection with the sale, use or inability to use this product.

Notice to Consumer

This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which may vary from province to province. The provisions contained in this warranty are not intended to limit, modify, take away from, disclaim or exclude any statutory warranties set forth in any applicable provincial or federal legislation.


Made in China

Imported by
Mastercraft Canada Toronto, Canada M4S 2B8

N° de modèle : 068-1221-8

Mastercraft®/MD

ARMOIRE

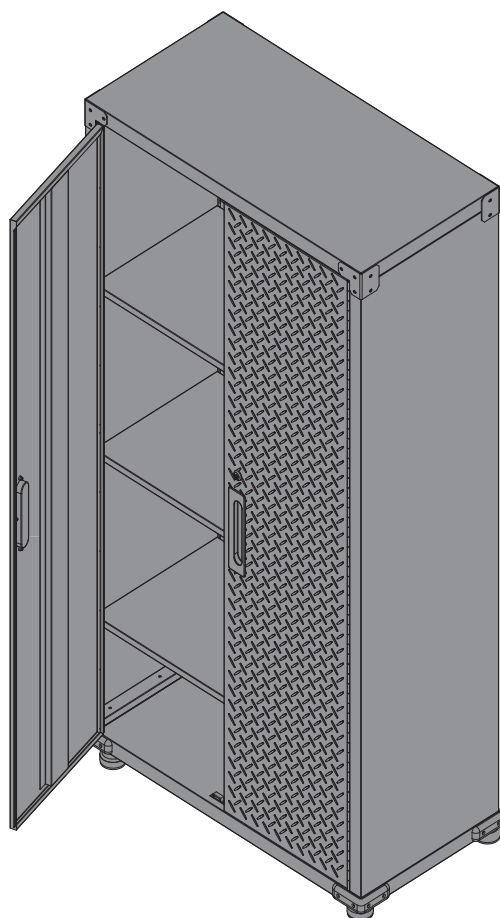

IMPORTANT:

Veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation avant d'installer cette armoire et conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement.

**GUIDE
D'UTILISATION**

TABLE DES MATIÈRES	3
CONSIGNES DE SÉCURITÉ	4
LISTE DES PIÈCES	5
DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE	6
GAMME D'ARMOIRES MASTERCRAFT	10
GARANTIE	11

Consignes de sécurité

Ce manuel contient des renseignements qui ont trait à la PROTECTION DE LA SÉCURITÉ PERSONNELLE et à la PRÉVENTION DES PROBLÈMES MATÉRIELS. Il est très important de lire attentivement ce manuel et de bien le comprendre avant d'utiliser le produit. Les symboles ci-dessous sont utilisés pour indiquer ces informations.



ATTENTION!

Danger potentiel qui peut entraîner des blessures ou des dégâts matériels.

Remarque - Le mot «Remarque» est utilisé pour informer l'utilisateur de détails à connaître sur le produit.

RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

Ces précautions sont destinées à la sécurité personnelle de l'utilisateur et autres personnes travaillant avec l'utilisateur. Le non-respect de ces instructions peut entraîner une perte permanente de la vue des blessures graves, voire mortelles, et des dégâts matériels et endommager le produit. Veuillez prendre le temps de lire les recommandations de bien les comprendre.



ATTENTION!

Danger potentiel qui peut entraîner des blessures ou des dégâts matériels.

- L'armoire doit être placée sur une surface plane.
- Cette armoire est destinée à une utilisation en intérieur.
- Resserrez tous les écrous et boulons, si nécessaire.
- Utilisez un chiffon doux légèrement humide pour nettoyer l'armoire.
- Ne montez pas sur l'armoire, et ne l'utilisez pas comme échafaudage pendant le montage.
- Ne dépassez pas la limite de poids spécifiée.
- Tout montage ou entretien de l'armoire ne doivent être effectués que par des adultes.
- N'assemblez pas l'armoire ni ne la déplacez sans la main-d'œuvre nécessaire.
- Ne dépassez pas les limites de poids suivantes pour ce produit :
 - Charge maximale chaque tablette : 200 lb (90 kg).
 - Charge maximale panneau inférieur: 400 lb (182 kg).
 - Charge maximale de l'armoire murale : 1000 lb (450 kg).

LISTE DES PIÈCES

N° de pièce	Nom	Quantité
1	Panneau de gauche	1
2	Panneau de droite	1
3	Panneau supérieur	1
4	Panneau inférieur	1
5	Tablette	3
6	Porte gauche	1
7	Porte droite	1
8	Panneau arrière supérieur	1
9	Panneau arrière central	2

N° de pièce	Nom	Quantité
10	Panneau arrière inférieur	1
13	Crochet	12
14	Pare-chocs	4
15	Protecteur de coin A	2
16	Protecteur de coin B	2
18	Vis M4 x 18	16
19	Vis M4 x 8	80
20	Vis M4 x 30	6
21	Tournevis	1
22	Clé	2
23	Aimant	2
24	Pied réglable	4
25	Clé plate	1



18 M4 x 18L



19 M4 x 8L



20 M4 x 30L

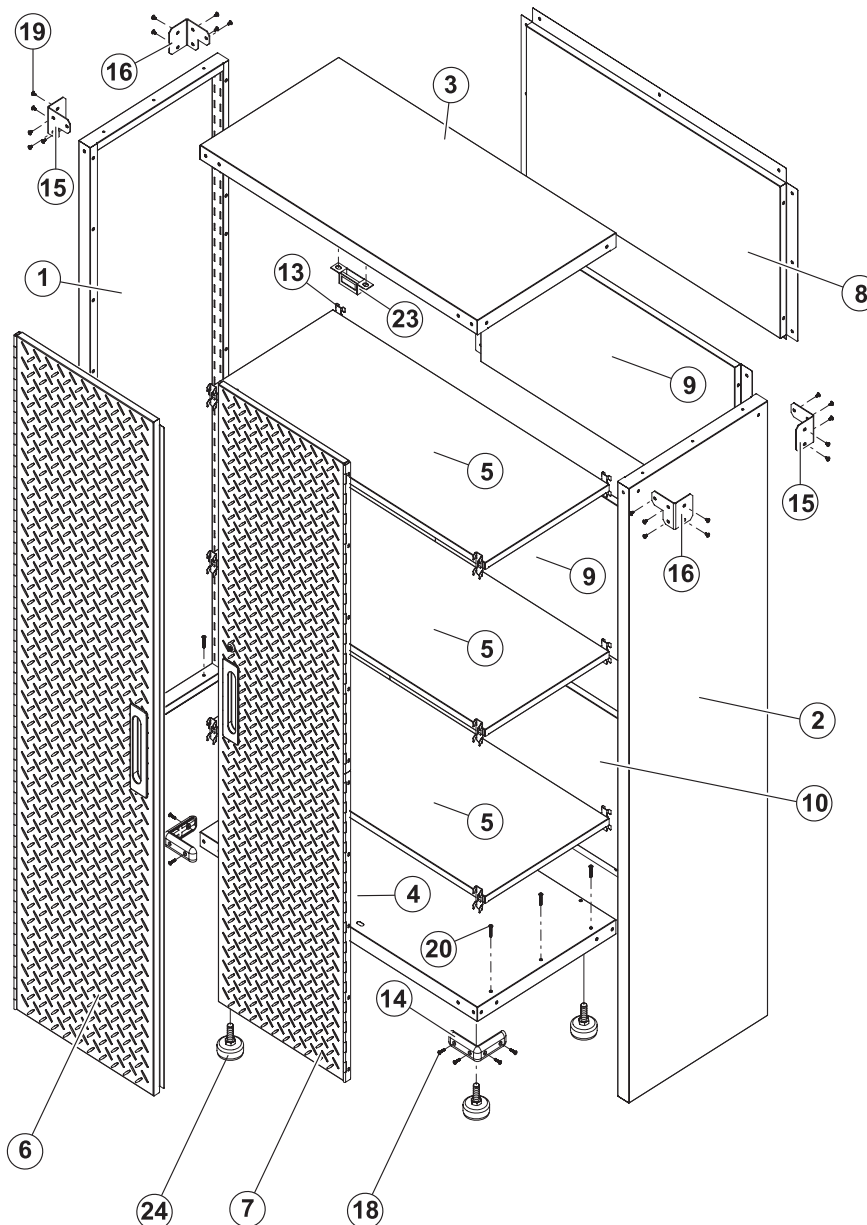

Préparation à l'assemblage


- Assemblez l'armoire de rangement sur une surface propre et plane.
- Retirez tous les éléments de la boîte d'emballage et assurez-vous que toutes les pièces énumérées à la page 5 sont disponibles.
- En installant les pièces qui ont plus d'une vis, serrez toutes les vis à la main avant de les serrer avec le tournevis fourni.

Directives d'assemblage


1. Fixez les panneaux gauche et droit (Pièces 1 et 2) sur le panneau supérieur (Pièces 3). Insérez trois vis M4 x 8 (Pièces 19) de chaque côté des panneaux et les serrer à l'aide du tournevis (Pièces 21) (voir Fig A)

Remarque : Assurez-vous que l'avant du châssis de l'armoire est orienté vers le bas. Une fois le châssis de l'armoire monté, tournez le châssis de l'armoire en position droite pour fixer les panneaux arrières.

Remarque : Comme le châssis de l'armoire est assemblé à l'envers vers le bas, utilisez un tapis ou une couverture lors de l'assemblage de sorte que l'avant de l'armoire ne se raye pas.

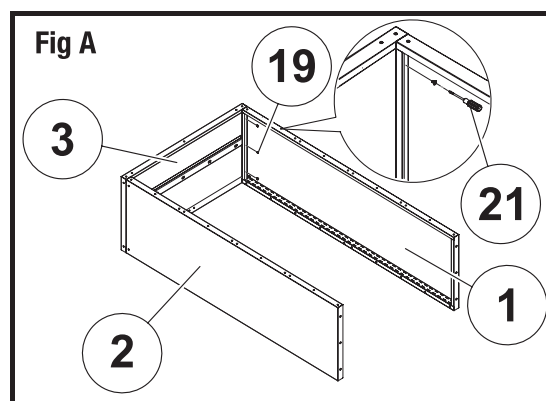



2. Fixez les panneaux gauche et droit (Pièces 1 et 2) sur le panneau de fond (Pièces 4). Insérez trois vis M4 x 30 (Pièces 20) de chaque côté des panneaux et les serrer avec le tournevis (voir Fig B)

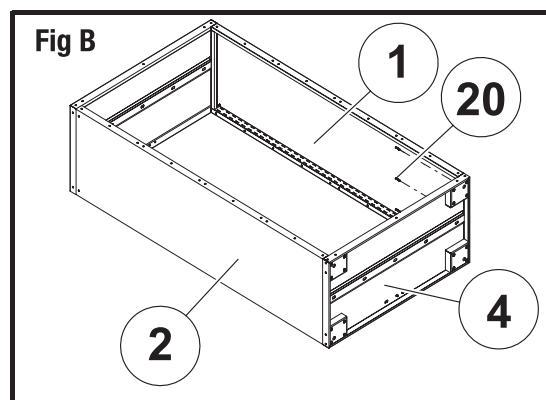

3. Fixez le panneau arrière inférieur (Pièces 10), le panneau arrière central (Pièces 9) et le panneau arrière supérieur (Pièces 8) au châssis assemblé de l'armoire. En partant du panneau arrière inférieur, insérez les vis M4 x 8 (Pièces 19) dans les trous de vis de l'ensemble des panneaux arrières et serrez-les à l'aide du tournevis (voir Fig C)


Remarque : Deux trous de vis pour protecteurs de coin sont réservés dans les panneaux supérieur et inférieur.

4. Installez les pieds réglables (Pièces 24) sur le panneau inférieur (Pièces 4) en utilisant la clé plate (Pièces 25) (voir Fig D)
5. Tournez le châssis de l'armoire en mettez debout.

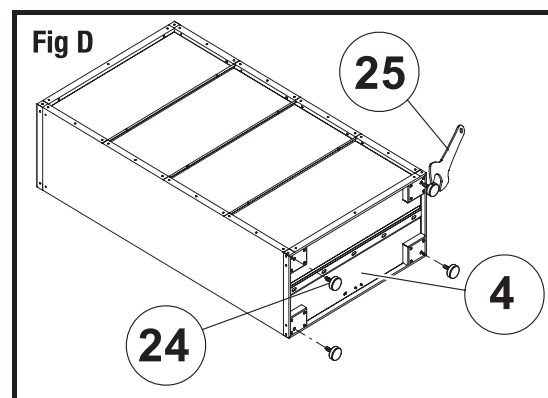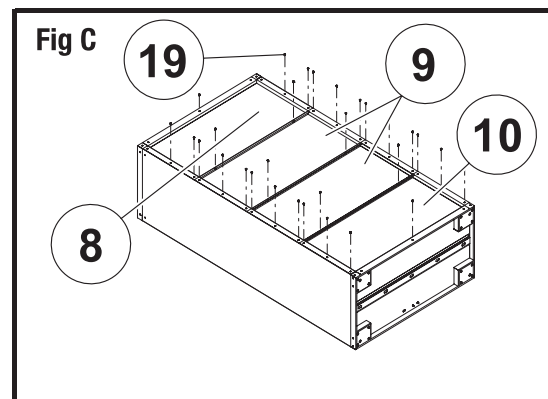


6. Choisissez la hauteur désirée pour placer chaque tablette (Pièces 5) à l'intérieur de l'armoire. Puis, insérez les quatre crochets (Pièces 13) dans les fentes prévues, en vous assurant de tous les placer à la même hauteur. Glissez les tablettes dans le châssis de l'armoire et appuyez-les bas sur les crochets (voir Fig E)

Fig E

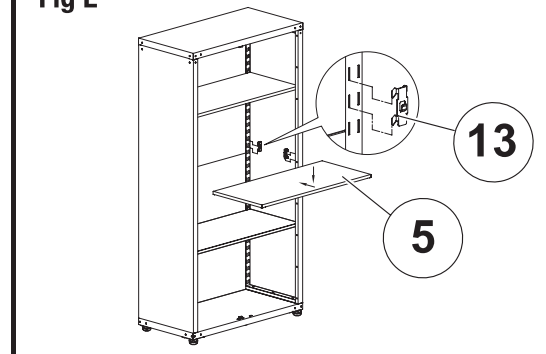


7. Fixez l'un des deux aimants (Pièces 23) au panneau supérieur (Pièces 3) et l'autre au panneau inférieur (Pièces 4). Insérez deux vis M4 x 8 (Pièces 19) dans chaque aimant et serrez-les à l'aide du tournevis (voir Fig F)

Fig F

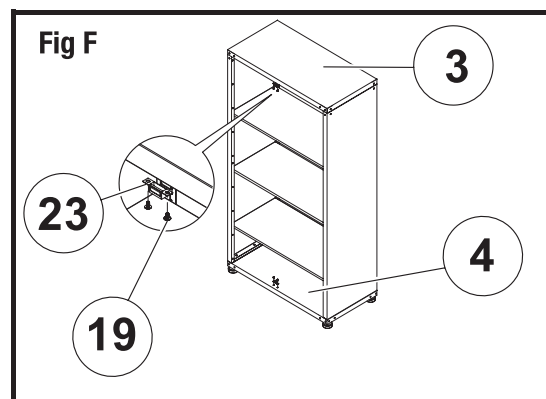


8. Fixez les portes de gauche et de droite (Pièces 7) sur les côtés correspondants du châssis de l'armoire. Insérez dix vis M4 x 8 (Pièces 19) dans les portes et serrez-les avec un tournevis (voir Fig G)


Fig G

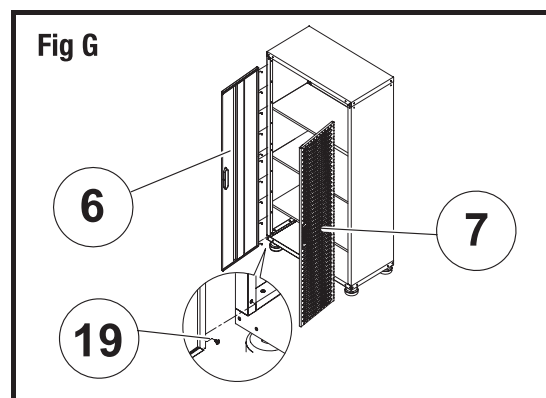

9. Placez le pare-chocs (Pièces 14) sur le panneau inférieur. Insérez quatre vis M4 x 18 (Pièces 18) dans le pare-chocs et serrez-les avec un tournevis. Puis, placez les protecteurs de coin A et B Pièces (15 et 16) sur le panneau supérieur (Pièces 3). Insérez cinq vis M4 x 8 (Pièces 19) sur chaque protecteur de coin et serrez-les à l'aide du tournevis (voir Fig H)

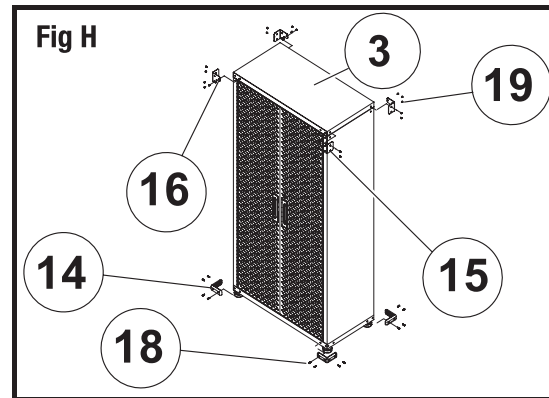


10. L'armoire de rangement est prête à l'emploi. Utilisez les clés (Pièces 22) pour verrouiller les portes de gauche (Pièces 6) et droite (Pièces 7), si vous le désirez (voir Fig I)

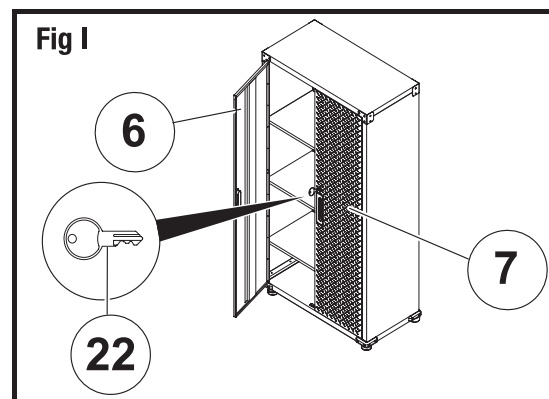


SURFACES ANTI-TRACES DE DOIGTS ET DURABILITÉ ACCRUE

Entretien de l'acier inoxydable :


Les parties en acier inoxydable de ce meuble sont revêtues d'une finition anti-traces de doigt. N'utilisez pas de nettoyants pour acier inoxydable sur ce meuble. Une fois par mois, essuyez-le délicatement avec de l'eau tiède propre et un chiffon doux (de préférence un chiffon en microfibre). Il s'agit du meilleur moyen de prévenir l'apparition de nouvelles traces au fil du temps et d'éliminer les traces de doigts ou les taches de graisse. N'oubliez pas de toujours essuyer dans le sens du brossage (JAMAIS DANS LE SENS CONTRAIRE) avec un chiffon non pelucheux. Une fois la surface nettoyée, séchez-la soigneusement avec un chiffon doux absorbant.

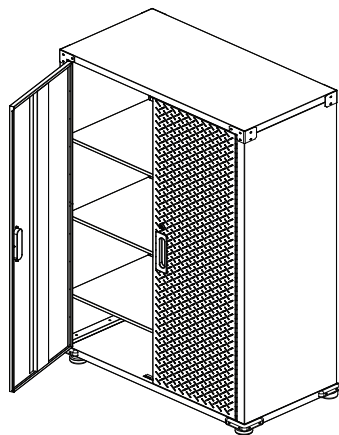


N° de modèle : 068-0667-4
GRANDE ARMOIRE MC

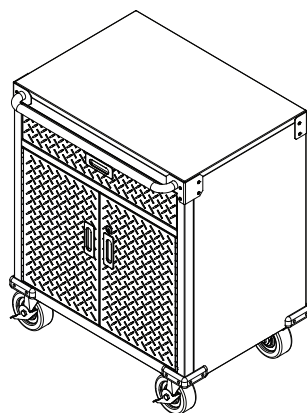


N° de modèle : 068-0558-4
ARMOIRE MC

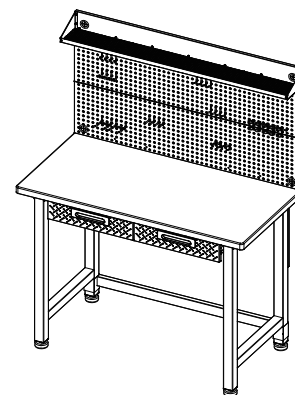


N° de modèle : 068-7428-2
POSTE DE TRAVAIL MC

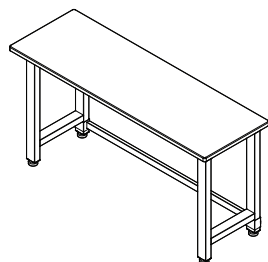


N° de modèle : 068-6099-0
ÉTABLI MC

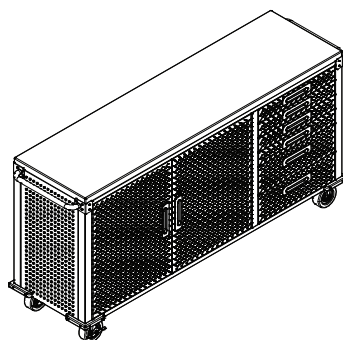


N° de modèle : 068-7305-4
ARMOIRE SUR ROULETTES MC

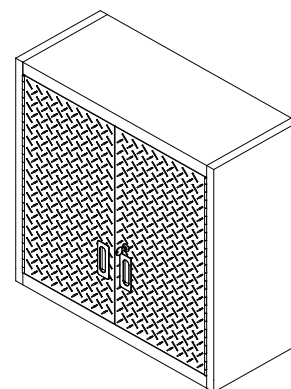


N° de modèle : 068-1226-8
ARMOIRE MURALE MC

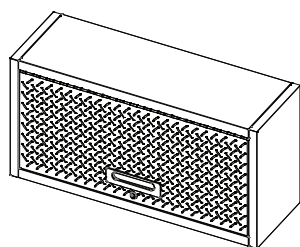

N° de modèle : 068-7306-2
ARMOIRE MURALE DE 36 PO MC

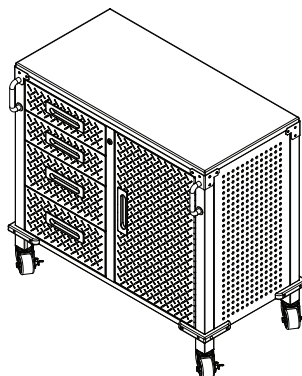

N° de modèle : 068-1224-2
ARMOIRE À TABLE DE TRAVAIL MC

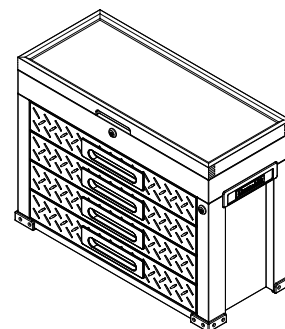

N° de modèle : 068-7430-4
COFFRE DE RANGEMENT À 4 TIROIRS MC

Le présent produit Mastercraft est garanti sur une période d'un (1) an à compter de la date de l'achat original au détail contre les défauts de matériau et de fabrication. Sous réserve des conditions et restrictions énoncées ci-dessous, le présent produit sera réparé ou remplacé (par un produit du même modèle ou par un produit ayant une valeur égale ou des caractéristiques identiques), à notre discrétion, pourvu qu'il nous soit retourné avec une preuve d'achat à l'intérieur de la période de garantie prescrite et qu'il soit couvert par la présente garantie. Nous assumerons le coût de tout remplacement ou réparation ainsi que les frais de main-d'œuvre s'y rapportant.

La présente garantie est assujettie aux conditions et restrictions qui suivent :

- a. un contrat de vente attestant l'achat et la date d'achat doit être fourni;
- b. cette garantie ne s'appliquera pas à tout produit (ou pièce de ce même produit) usé ou cassé, ou qui est tombé en panne à cause d'une utilisation abusive, d'une mauvaise utilisation, des dommages accidentels, de négligence ou d'une mauvaise installation, d'opération ou d'entretien (comme indiqué dans les conditions);
- c. la présente garantie ne s'applique pas à l'usure normale ou aux pièces ou accessoires non réutilisables qui sont fournis avec le produit et qui deviendront vraisemblablement inutilisables ou hors d'usage après une période d'utilisation raisonnable;
- d. la présente garantie ne s'applique pas à l'entretien régulier et aux articles de consommation comme le carburant, les lubrifiants, les sacs d'aspirateur, les lames, les courroies, le papier abrasif, les embouts, les mises au point ou les réglages;
- e. la présente garantie ne s'applique pas lorsque les dommages sont causés par des réparations ou des tentatives de réparation faites par des tiers (c'est-à-dire des personnes non autorisées par le fabricant);
- f. la présente garantie ne s'applique à aucun produit qui a été vendu à l'acheteur original à titre de produit remis en état ou remis à neuf (à moins qu'il n'en soit prévu autrement par écrit);
- g. la présente garantie ne s'applique à aucun produit ou pièce de produit lorsqu'une pièce d'un autre fabricant est installée dans celui-ci ou que des réparations ou modifications ou tentatives de réparation ou de modification ont été faites par des personnes non autorisées;
- h. la présente garantie ne s'applique pas à la détérioration normale du fini extérieur, notamment les éraflures, les bosses et les éclats de peinture, ou à la corrosion ou à la décoloration causée par la chaleur, les produits abrasifs et les produits de nettoyage chimiques;
- i. la présente garantie ne s'applique pas aux pièces vendues par une autre entreprise et décrites comme telles, lesquelles pièces sont couvertes par la garantie du fabricant s'y rapportant, le cas échéant.

Restrictions supplémentaires

La présente garantie s'applique uniquement à l'acheteur original et ne peut être transférée. Ni le détaillant ni le fabricant ne sont responsables des autres frais, pertes ou dommages, y compris les dommages indirects, accessoires ou exemplaires liés à la vente ou à l'utilisation du présent produit ou à l'impossibilité de l'utiliser.

Avis au consommateur

La présente garantie vous accorde des droits précis et il se peut que vous ayez d'autres droits, lesquels peuvent varier d'une province à l'autre. Les dispositions énoncées dans la présente garantie ne visent pas à modifier, à restreindre, à éliminer, à rejeter ou à exclure les garanties énoncées dans les lois fédérales ou provinciales applicables.

Fabriqué en Chine

Importé par
Mastercraft Canada Toronto, Canada M4S 2B8