


Nº de modèle : 068-1576-4

Mastercraft^{®/MD}

Armoire haute de 48 x 72 po (122 x 183 cm)

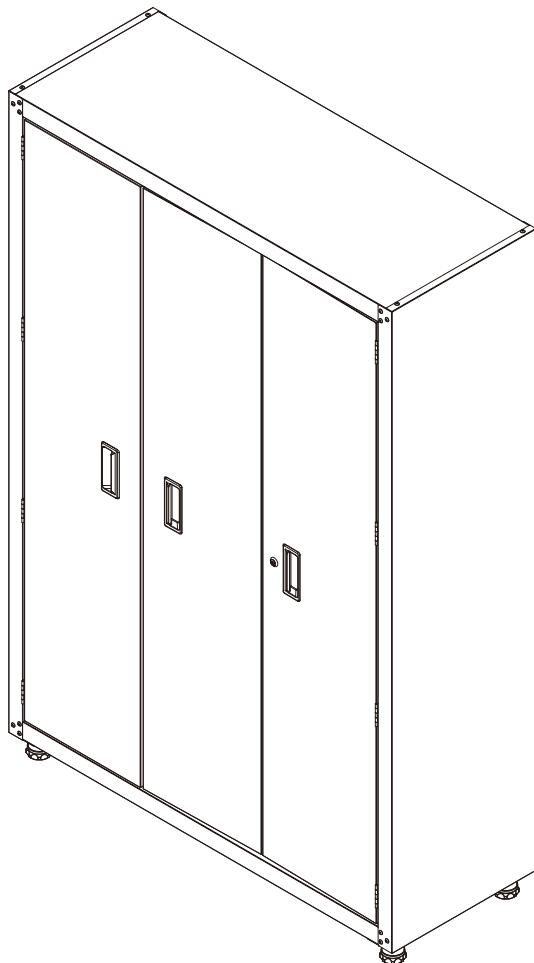

IMPORTANT

Veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation avant d'assembler et d'utiliser cet article et le conserver aux fins de consultation ultérieure.

GUIDE D'UTILISATION

En raison des améliorations constantes, l'article réel peut différer légèrement de l'article décrit dans ce guide.

TABLE DES MATIÈRES

SÉCURITÉ	3
ENTRETIEN	3
VUE ÉCLATÉE / LISTE DES PIÈCES	4
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE	5
ARTICLES DE COORDINATION	12
GARANTIE	13

REMARQUE :

Si des pièces sont manquantes ou endommagées, ou si vous avez des questions, veuillez communiquer avec notre service d'assistance téléphonique sans frais au : 1 800 689-9928.
Ayez en main le numéro de modèle, le reçu de caisse et la date d'achat lorsque vousappelez.
NE RETOURNEZ PAS L'ARTICLE AU MAGASIN À MOINS QUE NOUS VOUS ENVOYIONS DES INSTRUCTIONS ÉCRITES POUR LE RETOUR.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Le présent guide d'utilisation contient un mode d'emploi et des consignes de sécurité importants. Lisez toutes les consignes attentivement et respectez-les lorsque vous utilisez cet article.

SÉCURITÉ

Veuillez lire les consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et d'utiliser cet article afin de réduire le risque de blessures graves.

- Cet article doit uniquement être utilisé à l'intérieur.
- Cet article n'est pas conçu pour un usage commercial ou industriel.
- Placez l'article sur une surface plane. L'article peut devenir instable et se renverser s'il est rangé ou déplacé sur une surface inégale, ce qui peut entraîner des blessures graves ou mortelles, ou des dommages matériels.
- L'assemblage et l'entretien de ce produit ne doivent être effectués que par des adultes.
- Il faut l'assistance d'au moins deux personnes pour déplacer, assembler ou installer cette armoire. Le non-respect de cette directive pourrait entraîner des blessures ou des dommages matériels.
- Assurez-vous périodiquement que tous les écrous et boulons sont bien serrés. Au besoin, serrez-les.
- Fermez et verrouillez les portes avant de déplacer cette armoire.
- Ne modifiez PAS cet article de quelque manière. Par exemple, ne soudez pas des moraillons externes ou n'attachez pas un équipement électrique à cet article. Ceci peut causer des dommages matériels ou des blessures.
- Ne montez PAS sur l'armoire et ne l'utilisez pas comme échafaudage.
- Ne laissez PAS les enfants sans surveillance près de cet article. L'armoire peut se renverser en cas d'ouverture incorrecte.
- Il est toujours recommandé de fixer cet article au mur avec la quincaillerie anti-basculement fournie.
- Ne mettez PAS quoi que ce soit sur le panneau supérieur de cet article.
- Ne dépassez PAS les limites de poids suivantes pour cet article.
 - Charge maximale : 850 lb (385 kg)
 - Charge maximale pour chaque tablette : 150 lb (68 kg)
 - Charge maximale pour panneau inférieur : 400 lb (181 kg)

ENTRETIEN


- Nettoyez périodiquement les surfaces avec un chiffon doux et de l'eau.
- La graisse et l'huile peuvent être enlevées à l'aide de liquides de nettoyage standard. Pour des raisons de sécurité, utilisez un liquide de nettoyage non inflammable.



- Avant d'assembler et d'utiliser cet article, lisez attentivement ce guide d'utilisation et toutes les étiquettes apposées sur l'article. Le non-respect des avertissements et consignes peut entraîner des dommages matériels ou des blessures.
- Conservez toutes les consignes et avertissements pour référence ultérieure.

VUE ÉCLATÉE / LISTE DES PIÈCES

Nº	Description	Nº de pièce	Qté	Nº	Description	Nº de pièce	Qté
1	Sangle de sécurité	314230	1	12	Pied réglable	313066	4
2	Fixation de sécurité	212591	1	13	Clé (001-010)	304196	2
3	Boulon autotaraudeur à tête hexagonale M6 X 40	320328	2	14	Porte droite et porte du milieu	121648	1
4	Bague de passage	314027	5	15	Rouleau inférieur	121650	1
5	Panneau arrière	115009	5	16	Serrure (001-010)	304236	1
6	Vis à six pans creux M6 x 16 *	320327	78	17	Poignée	306018	3
7	Aimant	312033	2	18	Porte gauche	121654	1
8	Panneau latéral droit	121642	1	19	Rouleau supérieur	121649	1
9	Tablette	121653	3	20	Taquet	203902	12
10	Panneau inférieur	121652	1	21	Panneau latéral gauche	121641	1
11	Vis à tête cruciforme M4 x 12*	320202	16	22	Panneau supérieur	121651	1
				23	Clé hexagonale	317023	1

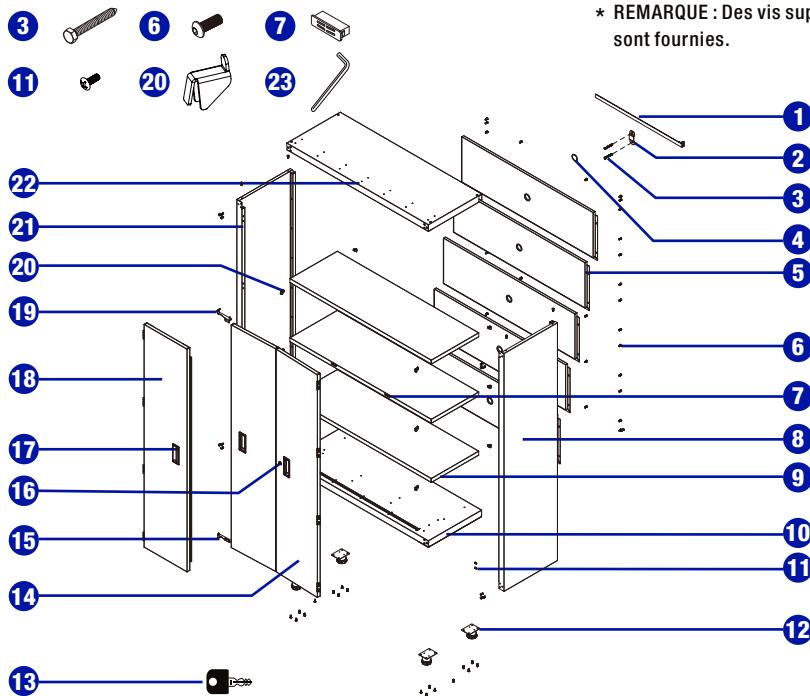

* REMARQUE : Des vis supplémentaires sont fournies.

REMARQUE :

- Des clés de rechange peuvent être commandées. Appelez notre numéro sans frais. Ayez en main le code qui apparaît sur le verrou.
- Donnez le renseignement suivant lors de la commande des pièces de rechange : numéro de la pièce et la quantité nécessaire.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

OUTILS REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE

- Clé hexagonale (23)
- Perceuse-visseuse électrique (non comprise)
- Tournevis à tête cruciforme (non comprise; type magnétique de préférence)
- Ruban à mesurer (non comprise)


REMARQUE : Assemblez l'article sur une surface plane. Un morceau de carton est recommandé pour éviter que l'article ne soit rayé pendant l'assemblage.



Portez des gants pendant tout le processus d'assemblage.


ÉTAPE 1 FIXER LES PANNEAUX LATÉRAUX ET INFÉRIEUR

- Posez le panneau inférieur (10) par terre sur sa partie avant et fixez les panneaux latéraux (8 et 21) et le panneau inférieur (10) au moyen de quatre vis à six pans creux M6 x 16 (6) en les vissant par les trous situés aux coins inférieurs gauche et droit. Ne serrez PAS les vis.
- Vissez deux vis à six pans creux M6 x 16 (6) au niveau intermédiaire du panneau inférieur. Serrez fermement.

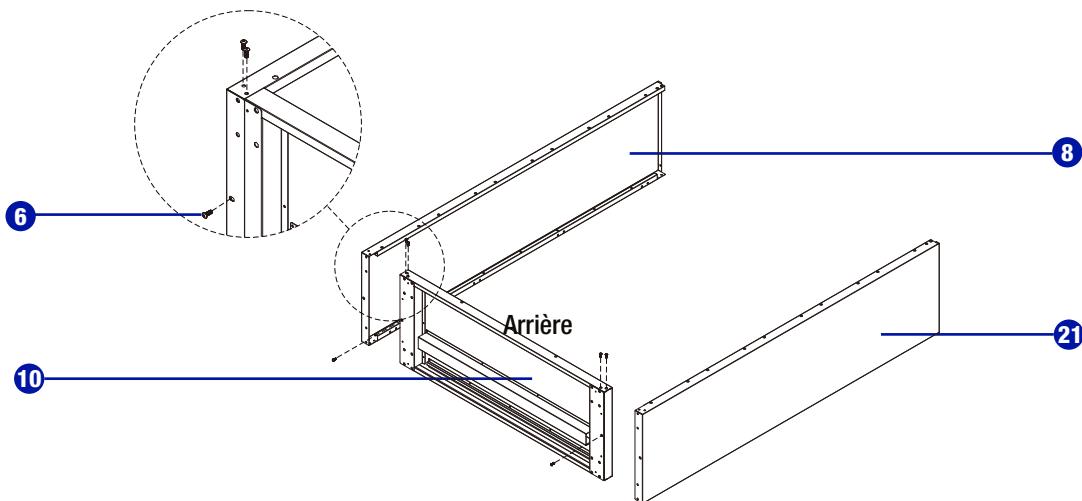

ÉTAPE 2 FIXER LE PANNEAU SUPÉRIEUR

- Fixez le panneau supérieur (22) aux panneaux latéraux (8 et 21) au moyen de quatre vis à six pans creux M6 x 16 (6) aux coins gauche et droit supérieurs. Insérez les vis à la main. Ne serrez PAS les vis.
- Vissez quatre vis à six pans creux M6 x 16 (6) au dessus. Insérez les vis à la main. Ne serrez PAS les vis.

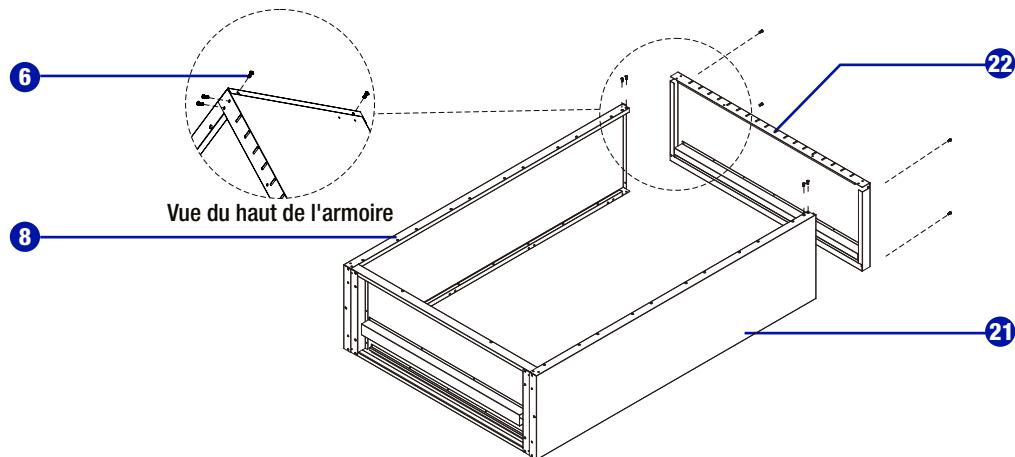


ÉTAPE 3 FIXER LES PANNEAUX ARRIÈRE




Le bord supérieur du panneau supérieur arrière (5) doit être inséré sous le panneau supérieur (22).

Fixez les cinq panneaux arrière (5) à l'arrière de l'armoire au moyen de trente-deux vis à six pans creux M6 x 16 (6). Insérez les vis à la main. Ne serrez PAS les vis.

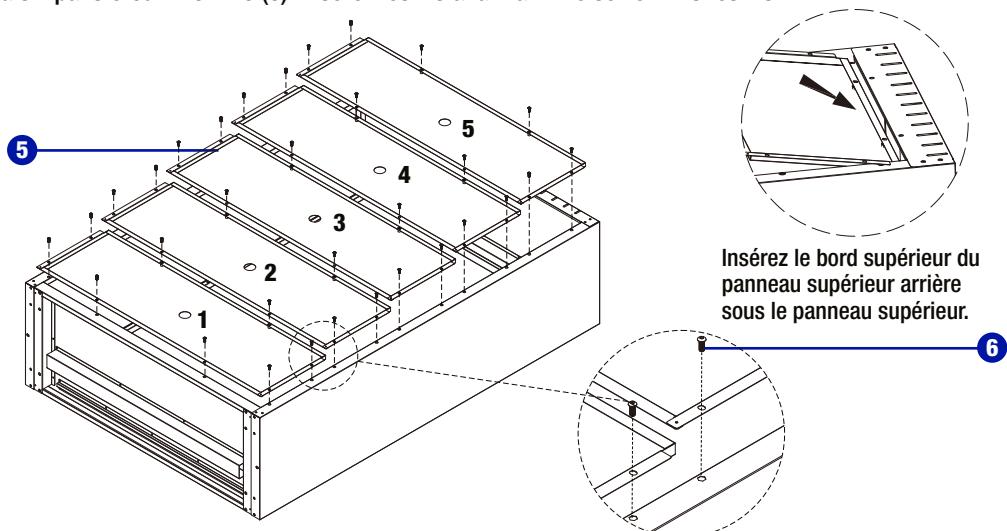


ÉTAPE 4 INSTALLER LES PIEDS DE NIVELLEMENT

Installez les pieds de nivellement (12) au bas de l'armoire. Serrez fermement avec seize vis à six pans creux M6 x 16 (6).

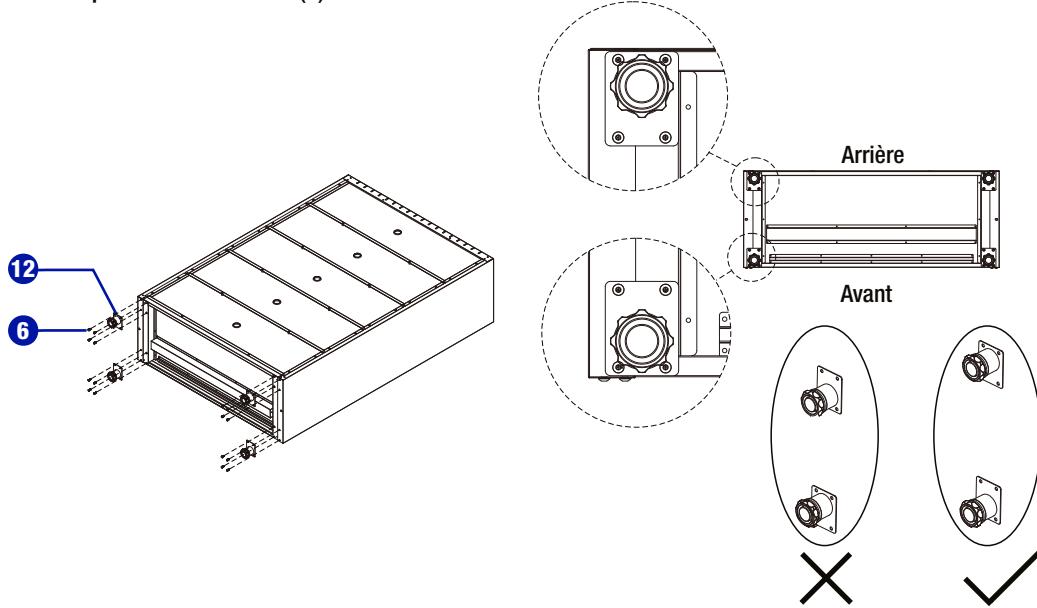

ÉTAPE 5 VISSEZ L'AVANT DE L'ARMOIRE

- Redressez l'armoire.
- Vissez douze vis à six pans creux M6 x 16 (6) en haut et en bas. Ne serrez PAS les vis.
- Installez les bagues de passage (4) dans les trous d'accès de cordon.

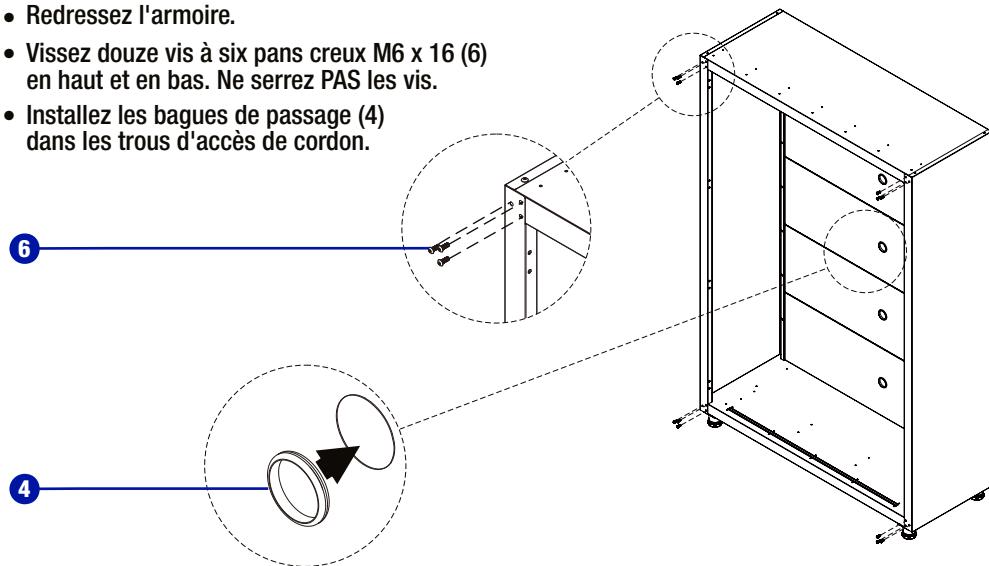

ÉTAPE 6 FIXER L'ARMOIRE AU MUR




Cette étape doit être effectuée en conséquence.
Le non-respect de cette directive pourrait entraîner
des blessures.




Les vis autotaraudeuses à tête cylindrique M6 x 40 (3)
doivent être fixées aux montants du mur.

- Positionnez l'armoire et assurez-vous que les lignes diagonales intérieures sont égales à l'aide d'un ruban à mesurer. Serrez toutes les vis à l'avant et à l'arrière.
- Trouvez un sol plat où l'armoire sera placée. Installez la fixation de sécurité (2) sur le mur au moyen de deux boulons autotaraudeurs à tête hexagonale M6 x 40 (3).
- Fixez l'armoire haute en utilisant la sangle de sécurité (1) pour attacher ensemble l'armoire haute et la fixation de sécurité (2). Serrez fermement.
- Ajustez les pieds de sorte que l'armoire haute soit de niveau.

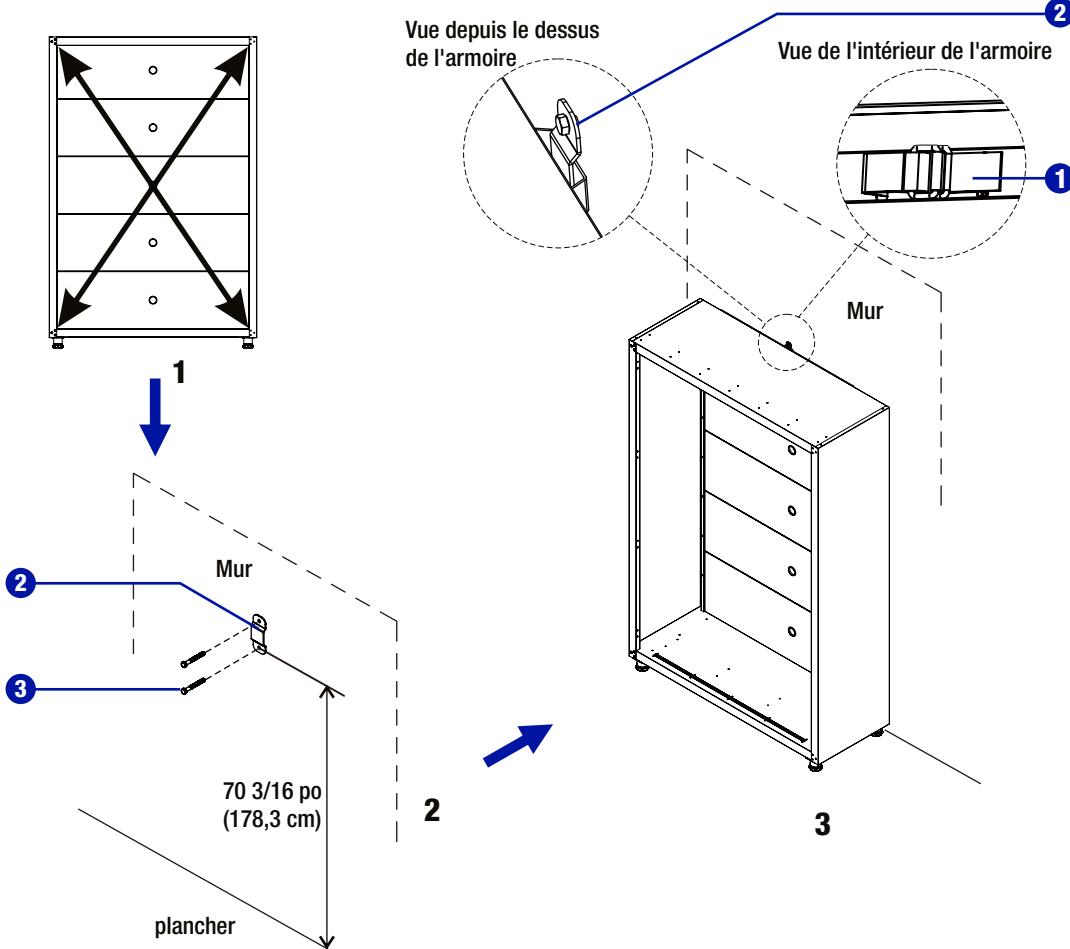


ÉTAPE 7 FIXER LA PORTE DROITE ET LA PORTE DU MILIEU

- Vissez deux vis à tête cruciforme M4 x 12 (11) dans les trous supérieur et inférieur situés à l'intérieur du panneau latéral droit (8). Ne les vissez PAS à fond.
- Positionnez la porte droite et la porte du milieu (14) sur le panneau latéral droit (8) en faisant glisser les trous piriformes des charnières de la porte sur les deux vis (11).
- Fixez la porte droite et la porte du milieu (14) avec six autres vis à tête cruciforme M4 x 12 (11) à travers les charnières de la porte jusqu'au panneau latéral droit (8). Serrez fermement toutes les vis à travers les charnières.
- Fermez les portes pour voir si elles se logent bien dans le cadre de l'armoire. Sinon, réglez les pieds (12) jusqu'à ce que la porte se loge dans le cadre de l'armoire.

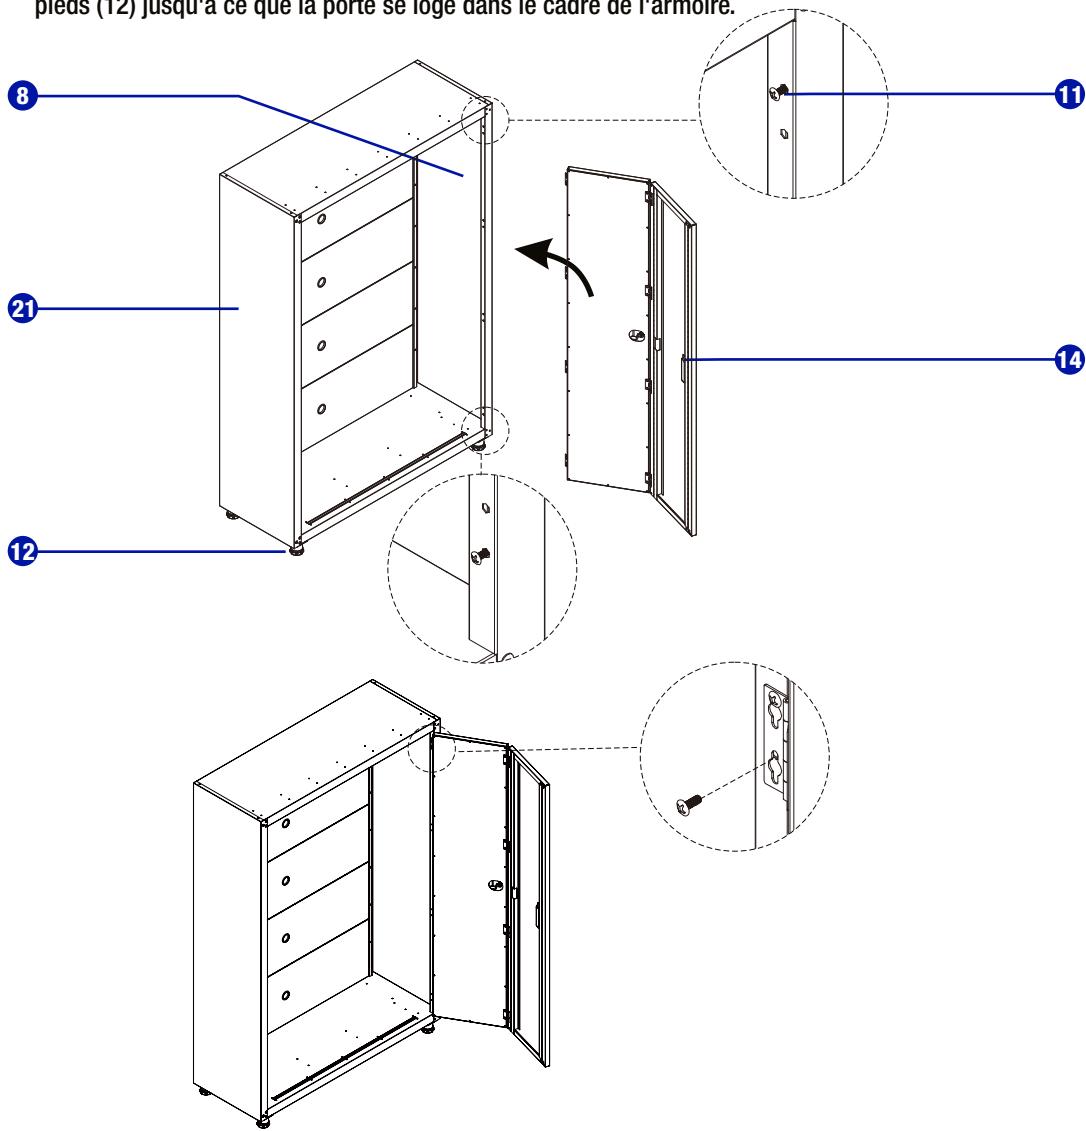


ÉTAPE 8 FIXER LES ROULETTES

- Fixez la roulette inférieure (15) au bas de la porte du milieu au moyen de deux vis à six pans creux M6 x 16 (6). Assurez-vous que la partie cylindrique se loge dans le rail inférieur. Serrez fermement.
- Répétez la même procédure pour fixer la roulette supérieure (19) en haut de la porte du milieu.

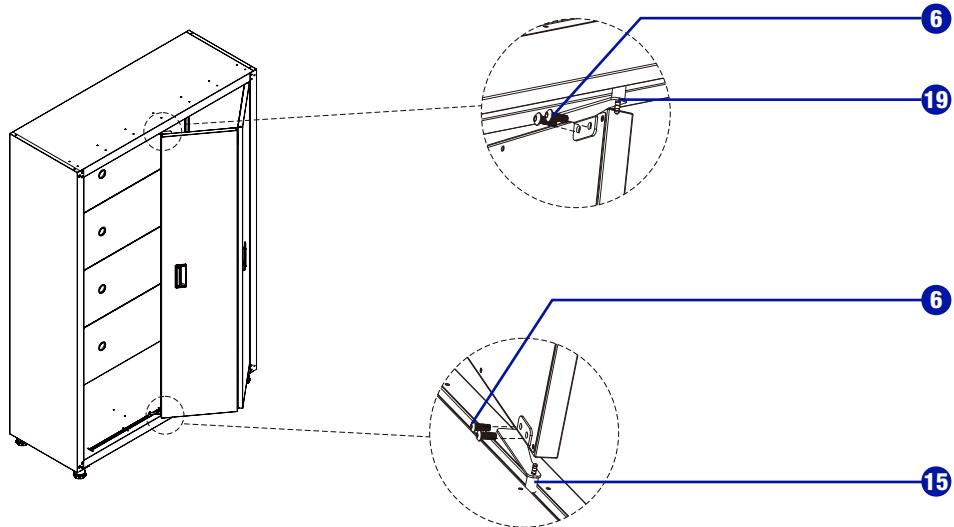

ÉTAPE 9 FIXER LA PORTE GAUCHE


Répétez la même procédure que pour la porte droite et la porte du milieu (14) pour fixer la porte gauche (18) au panneau latéral gauche (21).

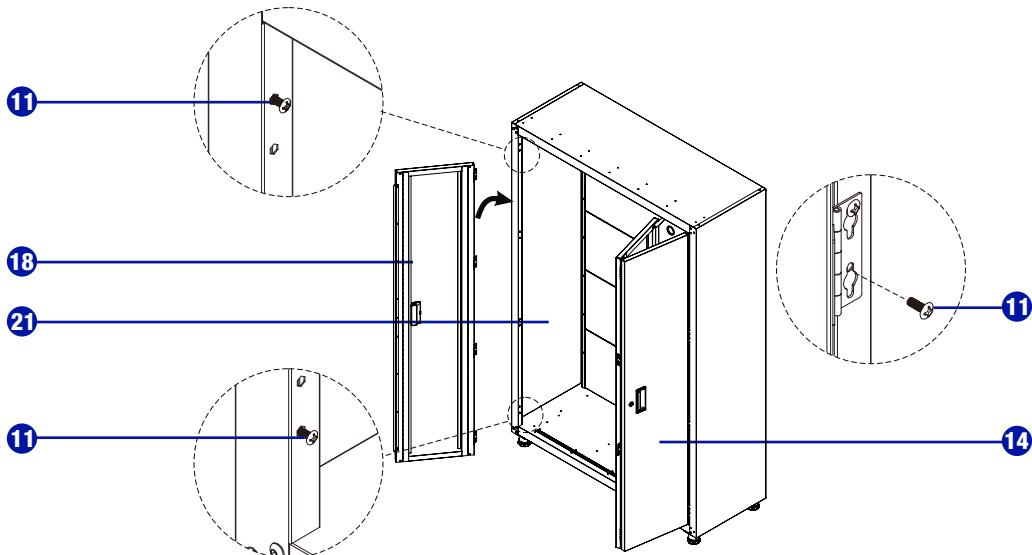

ÉTAPE 10 INSTALLER LES TABLETTES


REMARQUE : L'une des tablettes doit être placée en position centrale pour pouvoir utiliser le mécanisme de verrouillage. Conjointement, les trous des aimants sur cette tablette doivent être orientés vers l'avant pour installer les aimants.

- Insérez douze taquets (20) dans les fentes des panneaux latéraux (8 et 21) à la hauteur désirée. Assurez-vous que les quatre taquets (20) pour chaque tablette (9) sont à la même hauteur.
- Placez les tablettes (9) sur les taquets (20). Assurez-vous que les trous des aimants sur l'une des tablettes sont orientés vers l'avant.
- Insérez les deux aimants (7) dans les trous pour aimants de la tablette afin d'attirer les portes. L'armoire est prête à l'emploi.

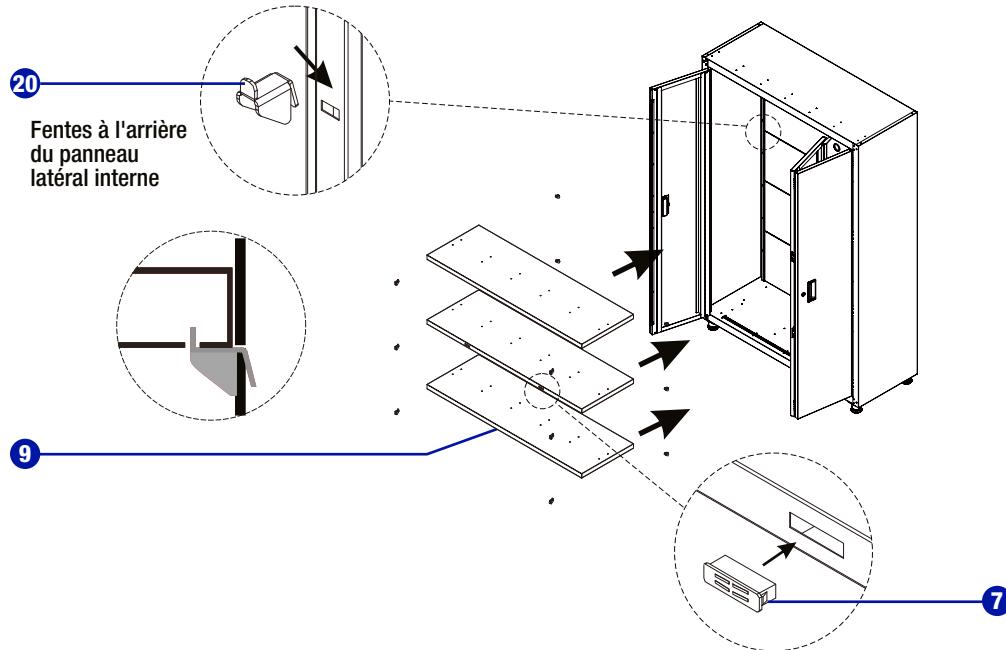

ARTICLES DE COORDINATION

Cet article se coordonne bien avec les modules ci-dessous pour offrir la meilleure solution de rangement. Ils peuvent être combinés en diverses combinaisons pour répondre aux différentes exigences de rangement.

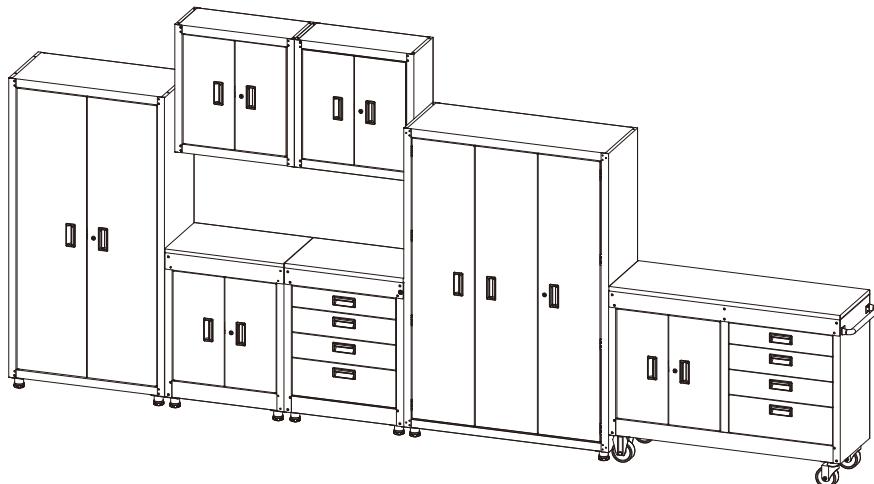

Armoire murale
068-0005-0



Armoire basse
de 28 po (71 cm)
068-1554-6



Armoire basse
de 28 po (71 cm)
068-1575-6



Poste de travail
de 54 po (137 cm)
068-1577-2



Armoire haute
à 2 portes
068-0006-8



Armoire haute de
48 x 72 po (122 x 183 cm)
068-1576-4

GARANTIE LIMITÉE

Cet article est garanti contre les défauts de fabrication et de matériau(x) pendant une période de un (1) an à compter de la date de l'achat original.

Sous réserve des conditions et restrictions énoncées ci-dessous, le présent article sera réparé ou remplacé (par un article du même modèle ou par un article ayant une valeur égale ou des caractéristiques identiques), à notre discrétion, pourvu qu'il nous soit retourné avec une preuve d'achat à l'intérieur de la période de garantie prescrite et qu'il soit couvert par la présente garantie. Nous assumerons le coût de tout remplacement ou réparation ainsi que les frais de main-d'œuvre s'y rapportant.

La présente garantie est assujettie aux conditions et restrictions qui suivent :

- a) un reçu de caisse attestant la date d'achat doit être fourni;
- b) la présente garantie ne s'applique à aucun article ou pièce d'un article qui est usé ou brisé, qui est devenu hors d'usage en raison d'un emploi abusif ou inapproprié, d'un dommage accidentel, d'une négligence ou d'une installation, d'une utilisation ou d'un entretien inapproprié (selon la description figurant dans le guide d'utilisation ou le mode d'emploi applicable) ou qui est utilisé à des fins industrielles, professionnelles, commerciales ou locatives;
- c) la présente garantie ne s'applique pas à l'usure normale ou aux pièces ou accessoires non réutilisables qui sont fournis avec l'article et qui deviendront vraisemblablement inutilisables ou hors d'usage après une période d'utilisation raisonnable;
- d) la présente garantie ne s'applique pas à l'entretien régulier et aux articles de consommation comme le carburant, les lubrifiants, les sacs d'aspirateur, les lames, les courroies, le papier abrasif, les embouts, les mises au point ou les réglages;
- e) la présente garantie ne s'applique pas si les dommages sont causés par des réparations ou des tentatives de réparation faites par des tiers (c'est-à-dire des personnes non autorisées par le fabricant);
- f) la présente garantie ne s'applique à aucun article qui a été vendu à titre d'article remis en état ou remis à neuf (à moins qu'il n'en soit prévu autrement par écrit);
- g) la présente garantie ne couvre pas les articles ni les pièces qui contiennent des pièces d'un autre fabricant, et elle ne s'applique pas si des personnes non autorisées ont réparé ou modifié, ou encore ont tenté de réparer ou de modifier, les articles ou les pièces;
- h) la présente garantie ne couvre pas la détérioration normale du revêtement extérieur, notamment les égratignures, les bosses, les éclats de peinture ou encore l'oxydation ou la décoloration causée par la chaleur, par des substances abrasives ou par des produits nettoyants chimiques;
- i) la présente garantie ne s'applique pas aux pièces vendues par une autre entreprise et décrites comme telles, lesquelles pièces sont couvertes par la garantie du fabricant s'y rapportant, le cas échéant.

Restrictions supplémentaires

La présente garantie s'applique uniquement à l'acheteur original et ne peut être transférée. Ni le détaillant ni le fabricant ne sont responsables des autres frais, pertes ou dommages, y compris les dommages indirects, accessoires ou exemplaires liés à la vente ou à l'utilisation du présent article ou à l'impossibilité de l'utiliser.

Avis au consommateur

La présente garantie vous accorde des droits spécifiques, mais vous pourriez disposer d'autres droits, qui peuvent différer d'une province à l'autre. Les dispositions qui figurent dans la présente garantie ne visent pas à limiter, à modifier, à réduire ou à exclure une quelconque garantie prévue dans les lois provinciales ou fédérales applicables.

Cet article n'est pas garanti s'il est utilisé à des fins industrielles ou commerciales.

Fabriqué en Chine.

Importé par Mastercraft Canada Toronto, Canada M4S 2B8