


MASTERCRAFT™/MC

48" (122 cm) Wide Tall Cabinet Model no. 068-1806-8

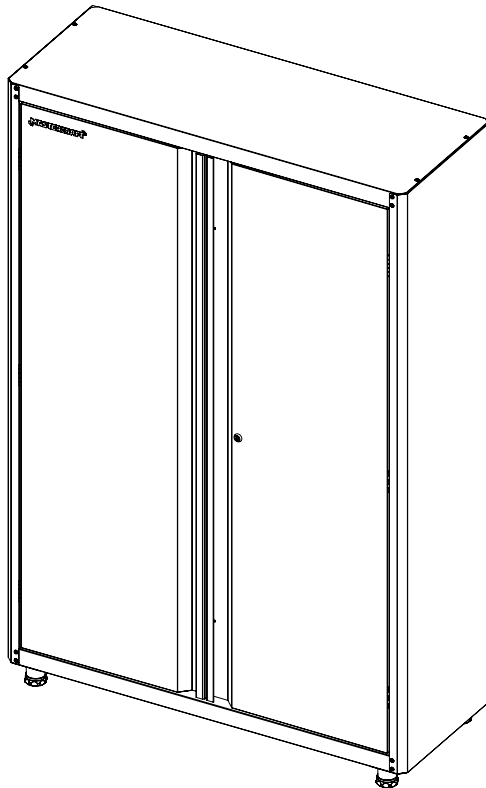

IMPORTANT

Please read this manual carefully before assembling and using this product, and save it for reference.

INSTRUCTION MANUAL

Due to continuing improvements, the actual product may differ slightly from the product described herein.

TABLE OF CONTENTS

SAFETY	3
EXPLODED VIEW / PARTS LIST	4
ASSEMBLY INSTRUCTIONS	5
COORDINATING PRODUCTS	11
MAINTENANCE	11
WARRANTY	12

NOTE:

If any parts are missing or damaged, or if you have any questions, please call our toll-free helpline at 1-800-689-9928. Have the product number, cash register receipt and the date of purchase available when you call. DO NOT SHIP YOUR PRODUCT BACK TO THE STORE UNLESS WE SEND YOU WRITTEN INSTRUCTIONS FOR RETURN.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS**

This manual contains important safety and operating instructions. Read all instructions and follow them carefully with use of this product.

SAFETY

To reduce the risk of serious injury, read and follow the safety instructions below before assembling and using this product.

- This product is intended for indoor use only.
- This product is not designed for commercial nor industrial usage.
- Keep the product on level surfaces. The product could become unstable and it may tip over if stored or moved on an uneven surface, which may cause personal injury, death or product damage.
- Any assembly or maintenance of the cabinet must be carried out by adults only.
- Use at least two people to move, assemble or install this cabinet. Failure to do so can result in personal injury or product damage.
- Check all nuts and bolts periodically for tightness. When required, tighten them.
- Close and lock the doors before moving this cabinet.
- DO NOT alter this product in any manner. For example, do not weld external bar locks or attach electrical equipment. This may cause product damage or personal injury.
- DO NOT exceed the following weight limits for this product.
 - Maximum load: 472 lb (214 kg)
 - Maximum load for each shelf: 100 lb (45 kg)
 - Maximum load for bottom panel: 150 lb (68 kg)
 - Maximum load for each door: 11 lb (5 kg)


⚠ WARNING	
	Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover: -ALWAYS install anti-tip device provided. -NEVER put a TV on this product. -NEVER allow children to stand, climb or hang on drawers, doors, or shelves.
	-NEVER open more than one drawer at a time. -Place heaviest items in the lowest drawers. <i>This is a permanent label. Do not remove!</i>



- Before assembling and using this product, carefully read this instruction manual and all of the labels affixed to the product. Failure to follow all warnings and instructions may result in product damage or personal injury.
- Save all warnings and instructions for future reference.

EXPLODED VIEW / PARTS LIST

No.	Description	Part No.	Qty.	No.	Description	Part No.	Qty.
1	Safety strap	314230	1	12	Bottom panel	124151	1
2	Safety bracket	212591	1	13	M4 x 16 cross-head pan head screw	320362	14
3	M6 x 40 hex tapping bolt	320328	2	14	Shelf	246244	3
4	Back panel	246243	5	15	Shelf bracket	243311	12
5	Grommet	314295	1	16	Left door	124156	1
6	Right side panel	124153	1	17	Magnet	312033	2
7	Lock (001-010)	304075	1	18	Door stopper	124219	1
8	Right door	124158	1	19	Left side panel	124152	1
9	Adjustable foot	313066	4	20	Top panel	124150	1
10	M6 x 16 hex socket head screw *	320327	46	21	Hex wrench	317035	1
11	Key (001-010)	304196	2				

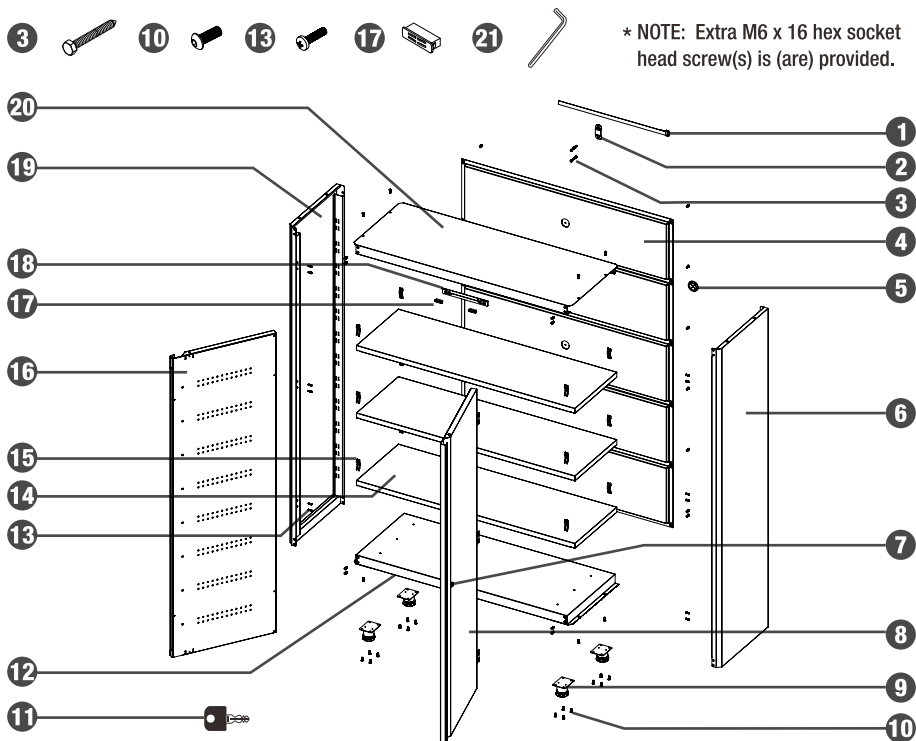**NOTE:**

- Replacement keys may be ordered. Call our toll-free number. The code which appears on the lock will be required.
- Give information for spare parts: part number and quantity required.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY

- Hex wrench (21)
- Power drill (not included)
- Measuring tape (not included)


NOTE: Assemble on a flat surface. A piece of cardboard is recommended to keep the product from being scratched during assembly.



Please wear gloves during the whole assembly process.


STEP 1 ATTACHING THE SIDE AND BOTTOM PANELS

- Attach the side panels (6 and 19) and bottom panel (12) together.
- Connect the side panels (6 and 19) and the bottom panel (12) with four M6 x 16 hex socket head screws (10). Tighten securely.

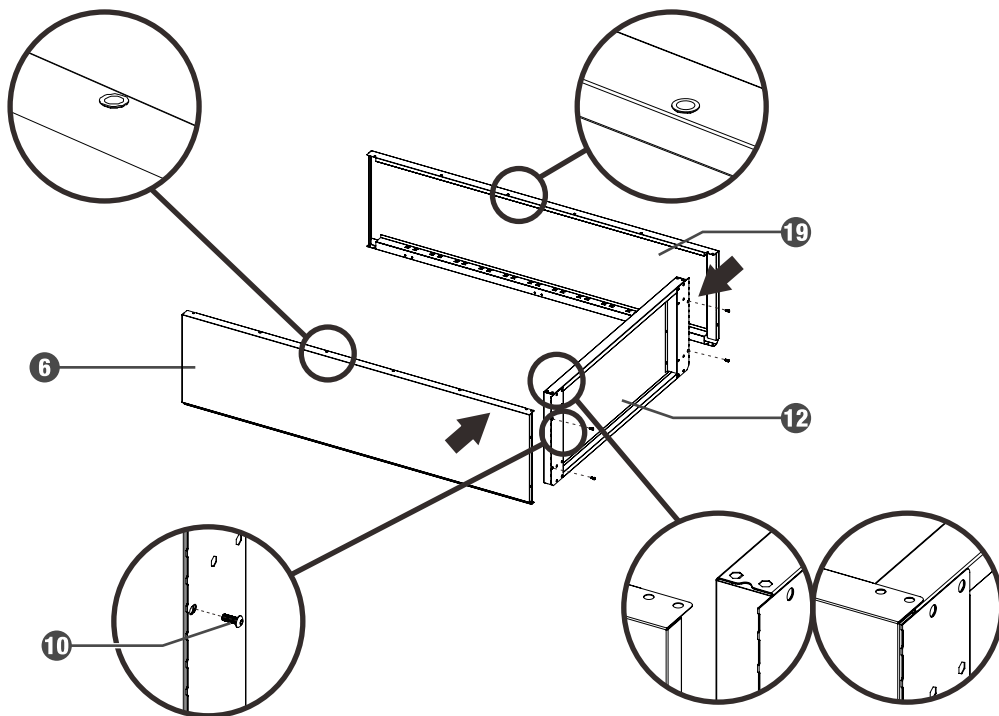


STEP 2 ATTACHING THE ADJUSTABLE FEET

- Attach the adjustable feet (9) to the bottom panel (12). Make sure side A of the adjustable feet (9) are facing towards the outside of the cabinet. Tighten securely with sixteen M6 x 16 hex socket head screws (10).

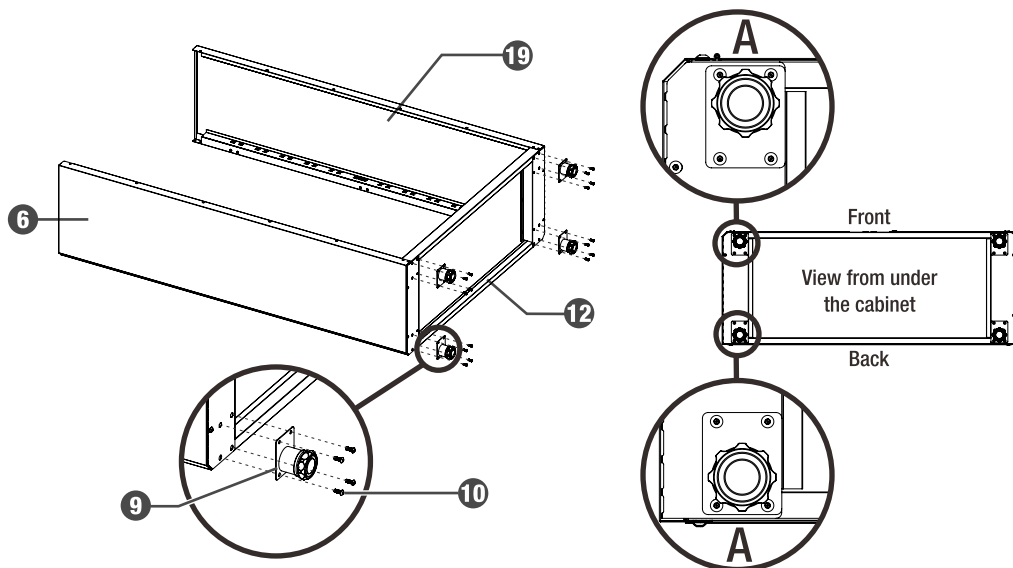
**STEP 3 ATTACHING THE TOP PANEL**

- Attach the door stopper (18) to the top panel (20) and fix with two M4 x 16 cross-head pan head screws (13).
- Attach the top panel (20) to the side panels (6 and 19) with four M6 x 16 hex socket head screws (10). Tighten securely.

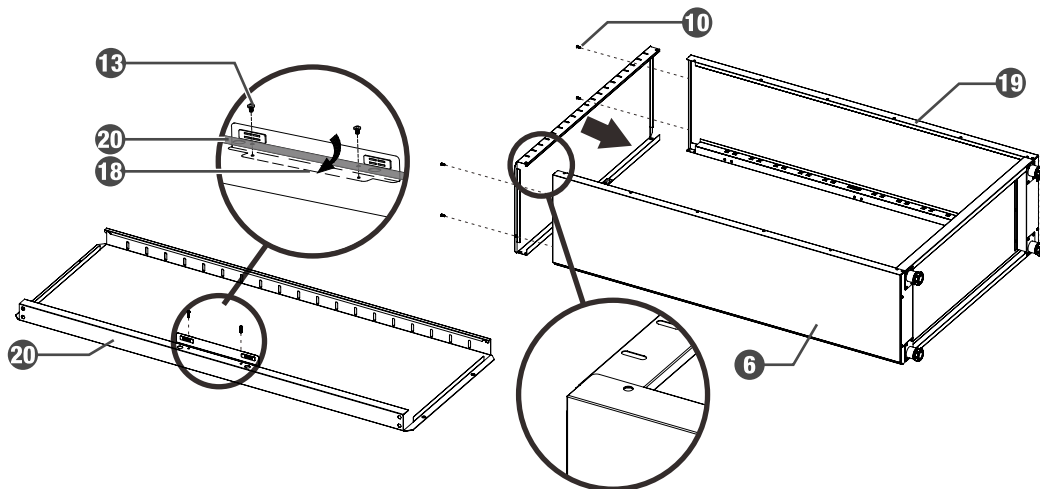


STEP 4 ATTACHING THE BACK PANELS

- Attach the back panels (4) to the back of the cabinet with twelve M6 x 16 hex socket head screws (10). Insert the screws by hand. DO NOT tighten.
- Fix the side panels (6 and 19) and bottom panel (12) together with two M6 x 16 hex socket head screws (10). Insert the screws by hand. DO NOT tighten.

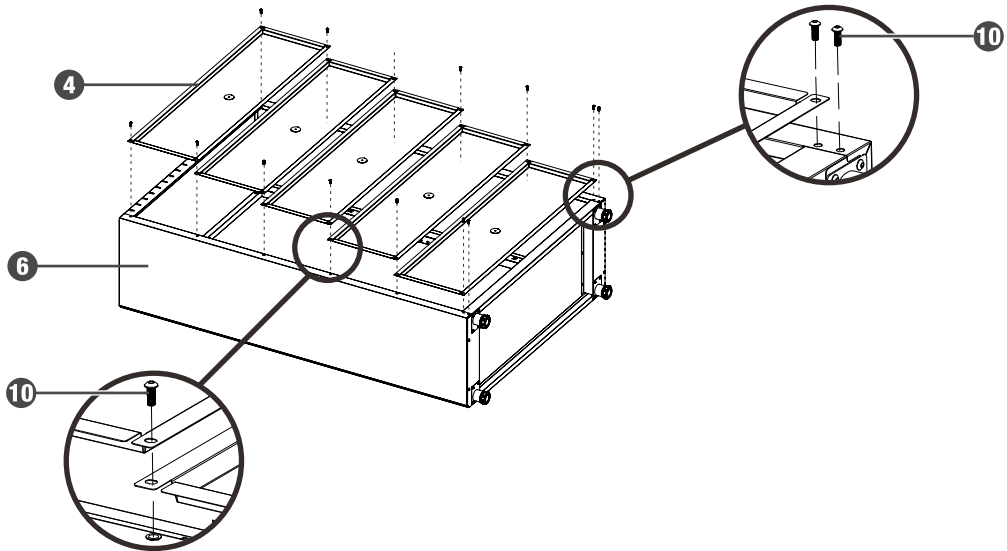

STEP 5 CONNECTING THE TOP PANEL, BOTTOM PANEL AND SIDE PANELS

- Connect the top panel (20), bottom panel (12) and side panels (6 and 19) with eight M6 x 16 hex socket head screws (10).
- Insert the screws by hand. DO NOT tighten.

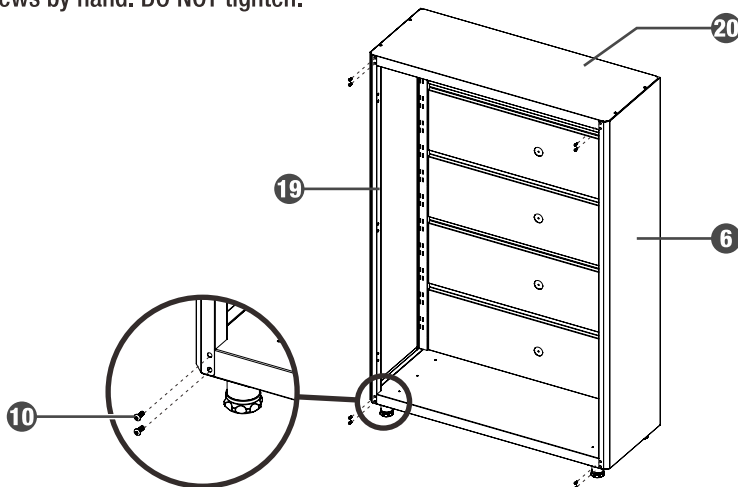


STEP 6 ATTACHING THE DOORS




You may need one more person for assistance to complete this step.

- Screw four M4 x 16 cross-head pan head screws (13) on the inner side of the left side panel (19). Two on top and two on the middle. DO NOT screw all the way in.
- Position the left door (16) to the left side panel (19) by hanging the gourd holes of the top and middle door hinges onto the four screws (13) SIMULTANEOUSLY.
- Secure the left door (16) with another two M4 x 16 cross-head pan head screws (13) through the bottom hinge. Tighten all six screws through the hinges securely.
- Repeat the same procedure to attach the right door (8).

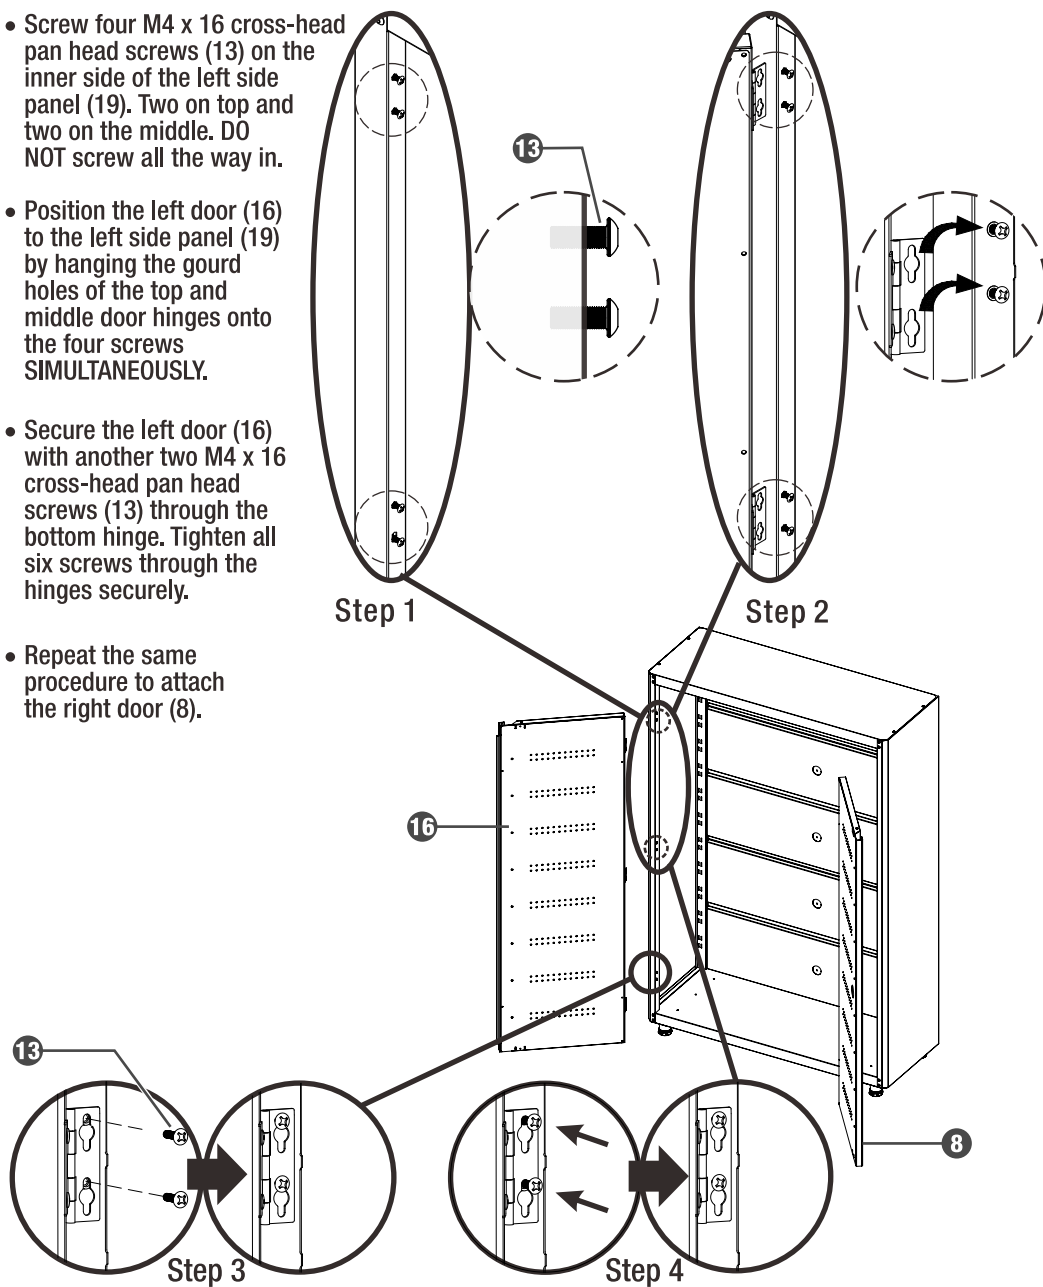


STEP 7 ADJUSTING THE CABINET AND TIGHTENING THE SCREWS


- Close the doors to see if they can touch the magnets completely and are flush with each other. If not, adjust the cabinet's top and side panels to make sure the shape of the cabinet is square and flush (diagonal line $aa=bb$).
- When the doors catch the magnets completely and are flush, tighten all the screws at the cabinet front and back.

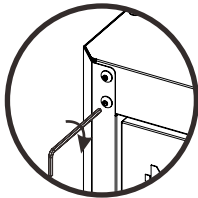

Front

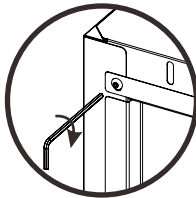

Back

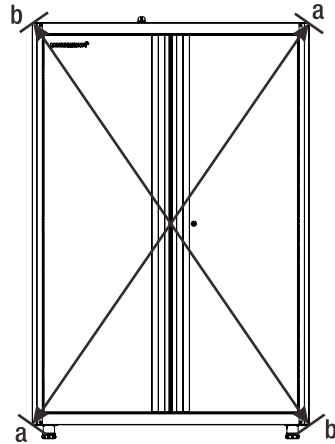

STEP 8 CONNECTING THE CABINET TO THE WALL





The M6 x 40 hex tapping bolts (3) should be drilled into the wall studs.




The safety bracket's bottom M6 x 40 hex tapping bolt (3) should be 70 3/8" (179 cm) from the floor.

- Find a flat floor where the cabinet will be placed. Install the safety bracket (2) to the wall with two M6 x 40 hex tapping bolts (3).
- Move the cabinet against the wall. Adjust the feet (9) so that the tall cabinet will be level.
- Fasten the tall cabinet by using the safety strap (1) to tie the tall cabinet and safety bracket together. Tighten securely.

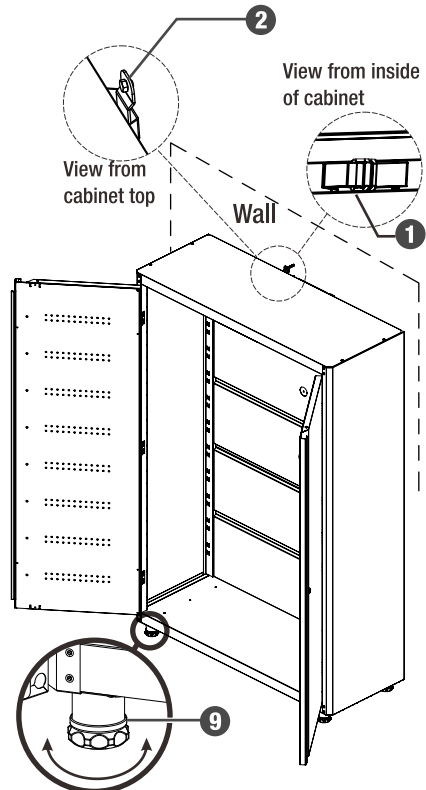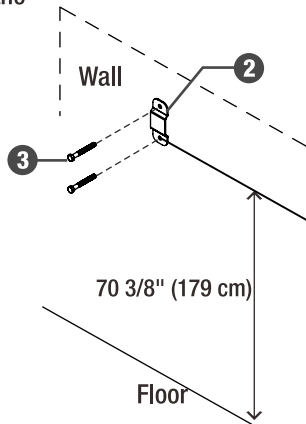


STEP 9 INSTALLING THE SHELVES

- Insert twelve shelf brackets (15) into the slots on the side panels at the desired height. Make sure the four brackets for each shelf are at the same height.
- Place the shelves (14) over the shelf brackets (15), and push them down onto the shelf brackets.
- Make sure the shelves (14) are properly and safely locked by the upright hooks of the shelf brackets (15).


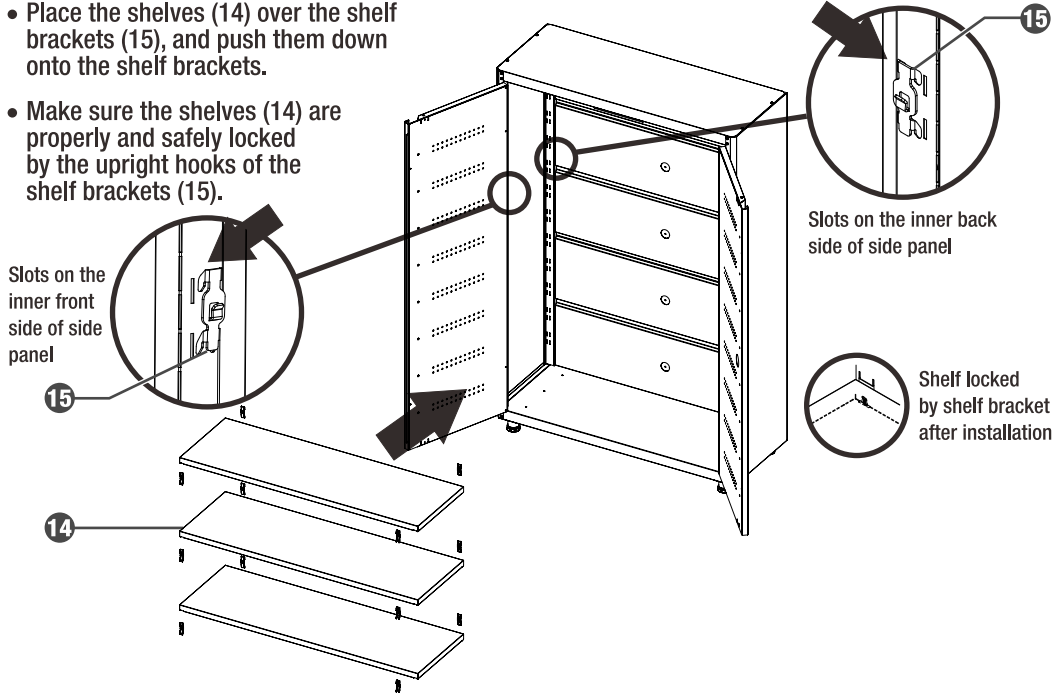
**STEP 10 INSTALLING THE GROMMET**

- Insert the short side of the hex wrench by half into your desired cord access holes, and pry the knock-out towards your side.
- Take away the knock-out carefully and install the grommet (5).

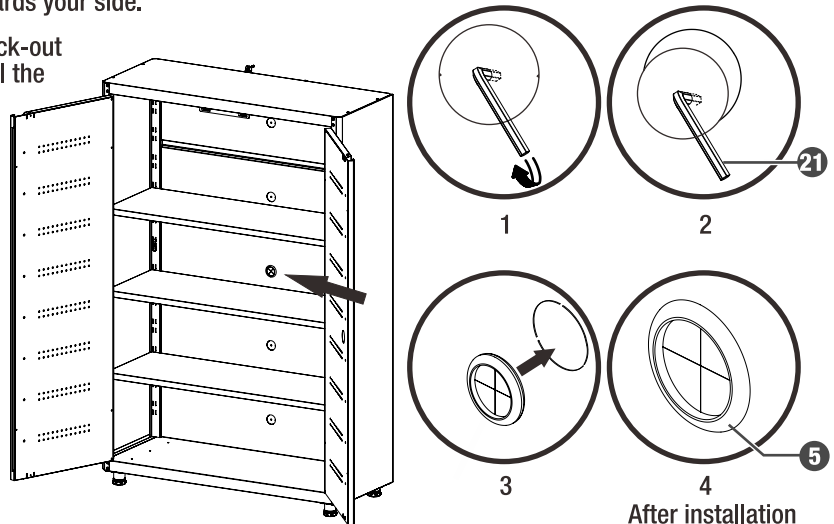


COORDINATING PRODUCTS


This product coordinates well with the units below to offer our best storage solutions. They can be combined into various combinations to meet different storage requirements.

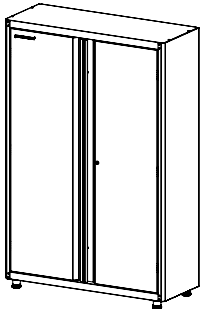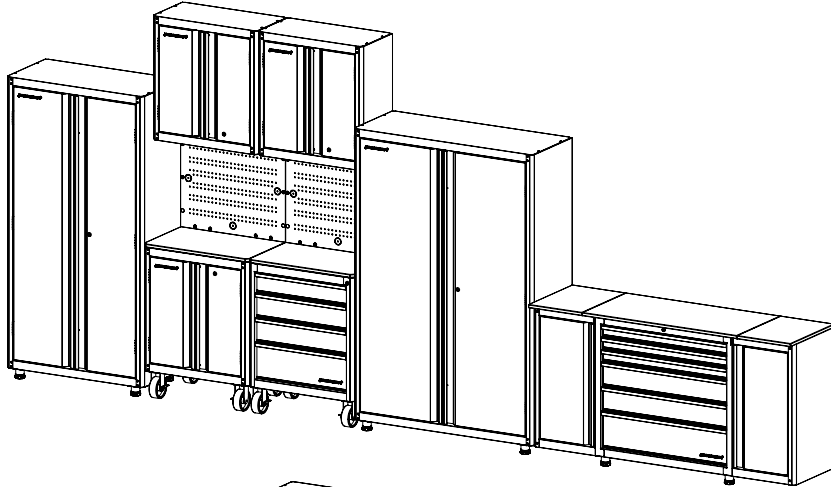

48" (122 cm)
Wide Tall Cabinet
068-1806-8

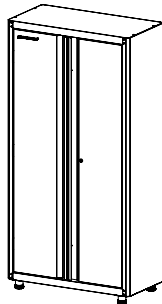


36" (93 cm)
Wide Tall Cabinet
068-1805-0

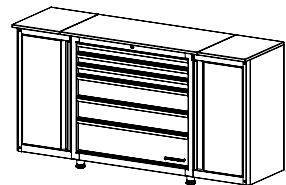


70" (178 cm)
6-Drawer 2-Door Workstation
068-1812-2




28" (71.3 cm)
4-Drawer Base Cabinet
With Castors
068-1804-2

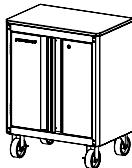

28" (71.3 cm)
2-Door Base Cabinet
With Castors
068-1803-4

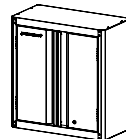

28" (71.3 cm)
Wall Cabinet
068-1802-6



28 x 24"
(71.3 x 60.8 cm)
Steel Pegboard
068-1827-8

MAINTENANCE

- Periodically clean the surfaces with a soft cloth and water.
- Grease and oil can be removed with most standard cleaning fluids. For safety, use a nonflammable cleaning fluid.

LIMITED WARRANTY

This product is guaranteed for one (1) year from the date of original retail purchase against defects in materials and workmanship.

Subject to the conditions and limitations described below, this product, if returned to us with a proof of purchase within the stated warranty period and if covered under this warranty, will be repaired or replaced (with the same model, or one of equal value or specification), at our option. We will bear the cost of any repair or replacement and any costs of labour relating thereto.

This warranty is subject to the following conditions and limitations:

- a) A sales receipt that indicates the date of purchase must be provided;
- b) This warranty will not apply to any product or part thereof which is worn or broken or which has become inoperative due to abuse, misuse, accidental damage, neglect or lack of proper installation, operation or maintenance (as outlined in the applicable owner's manual or operating instructions) or which is being used for industrial, professional, commercial or rental purposes;
- c) This warranty will not apply to normal wear and tear or to expendable parts or accessories that may be supplied with the product that are expected to become inoperative or unusable after a reasonable period of use;
- d) This warranty will not apply to routine maintenance and consumable items such as, but not limited to, fuel, lubricants, vacuum bags, blades, belts, sandpaper, bits, fluids, tune-ups or adjustments;
- e) This warranty will not apply if damage is caused by repairs made or attempted by others (i.e., persons not authorized by the manufacturer);
- f) This warranty will not apply to any product that was sold as a reconditioned or refurbished product (unless otherwise specified in writing);
- g) This warranty will not apply to any product or part thereof if any part from another manufacturer is installed therein or any repairs or alterations have been made or attempted by unauthorized persons;
- h) This warranty will not apply to normal deterioration of the exterior finish, such as, but not limited to, scratches, dents, paint chips, or to any corrosion or discolouring by heat, abrasive and chemical cleaners; and
- i) This warranty will not apply to component parts sold by and identified as the product of another company, which shall be covered under the product manufacturer's warranty, if any.

Additional Limitations

This warranty applies only to the original purchaser and may not be transferred. Neither the retailer nor the manufacturer shall be liable for any other expense, loss or damage, including, without limitation, any indirect, incidental, consequential or exemplary damages arising in connection with the sale, use or inability to use this product.

Notice to Consumer

This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which may vary from province to province. The provisions contained in this warranty are not intended to limit, modify, take away from, disclaim or exclude any statutory warranties set forth in any applicable provincial or federal legislation.

This product is not guaranteed if used for industrial or commercial purposes.


Made in China.

Imported by Mastercraft Canada Toronto, Canada M4S 2B8



Armoire haute et large de 48 po (122 cm)

N° de modèle 068-1806-8

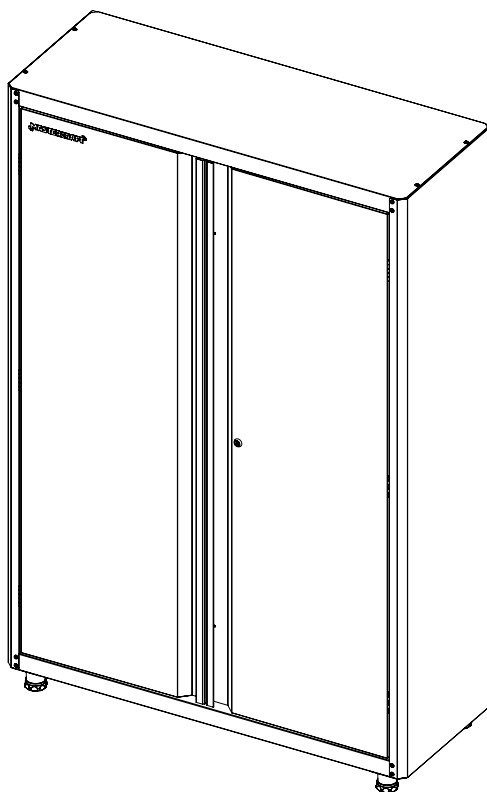

IMPORTANT

Veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation avant d'assembler et d'utiliser cet article et le conserver aux fins de consultation ultérieure.

GUIDE D'UTILISATION

En raison des améliorations constantes, le produit réel peut différer légèrement du produit décrit dans ce guide.

TABLE DES MATIÈRES

SÉCURITÉ	3
VUE ÉCLATÉE / LISTE DE PIÈCES	4
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE	5
ARTICLES COORDONNÉS	11
GARANTIE	11
ENTRETIEN	12

REMARQUE :

Si des pièces sont manquantes ou endommagées, ou si vous avez des questions, veuillez communiquer avec notre service d'assistance téléphonique sans frais au 1 800 689-9928. Ayez en main le numéro de modèle, le reçu de caisse et la date d'achat lorsque vous appelez. NE RETOURNEZ PAS L'ARTICLE AU MAGASIN À MOINS QUE NOUS VOUS ENVOYIONS DES INSTRUCTIONS ÉCRITES POUR LE RETOUR.



CONSERVEZ CES CONSIGNES

Ce guide contient des consignes de sécurité et d'utilisation importantes. Lisez toutes les consignes attentivement et respectez-les lorsque vous utilisez cet article.

SÉCURITÉ

Veuillez lire les consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et d'utiliser cet article afin de réduire le risque de blessures graves.

- Cet article doit uniquement être utilisé à l'intérieur.
- Cet article n'est pas conçu pour un usage commercial ou industriel.
- Placez l'article sur une surface plane. L'article peut devenir instable et se renverser s'il est rangé ou déplacé sur une surface inégale, ce qui peut entraîner des blessures graves ou mortelles, ou des dommages matériels.
- L'assemblage et l'entretien de ce produit ne doivent être effectués que par des adultes.
- Il faut l'assistance d'au moins deux personnes pour déplacer, assembler ou installer cette armoire. Le non-respect de cette directive pourrait entraîner des blessures ou des dommages matériels.
- Assurez-vous périodiquement que tous les écrous et boulons sont bien serrés. Au besoin, serrez-les.
- Fermez et verrouillez les portes avant de déplacer cette armoire.
- **NE MODIFIEZ PAS** ce produit de quelque manière que ce soit. Par exemple, ne soudez pas des morillons externes ou n'attachez pas un équipement électrique à cet article. Ceci peut causer des dommages matériels ou des blessures.
- **NE DÉPASSEZ PAS** les limites de poids suivantes pour cet article.
 - Charge maximale : 472 lb (214 kg)
 - Charge maximale pour chaque tablette : 100 lb (45 kg)
 - Charge maximale pour panneau inférieur : 150 lb (68 kg)
 - Charge maximale pour chaque porte : 11 lb (5 kg)

⚠ AVERTISSEMENT



Des enfants sont morts due au renversement de meuble. Afin de réduire le risque de renversement du meuble :

- Installez **TOUJOURS** le dispositif anti-renversement fourni.
- Ne placez **JAMAIS** un téléviseur sur ce produit.
- Ne laissez **JAMAIS** les enfants se tenir debout sur le meuble ni grimper ou suspendre des tiroirs, portes ou tablettes.
- N'ouvrez **JAMAIS** plus d'un tiroir à la fois.
- Placez les articles les plus lourds dans les tiroirs les plus bas.

*Cette étiquette est affixée de façon permanente.
Ne pas enlever!*




- Avant d'assembler et d'utiliser ce produit, lisez attentivement ce guide d'utilisation et toutes les étiquettes apposées sur le produit. Le non-respect des avertissements et consignes peut entraîner des dommages matériels ou des blessures.
- Conservez tous les avertissements et consignes pour consultation ultérieure.

VUE ÉCLATÉE / LISTE DES PIÈCES

Réf.	Description	Pièce n°	Qté	Réf.	Description	Pièce n°	Qté
1	Sangle de sécurité	314230	1	12	Panneau inférieur	124151	1
2	Dispositif de sécurité	212591	1	13	Vis à tête cylindrique M4 x 16	320362	14
3	Boulon à tête hexagonale M6 X 40	320328	2	14	Tablette	246244	3
4	Panneau arrière	246243	5	15	Taquet	243311	12
5	Fil	314295	1	16	Porte de gauche	124156	1
6	Panneau latéral droit	124153	1	17	Aimant	312033	2
7	Serrure (001-010)	304075	1	18	Butée de porte	124219	1
8	Porte de droite	124158	1	19	Panneau latéral gauche	124152	1
9	Pied réglable	313066	4	20	Panneau supérieur	124150	1
10	Vis à tête hexagonale M6 x 16 *	320327	46	21	Clé hexagonale	317035	1
11	Clé (001-010)	304196	2				

* REMARQUE : Une ou plusieurs vis à tête hexagonale M6 x 16 supplémentaires sont fournies.

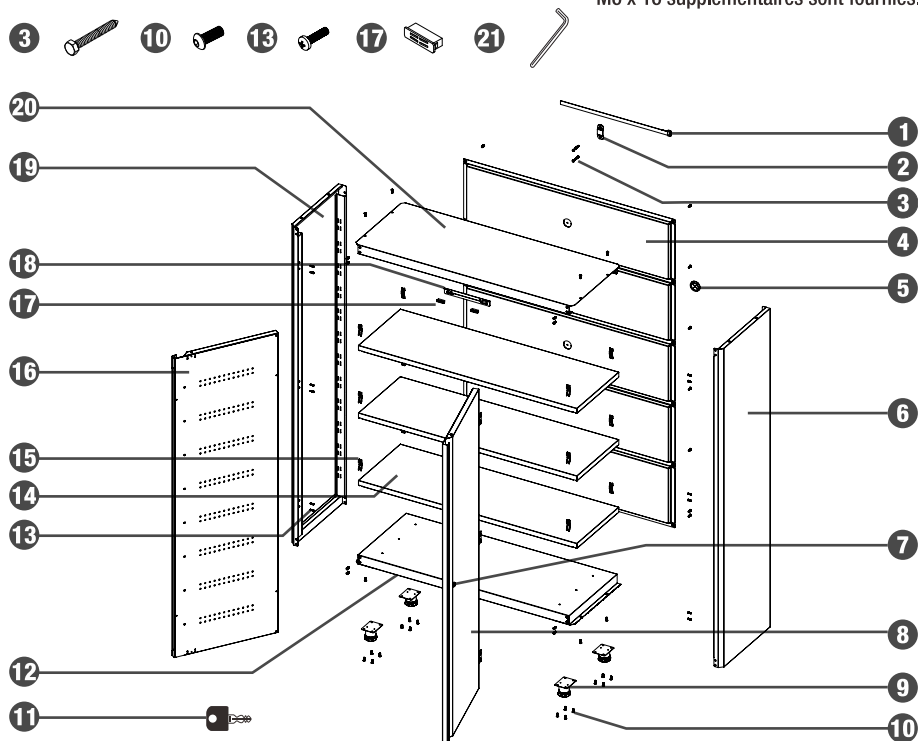

REMARQUE :

- Des clés de rechange peuvent être commandées. Appelez notre numéro sans frais. Ayez en main le code qui apparaît sur le verrou.
- Donnez le renseignement suivant lors de la commande des pièces de rechange : numéro de la pièce et la quantité nécessaire.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

OUTILS REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE

- Clé hexagonale (21)
- Perceuse-visseuse électrique (non comprise)
- Ruban à mesurer (non comprise)


REMARQUE : Assemblez l'article sur une surface plane. Un morceau de carton est recommandé pour éviter que l'article ne soit rayé pendant l'assemblage.



AVERTISSEMENT : Portez des gants pendant tout le processus d'assemblage.


ÉTAPE 1 FIXER LES PANNEAUX LATÉRAUX ET INFÉRIEUR

- Fixez les panneaux latéraux (6 et 19) et le panneau inférieur (12) ensemble.
- Connectez les panneaux latéraux (6 et 19) et le panneau inférieur (12) au moyen de quatre vis à tête hexagonale M6 x 16 (10). Serrez fermement.

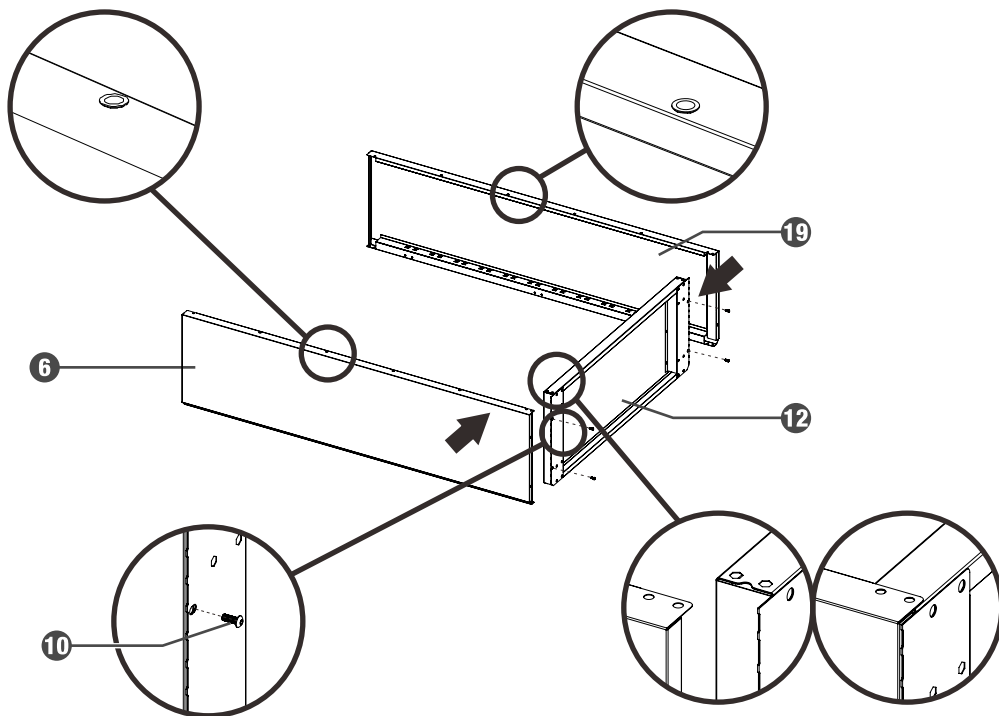


ÉTAPE 2 FIXATION DES PIEDS DE NIVELLEMENT

- Fixez les pieds réglables (9) au panneau inférieur (12). Assurez-vous que le côté A des pieds réglables (9) est orienté vers l'extérieur de l'armoire. Fixez-les fermement au moyen des seize vis à tête hexagonale M6 x 16 (10).

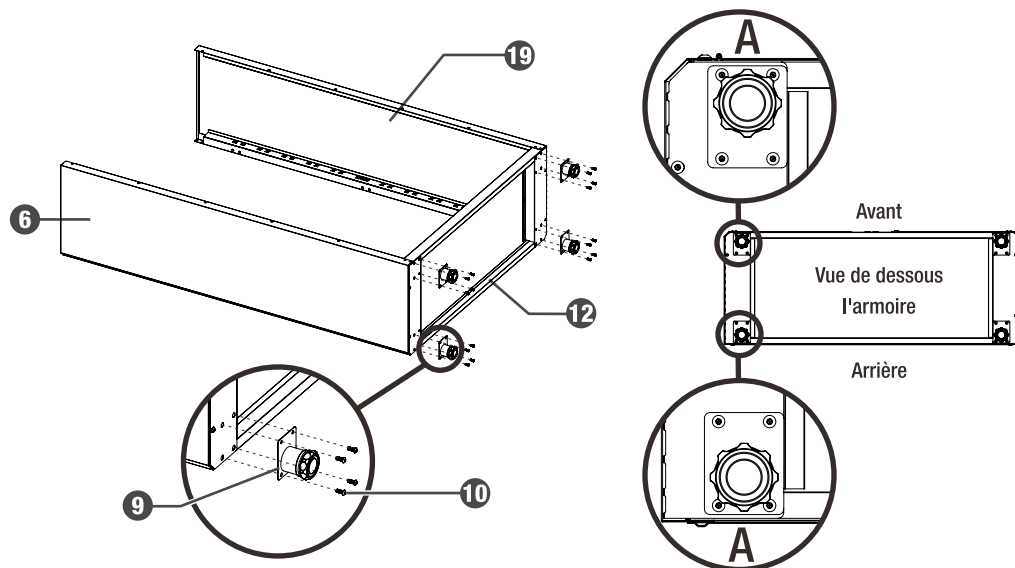


ÉTAPE 3 FIXATION DU PANNEAU SUPÉRIEUR

- Fixez la butée de porte (18) au panneau supérieur (20) et fixez-le au moyen de deux vis à six pans creux M4 x 16 (13).
- Fixez le panneau supérieur (20) aux panneaux latéraux (6 et 19) au moyen de quatre vis à tête hexagonale M6 x 16 (10). Serrez fermement.

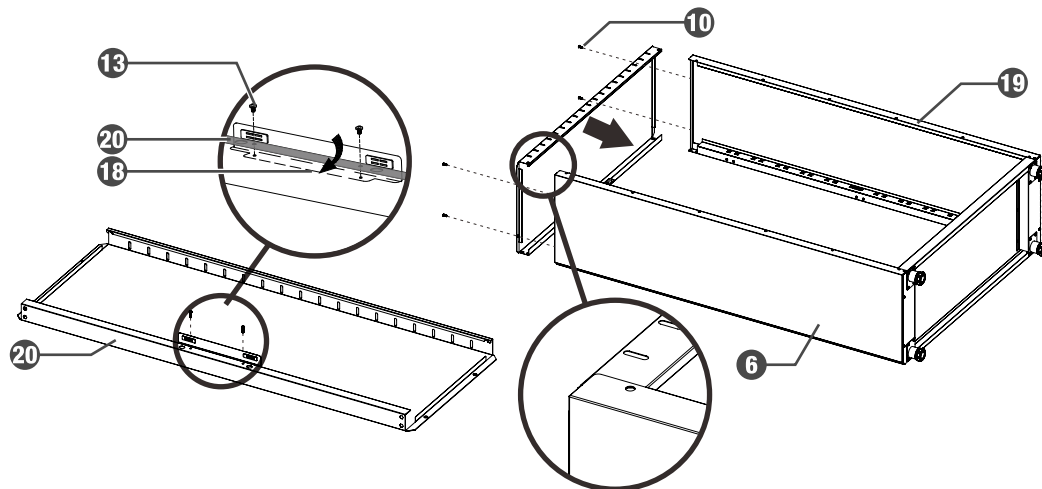


ÉTAPE 4 FIXATION DES PANNEAUX ARRIÈRE

- Fixez les panneaux arrière (4) à l'arrière de l'armoire au moyen de douze vis à tête hexagonale M6 x 16 (10). Insérez les vis à la main. Ne les serrez PAS.
- Fixez les panneaux latéraux (6 et 19) et le panneau inférieur (12) au moyen de deux vis à tête hexagonale M6 x 16 (10). Insérez les vis à la main. Ne les serrez PAS.

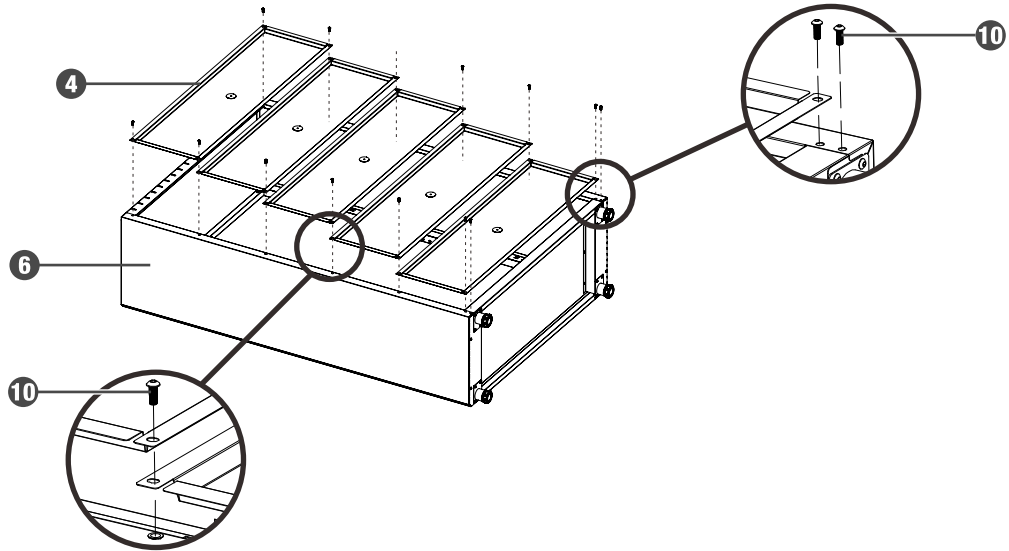

ÉTAPE 5 CONNEXION DU PANNEAU SUPÉRIEUR, DU PANNEAU INFÉRIEUR ET DES PANNEAUX LATÉRAUX

- Connectez le panneau supérieur (20), le panneau inférieur (12) et les panneaux latéraux (6 et 19) au moyen de huit vis à tête hexagonale M6 x 16 (10).
- Insérez les vis à la main. Ne les serrez PAS.

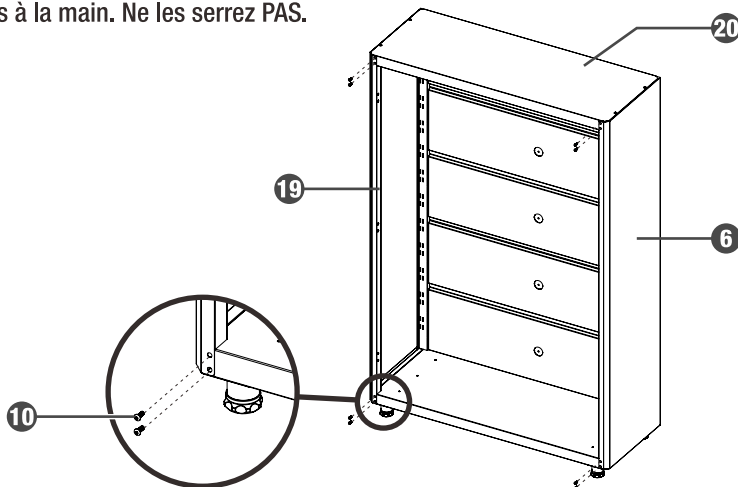

ÉTAPE 6 FIXATION DES PORTES




AVERTISSEMENT : Vous aurez peut-être besoin d'une autre personne pour vous aider à terminer cette étape.

- Vissez quatre vis à six pans creux M4 x 16 (13) sur le côté intérieur du panneau latéral gauche (19). Deux en haut et deux au milieu. **NE VISSEZ PAS à fond.**

- Positionnez la porte de gauche (16) sur le panneau latéral gauche (19) en alignant les trous piriformes des charnières supérieure et centrale de la porte sur les quatre vis **SIMULTANÉMENT**.


- Fixez la porte de gauche (16) au moyen de deux autres vis à six pans creux M4 x 16 (13) à travers la charnière inférieure. Serrez fermement les six vis à travers les charnières.

- Répétez la même procédure pour fixer la porte de droite (8).

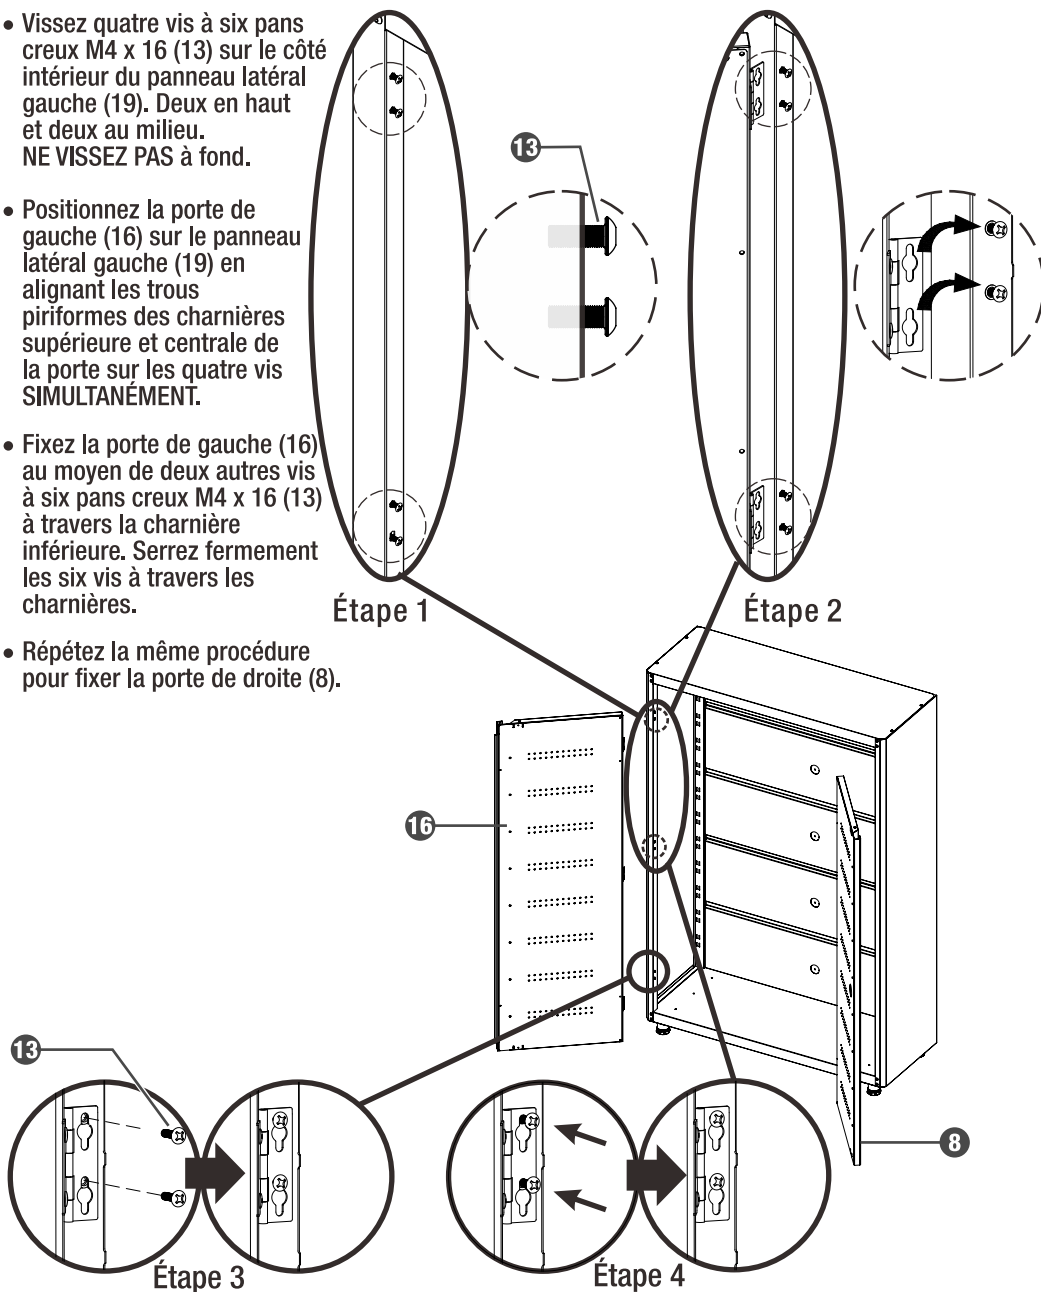


ÉTAPE 7 AJUSTEMENT DE L'ARMOIRE ET SERRAGE DES VIS


- Fermez les portes pour voir si elles peuvent toucher complètement les aimants et sont affleurantes les unes avec les autres. Sinon, ajustez les panneaux supérieurs et latéraux de l'armoire pour vous assurer que la forme de l'armoire est carrée et affleurante (ligne diagonale aa = bb).
- Lorsque les portes adhèrent complètement aux aimants et sont affleurantes, serrez toutes les vis à l'avant et à l'arrière de l'armoire.

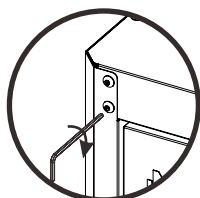

Avant

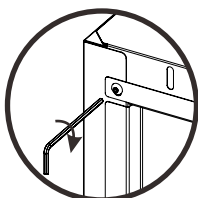

Arrière

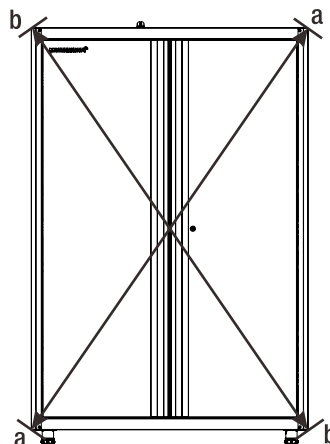

ÉTAPE 8 FIXATION DE L'ARMOIRE AU MUR





AVERTISSEMENT : Les boulons à tête hexagonale M6 x 40 (3) doivent être percés dans les montants muraux.




AVERTISSEMENT : Le boulon à tête hexagonale M6 x 40 du support de sécurité (2) doit être fixé à 70 3/8 po (179 cm) du plancher.

- Trouvez un sol plat où l'armoire sera placée. Installez la fixation de sécurité (2) sur le mur au moyen de deux vis autotaraudeuses à tête cylindrique M6 x 40 (3).
- Déplacez l'armoire contre le mur. Ajustez les pieds (9) de sorte que l'armoire haute soit de niveau.
- Fixez l'armoire haute en utilisant la sangle de sécurité (1) pour attacher ensemble l'armoire haute et la fixation de sécurité. Serrez fermement.

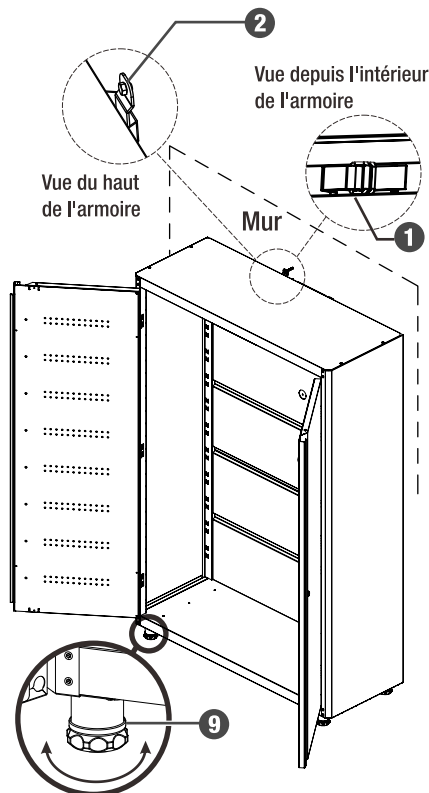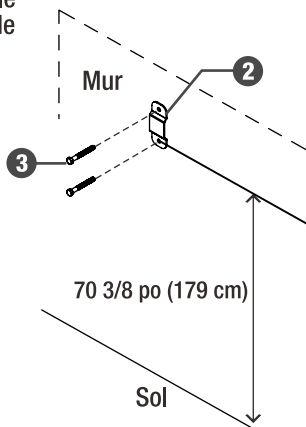


ÉTAPE 9 INSTALLATION DES TABLETTES

- Insérez douze supports à tablette (15) dans les fentes des panneaux latéraux à la hauteur désirée. Assurez-vous que les quatre taquets pour chaque tablette sont à la même hauteur.
- Placez les tablettes (14) sur les supports à tablette (15) et poussez-les vers le bas pour les enclencher aux supports à tablette.
- Assurez-vous que les tablettes (14) sont verrouillées correctement et en toute sécurité par les crochets droits des supports à tablette (15).

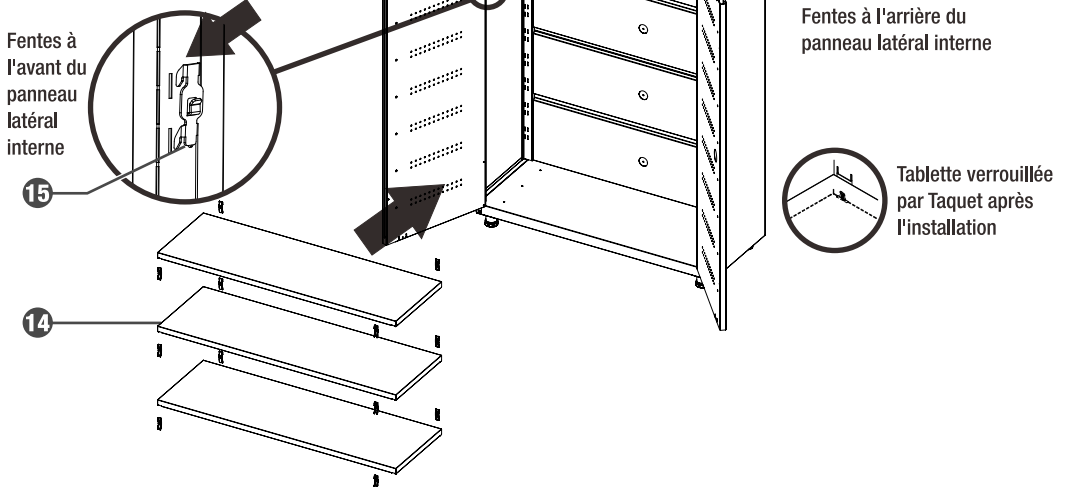



ÉTAPE 10 INSTALLATION DES PASSE-FIL

- Insérez le côté court de la clé hexagonale de moitié dans le trou d'accès du fil de votre choix, et poussez l'opercule vers vous.
- Enlevez soigneusement l'opercule et installez le passe-fil (5).

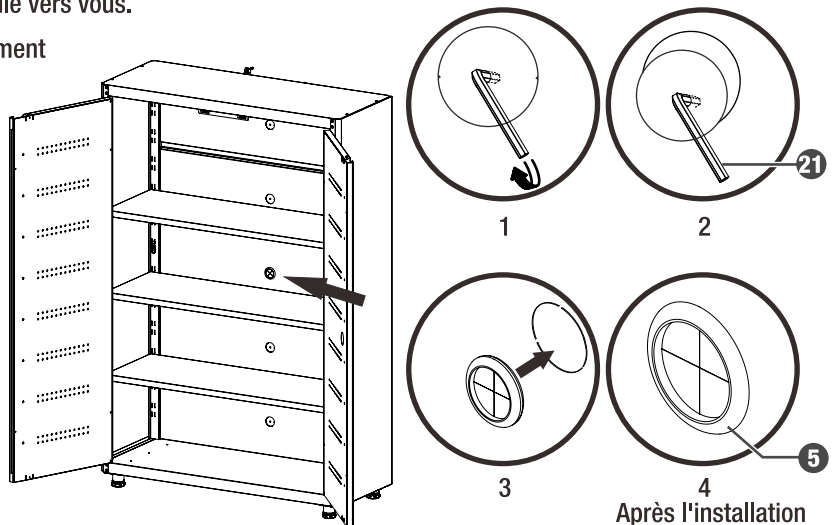


ARTICLES COORDONNÉS


Cet article se coordonne bien avec les modules ci-dessous pour offrir la meilleure solution de rangement. Ils peuvent être combinés en diverses combinaisons pour répondre aux différentes exigences de rangement.

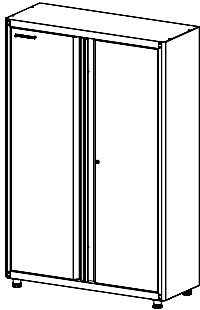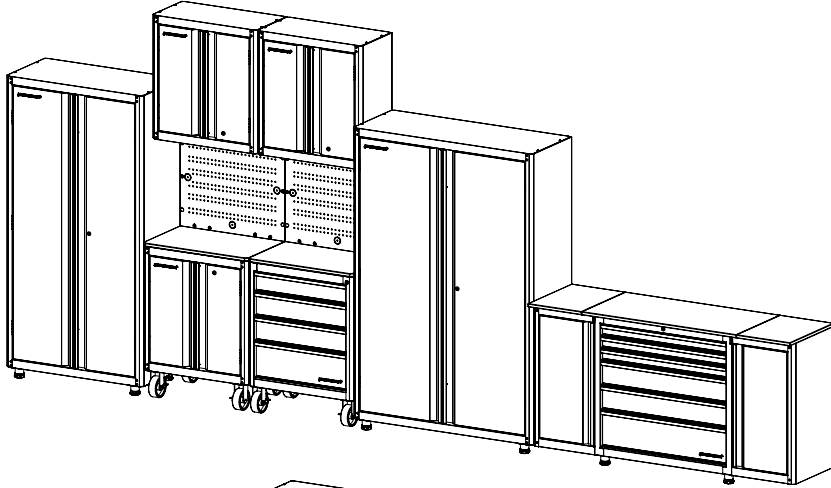


Armoire haute et large
de 48 po (122 cm)
068-1806-8

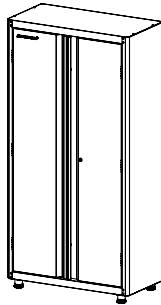


Armoire haute et large
de 36 po (93 cm)
068-1805-0

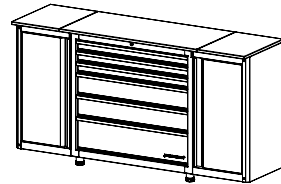


Poste de travail à 6 tiroirs
et 2 portes de 70 po (178 cm)
068-1812-2

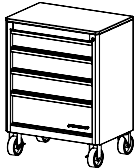


Armoire basse à 4 tiroirs
de 28 po (71,3 cm)
avec roulettes
068-1804-2

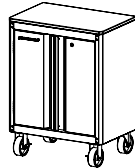

Armoire basse à 2 portes
de 28 po (71,3 cm)
avec roulettes
068-1803-4

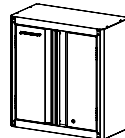

Armoire murale
de 28 po (71,3 cm)
068-1802-6



Panneau perforé
en acier 28 x 24 po
(71,3 x 60,8 cm)
068-1827-8

ENTRETIEN

- Nettoyez périodiquement les surfaces avec un chiffon doux et de l'eau.
- La graisse et l'huile peuvent être enlevées à l'aide de liquides de nettoyage standards. Pour des raisons de sécurité, utilisez un liquide de nettoyage non inflammable.

GARANTIE LIMITÉE

Le présent produit est garanti sur une période de un (1) an à compter de la date de l'achat au détail original contre les vices de matériaux et de fabrication.

Sous réserve des conditions et restrictions énoncées ci-dessous, le présent article sera réparé ou remplacé (par un article du même modèle ou par un article ayant une valeur égale ou des caractéristiques identiques), à notre discrétion, pourvu qu'il nous soit retourné avec une preuve d'achat à l'intérieur de la période de garantie prescrite et qu'il soit couvert par la présente garantie. Nous assumerons les frais liés à la réparation ou au remplacement ainsi que le coût de la main-d'œuvre connexe.

La présente garantie est assujettie aux conditions et restrictions qui suivent:

- a) un reçu de caisse attestant la date d'achat doit être fourni;
- b) la présente garantie ne s'appliquera pas à un article ou pièce d'un produit qui est usé ou brisé, qui est devenu hors d'usage en raison d'un emploi abusif ou inapproprié, d'un dommage accidentel, d'une négligence ou d'une installation, d'une utilisation ou d'un entretien inapproprié (selon la description figurant dans le guide d'utilisation ou le mode d'emploi applicable) ou qui est utilisé à des fins industrielles, professionnelles, commerciales ou locatives;
- c) la présente garantie ne s'appliquera pas à l'usure normale ou aux pièces ou accessoires non réutilisables qui sont fournis avec le produit et qui deviendront vraisemblablement inutilisables ou hors d'usage après une période d'utilisation raisonnable;
- d) la présente garantie ne s'appliquera pas à l'entretien régulier et aux articles de consommation comme le carburant, les lubrifiants, les sacs d'aspirateur, les lames, les courroies, le papier abrasif, les embouts, les mises au point ou les réglages;
- e) la présente garantie ne s'appliquera pas lorsque les dommages sont causés par des réparations ou des tentatives de réparation faites par des tiers (c'est à dire des personnes non autorisées par le fabricant);
- f) la présente garantie ne s'appliquera pas à tout article qui a été vendu à titre d'article remis en état ou remis à neuf (à moins qu'il n'en soit prévu autrement par écrit);
- g) la présente garantie ne s'appliquera pas à un produit ou à ses pièces lorsqu'une pièce d'un autre fabricant est installée dans celui-ci ou que des réparations ou modifications ou tentatives de réparation ou de modification ont été faites par des personnes non autorisées;
- h) la présente garantie ne s'appliquera pas à la détérioration normale du fini extérieur, notamment les éraflures, les bosses et les éclats de peinture, ou à la corrosion ou à la décoloration causée par la chaleur, les produits abrasifs et les produits de nettoyage chimiques;
- i) la présente garantie ne s'appliquera pas aux pièces vendues par une autre entreprise et décrites comme telles, lesquelles pièces sont couvertes par la garantie du fabricant s'y rapportant, le cas échéant.

Restrictions supplémentaires

La présente garantie s'applique uniquement à l'acheteur original et ne peut être transférée. Ni le détaillant ni le fabricant ne sont responsables des autres frais, pertes ou dommages, y compris les dommages indirects, accessoires ou dommages-intérêts punitifs découlant de la vente ou à l'utilisation du présent article ou à l'impossibilité de l'utiliser.

Avis au consommateur

La présente garantie vous accorde des droits spécifiques, mais vous pourriez disposer d'autres droits, qui peuvent différer d'une province à l'autre. Les dispositions qui figurent dans la présente garantie ne visent pas à limiter, à modifier, à réduire ou à exclure une quelconque garantie présentée dans toute loi provinciale ou fédérale en vigueur.

Cet article n'est pas garanti s'il est utilisé à des fins industrielles ou commerciales.

Fabriqué en Chine.

Importé par Mastercraft Canada Toronto, Canada M4S 2B8