

# MAXIMUM®

## 28" (71.3 cm) Wall Cabinet With Stainless Steel Doors



**Model no. 068-1807-6**

### **IMPORTANT**

Please read this manual carefully before  
assembling and using this product, and  
save it for reference.

### **INSTRUCTION MANUAL**

Due to continuing improvements,  
the actual product may differ slightly  
from the product described herein.

## TABLE OF CONTENTS

SAFETY	3
MAINTENANCE	3
EXPLODED VIEW / PARTS LIST	4
ASSEMBLY INSTRUCTIONS	5
COORDINATING PRODUCTS	11
WARRANTY	12

### NOTE

If any parts are missing or damaged, or if you have any questions, please call our toll-free helpline at: 1-888-670-6682. Have the product number, cash register receipt and the date of purchase available when you call. DO NOT SHIP YOUR PRODUCT BACK TO THE STORE UNLESS WE SEND YOU WRITTEN INSTRUCTIONS FOR RETURN.

### SAVE THESE INSTRUCTIONS

This manual contains important safety and operating instructions. Read all instructions and follow them carefully with use of this product.



## SAFETY

To reduce the risk of serious injury, read and follow the safety instructions below before assembling and using this product.

- This product is intended for indoor use only.
- This product is not designed for commercial nor industrial usage.
- Keep the product on level surfaces. The product could become unstable and it may tip over if stored or moved on an uneven surface, which may cause personal injury, death or product damage.
- This product must be securely mounted on wall before using.
- Any assembly or maintenance of the product must be carried out by adults only.
- Arrange for necessary manpower when assembling, installing and moving the cabinet.
- Check all nuts and bolts periodically for tightness. When required, tighten them.
- Close and lock the door before moving this cabinet.
- DO NOT stand on this product. You may fall which may cause personal injury or death.
- DO NOT alter this product in any manner. For example, do not weld external bar locks or attach electrical equipment. This may cause product damage or personal injury.
- DO NOT leave children unattended near this product.
- DO NOT put anything on the top panel of the cabinet.
- DO NOT exceed the following weight limits for this product.
  - Maximum load: 142 lb (64 kg)
  - Maximum load for shelf: 60 lb (27 kg)
  - Maximum load for bottom panel: 60 lb (27 kg)
  - Maximum load for each door: 11 lb (5 kg)

## MAINTENANCE

- Periodically clean the surfaces with a soft cloth and water.
- Grease and oil can be removed with most standard cleaning fluids. For safety, use a nonflammable cleaning fluid.




- Before assembling and using this product, carefully read this instruction manual and all of the labels affixed to the product. Failure to follow all warnings and instructions may result in product damage or personal injury.
- Save all warnings and instructions for future reference.

## EXPLODED VIEW / PARTS LIST

No.	Description	Part No.	Qty.	No.	Description	Part No.	Qty.
1	Mounting bracket	246285	1	9	Key (001-010)	304196	2
2	M6 x 40 hex tapping bolt	320328	4	10	Bottom panel	124176	1
3	M6 x 16 hex socket head screw *	320327	30	11	M4 x 16 cross-head pan head screw	320362	4
4	Combination of right side and back panels	124544	1	12	Left door	124173	1
5	Shelf	246284	1	13	Combination of left side and back panels	124543	1
6	Shelf bracket	243311	4	14	Magnet	312033	2
7	Right door	124174	1	15	Top panel	124175	1
8	Lock (001-010)	304075	1	16	Hex wrench	317035	1



\* NOTE: Extra M6 x 16 hex socket head screw(s) is (are) provided.

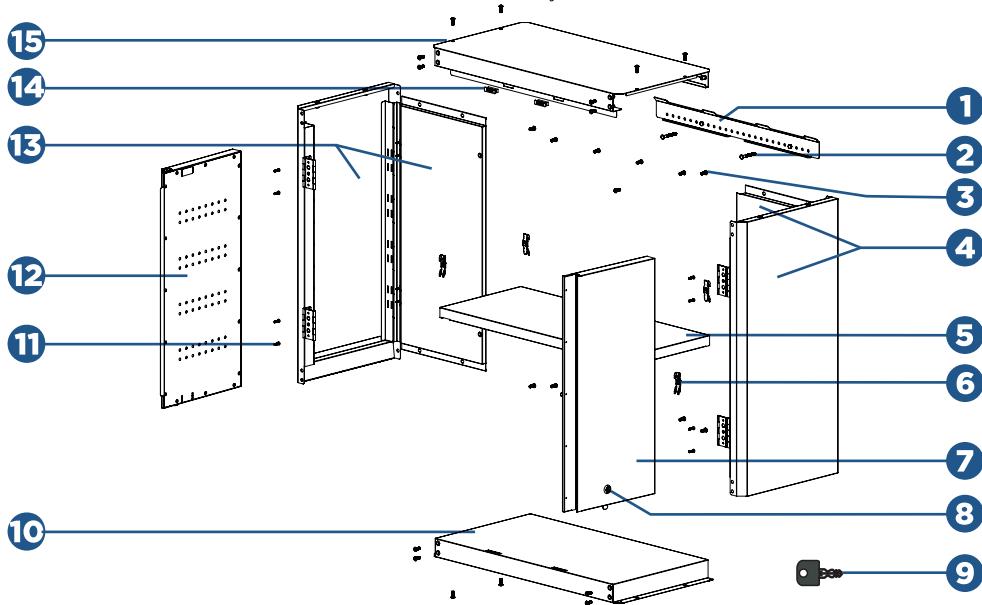

## NOTE

- Replacement keys may be ordered. Call our toll-free number. The code which appears on the lock will be required.
- Give information for spare parts: part number and quantity required.

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

### TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY

- Hex wrench (16)
- Power drill (not included)
- Measuring tape (not included)

**NOTE:**


Assemble on a flat surface. A piece of cardboard is recommended to keep the product from being scratched during assembly.



**WARNING:** Please wear gloves during the whole assembly process.


### STEP 1 TURN THE LEFT BACK PANEL OUT

- Take out the left door set (12 and 13) with MAXIMUM® logo as shown in illustration 1.
- Open the left door (12) and turn the left back panel (13) out as shown in illustrations 2 and 3.
- Close the left door (12) back as shown in illustration 4.

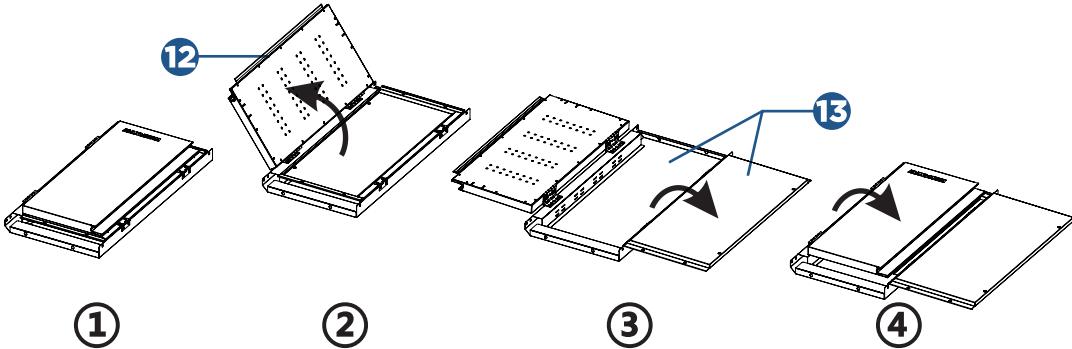


### STEP 2 TURN THE RIGHT BACK PANEL OUT

- Take out the right door set (4 and 7) with the lock as shown in illustration 1.
- Open the right door (7) and turn the right back panel (4) out as shown in illustrations 2 and 3.
- Close the right door (7) back as shown in illustration 4.

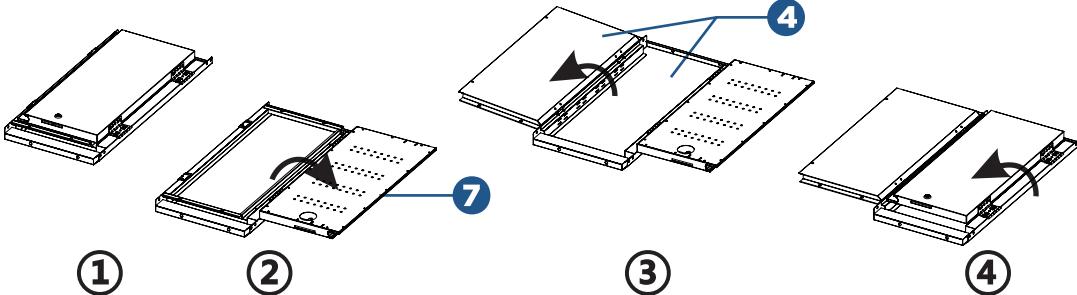


**STEP 3 CONNECT THE BACK PANELS**


Hold up both back panels (4 and 13) and make them horizontal. Attach them with two M6 x 16 hex socket head screws (3). Tighten screws only by hand.

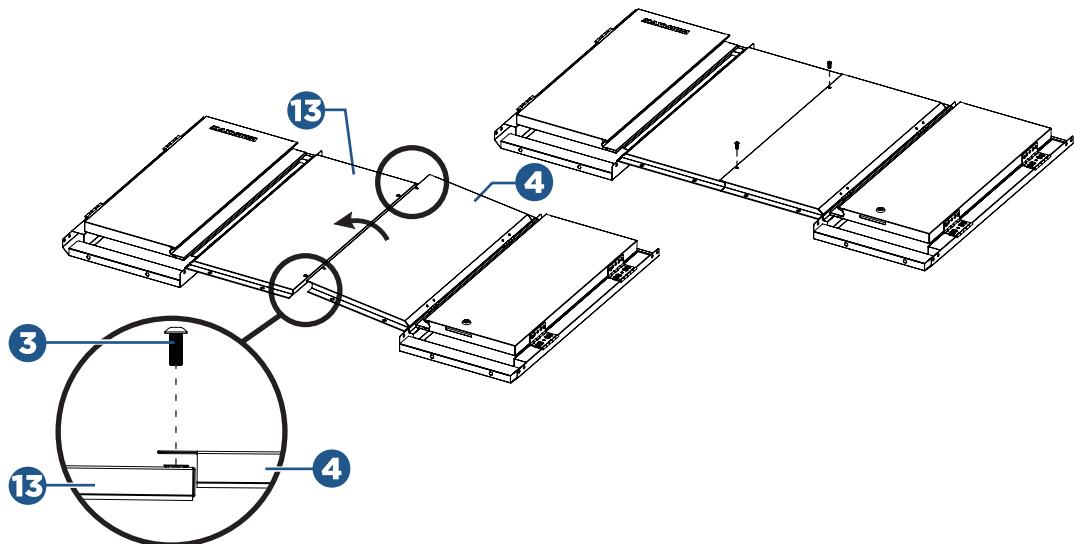**STEP 4 CONNECT THE BOTTOM PANEL AND SIDE PANELS**

Attach the bottom panel (10) to the left side panel with four M6 x 16 hex socket head screws (3) as shown in illustration 1. Tighten screws only by hand.

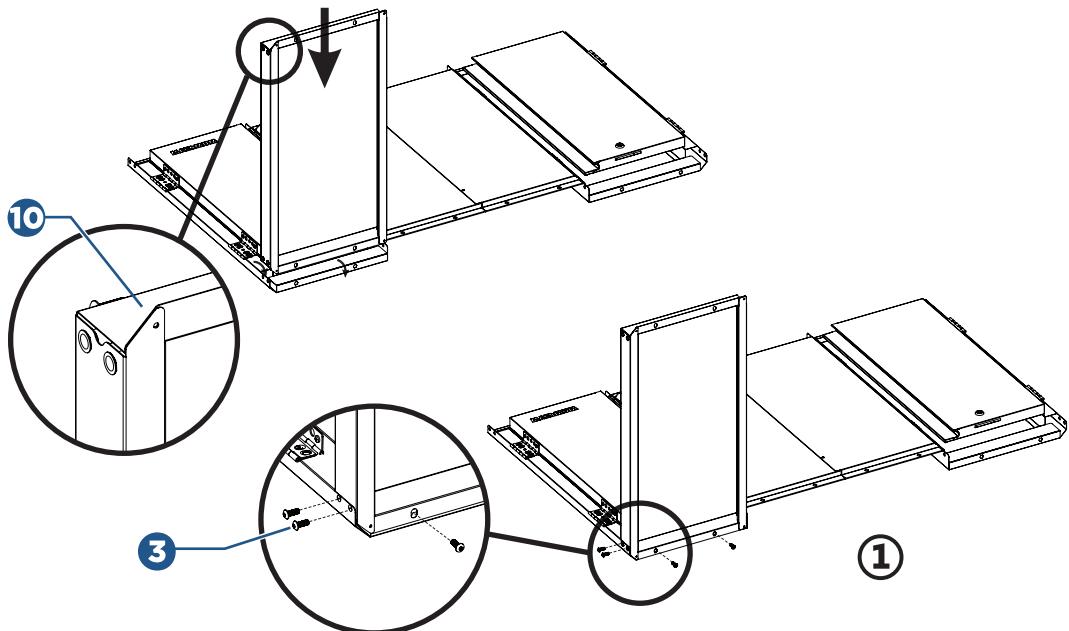


- Flip the bottom panel (10) and left side panel (13) by 90° as shown in illustration 2.
- Flip up the right door set (4 and 7). Connect the right side panel (4) and bottom panel (10) with four M6 x 16 hex socket head screws (3) as shown in illustration 3. Tighten screws only by hand.

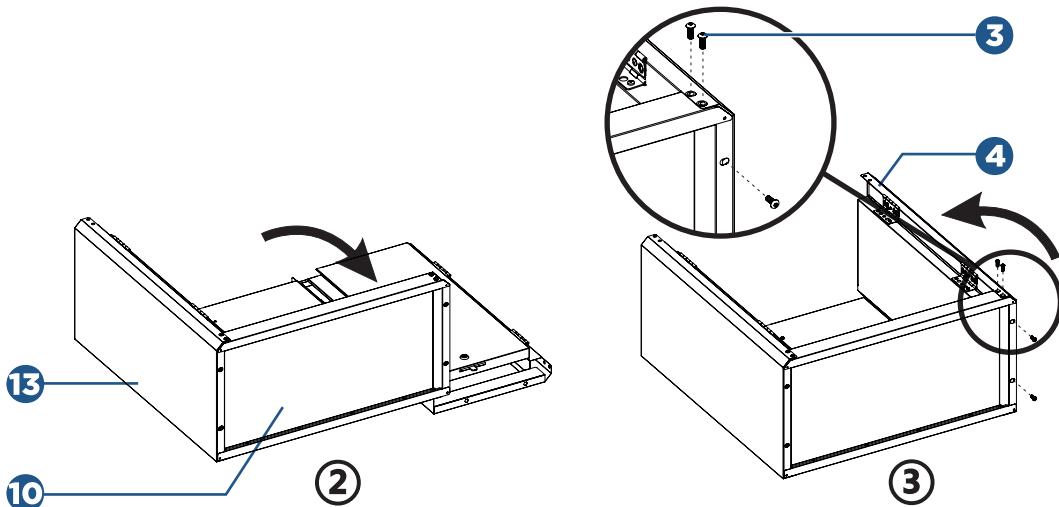


## STEP 5 ATTACH THE TOP PANEL

- Stand up the cabinet.
- Open the doors first. Attach the top panel (15) to the side panels with eight M6 x 16 hex socket head screws (3). Tighten screws only by hand.

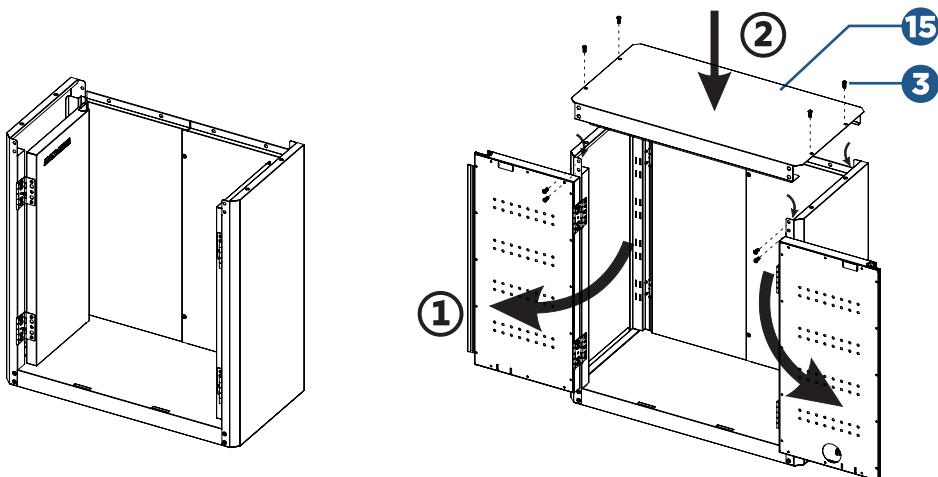


**STEP 6 FIX THE HINGES**

- Fully open the left door (12) to 180° and make sure both hinges are fully extended.
- Push the door inward horizontally to make sure two flaps of each hinge are overlapped. Secure them with two M4 x 16 cross-head pan head screws (11), one for each hinge.
- Repeat the same procedure to fix the hinges to the right door (7).
- Release the rubber bumpers from the bottom of the doors.

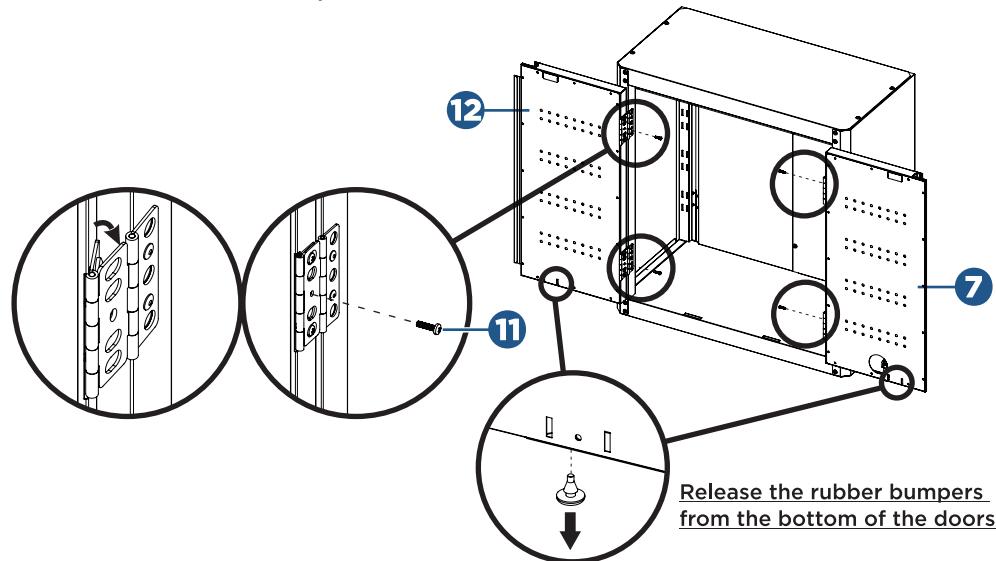
**STEP 7 FIX THE BACK PANELS**

Fix the back panels (4 and 13) to the back with twelve M6 x 16 hex socket head screws (3). Tighten screws only by hand.

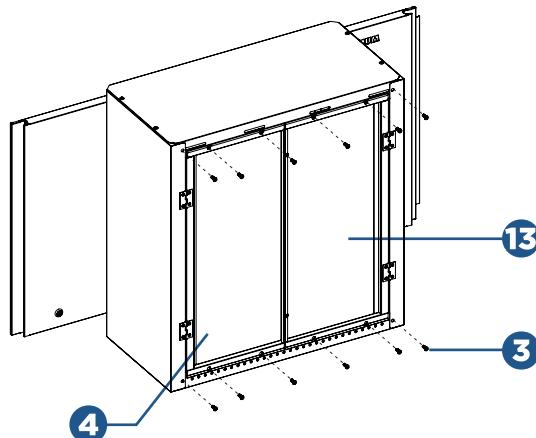


## STEP 8 ADJUSTING THE CABINET AND TIGHTENING THE SCREWS

- Close the doors to see if they can touch the magnets completely and are flush with each other. If not, adjust the cabinet's top and side panels to make sure the shape of the cabinet is square and flush (diagonal line aa=bb).
- When the doors catch the magnets completely and are flush, tighten all the screws at the cabinet front, back, top and bottom.

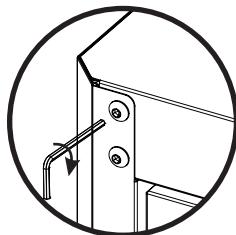


Tighten all screws you previously tightened by hand

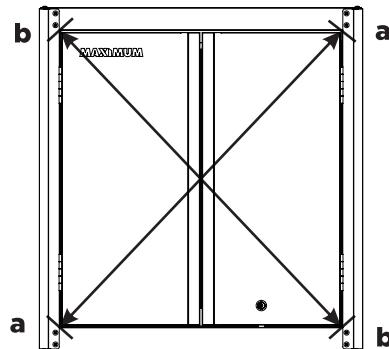

## STEP 9 INSTALL THE SHELF

Insert four shelf brackets (6) into the slots on the side panels at the desired height. Make sure the four brackets (6) are at the same height. Place the shelf (5) over the shelf brackets (6).

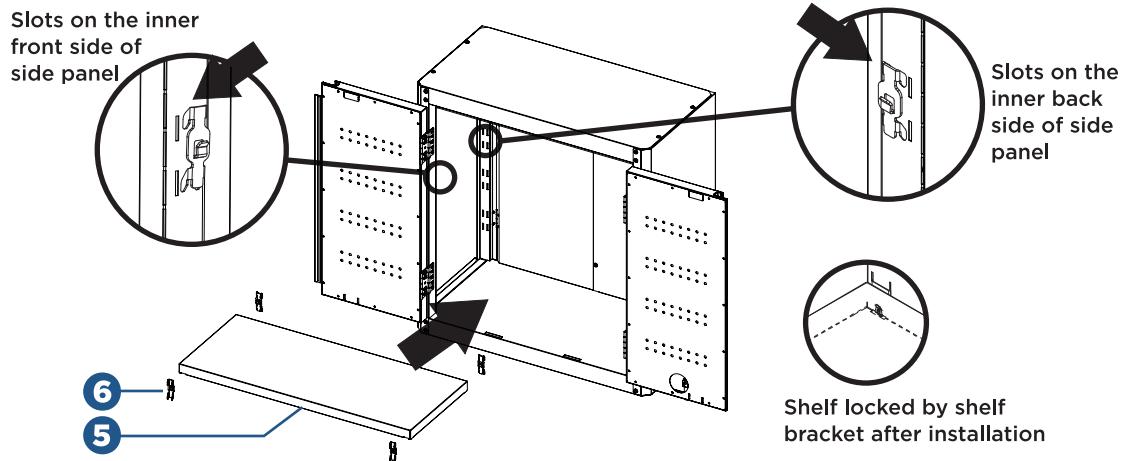

## STEP 10 INSTALL THE MOUNTING BRACKET




**WARNING:** The M6 x 40 hex tapping bolts (2) should be drilled into the wall studs.



**WARNING:** Wear safety glasses when drilling the screws into the wall.

- Decide the location of the wall cabinet on the wall first to find the location of the mounting bracket (1). The bottom edge of the mounting bracket (1) should be 3" (7.6 cm) away below the cabinet's top edge.
- Install the mounting bracket (1) on the wall with two M6 x 40 hex tapping bolts (2).

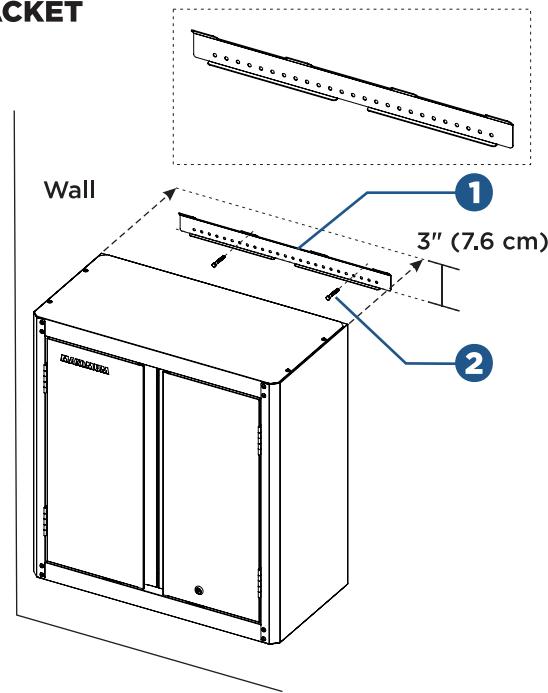

## STEP 11 HANG THE CABINET







**WARNING:** Make sure the wall cabinet is securely attached to the mounting bracket (1).





**WARNING:** The M6 x 40 hex tapping bolts (2) should be drilled into the studs of the wall.

- Hang the wall cabinet onto the mounting bracket (1).
- Connect the cabinet bottom to the wall with two M6 x 40 hex tapping bolts (2).

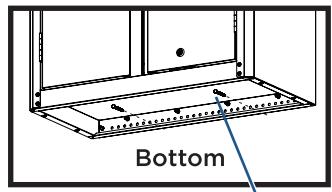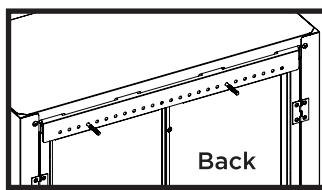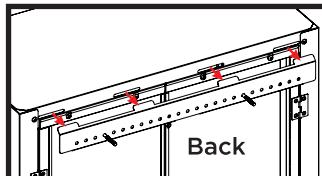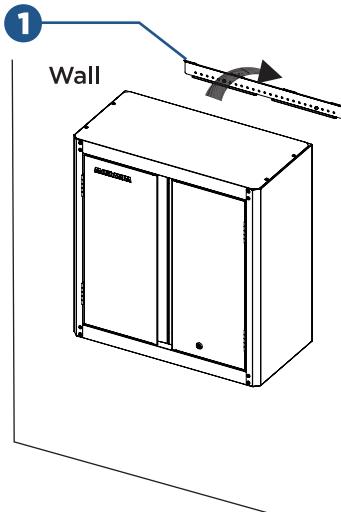


## COORDINATING PRODUCTS


This product coordinates well with the units below to offer our best storage solutions. They can be combined into various combinations to meet different storage requirements.

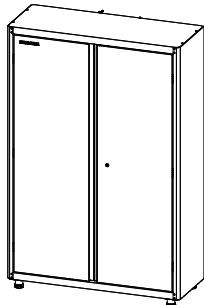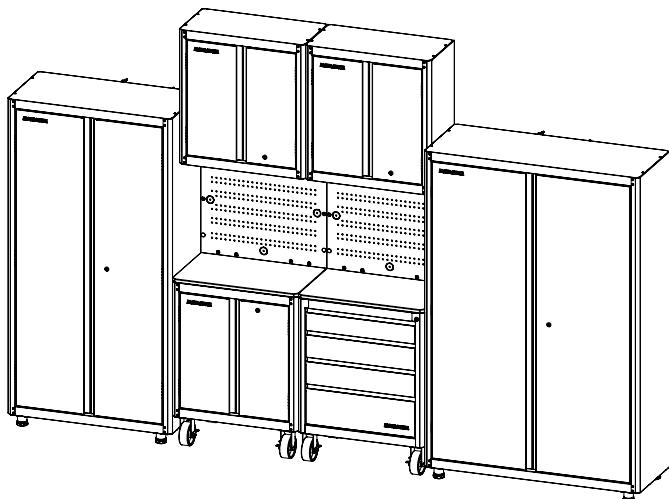

**48" (122 cm)  
Wide Tall Cabinet  
with Stainless Steel Doors**  
068-1811-4

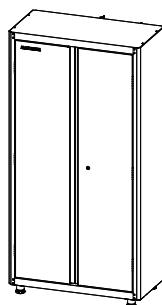

**36" (93 cm)  
Wide Tall Cabinet  
with Stainless Steel Doors**  
068-1810-6

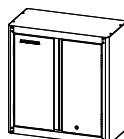


**28" (71.3 cm) Wall Cabinet  
with Stainless Steel Doors**  
068-1807-6



**28" (71.3 cm)  
4-Drawer Pre-Assembled  
Base Cabinet with Stainless  
Steel Fronts and Castors**  
068-1809-2



**28" (71.3 cm)  
2-Door Base Cabinet  
with Stainless Steel Doors  
and Castors**  
068-1808-4



**28 x 24" (71.3 x 60.8 cm)  
Pegboard**  
068-1827-8

## LIMITED WARRANTY

This product is guaranteed for five (5) years from the date of original retail purchase against defects in materials and workmanship.

Subject to the conditions and limitations described below, this product, if returned to us with a proof of purchase within the stated warranty period and if covered under this warranty, will be repaired or replaced (with the same model, or one of equal value or specification), at our option. We will bear the cost of any repair or replacement and any costs of labour relating thereto.

### **This warranty is subject to the following conditions and limitations:**

- a) A sales receipt that indicates the date of purchase must be provided;
- b) This warranty will not apply to any product or part thereof which is worn or broken or which has become inoperative due to abuse, misuse, accidental damage, neglect or lack of proper installation, operation or maintenance (as outlined in the applicable owner's manual or operating instructions) or which is being used for industrial, professional, commercial or rental purposes;
- c) This warranty will not apply to normal wear and tear or to expendable parts or accessories that may be supplied with the product which are expected to become inoperative or unusable after a reasonable period of use;
- d) This warranty will not apply to routine maintenance and consumable items such as, but not limited to, fuel, lubricants, vacuum bags, blades, belts, sandpaper, bits, fluids, tune-ups or adjustments;
- e) This warranty will not apply if damage is caused by repairs made or attempted by others (i.e., persons not authorized by the manufacturer);
- f) This warranty will not apply to any product that was sold as a reconditioned or refurbished product (unless otherwise specified in writing);
- g) This warranty will not apply to any product or part thereof if any part from another manufacturer is installed therein or any repairs or alterations have been made or attempted by unauthorized persons;
- h) This warranty will not apply to normal deterioration of the exterior finish, such as, but not limited to, scratches, dents, paint chips, or to any corrosion or discolouring by heat, abrasive and chemical cleaners; and
- i) This warranty will not apply to component parts sold by and identified as the product of another company, which shall be covered under the product manufacturer's warranty, if any.

### **Additional Limitations**

This warranty applies only to the original purchaser and may not be transferred. Neither the retailer nor the manufacturer shall be liable for any other expense, loss or damage, including, without limitation, any indirect, incidental, consequential or exemplary damages arising in connection with the sale, use or inability to use this product.

### **Notice to Consumer**

This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which may vary from province to province. The provisions contained in this warranty are not intended to limit, modify, take away from, disclaim or exclude any statutory warranties set forth in any applicable provincial or federal legislation.

# **MAXIMUM<sup>MD</sup>**

## **ARMOIRE MURALE AVEC PORTES EN ACIER INOXYDABLE 28 PO (71,3 CM)**



**N° de modèle : 068-1807-6**

### **IMPORTANT**

Veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation avant d'assembler et d'utiliser cet article et le conserver aux fins de consultation ultérieure.

### **GUIDE D'UTILISATION**

En raison des améliorations constantes, le produit réel peut différer légèrement du produit décrit dans ce guide.

## TABLE DES MATIÈRES

SÉCURITÉ	3
ENTRETIEN	3
VUE ÉCLATÉE / LISTE DE PIÈCES	4
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE	5
ARTICLES COORDONNÉS	11
GARANTIE	12

### REMARQUE

Si des pièces sont manquantes ou endommagées, ou si vous avez des questions, veuillez communiquer avec notre service d'assistance téléphonique sans frais au 1 888 670-6682. Ayez en main le numéro de modèle, le reçu de caisse et la date d'achat lorsque vousappelez. NE RETOURNEZ PAS L'ARTICLE AU MAGASIN À MOINS QUE NOUS VOUS ENVOYIONS DES INSTRUCTIONS ÉCRITES POUR LE RETOUR.

### CONSERVEZ CES CONSIGNES

Ce guide contient des consignes de sécurité et d'utilisation importantes. Lisez toutes les consignes attentivement et respectez-les lorsque vous utilisez cet article.



## SÉCURITÉ

Veuillez lire les consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et d'utiliser cet article afin de réduire le risque de blessures graves.

- Cet article doit uniquement être utilisé à l'intérieur.
- Cet article n'est pas conçu pour un usage commercial ou industriel.
- Placez l'article sur une surface plane. L'article peut devenir instable et se renverser s'il est rangé ou déplacé sur une surface inégale, ce qui peut entraîner des blessures graves ou mortelles, ou des dommages matériels.
- Cet article doit être solidement fixé au mur avant son utilisation.
- L'assemblage et l'entretien de l'article ne doivent être effectués que par des adultes.
- Demandez à d'autres personnes de vous aider à assembler, installer et déplacer l'armoire.
- Assurez-vous périodiquement que tous les écrous et boulons sont bien serrés. Au besoin, serrez-les.
- Fermez et verrouillez la porte avant de déplacer cette armoire.
- NE VOUS TENEZ PAS debout sur ce produit. Vous pouvez tomber ce qui peut entraîner des blessures, voire la mort.
- NE MODIFIEZ PAS ce produit de quelque manière que ce soit. Par exemple, ne soudez pas des moraillons externes ou n'attachez pas un équipement électrique à cet article. Ceci peut causer des dommages matériels ou des blessures.
- NE LAISSEZ PAS les enfants sans surveillance près de cet article.
- NE METTEZ PAS quoi que ce soit sur le panneau supérieur de l'armoire.
- NE DÉPASSEZ PAS les limites de poids suivantes pour cet article.
  - Charge maximale : 142 lb (64 kg)
  - Charge maximale pour chaque tablette : 60 lb (27 kg)
  - Charge maximale pour panneau inférieur : 60 lb (27 kg)
  - Charge maximale pour chaque porte : 11 lb (5 kg)

## ENTRETIEN

- Nettoyez périodiquement les surfaces avec un chiffon doux et de l'eau.
- La graisse et l'huile peuvent être enlevées à l'aide de liquides de nettoyage standards. Pour des raisons de sécurité, utilisez un liquide de nettoyage non inflammable.




- Avant d'assembler et d'utiliser ce produit, lisez attentivement ce guide d'utilisation et toutes les étiquettes apposées sur le produit. Le non-respect des avertissements et consignes peut entraîner des dommages matériels ou des blessures.
- Conservez tous les avertissements et consignes pour référence ultérieure.

## VUE ÉCLATÉE / LISTE DES PIÈCES

Réf.	Description	Pièce n°	Qté	Réf.	Description	Pièce n°	Qté
1	Support de montage	246285	1	9	Clé (001-010)	304196	2
2	Boulon à tête hexagonale M6 X 40	320328	4	10	Panneau inférieur	124176	1
3	Vis à tête hexagonale M6 x 16 *	320327	30	11	Vis à tête cylindrique M4 x 16	320362	4
4	Combinaison des panneaux latéraux et dorsaux droits	124544	1	12	Porte de gauche	124173	1
5	Tablette	246284	1	13	Combinaison des panneaux latéraux et dorsaux gauches	124543	1
6	Taquet	243311	4	14	Aimant	312033	2
7	Porte de droite	124174	1	15	Panneau supérieur	124175	1
8	Serrure (001-010)	304075	1	16	Clé hexagonale	317035	1



\* REMARQUE : Une ou plusieurs vis à six pans creux M6 x 16 supplémentaires sont fournies.

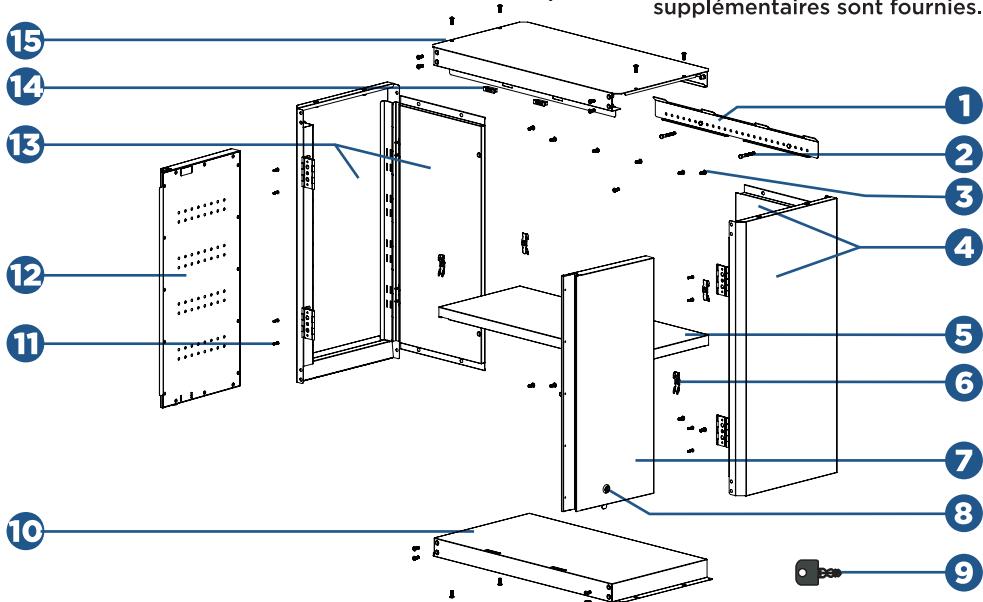

## REMARQUE

- Des clés de recharge peuvent être commandées. Appelez notre numéro sans frais. Ayez en main le code qui apparaît sur le verrou.
- Donnez les renseignements suivants lors de la commande des pièces de rechange : numéro de la pièce et la quantité nécessaire.

## INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

### OUTILS REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE

- Clé hexagonale (16)
- Perceuse-visseuse électrique (non comprise)
- Ruban à mesurer (non comprise)

#### REMARQUE :


Assemblez l'article sur une surface plane. Un morceau de carton est recommandé pour éviter que l'article ne soit rayé pendant l'assemblage.



**AVERTISSEMENT :** Portez des gants pendant tout le processus d'assemblage.


### ÉTAPE 1 FAIRE PIVOTER LE PANNEAU ARRIÈRE GAUCHE VERS L'EXTÉRIEUR

- Sortez l'ensemble de porte de gauche (12 et 13) avec le logo MAXIMUM<sup>MD</sup> comme indiqué dans l'illustration 1.
- Ouvrez la porte de gauche (12) et tournez le panneau arrière gauche (13) comme le montrent les illustrations 2 et 3.
- Fermez la porte de gauche (12) arrière comme le montre l'illustration 4.

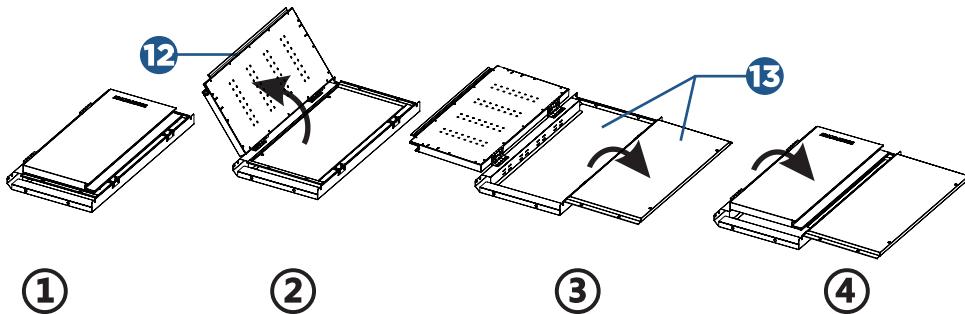

### ÉTAPE 2 FAIRE PIVOTER LE PANNEAU ARRIÈRE DROIT VERS L'EXTÉRIEUR


- Sortez l'ensemble de porte de droite (4 et 7) avec la serrure comme le montre l'illustration 1.
- Ouvrez la porte de droite (7) et tournez le panneau arrière droit (4) comme le montrent les illustrations 2 et 3.
- Fermez la porte de droite (7) arrière comme le montre l'illustration 4.

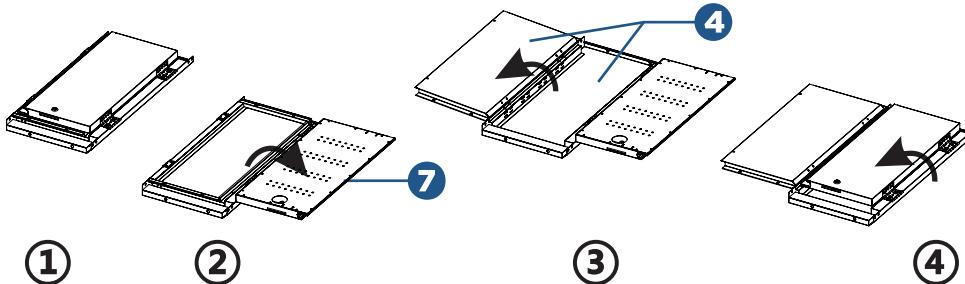

N° de modèle : 068-1807-6 | Communiquez avec nous au 1 888 670-6682


### ÉTAPE 3 CONNECTER LES PANNEAUX ARRIÈRE

Tenez les deux panneaux arrière (4 et 13) et rendez-les horizontaux. Attachez-les avec deux vis à tête hexagonale M6 x 16 (3). Serrez les vis seulement à la main.

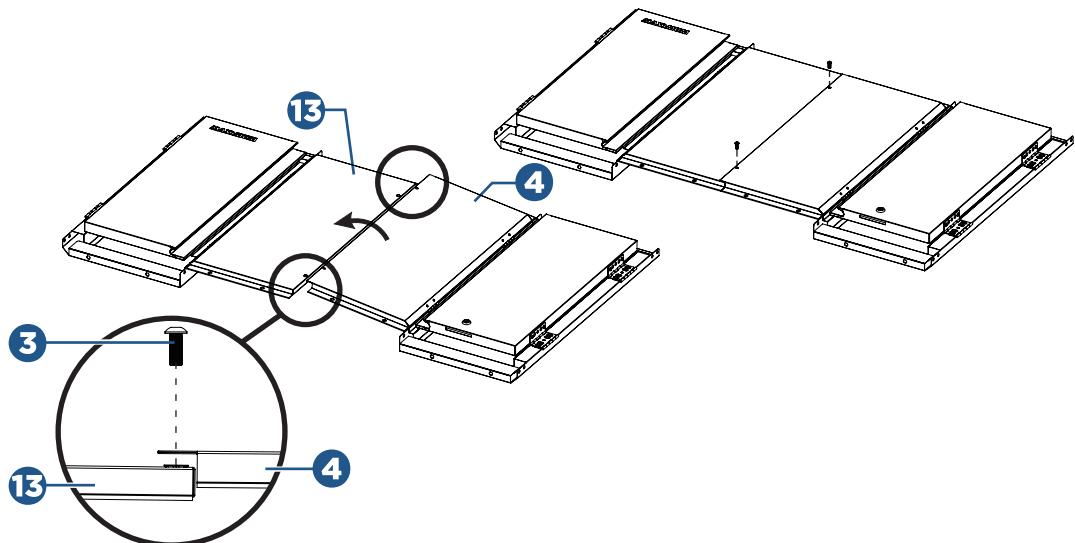


### ÉTAPE 4 CONNECTER LES PANNEAUX INFÉRIEUR ET LATÉRAL

Fixez le panneau inférieur (10) au panneau latéral gauche à l'aide de quatre vis à tête hexagonale M6 x 16 (3) comme le montre l'illustration 1. Serrez les vis seulement à la main.

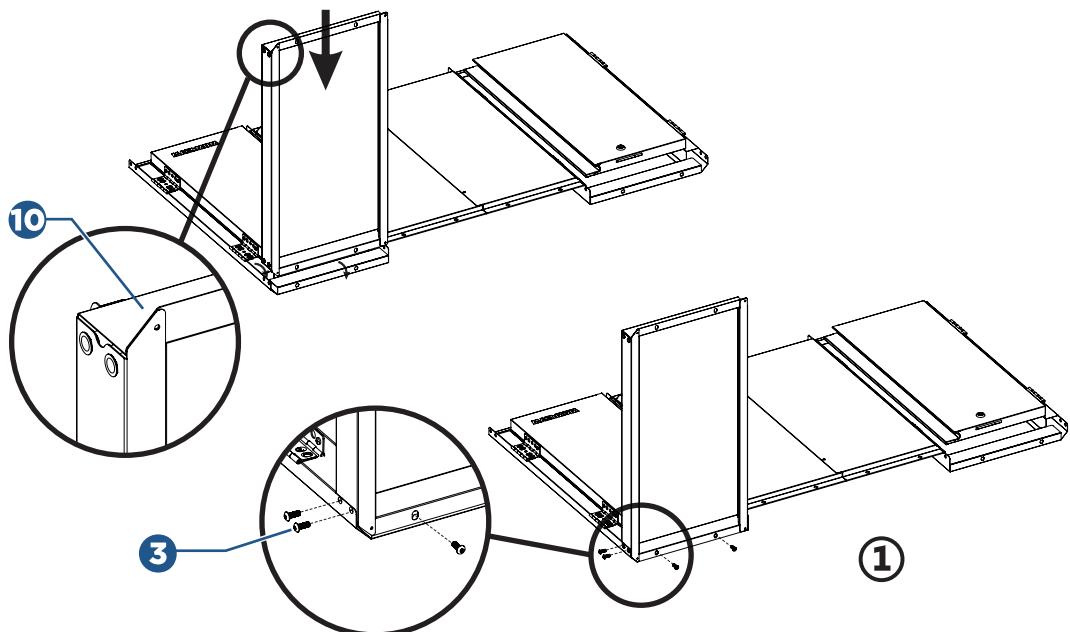


- Retournez le panneau inférieur (10) et le panneau latéral gauche (13) de 90°, comme le montre l'illustration 2.
- Retournez le bon ensemble de porte (4 et 7). Raccordez le panneau latéral droit (4) et le panneau inférieur (10) à l'aide de quatre vis à tête hexagonale M6 x 16 (3), comme le montre l'illustration 3. Serrez les vis seulement à la main.

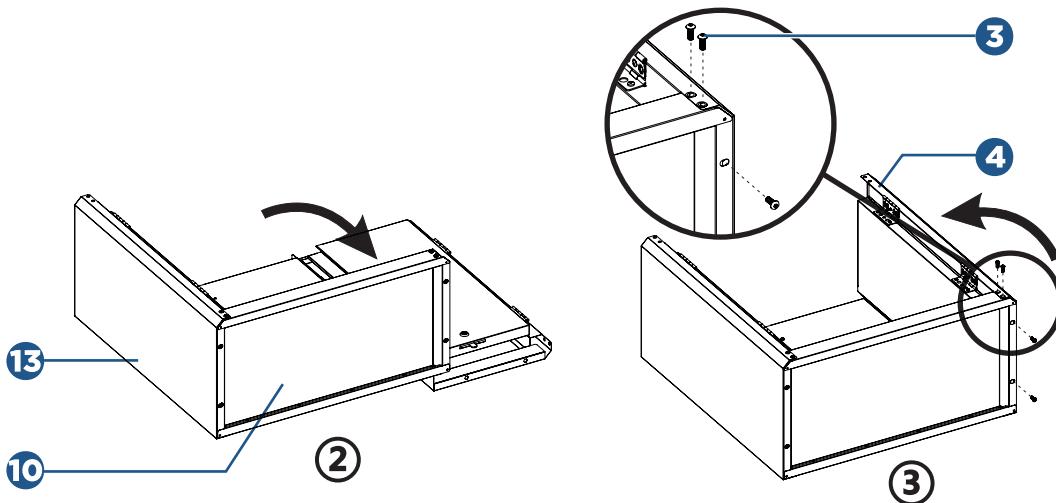


## ÉTAPE 5 FIXER LE PANNEAU SUPÉRIEUR

- Redressez l'armoire.
- Ouvrez d'abord les portes. Fixez le panneau supérieur (15) aux panneaux latéraux au moyen de huit vis à tête hexagonale M6 x 16 (3). Serrez les vis seulement à la main.

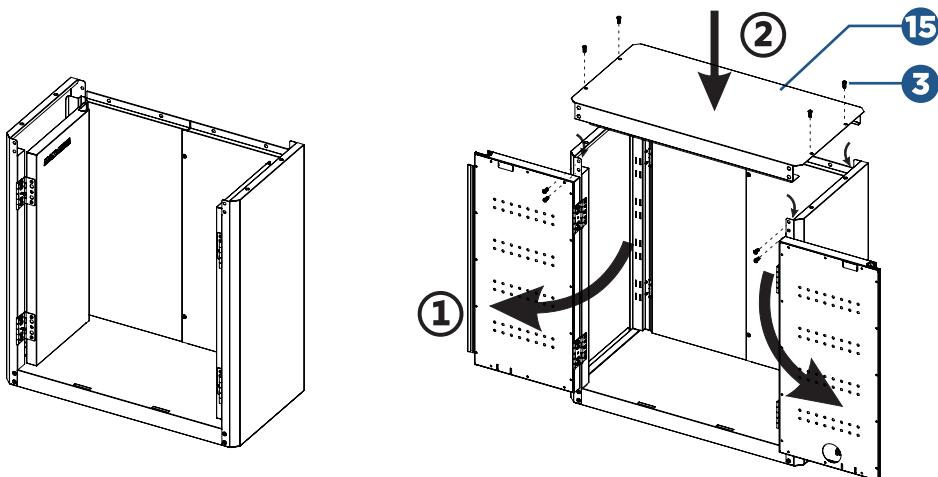


## ÉTAPE 6 FIXER LES CHARNIÈRES

- Ouvrez complètement la porte de gauche (12) à 180° et assurez-vous que les deux charnières sont complètement étendues.
- Poussez la porte vers l'intérieur horizontalement pour vous assurer que deux volets de chaque charnière se chevauchent. Fixez-les avec deux vis à tête cylindrique M4 x 16 (11), une pour chaque charnière.
- Répétez la même procédure pour fixer les charnières à la porte de droite (7).
- Libérez les butées en caoutchouc au bas des portes.

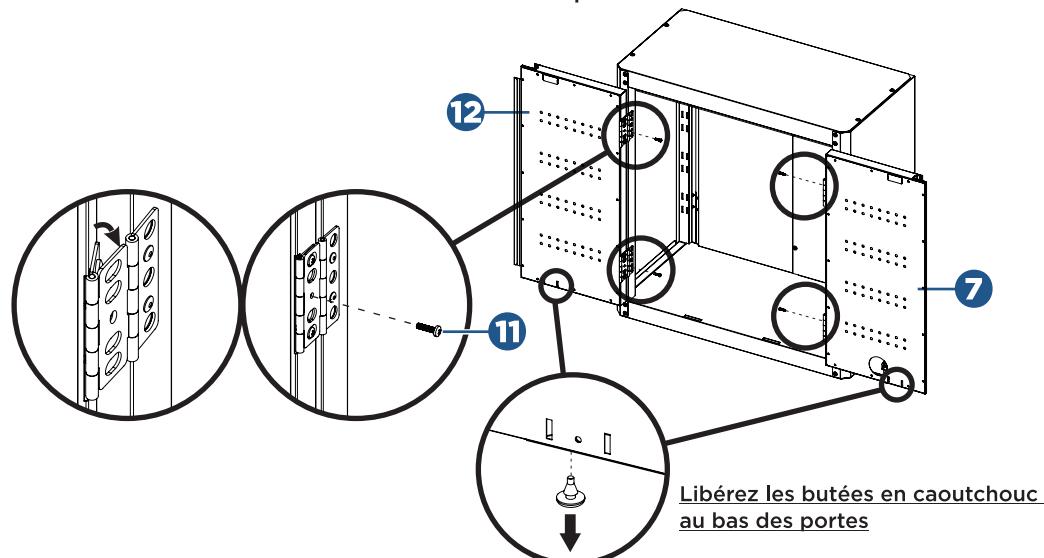


## ÉTAPE 7 FIXER LES PANNEAUX ARRIÈRE

Fixez les panneaux arrière (4 et 13) à l'arrière avec douze vis à tête hexagonale M6 x 16 (3). Serrez les vis seulement à la main.

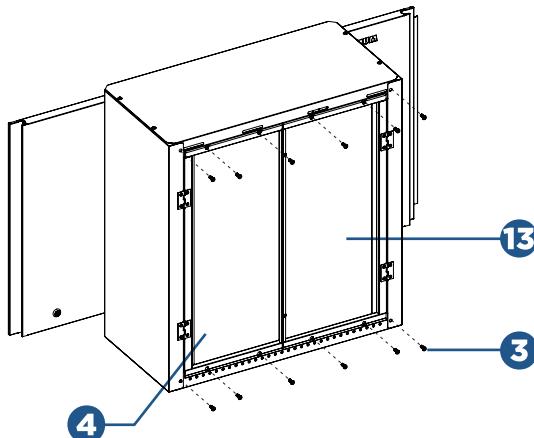


## ÉTAPE 8 AJUSTEMENT DE L'ARMOIRE ET SERRAGE DES VIS

- Fermez les portes pour voir si elles peuvent toucher complètement les aimants et sont affleurantes les unes avec les autres. Sinon, ajustez les panneaux supérieurs et latéraux de l'armoire pour vous assurer que la forme de l'armoire est carrée et affleurante (ligne diagonale aa = bb).
- Lorsque les portes attrapent complètement les aimants et sont affleurantes, serrez toutes les vis à l'avant, à l'arrière, en haut et en bas de l'armoire.

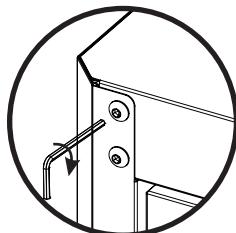



Serrez toutes les vis que vous avez précédemment serrées à la main.

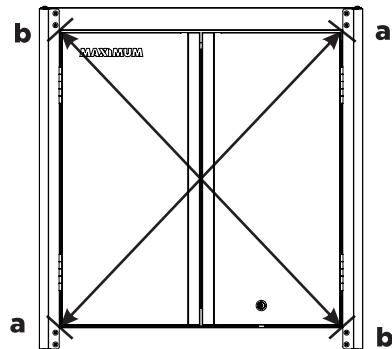


## ÉTAPE 9 INSTALLER LA TABLETTE

Insérez quatre supports à tablette (6) dans les fentes des panneaux latéraux à la hauteur désirée. Assurez-vous que les quatre supports (6) sont à la même hauteur. Placez la tablette (5) sur les supports de tablette (6).

Fentes à l'avant du panneau latéral interne

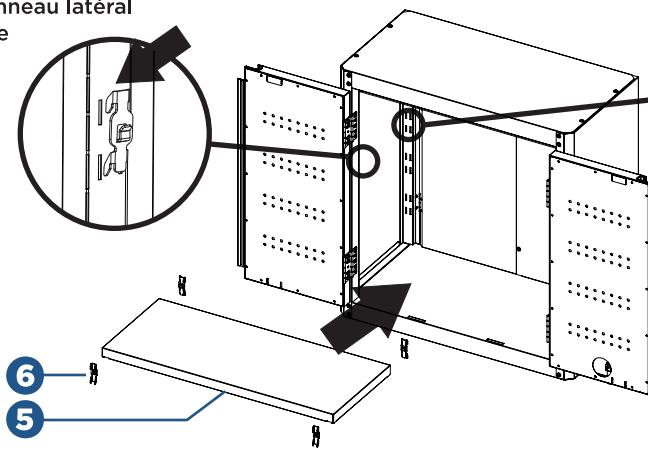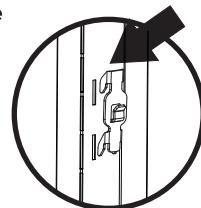

Fentes à l'arrière du panneau latéral interne

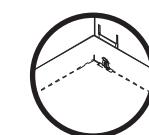

Tablette verrouillée par le support à tablette après l'installation

## ÉTAPE 10 INSTALLER LE SUPPORT DE MONTAGE




**AVERTISSEMENT :** Les boulons à tête hexagonale M6 x 40 (2) doivent être percés dans les montants muraux.



**AVERTISSEMENT :** Portez des lunettes de sécurité lorsque vous percez les vis dans le mur.

- Décidez d'abord l'emplacement de l'armoire murale sur le mur afin de déterminer l'emplacement du support de montage (1). Le bord inférieur du support de montage (1) doit se trouver à 3 po (7,6 cm) sous le bord supérieur de l'armoire.
- Installez le support de montage (1) sur le mur au moyen de deux boulons à tête hexagonale M6 x 40 (2).

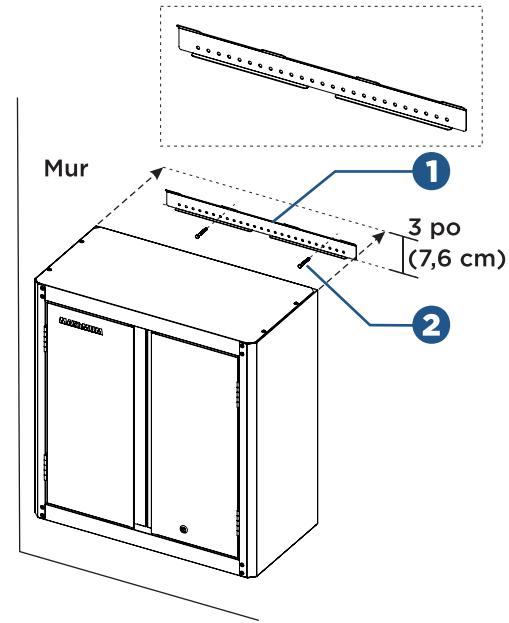

## ÉTAPE 11 SUSPENDRE L'ARMOIRE







**AVERTISSEMENT :** Assurez-vous que l'armoire murale est solidement fixée au support de montage (1).





**AVERTISSEMENT :** Les boulons à tête hexagonale M6 x 40 (2) doivent être fixés aux montants du mur.

- Accrochez l'armoire murale au support de montage (1).
- Connectez le fond de l'armoire au mur avec deux boulons de taraudage hexagonaux M6 x 40 (2).

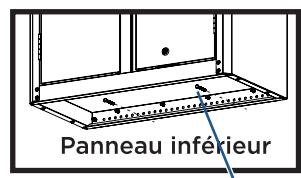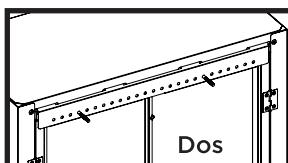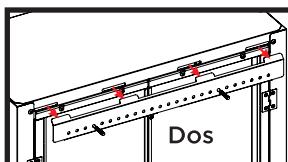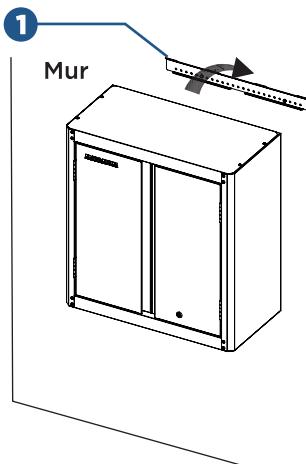


## ARTICLES COORDONNÉS


Cet article se coordonne bien avec les modules ci-dessous pour offrir la meilleure solution de rangement. Ils peuvent être combinés en diverses combinaisons pour répondre aux différentes exigences de rangement.

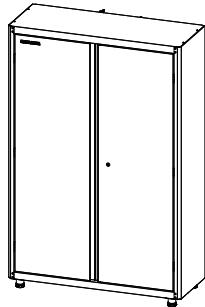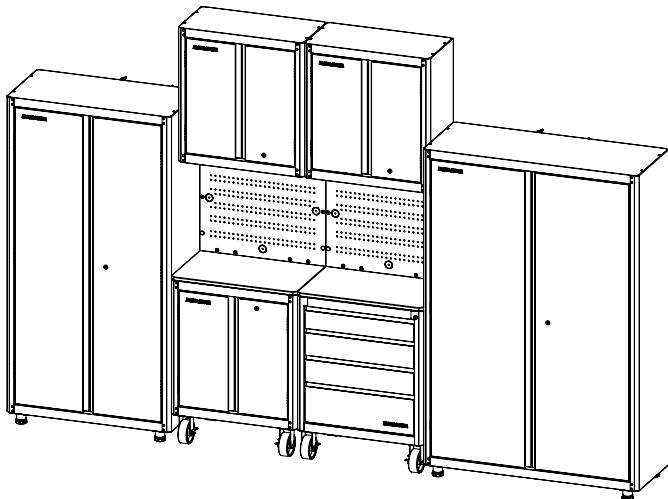

Armoire haute et large  
de 48 po (122 cm) avec  
portes en acier inoxydable  
068-1811-4

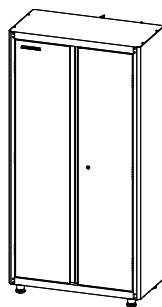

Armoire haute et large  
de 36 po (93 cm) avec  
portes en acier inoxydable  
068-1810-6

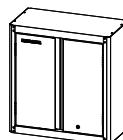


Armoire murale  
de 28 po (71,3 cm) avec  
portes en acier inoxydable  
068-1807-6



Armoire basse pré-assemblée  
à 4 tiroirs de 28 po (71,3 cm)  
avec façades en acier  
inoxydable et roulettes  
068-1809-2



Armoire basse à 2 portes  
de 28 po (71,3 cm) avec  
portes en acier inoxydable  
et roulettes  
068-1808-4



Panneau perforé  
de 28 x 24 po  
(71,3 x 60,8 cm)  
068-1827-8

## GARANTIE LIMITÉE

Le présent produit est garanti sur une période de 5 ans à compter de la date de l'achat au détail original contre les vices de matériaux et de fabrication.

Sous réserve des conditions et restrictions énoncées ci-dessous, le présent article sera réparé ou remplacé (par un article du même modèle ou par un article ayant une valeur égale ou des caractéristiques identiques), à notre discrétion, pourvu qu'il nous soit retourné avec une preuve d'achat à l'intérieur de la période de garantie prescrite et qu'il soit couvert par la présente garantie. Nous assumerons les frais liés à la réparation ou au remplacement ainsi que le coût de la main-d'œuvre connexe.

### La présente garantie est assujettie aux conditions et restrictions suivantes :

- a) un reçu de caisse attestant la date d'achat doit être fourni;
- b) la présente garantie ne s'appliquera pas à un article ou à ses pièces qui sont usés ou brisés, qui est devenu hors d'usage en raison d'un emploi abusif ou inapproprié, d'un dommage accidentel, d'une négligence ou d'une installation, d'une utilisation ou d'un entretien inapproprié (selon la description figurant dans le guide d'utilisation ou le mode d'emploi applicable) ou qui est utilisé à des fins industrielles, professionnelles, commerciales ou locatives;
- c) la présente garantie ne s'applique pas à l'usure normale ou aux pièces ou accessoires non réutilisables qui sont fournis avec le produit et qui deviendront vraisemblablement inutilisables ou hors d'usage après une période d'utilisation raisonnable;
- d) la présente garantie ne s'applique pas à l'entretien régulier et aux articles de consommation comme le carburant, les lubrifiants, les sacs d'aspirateur, les lames, les courroies, le papier abrasif, les embouts, les mises au point ou les réglages;
- e) la présente garantie ne s'appliquera pas lorsque les dommages sont causés par des réparations ou des tentatives de réparation faites par des tiers (c'est à dire des personnes non autorisées par le fabricant);
- f) la présente garantie ne s'applique à aucun article qui a été vendu à titre d'article remis en état ou remis à neuf (sauf indication contraire par écrit);
- g) la présente garantie ne s'appliquera pas à un produit ou à ses pièces lorsqu'une pièce d'un autre fabricant est installée dans celui-ci ou que des réparations ou modifications ou tentatives de réparation ou de modification ont été faites par des personnes non autorisées;
- h) la présente garantie ne s'appliquera pas à la détérioration normale du fini extérieur, notamment les éraflures, les bosses et les éclats de peinture, ou à la corrosion ou à la décoloration causée par la chaleur, les produits abrasifs et les nettoyants chimiques et abrasifs;
- i) la présente garantie ne s'appliquera pas aux pièces vendues par une autre entreprise et décrites comme telles, lesquelles pièces sont couvertes par la garantie du fabricant s'y rapportant, le cas échéant.

### Restrictions supplémentaires

La présente garantie s'applique uniquement à l'acheteur original et ne peut être transférée. Ni le détaillant ni le fabricant ne sont responsables des autres frais, pertes ou dommages, y compris les dommages indirects, accessoires ou exemplaires liés à la vente ou à l'utilisation du présent article ou à l'impossibilité de l'utiliser.

### Avis au consommateur

La présente garantie vous accorde des droits spécifiques, mais vous pourriez disposer d'autres droits, qui peuvent différer d'une province à l'autre. Les dispositions qui figurent dans la présente garantie ne visent pas à limiter, à modifier, à réduire ou à exclure toute garantie légale présentée dans les lois provinciales ou fédérales applicables.