


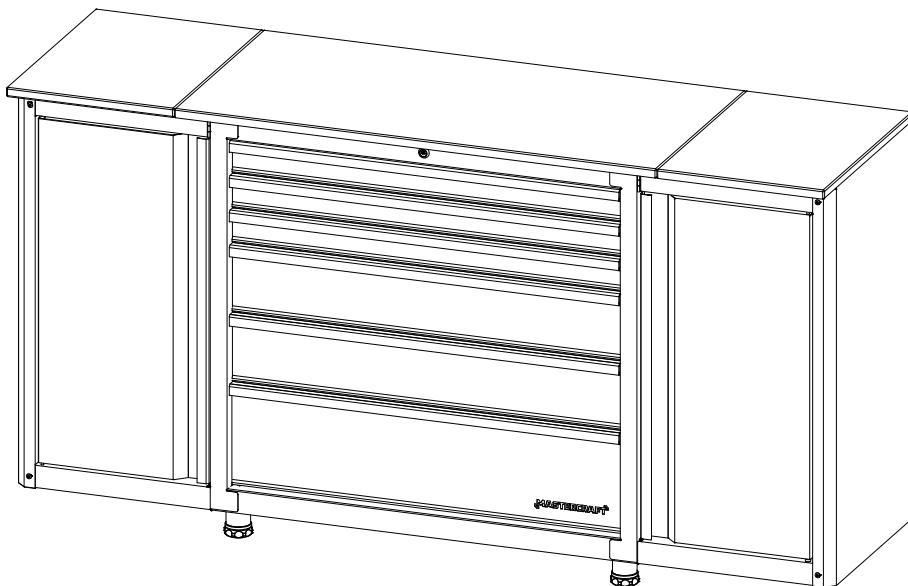

70" (178 cm) 6-Drawer 2-Door Workstation

Model no. 068-1812-2



IMPORTANT

Please read this manual carefully before assembling and using this product, and save it for reference.

INSTRUCTION MANUAL

Due to continuing improvements, the actual product may differ slightly from the product described herein.

TABLE OF CONTENTS

SAFETY	3
EXPLODED VIEW	4
PARTS LIST	5
ASSEMBLY INSTRUCTIONS	6
OPERATION	14
COORDINATING PRODUCTS	15
MAINTENANCE	15
WARRANTY	16

NOTE:

If any parts are missing or damaged, or if you have any questions, please call our toll-free helpline at 1-800-689-9928. Have the product number, cash register receipt and the date of purchase available when you call. **DO NOT SHIP YOUR PRODUCT BACK TO THE STORE UNLESS WE SEND YOU WRITTEN INSTRUCTIONS FOR RETURN.**

SAVE THESE INSTRUCTIONS

This manual contains important safety and operating instructions. Read all instructions and follow them carefully with use of this product.



SAFETY

To reduce the risk of serious injury, read and follow the safety instructions below before assembling and using this product.

- This product is intended for indoor use only.
- This product is not designed for commercial nor industrial usage.
- Keep the product on level surfaces. The product could become unstable and it may tip over if stored or moved on an uneven surface, which may cause personal injury, death or product damage.
- Use at least two people to move, assemble or install this cabinet. Failure to do so can result in personal injury or product damage.
- Fill from the bottom drawer up. If the cabinet is filled from the top drawer down, it will be top-heavy and may tip over.
- DO NOT alter this product in any manner. For example, do not weld external bar locks or attach electrical equipment. This may cause product damage or personal injury.
- DO NOT exceed the following weight limits for this product.
 - Maximum load: 820 lb (372 kg)
 - Maximum load for each drawer: 70 lb (32 kg)
 - Maximum load for each shelf: 50 lb (23 kg)
 - Maximum load for each bottom panel: 50 lb (23 kg)
 - Maximum load for middle rubberwood top: 100 lb (45 kg)
 - Maximum load for each side rubberwood top: 50 lb (23 kg)

SAFETY

⚠ WARNING



Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover:

- ALWAYS install anti-tip device provided.
- NEVER put a TV on this product.
- NEVER allow children to stand, climb or hang on drawers, doors, or shelves.
- NEVER open more than one drawer at a time.
- Place heaviest items in the lowest drawers.


*This is a permanent label.
Do not remove!*



- Before assembling and using this product, carefully read this instruction manual and all of the labels affixed to the product. Failure to follow all warnings and instructions may result in product damage or personal injury.
- Save all warnings and instructions for future reference.



EXPLODED VIEW

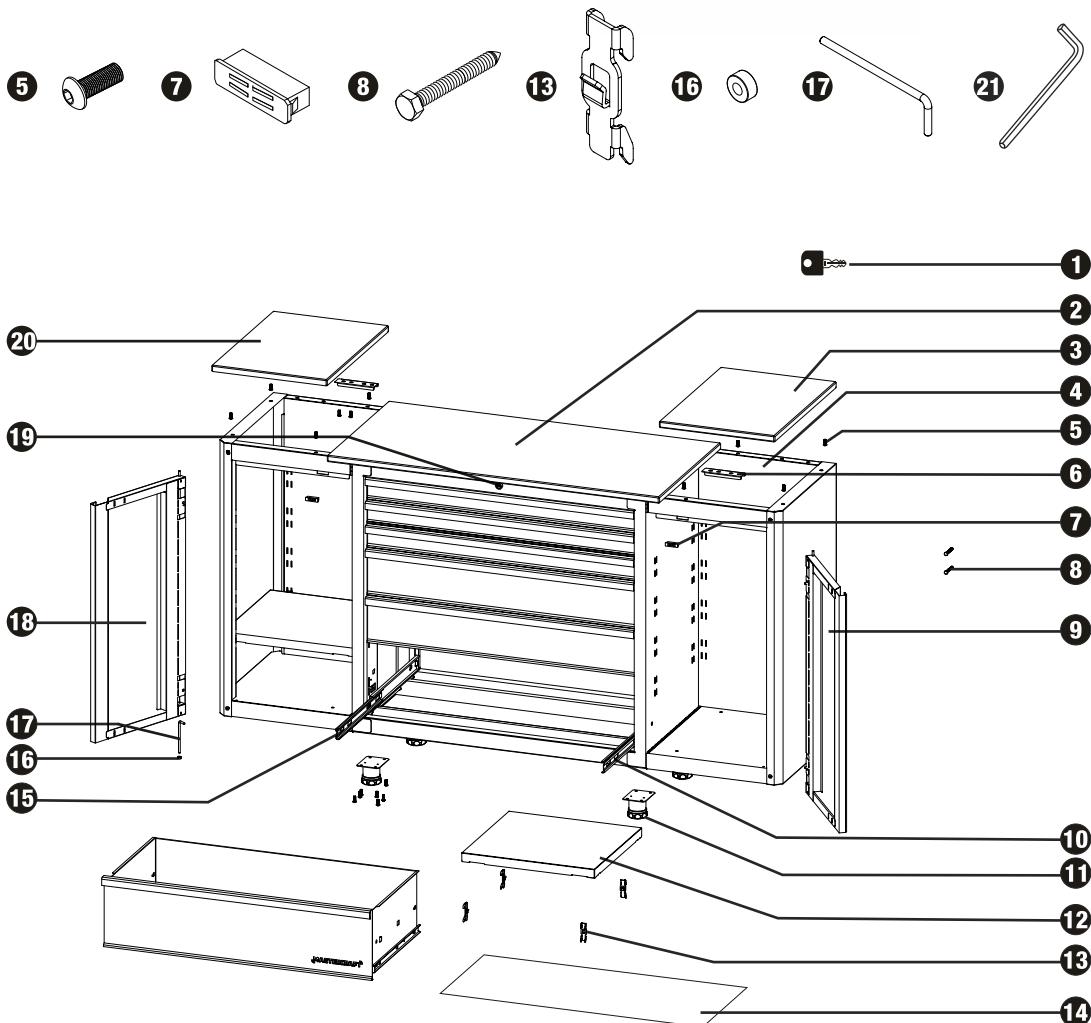

PARTS LIST

No.	Description	Part No.	Qty.	No.	Description	Part No.	Qty.
1	Key (001-010)	304196	2	11	Adjustable foot	313066	4
2	Middle rubberwood top	307084	1	12	Shelf	246339	2
3	Rubberwood top (R)	307086	1	13	Shelf bracket	243311	8
4	Back panel	246326	2	14	Drawer liner	552181	6
5	M6 x 16 Hex socket head screw *	320327	56	15	Slide (L)	300000	6
6	Wood top connector	246341	2	16	Rubber ring	314219	2
7	Magnet	312033	2	17	Pin	237444	4
8	M6 x 40 Hex tapping bolt	320328	2	18	Left door	124236	1
9	Right door	124237	1	19	Lock (001-010)	304075	1
10	Slide (R)	300001	6	20	Rubberwood top (L)	307085	1
				21	Hex wrench	317035	1

* NOTE: Extra pcs are provided.

NOTE:

- Replacement keys may be ordered. Call our toll-free number. The code which appears on the lock will be required.
- Give information for spare parts: part number and quantity required.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY

- Hex Wrench (21)
- Power Drill (not included)
- Measuring Tape (not included)


NOTE: Assemble on a flat surface. A piece of cardboard is recommended to keep the product from being scratched during assembly.



Please wear gloves during the whole assembly process.


STEP 1 INSTALL THE ADJUSTABLE FEET

- With two people, carefully lift the cabinet onto a soft mat or the cardboard of the cabinet packaging.
- Lay the cabinet on its back and attach the adjustable feet (11) to the cabinet bottom. Make sure side A of the adjustable feet (11) are facing towards the outside of the cabinet. Tighten securely with sixteen M6 x 16 hex socket head screws (5).

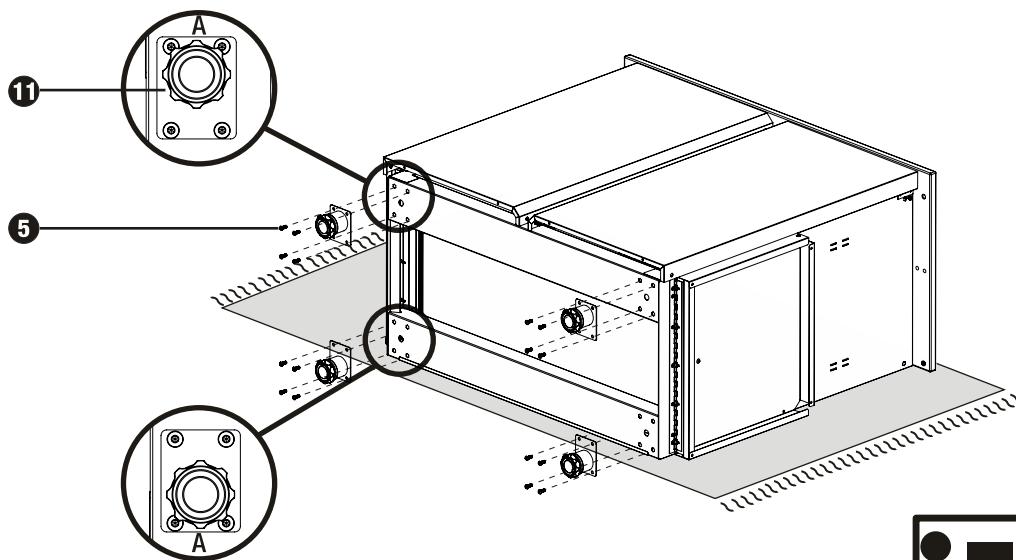


STEP 2 UNFOLD THE BOTTOM PANELS

Release the two M6 x 16 hex socket head screws (5) from two sides as shown and unfold the bottom panels to the end.

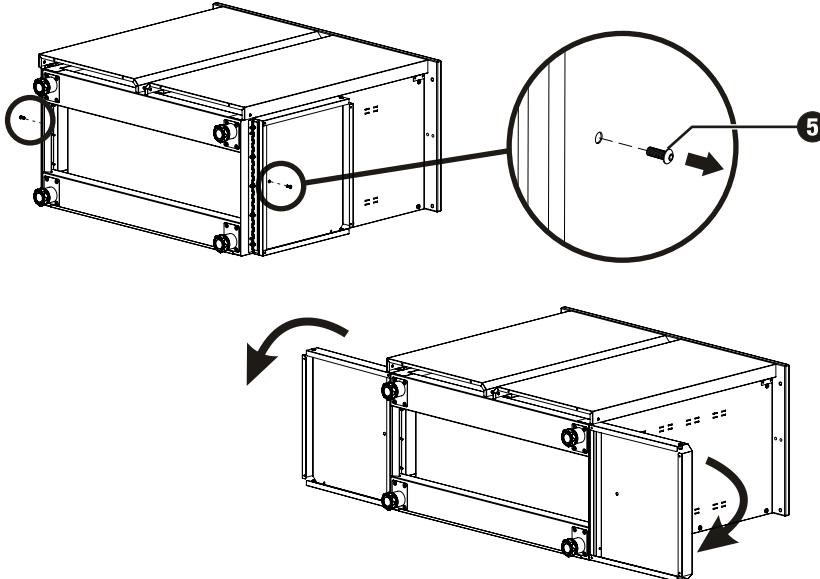
**STEP 3 UNFOLD THE TOP BEAMS AND SIDE PANELS**

Unfold the top beams and side panels to two sides and align them with bottom panels.

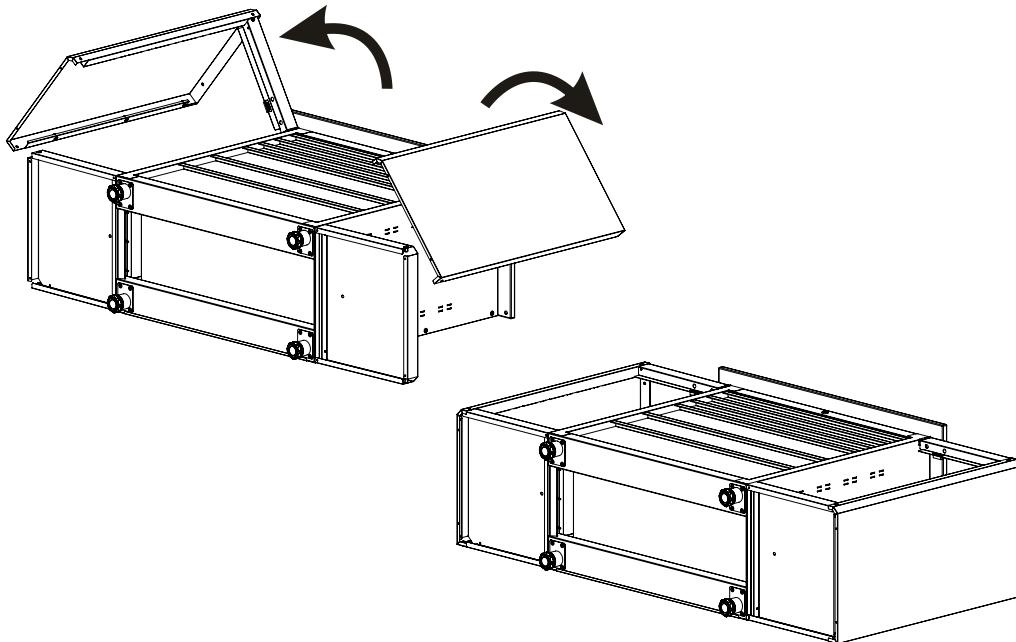


STEP 4 FIX THE TOP BEAMS TO DRAWER SECTION AND WOOD TOP

- For the right side, fix the top beam and drawer section with one M6 x 16 hex socket head screw (5). Tighten securely.
- Fix the top beam and rubberwood top (2) with one M6 x 16 hex socket head screw (5). Tighten securely.
- Fix the top and bottom corners of the side panels with two M6 x 16 hex socket head screws (5). DO NOT tighten.
- Repeat the same procedure for the left side.

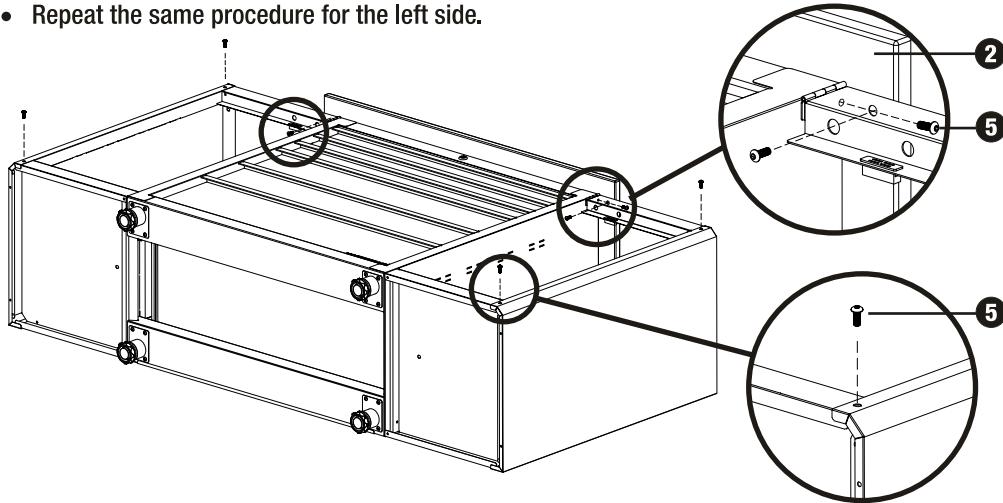
**STEP 5 INSTALL THE WOOD TOP CONNECTOR**

- For the right side, attach the wood top connector (6) to the rubberwood top (2) with two M6 x 16 hex socket head screws (6). Tighten securely.
- Repeat the same procedure for the left side.

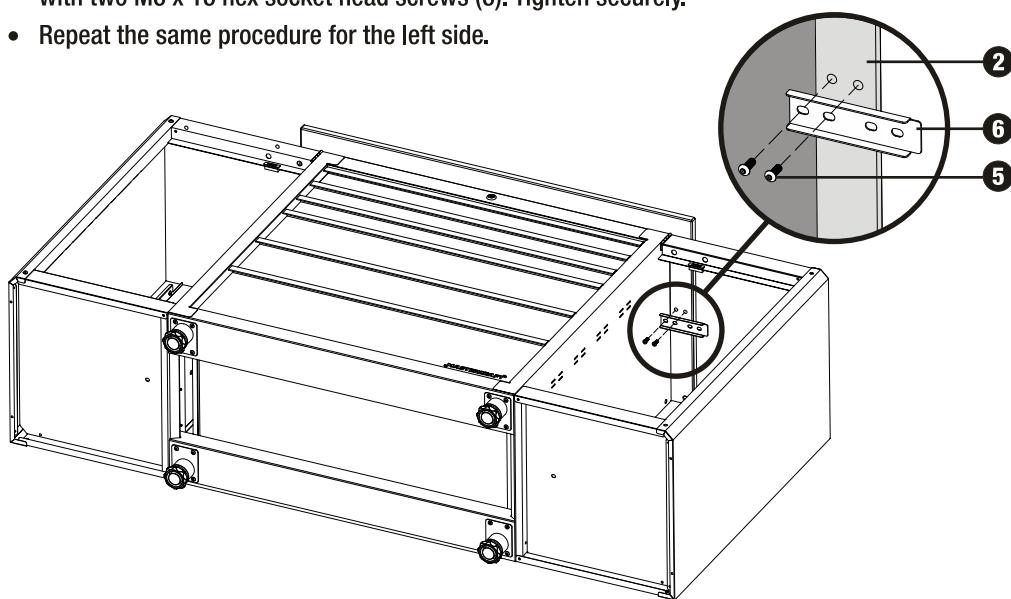


STEP 6 ATTACH BILATERAL RUBBERWOOD TOPS

- For the right side, attach the rubberwood top (R) (3) to the top beam and the side panel. Fix it to the wood top connector (6) with two M6 x 16 hex socket head screws (5). DO NOT tighten.
- Repeat the same procedure for the left side.

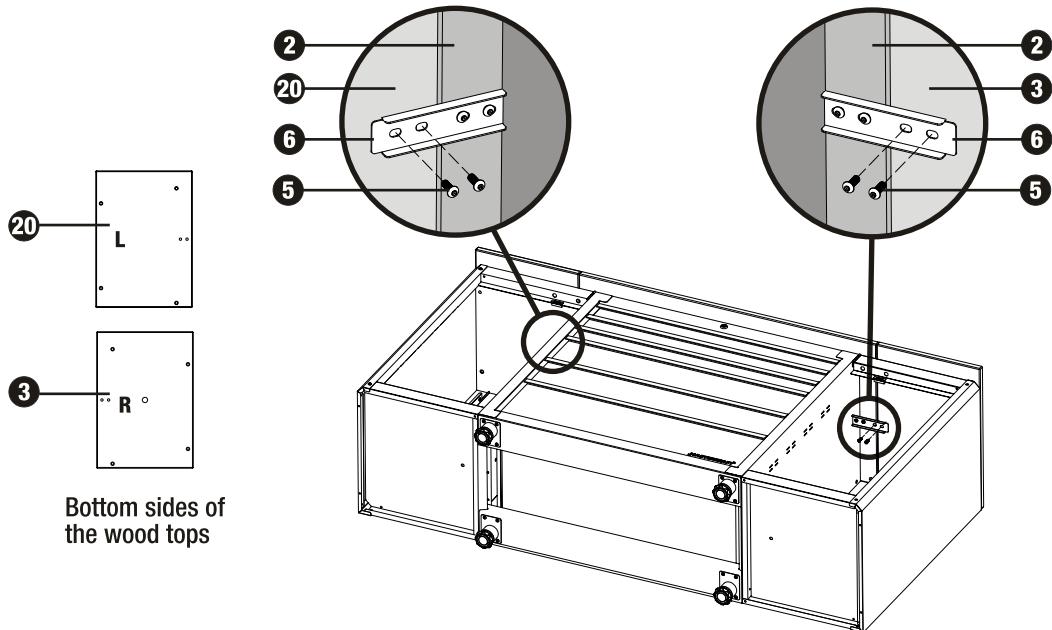


- For the right side, fix the rubberwood top (R) (3) to the top beam and side panel with three M6 x 16 hex socket head screws (5). DO NOT tighten.
- Repeat the same procedure for the left side.

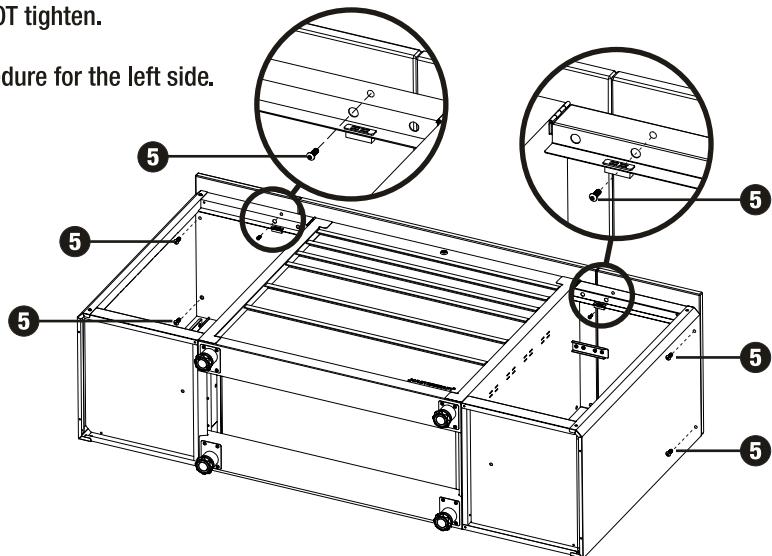


STEP 7 ATTACH THE BACK PANELS

NOTE: For easy operation, it is recommended to hand tighten the screws first at this step.

- For one side of the back, attach the back panel (4) to the back with eight M6 x 16 hex socket head screws (5). DO NOT tighten.

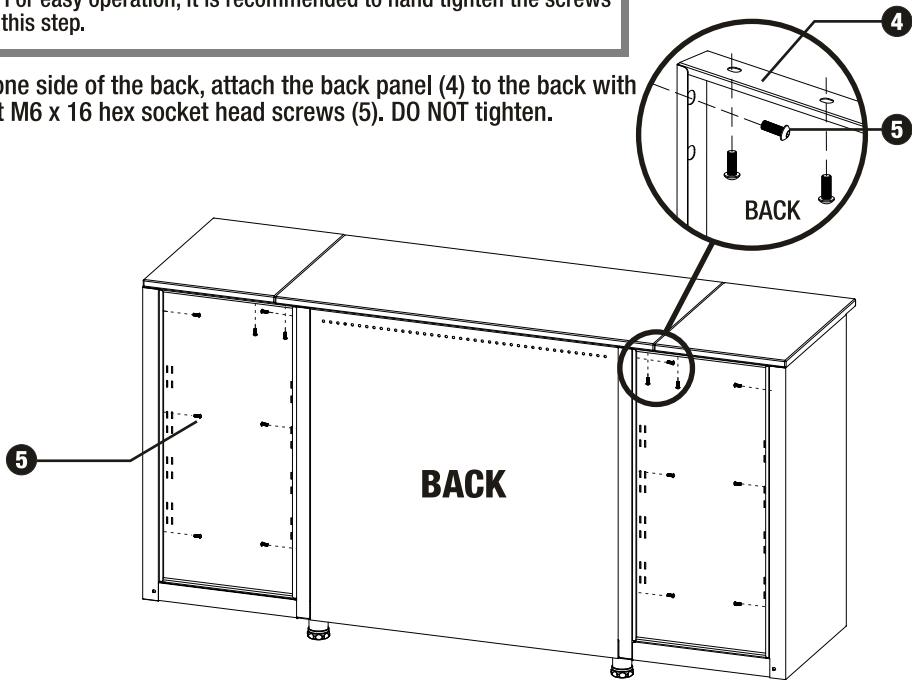


- Fix the bottom panel and side panel at the bottom corner with one M6 x 16 hex socket head screw (5). DO NOT tighten.
- Repeat the same procedure for the other side.

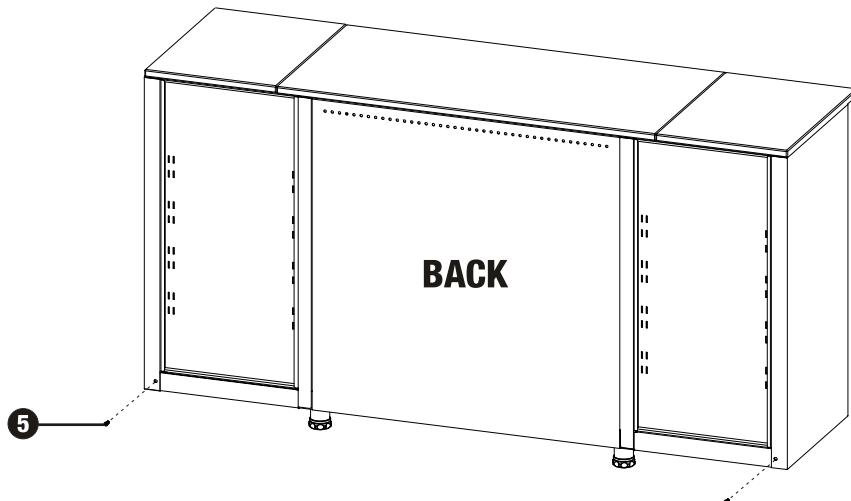


STEP 8 ADJUSTING THE WOOD TOPS AND TIGHTENING THE SCREWS

- Check if the three rubberwood tops are aligned. If not, adjust the bilateral tops until aligned with the middle one. Tighten all screws connected with the tops.
- Make sure the shape of the cabinet is square ($AA=BB$) and tighten all the screws at the cabinet front and back.

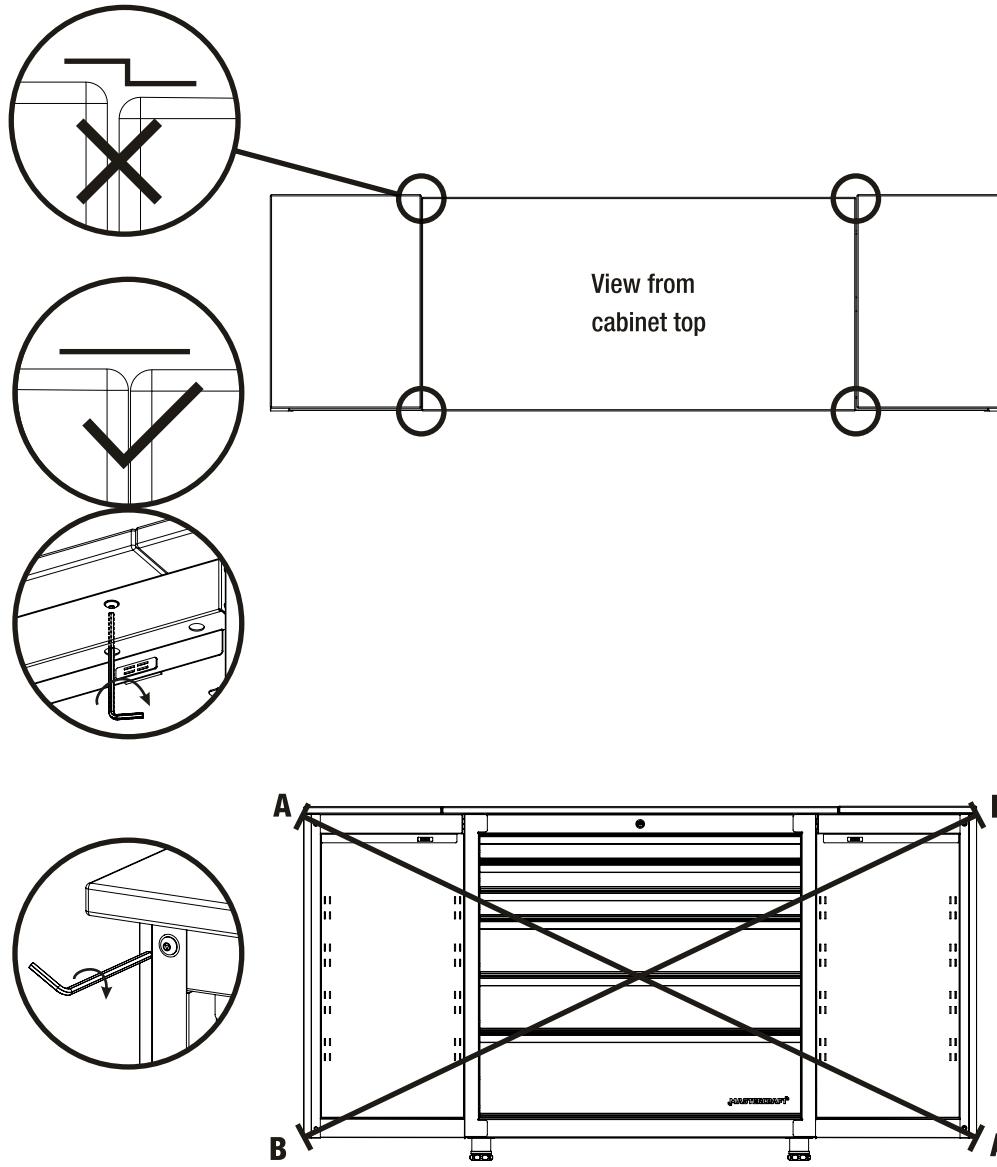


STEP 9 ATTACH THE SHELVES

- For one side, insert four shelf brackets into the slots at the desired height. Make sure the four brackets are at the same height.
- Place the shelf over the shelf brackets and push it down onto the shelf brackets.
- Repeat the same procedure to assemble the other side.

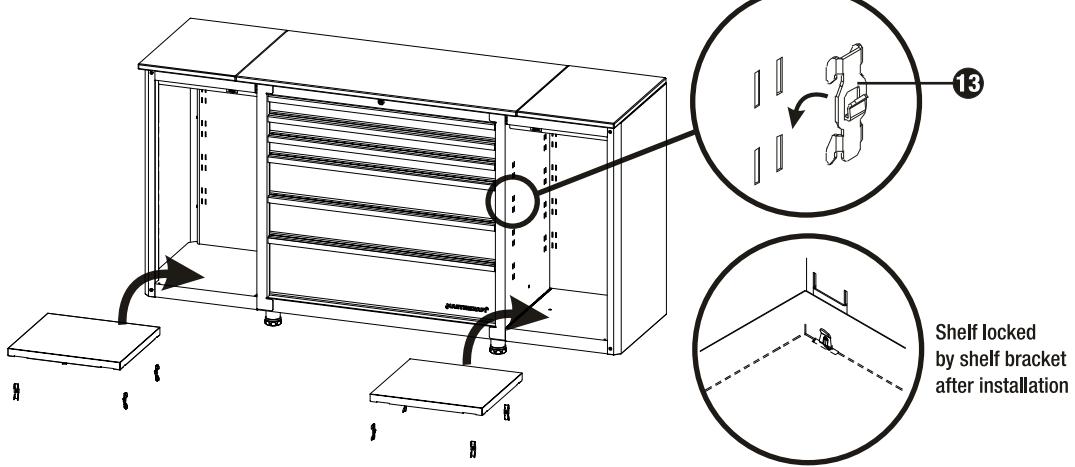


DO NOT install shelf brackets into this row.

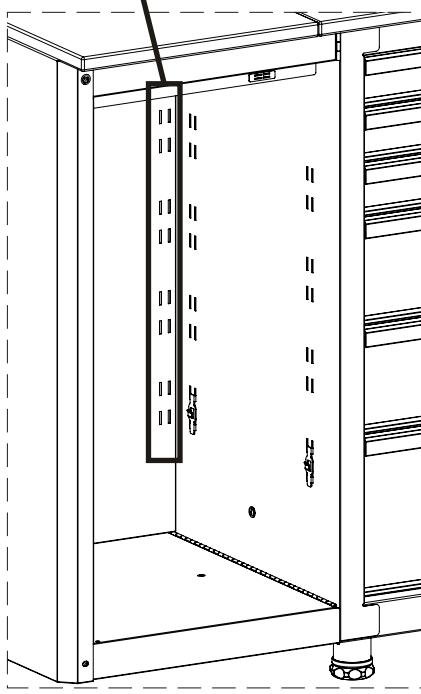

Left side




DO NOT install shelf brackets into this row.

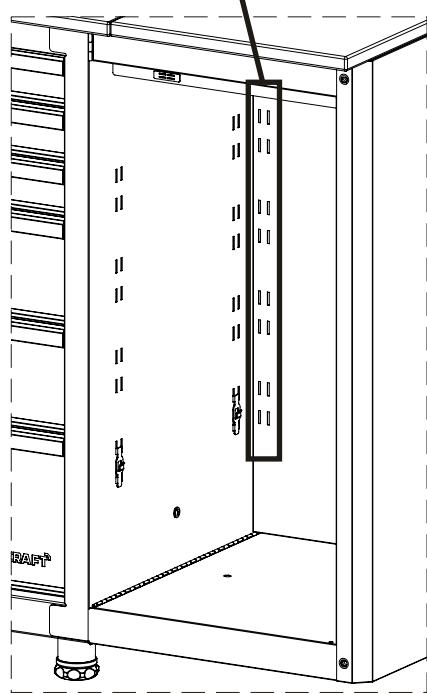

Right side

STEP 10 ATTACH THE DOORS



- Lay down the left door (18) on its face with a soft mat underneath. Pull the bottom locking tab at the right bottom corner of the door outwards. Insert a pin (17) through the hole at the door's bottom corner and put a rubber ring (16) onto the pin's vertical end.
- Push back the bottom locking tab to its place. Insert the horizontal end of the pin into the hole at the locking tab at the same time.
- Take up the left door and insert the pin into the hole at the left bottom corner of the bottom panel.
- Pull the upper locking tab at the right top corner of the door outwards. Insert a pin through the hole at door's right top corner into the hole at the left top corner of the cabinet.
- Push back the upper locking tab to its place. Insert the horizontal end of the pin into the hole at the locking tab at the same time.
- Repeat the same procedure to install the right door (9).

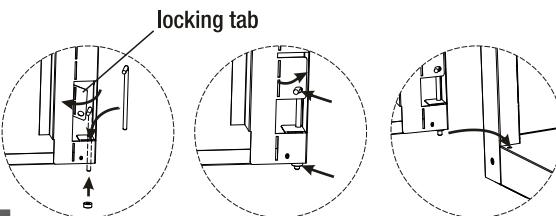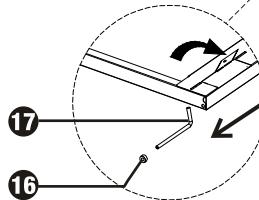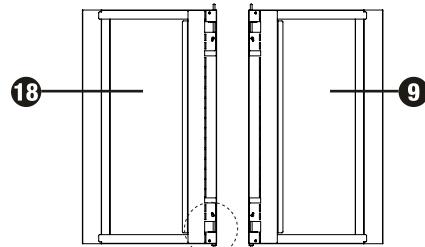



View from door bottom



When push the locking tab back to its place, make sure the end of the pin's horizontal part is inserted into the hole of the locking tab to ensure the pin is well secured.

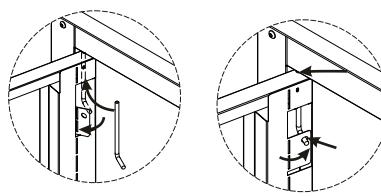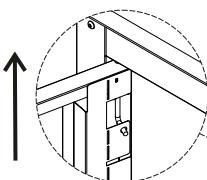


View from door top

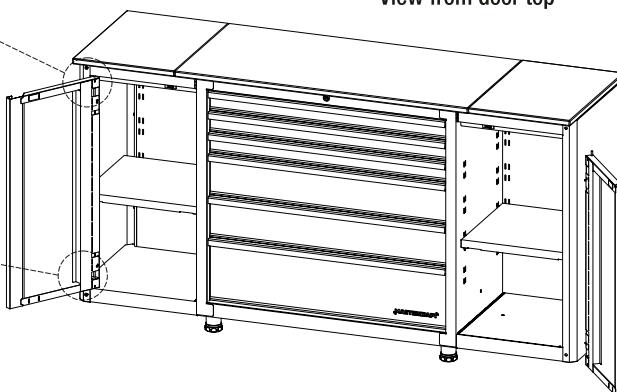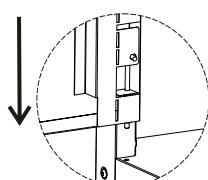

STEP 11 CONNECT THE CABINET TO THE WALL

NOTE: The M6 x 40 hex tapping bolts (8) should be drilled into the wall studs.


- Remove the upper drawers from the cabinet.
- Place the cabinet on a flat floor against a wall.
- Use a power drill to attach the cabinet to the wall with two M6 x 40 hex tapping bolts (8) through the holes along the top edge of the back. Tighten securely. For safety, the screws shall be drilled into the studs of the wall.
- Install the drawers back to the cabinet. The cabinet is ready to use.

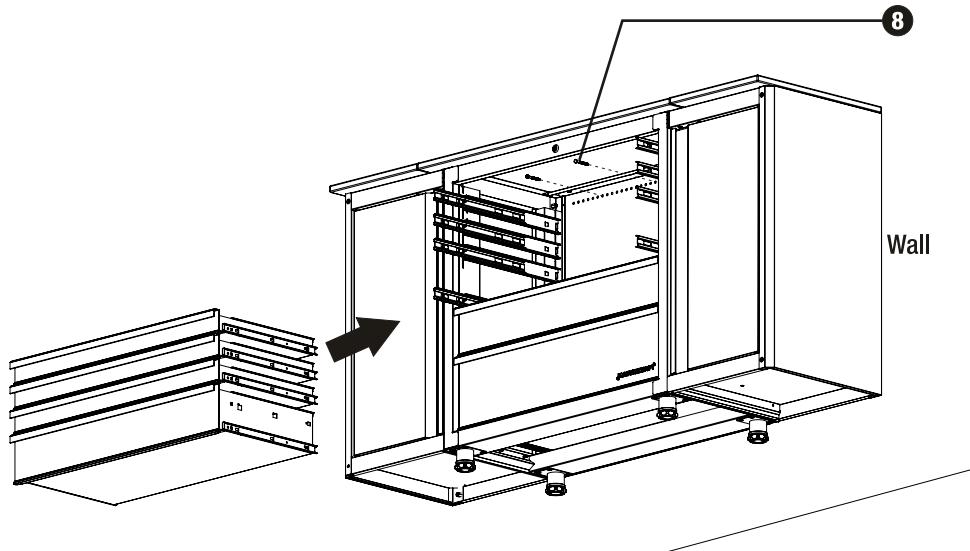

DRAWER REMOVAL

Empty the drawer. Pull the drawer out until almost fully extended. There are two black release levers, one on each side of the drawer. Pull up the black release lever on one side, while pushing down the black release lever on the other side. While holding the levers in the positions as instructed above, pull the drawer outward until it is released from the drawer slides.


Pull up – one side

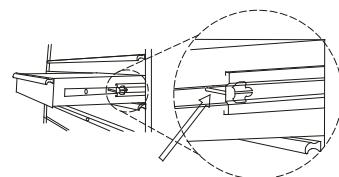

DRAWER REPLACEMENT



Extend the drawer slides from the tool chest or cabinet. Insert the brackets on each side of the drawer into the slots in the slides, being careful that they are properly positioned. Once properly inserted, completely close the drawer to set the slides in their proper positions.

Push down – other side

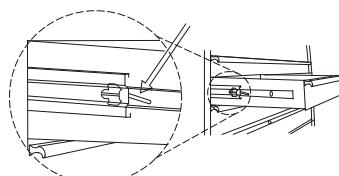


COORDINATING PRODUCTS


This product coordinates well with the units below to offer our best storage solutions. They can be combined into various combinations to meet different storage requirements.

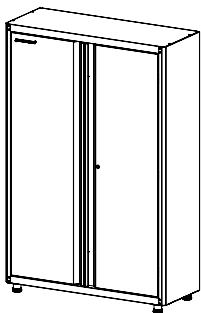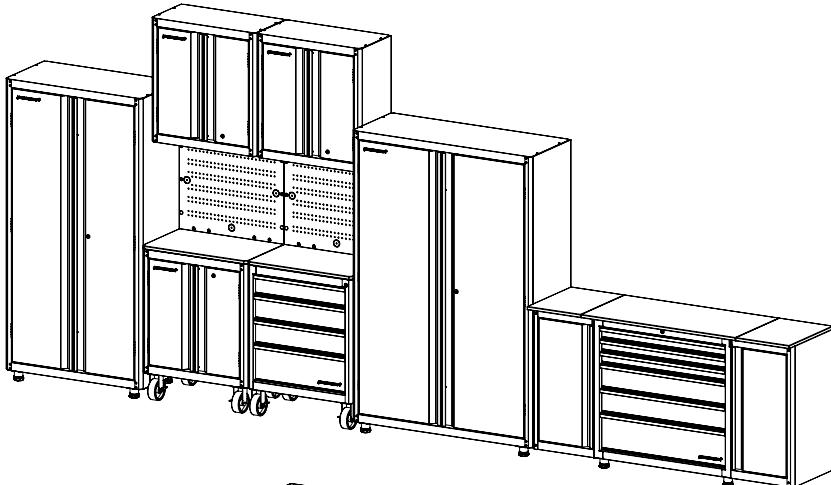

48" (122 cm)
Wide Tall Cabinet
068-1806-8

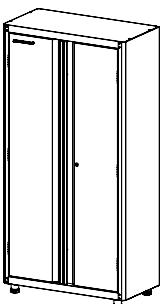


36" (93 cm)
Wide Tall Cabinet
068-1805-0

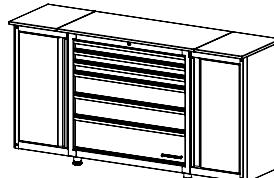


70" (178 cm)
6-Drawer 2-Door Workstation
068-1812-2




28" (71.3 cm)
4-Drawer Base Cabinet
With Castors
068-1804-2

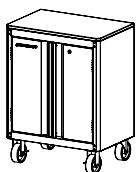

28" (71.3 cm)
2-Door Base Cabinet
With Castors
068-1803-4

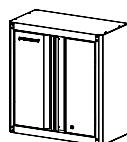

28" (71.3 cm)
Wall Cabinet
068-1802-6



28 x 24"
(71.3 x 60.8 cm)
Steel Pegboard
068-1827-8

MAINTENANCE

- Lubricate the slides (twice a year) with a spray lubricant or light duty oil.
- Periodically clean the surfaces with a soft cloth and water.
- Grease and oil can be removed with most standard cleaning fluids. For safety, use a nonflammable cleaning fluid.

LIMITED WARRANTY

This product is guaranteed for one (1) year from the date of original retail purchase against defects in materials and workmanship.

Subject to the conditions and limitations described below, this product, if returned to us with a proof of purchase within the stated warranty period and if covered under this warranty, will be repaired or replaced (with the same model, or one of equal value or specification), at our option. We will bear the cost of any repair or replacement and any costs of labour relating thereto.

This warranty is subject to the following conditions and limitations:

- a) A sales receipt that indicates the date of purchase must be provided;
- b) This warranty will not apply to any product or part thereof which is worn or broken or which has become inoperative due to abuse, misuse, accidental damage, neglect or lack of proper installation, operation or maintenance (as outlined in the applicable owner's manual or operating instructions) or which is being used for industrial, professional, commercial or rental purposes;
- c) This warranty will not apply to normal wear and tear or to expendable parts or accessories that may be supplied with the product that are expected to become inoperative or unusable after a reasonable period of use;
- d) This warranty will not apply to routine maintenance and consumable items such as, but not limited to, fuel, lubricants, vacuum bags, blades, belts, sandpaper, bits, fluids, tune-ups or adjustments;
- e) This warranty will not apply if damage is caused by repairs made or attempted by others (i.e., persons not authorized by the manufacturer);
- f) This warranty will not apply to any product that was sold as a reconditioned or refurbished product (unless otherwise specified in writing);
- g) This warranty will not apply to any product or part thereof if any part from another manufacturer is installed therein or any repairs or alterations have been made or attempted by unauthorized persons;
- h) This warranty will not apply to normal deterioration of the exterior finish, such as, but not limited to, scratches, dents, paint chips, or to any corrosion or discolouring by heat, abrasive and chemical cleaners; and
- i) This warranty will not apply to component parts sold by and identified as the product of another company, which shall be covered under the product manufacturer's warranty, if any.

Additional Limitations

This warranty applies only to the original purchaser and may not be transferred. Neither the retailer nor the manufacturer shall be liable for any other expense, loss or damage, including, without limitation, any indirect, incidental, consequential or exemplary damages arising in connection with the sale, use or inability to use this product.

Notice to Consumer

This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which may vary from province to province. The provisions contained in this warranty are not intended to limit, modify, take away from, disclaim or exclude any statutory warranties set forth in any applicable provincial or federal legislation.


This product is not guaranteed if used for industrial or commercial purposes.

Made in China.

Imported by Mastercraft Canada Toronto, Canada M4S 2B8



**Poste de travail à 6 tiroires et 2 portes
de 70 po (178 cm)**
N° de modèle 068-1812-2

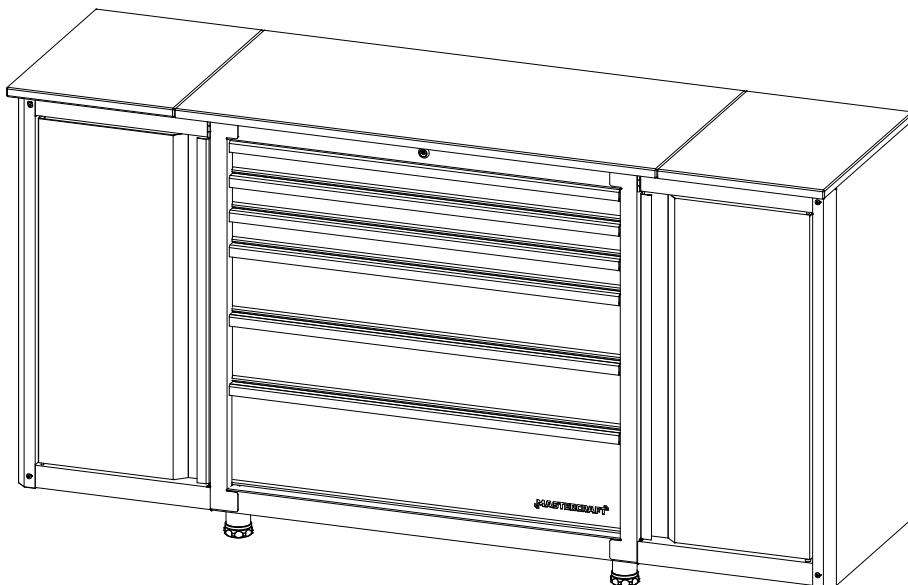

IMPORTANT

Veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation avant d'assembler et d'utiliser cet article et le conserver aux fins de consultation ultérieure.

**GUIDE
D'UTILISATION**

En raison des améliorations constantes, le produit réel peut différer légèrement du produit décrit dans ce guide.

TABLE DES MATIÈRES

SÉCURITÉ	3
VUE ÉCLATÉE	4
LISTE DES PIÈCES	5
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE	6
FONCTIONNEMENT	14
ARTICLES COORDONNÉS	15
ENTRETIEN	15
GARANTIE	16

REMARQUE :

Si des pièces sont manquantes ou endommagées, ou si vous avez des questions, veuillez appeler notre service d'assistance téléphonique sans frais au 1 800 689-9928 Ayez en main le numéro de modèle, le reçu de caisse et la date d'achat lorsque vousappelez. NE RETOURNEZ PAS L'ARTICLE AU MAGASIN À MOINS QUE NOUS VOUS ENVOYIONS DES INSTRUCTIONS ÉCRITES POUR LE RETOUR.



CONSERVEZ CES CONSIGNES

Ce guide contient des consignes de sécurité et d'utilisation importantes. Lisez toutes les consignes attentivement et respectez-les lorsque vous utilisez cet article.

SÉCURITÉ

Veuillez lire les consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et d'utiliser cet article afin de réduire le risque de blessures graves.

- Cet article doit uniquement être utilisé à l'intérieur.
- Cet article n'est pas conçu pour un usage commercial ou industriel.
- Placez l'article sur une surface plane. L'article peut devenir instable et se renverser s'il est rangé ou déplacé sur une surface inégale, ce qui peut entraîner des blessures graves ou mortelles, ou des dommages matériels.
- Il faut l'assistance d'au moins deux personnes pour déplacer, assembler ou installer cette armoire. Le non-respect de cette directive pourrait entraîner des blessures ou des dommages matériels.
- Remplissez l'armoire en commençant par le tiroir inférieur. Si l'armoire est remplie en commençant par le tiroir supérieur, elle sera très lourde du haut et risquera de tomber.
- NE MODIFIEZ PAS ce produit de quelque manière que ce soit. Par exemple, ne soudez pas des moraillons externes ou n'attachez pas un équipement électrique à cet article. Ceci peut causer des dommages matériels ou des blessures.
- NE DÉPASSEZ PAS les limites de poids suivantes pour cet article.
 - Charge maximale : 820 lb (372 kg)
 - Charge maximale pour chaque tiroir : 70 lb (32 kg)
 - Charge maximale pour chaque tablette : 50 lb (23 kg)
 - Charge maximale pour chaque panneau inférieur : 50 lb (23 kg)
 - Charge maximale pour le dessus de milieu en bois d'hévéa : 100 lb (45 kg)
 - Charge maximale pour chaque dessus latéral en bois d'hévéa : 50 lb (23 kg)

SÉCURITÉ

▲ AVERTISSEMENT



Des enfants sont morts due au renversement de meuble. Afin de réduire le risque de renversement du meuble :


- Installez TOUJOURS le dispositif anti-renversement fourni.
- Ne placez JAMAIS un téléviseur sur ce produit.
- Ne laissez JAMAIS les enfants se tenir debout sur le meuble ni grimper ou suspendre des tiroirs, portes ou tablettes.
- N'ouvrez JAMAIS plus d'un tiroir à la fois.
- Placez les articles les plus lourds dans les tiroirs les plus bas.

*Cette étiquette est affixée de façon permanente.
Ne pas enlever!*


- Avant d'assembler et d'utiliser ce produit, lisez attentivement ce guide d'utilisation et toutes les étiquettes apposées sur le produit. Le non-respect des avertissements et consignes peut entraîner des dommages matériels ou des blessures.
- Conservez tous les avertissements et consignes pour consultation ultérieure.



VUE ÉCLATÉE

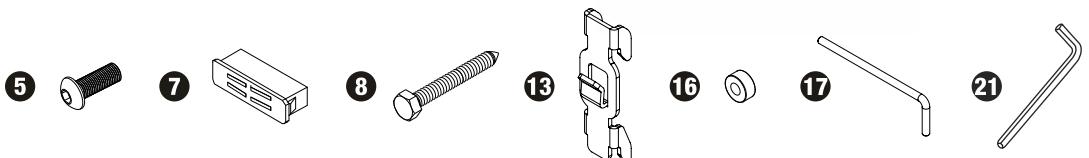

VUE ÉCLATÉE

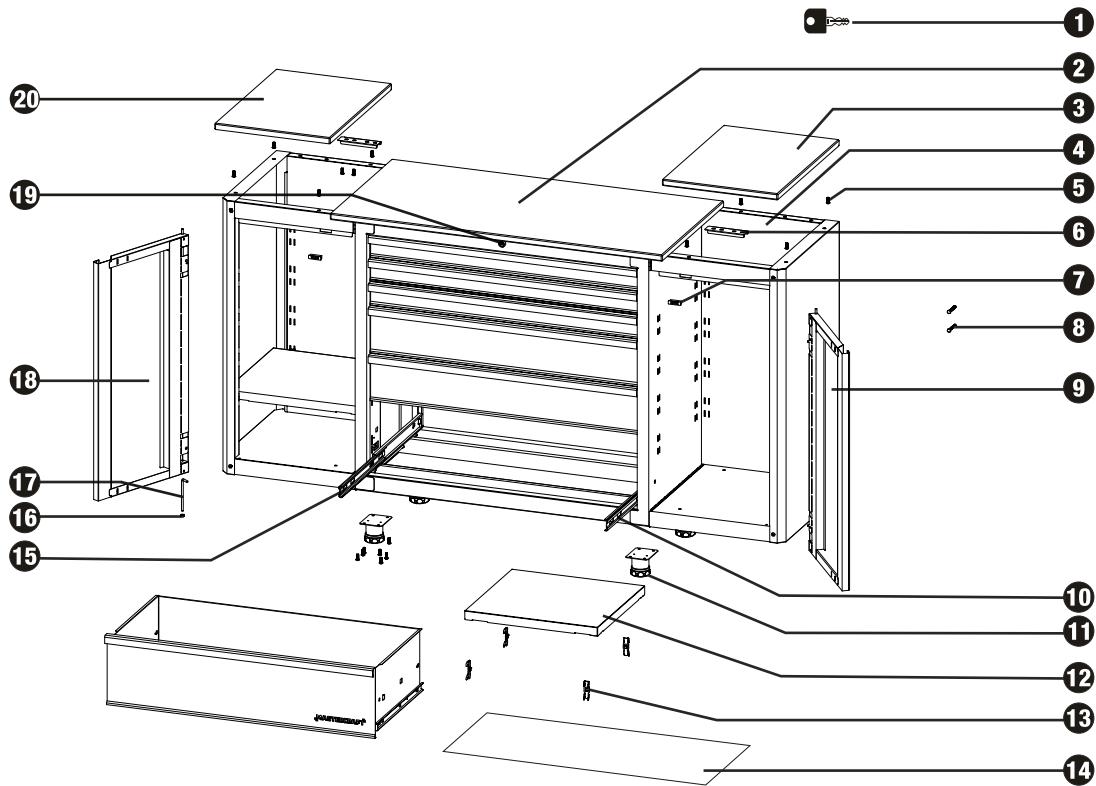

LISTE DES PIÈCES

Réf.	Description	Pièce n°	Qté
1	Clé (001-010)	304196	2
2	Dessus en bois d'hévéa de milieu	307084	1
3	Dessus en bois d'hévéa (D)	307086	1
4	Panneau arrière	246326	2
5	Vis à tête hexagonale M6 x 16*	320327	56
6	Connecteur de dessus en bois	246341	2
7	Aimant	312033	2
8	Boulon à tête hexagonale M6 X 40	320328	2
9	Porte de droite	124237	1
10	Glissière (D)	300001	6

Réf.	Description	Pièce n°	Qté
11	Pied réglable	313066	4
12	Tablette	246339	2
13	Taquet	243311	8
14	Revêtement de tiroir	552181	6
15	Glissière (G)	300000	6
16	Anneau en caoutchouc	314219	2
17	Goupille	237444	4
18	Porte de gauche	124236	1
19	Loquet (001-010)	304075	1
20	Dessus en bois d'hévéa (G)	307085	1
21	Clé hexagonale	317035	1

* REMARQUE : Des pièces supplémentaires sont fournies.

REMARQUE :

- Des clés de rechange peuvent être commandées. Appelez notre numéro sans frais. Ayez en main le code qui apparaît sur le verrou.
- Donnez le renseignement suivant lors de la commande des pièces de rechange : numéro de la pièce et la quantité nécessaire.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

OUTILS REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE

- Clé hexagonale (21)
- Perceuse-visseuse électrique (non comprise)
- Ruban à mesurer (non comprise)


REMARQUE : Assemblez l'article sur une surface plane. Un morceau de carton est recommandé pour éviter que l'article ne soit rayé pendant l'assemblage.



AVERTISSEMENT : Portez des gants pendant tout le processus d'assemblage.


ÉTAPE 1 INSTALLER LES PIEDS DE NIVELLEMENT

- À l'aide de deux personnes, soulevez délicatement l'armoire sur un tapis souple ou sur le carton d'emballage de l'armoire.
- Posez l'armoire sur le dos et fixez les pieds réglables (11) au bas du meuble. Assurez-vous que le côté A des pieds réglables (11) est orienté vers l'extérieur de l'armoire. Fixez-les fermement au moyen des seize vis à tête hexagonale M6 x 16 (5).

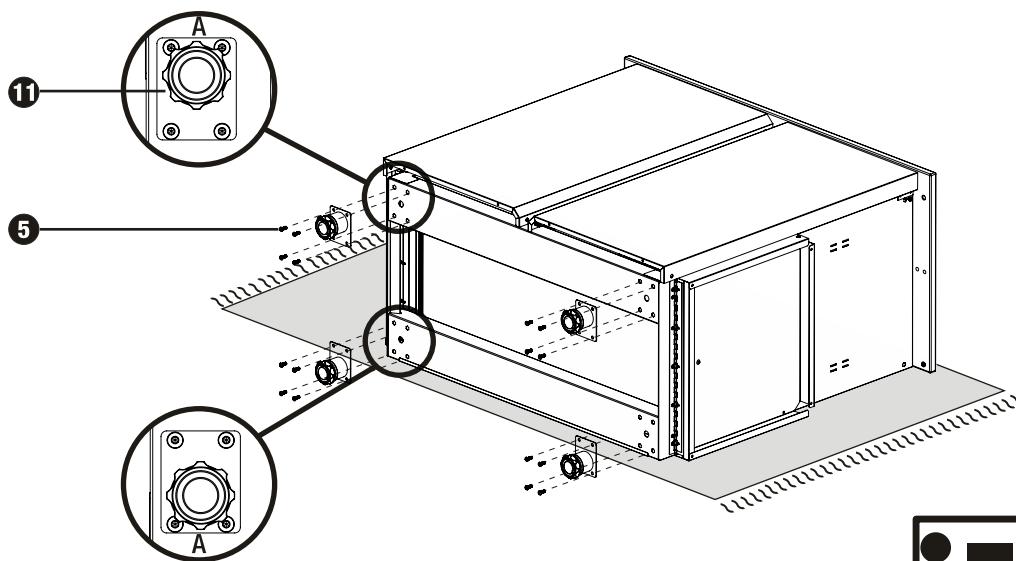


ÉTAPE 2 DÉPLIER LES PANNEAUX INFÉRIEURS

Desserrez les deux vis à tête creuse hexagonale M6 x 16 (5) des deux côtés comme indiqué et dépliez les panneaux inférieurs jusqu'au bout.

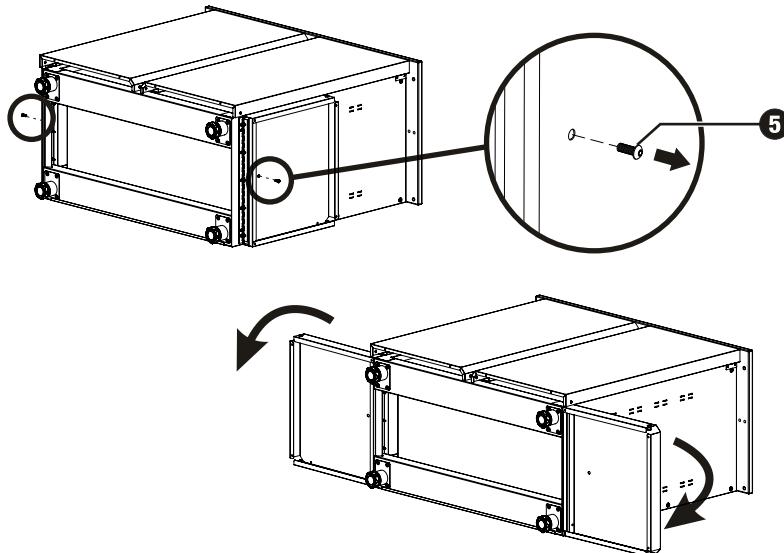


ÉTAPE 3 DÉPLIER LES TRAVERSES SUPÉRIEURES ET LES PANNEAUX LATÉRAUX

Dépliez les traverses supérieures et les panneaux latéraux sur deux côtés et alignez-les avec les panneaux inférieurs.

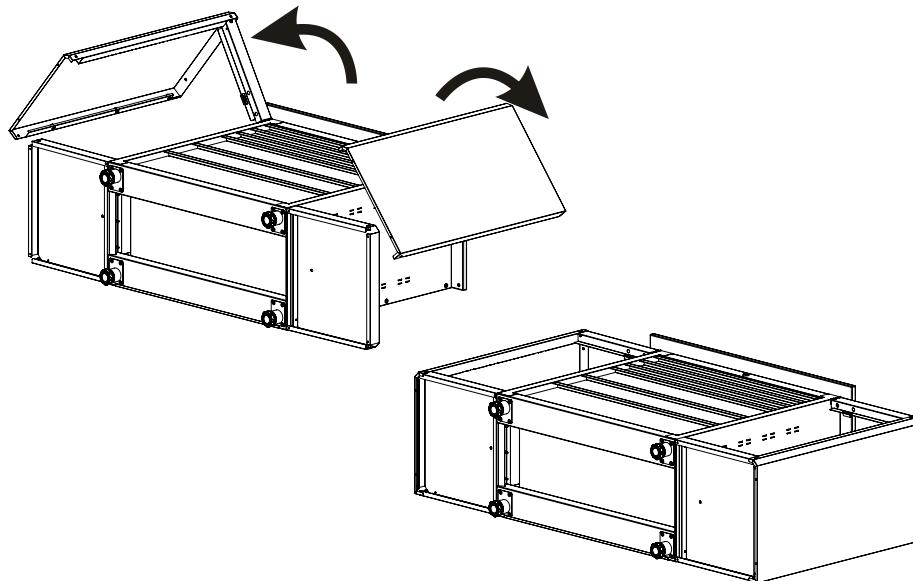


ÉTAPE 4 FIXER LES TRAVERSES SUPÉRIEURES À LA SECTION DU TIROIR ET AU DESSUS EN BOIS

- Pour le côté droit, fixez la traverse supérieure et la section de tiroir avec une vis à tête creuse hexagonale M6 x 16 (5). Serrez fermement.
- Fixez la traverse supérieure et le plateau en bois d'hévéa (2) avec une vis à tête creuse hexagonale M6 x 16 (5). Serrez fermement.
- Fixez les coins supérieur et inférieur des panneaux latéraux avec deux vis à tête creuse hexagonale M6 x 16 (5). Ne serrez PAS la vis.
- Répétez la même procédure pour le côté gauche.

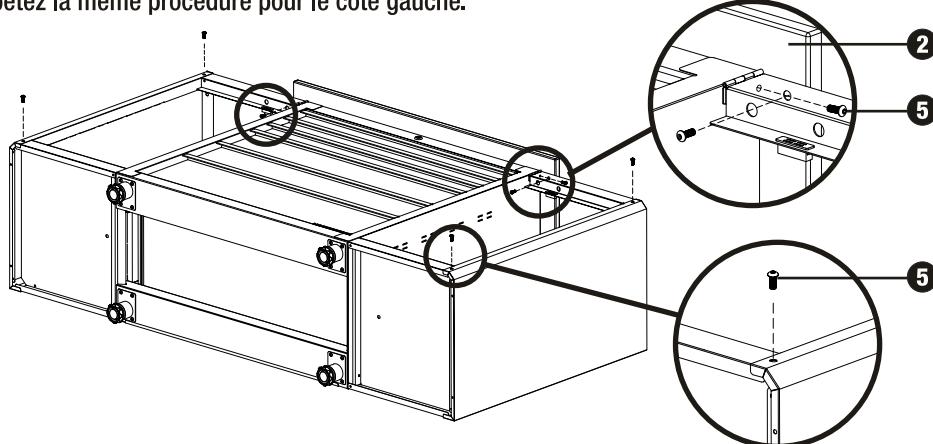


ÉTAPE 5 INSTALLER LE CONNECTEUR DE DESSUS EN BOIS

- Pour le côté droit, fixez le connecteur du dessus en bois (6) au dessus en bois d'hévéa (2) au moyen de deux vis à tête creuse hexagonale M6 x 16 (5). Serrez fermement.
- Répétez la même procédure pour le côté gauche.

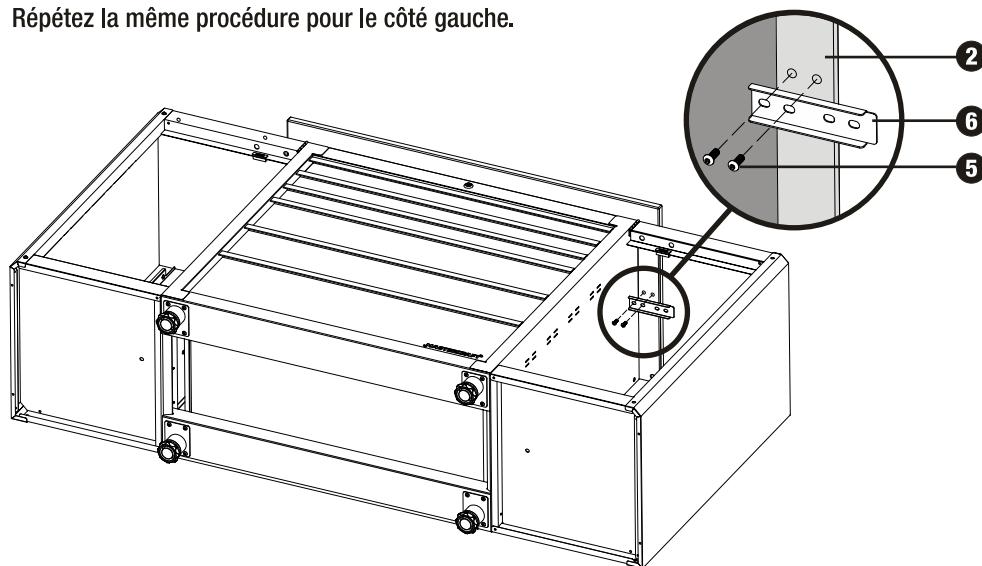


ÉTAPE 6 FIXER LES DESSUS EN BOIS D'HÉVÉA BILATÉRAUX

- Pour le côté droit, fixez le dessus en bois d'hévéa (R) (3) à la traverse supérieure et au panneau latéral. Fixez-le au connecteur au dessus en bois (6) avec deux vis à tête creuse hexagonale M6 x 16 (5). Ne serrez PAS la vis.
- Répétez la même procédure pour le côté gauche.

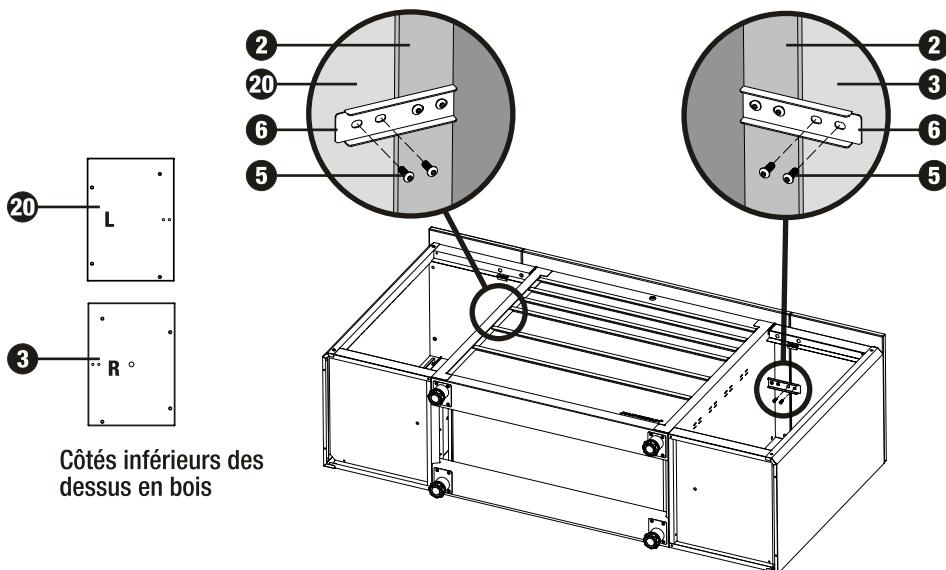


- Pour le côté droit, fixez le dessus en bois d'hévéa (R) (3) à la traverse supérieure et au panneau latéral à l'aide de trois vis à tête creuse hexagonale M6 x 16 (5). Ne serrez PAS la vis.
- Répétez la même procédure pour le côté gauche.

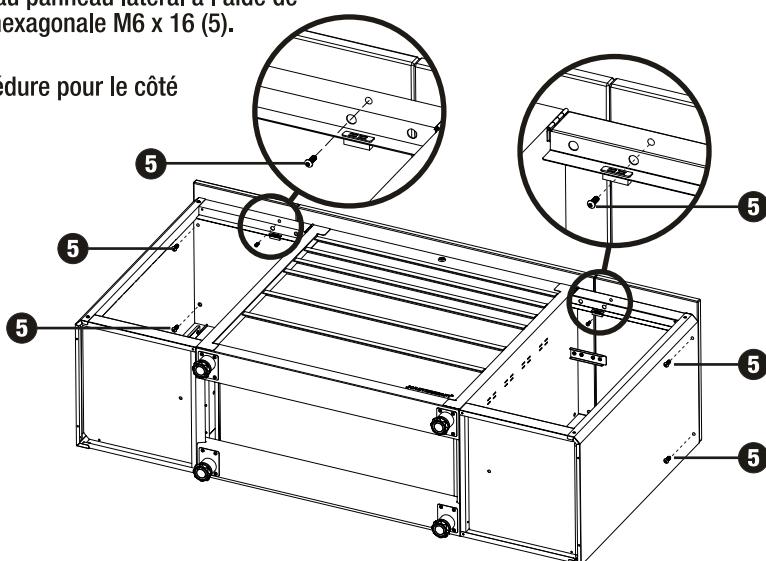


ÉTAPE 7 FIXER LES PANNEAUX ARRIÈRE

REMARQUE : Pour une utilisation facile, il est recommandé de serrer d'abord les vis à la main à cette étape.

- Pour un côté de l'arrière, fixez le panneau arrière (4) à l'arrière avec huit vis à tête creuse hexagonale M6 x 16 (5). Ne serrez PAS la vis.




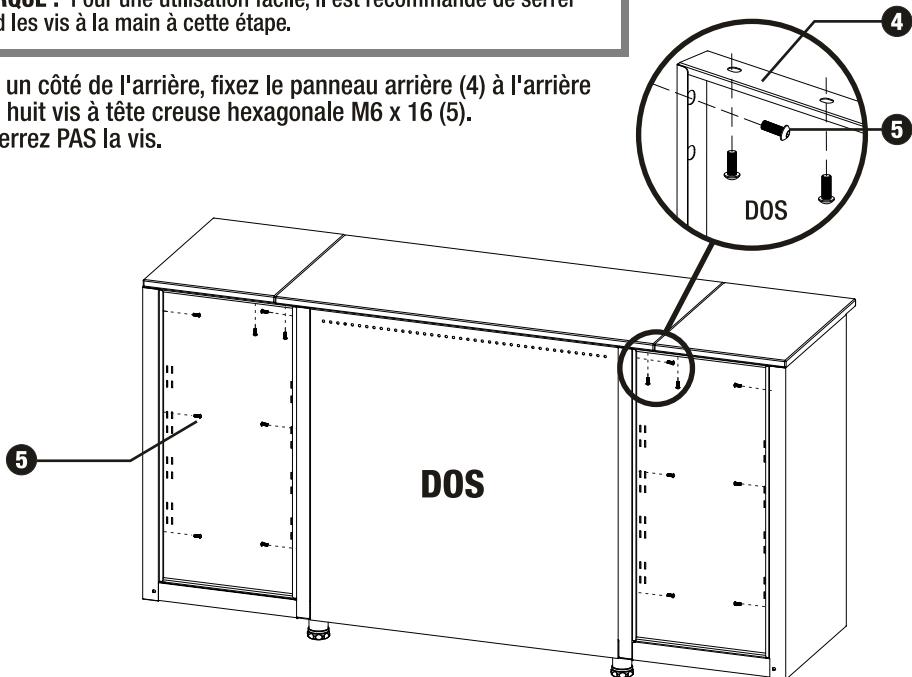


- Fixez le panneau inférieur et le panneau latéral dans le coin inférieur avec une vis à tête creuse hexagonale M6 x 16 (5). Ne serrez PAS la vis.
- Répétez la même procédure pour l'autre côté.

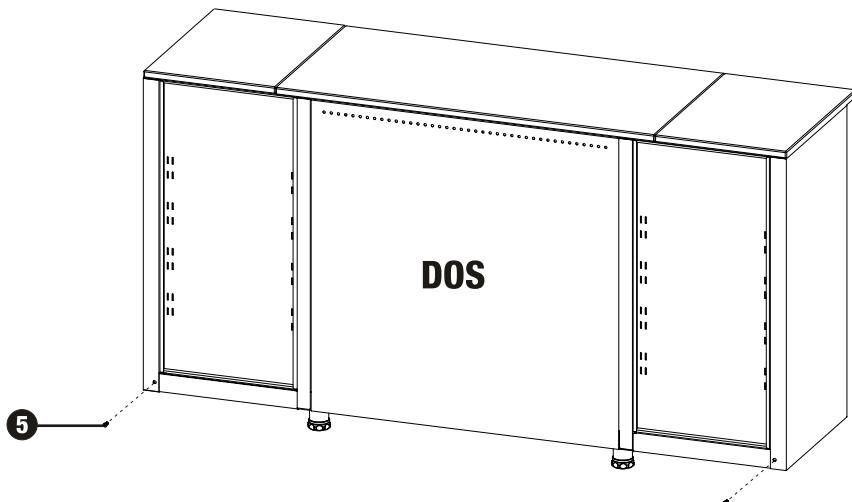


ÉTAPE 8 AJUSTEMENT DES DESSUS EN BOIS ET SERRAGE DES VIS

- Vérifiez si les trois dessus en bois d'hévéa sont alignés. Sinon, ajustez les dessus bilatéraux jusqu'à ce qu'ils soient alignés avec celui du milieu. Serrez toutes les vis des dessus.
- Assurez-vous que la forme de l'armoire est carrée et serrez toutes les vis à l'avant et à l'arrière de l'armoire.

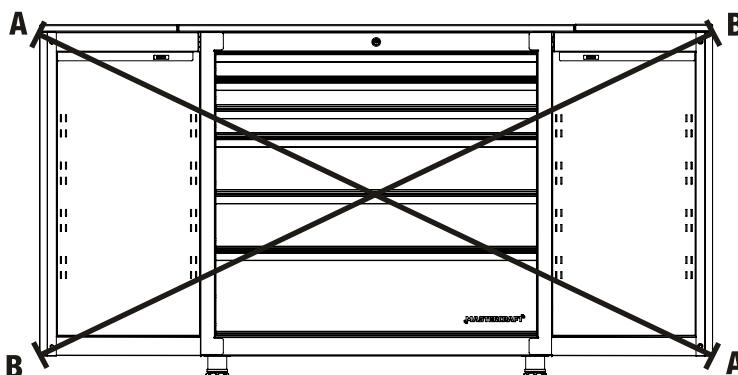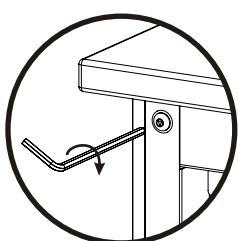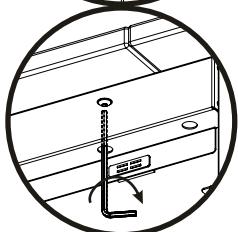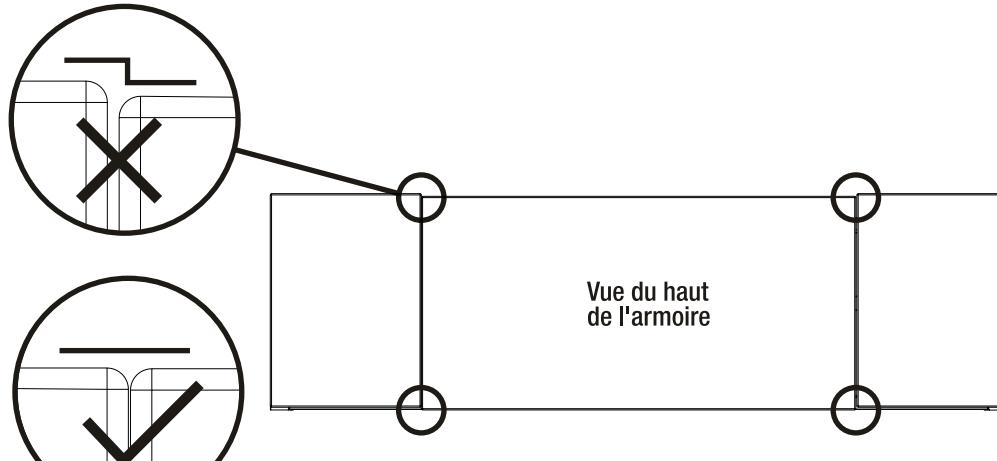
**AA=BB**

ÉTAPE 9 FIXER LES TABLETTES

- Pour un côté, insérez quatre taquets dans les fentes à la hauteur désirée. Assurez-vous que les quatre taquets sont à la même hauteur.
- Placez la tablette au-dessus des taquets et poussez-le vers le bas sur les taquets.
- Répétez la même procédure pour assembler l'autre côté.

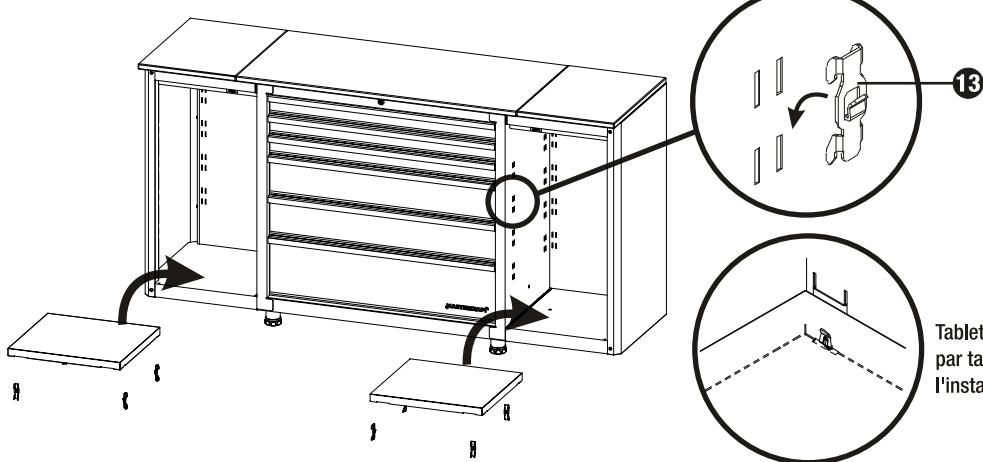


N'installez PAS les taquets dans cette rangée.

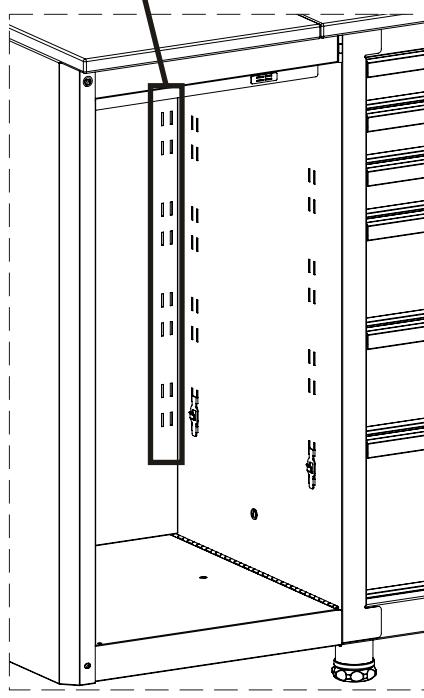

Côté gauche




N'installez PAS les taquets dans cette rangée.

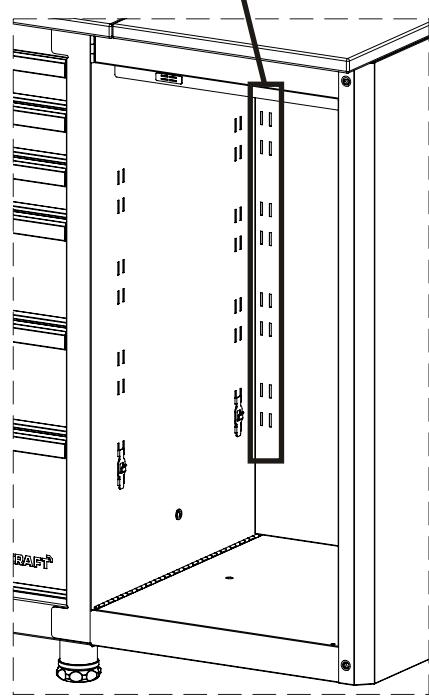

Côté droit

ÉTAPE 10 FIXER LES PORTES


- Posez la porte de gauche (18) sur sa face avec un tapis doux en dessous. Tirez la languette de verrouillage inférieure dans le coin inférieur droit de la porte vers l'extérieur. Insérez une goupille (17) dans le trou du coin inférieur de la porte et placez un anneau en caoutchouc (16) sur l'extrémité verticale de la goupille.
- Réinsérez la languette de verrouillage inférieure à sa place. Insérez l'extrémité horizontale de la goupille dans le trou de la languette de verrouillage en même temps.
- Prenez la porte de gauche et insérez la goupille dans le trou situé dans le coin inférieur gauche du panneau inférieur.
- Tirez la languette de verrouillage supérieure dans le coin supérieur droit de la porte vers l'extérieur. Insérez une goupille à travers le trou au coin supérieur droit de la porte et dans le trou dans le coin supérieur gauche de l'armoire.
- Réinsérez la languette de verrouillage supérieure à sa place. Insérez l'extrémité horizontale de la goupille dans le trou de la languette de verrouillage en même temps.
- Répétez la même procédure pour installer la porte de droite (9).

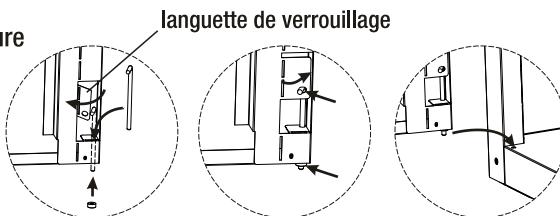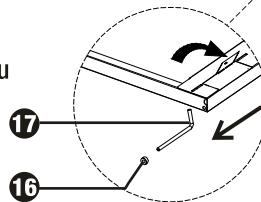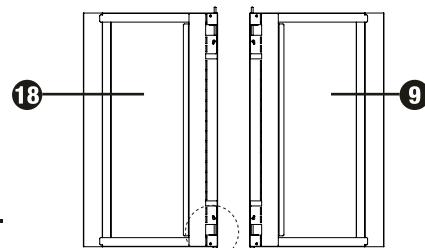




1 2 3
Vue depuis le bas de la porte



Au moment de pousser la languette de verrouillage à sa place, assurez-vous que l'extrémité de la partie horizontale de la goupille est insérée dans le trou de la languette de verrouillage pour assurer que la goupille est fermement fixée.

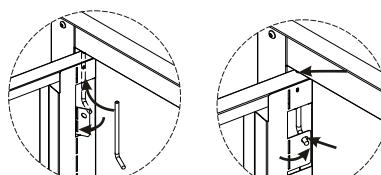


4 5
Vue depuis le haut de la porte

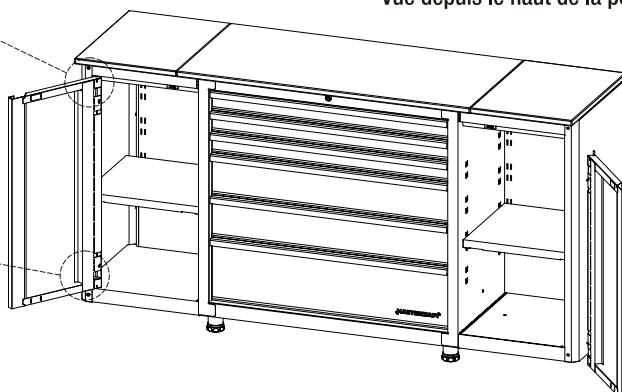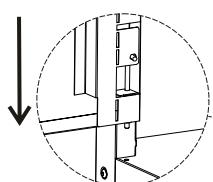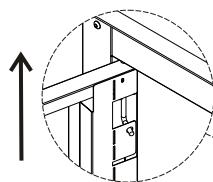

ÉTAPE 11 FIXER L'ARMOIRE AU MUR

REMARQUE : Les boulons à tête hexagonale M6 x 40 (8) doivent être percés dans les montants muraux.


- Retirez les tiroirs supérieurs de l'armoire.
- Placez l'armoire contre un mur sur un sol plane.
- Utilisez une perceuse électrique pour fixer l'armoire au mur à l'aide de deux boulons taraudeurs hexagonaux M6 x 40 (8) à travers les trous le long du bord supérieur du dos. Serrez fermement. Pour des raisons de sécurité, les vis doivent être vissées dans les montants du mur.
- Installez de nouveau le tiroirs dans l'armoire. Vous pouvez maintenant utiliser votre armoire.

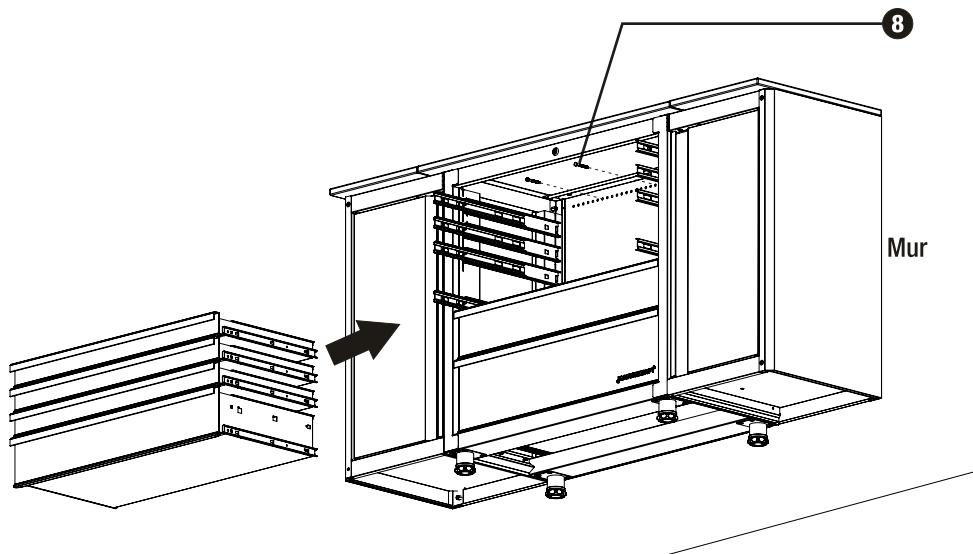

RETRAIT D'UN TIROIR

Videz le tiroir. Tirez le tiroir de façon qu'il soit presque totalement déployé. Il y a deux leviers de dégagement noirs, un sur chaque côté du tiroir. Relevez le levier de dégagement noir sur un côté tout en abaissant le levier de dégagement noir sur l'autre côté. Tout en tenant les leviers dans la position indiquée ci-dessus, retirez le tiroir jusqu'à ce qu'il soit dégagé des glissières.


Relevez le levier sur un côté

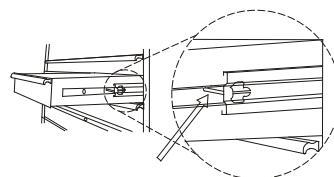

REPLACEMENT DU TIROIR



Déployez les glissières du coffre ou de l'armoire à outils. Insérez les supports sur chaque côté du tiroir dans les fentes des glissières tout en veillant à ce qu'ils se trouvent à la bonne position. Une fois les supports insérés correctement, fermez complètement le tiroir pour remettre les glissières en position adéquate.

Abaïsser le levier sur l'autre côté

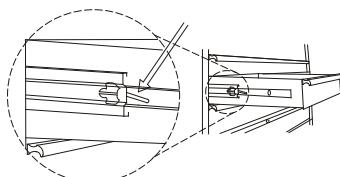


ARTICLES COORDONNÉS


Cet article se coordonne bien avec les modules ci-dessous pour offrir la meilleure solution de rangement. Ils peuvent être combinés en diverses combinaisons pour répondre aux différentes exigences de rangement.

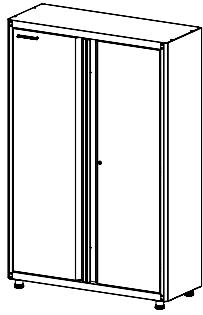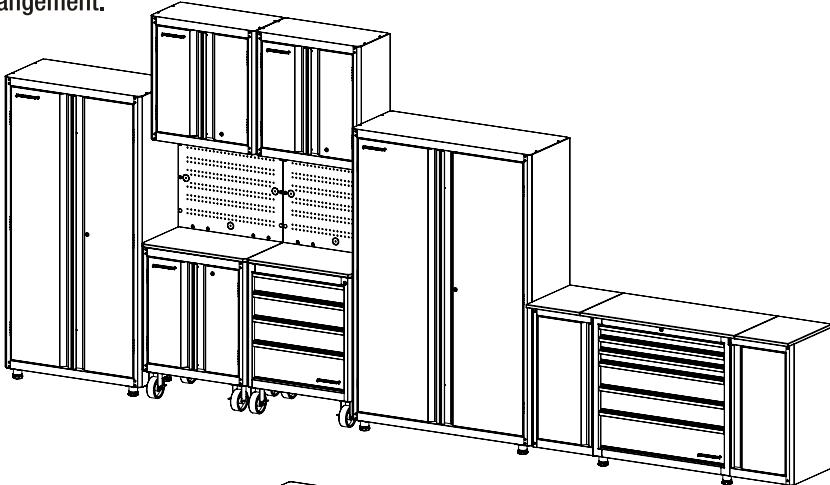

Armoire haute et large de 48 po (122 cm)
068-1806-8

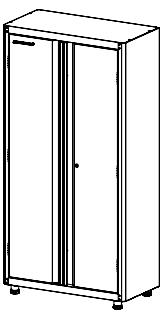


Armoire haute et large de 36 po (93 cm)
068-1805-0

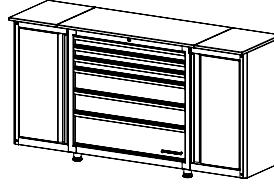


Poste de travail à 6 tiroirs et 2 portes de 70 po (178 cm)
068-1812-2




Armoire basse à 4 tiroirs de 28 po (71,3 cm) avec roulettes
068-1804-2

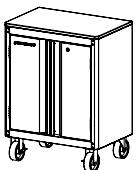

Armoire basse à 2 portes de 28 po (71,3 cm) avec roulettes
068-1803-4

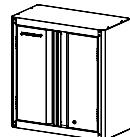

Armoire murale de 28 po (71,3 cm)
068-1802-6



Panneau perforé en acier 28 x 24 po (71,3 x 60,8 cm)
068-1827-8

ENTRETIEN

- Lubrifiez les glissières deux fois par an en vaporisant ou en appliquant de l'huile peu visqueuse.
- Nettoyez périodiquement les surfaces avec un chiffon doux et de l'eau.
- La graisse et l'huile peuvent être enlevées à l'aide de liquides de nettoyage standards. Pour des raisons de sécurité, utilisez un liquide de nettoyage non inflammable.

GARANTIE LIMITÉE

Le présent produit est garanti sur une période de un (1) an à compter de la date de l'achat au détail original contre les vices de matériaux et de fabrication.

Sous réserve des conditions et restrictions énoncées ci-dessous, le présent article sera réparé ou remplacé (par un article du même modèle ou par un article ayant une valeur égale ou des caractéristiques identiques), à notre discrétion, pourvu qu'il nous soit retourné avec une preuve d'achat à l'intérieur de la période de garantie prescrite et qu'il soit couvert par la présente garantie. Nous assumerons les frais liés à la réparation ou au remplacement ainsi que le coût de la main-d'œuvre connexe.

La présente garantie est assujettie aux conditions et restrictions qui suivent:

- a) un reçu de caisse attestant la date d'achat doit être fourni;
- b) la présente garantie ne s'appliquera pas à un article ou pièce d'un produit qui est usé ou brisé, qui est devenu hors d'usage en raison d'un emploi abusif ou inapproprié, d'un dommage accidentel, d'une négligence ou d'une installation, d'une utilisation ou d'un entretien inapproprié (selon la description figurant dans le guide d'utilisation ou le mode d'emploi applicable) ou qui est utilisé à des fins industrielles, professionnelles, commerciales ou locatives;
- c) la présente garantie ne s'appliquera pas à l'usure normale ou aux pièces ou accessoires non réutilisables qui sont fournis avec le produit et qui deviendront vraisemblablement inutilisables ou hors d'usage après une période d'utilisation raisonnable;
- d) la présente garantie ne s'appliquera pas à l'entretien régulier et aux articles de consommation comme le carburant, les lubrifiants, les sacs d'aspirateur, les lames, les courroies, le papier abrasif, les embouts, les mises au point ou les réglages;
- e) la présente garantie ne s'appliquera pas lorsque les dommages sont causés par des réparations ou des tentatives de réparation faites par des tiers (c'est à dire des personnes non autorisées par le fabricant);
- f) la présente garantie ne s'appliquera pas à tout article qui a été vendu à titre d'article remis en état ou remis à neuf (à moins qu'il n'en soit prévu autrement par écrit);
- g) la présente garantie ne s'appliquera pas à un produit ou à ses pièces lorsqu'une pièce d'un autre fabricant est installée dans celui-ci ou que des réparations ou modifications ou tentatives de réparation ou de modification ont été faites par des personnes non autorisées;
- h) la présente garantie ne s'appliquera pas à la détérioration normale du fini extérieur, notamment les éraflures, les bosses et les éclats de peinture, ou à la corrosion ou à la décoloration causée par la chaleur, les produits abrasifs et les produits de nettoyage chimiques;
- i) la présente garantie ne s'appliquera pas aux pièces vendues par une autre entreprise et décrites comme telles, lesquelles pièces sont couvertes par la garantie du fabricant s'y rapportant, le cas échéant.

Restrictions supplémentaires

La présente garantie s'applique uniquement à l'acheteur original et ne peut être transférée. Ni le détaillant ni le fabricant ne sont responsables des autres frais, pertes ou dommages, y compris les dommages indirects, accessoires ou dommages-intérêts punitifs découlant de la vente ou à l'utilisation du présent article ou à l'impossibilité de l'utiliser.

Avis au consommateur

La présente garantie vous accorde des droits spécifiques, mais vous pourriez disposer d'autres droits, qui peuvent différer d'une province à l'autre. Les dispositions qui figurent dans la présente garantie ne visent pas à limiter, à modifier, à réduire ou à exclure une quelconque garantie présentée dans toute loi provinciale ou fédérale en vigueur.

Cet article n'est pas garanti s'il est utilisé à des fins industrielles ou commerciales.

Fabriqué en Chine.

Importé par Mastercraft Canada Toronto, Canada M4S 2B8