


MASTERCRAFT™/MC

SUPPORT POUR ENTREPOSAGE SAISONNIER AVEC CHARIOT À PLATEFORME ROULANTE

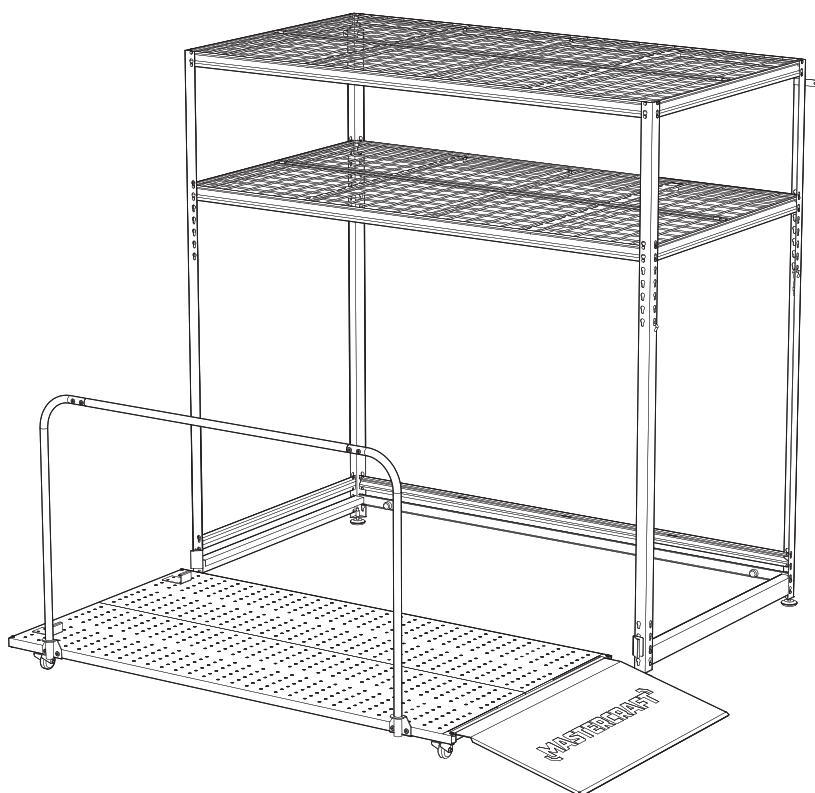

N° de modèle 068-1822-8

IMPORTANT :

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant l'installation et l'utilisation. Conservez ce mode d'emploi à titre de référence.

MODE D'EMPLOI

TABLE DES MATIÈRES

Consignes de sécurité	4
Dimensions du produit	5
Liste des composants	6
Instructions d'assemblage	10
Garantie	24

REMARQUE :

Si des pièces sont manquantes ou endommagées, ou si vous avez des questions, veuillez contacter notre service de soutien téléphonique sans frais au 1 800 689-9928






CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Le présent guide d'utilisation contient un mode d'emploi et des consignes de sécurité importants. Lisez et respectez toutes les instructions lorsque vous utilisez cet article.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Veuillez lire les consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et d'utiliser l'article afin de réduire le risque de blessures graves.
2. Ce produit est uniquement destiné à un usage domestique et doit être utilisé à l'intérieur.
3. Assemblez l'article sur une surface dure et plane. Ne l'assemblez jamais sur un tapis. Ne pas le faire peut entraîner de mauvaises performances de l'article ou créer un risque possible pour la sécurité.
4. Prenez les dispositions nécessaires pour obtenir l'aide nécessaire lors de l'assemblage et du déplacement de l'article. Il est suggéré que deux personnes devraient assembler cet article.
5. Lorsque vous utilisez un maillet, utilisez un chiffon ou un bloc de bois pour protéger la finition de surface de l'article. Le maillet n'est PAS fourni.
6. Les rivets doivent se trouver au bas des fentes de trou piriforme. Pour ce faire, tapotez la partie plate du poutre à l'aide d'un maillet.
7. Placez des petits objets stables sur les tablettes du haut. Placez les objets plus lourds et volumineux sur les tablettes du bas.
8. Ne laissez jamais les enfants grimper sur les tablettes, ou les laisser s'y suspendre.
9. Ne vous tenez pas sur une partie de l'article et ne l'utilisez pas comme échelle.

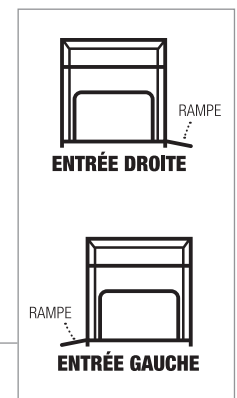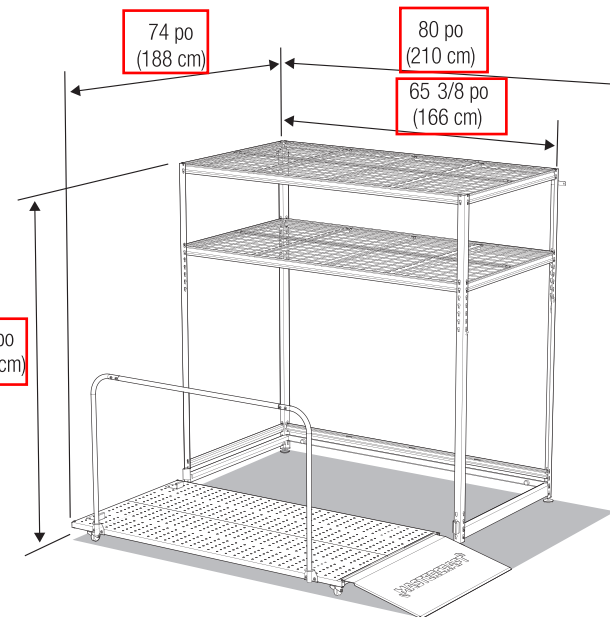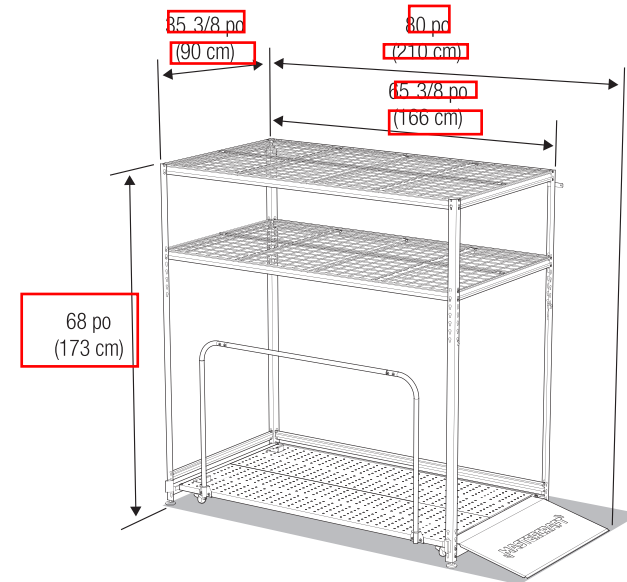

REMARQUE : Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace mural et au sol pour utiliser cet article. Déterminez à l'avance de quel côté vous souhaitez que la rampe soit installée (côté gauche ou droit). Reportez-vous à la page 20 pour voir les options.

**DANGER!**

Cet article doit être solidement fixé à un mur. Des chevilles d'ancrage pour cloisons et des supports muraux sont inclus dans l'emballage (voir la page 9 pour plus de détails). S'il bascule, l'article peut provoquer des blessures graves ou des lésions par écrasement. Pour prévenir un tel accident, l'étagère doit être fixée au mur, surtout dans des environnements propices aux tremblements de terre, dans les endroits où les surfaces sont inégales et où des enfants et des animaux domestiques sont présents.

ATTENTION!

Des matériaux muraux différents nécessitent des types de fixations différents. Utilisez des fixations adaptées à votre type spécifique de mur. Si vous n'êtes pas certain du type de fixations à utiliser, prenez contact avec votre magasin de quincaillerie local.

AVERTISSEMENT!


Ne dépassez pas les limites de poids suivantes qui sont réparties uniformément pour cet article :

- Charge maximale totale : 880 lb (399 kg)
- Charge maximale des tablettes : 330 lb (150 kg) chacun
- Chargement de la plateforme roulante : 220 lb (100 kg)

OUTILS REQUIS (NON INCLUS) :




tournevis à
tête croisée



maillet en
caoutchouc




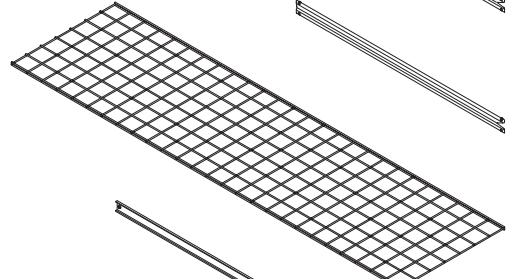
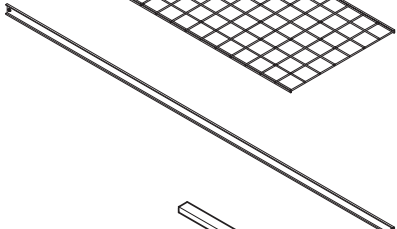




clé de 13 mm




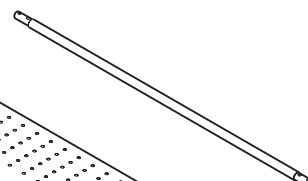
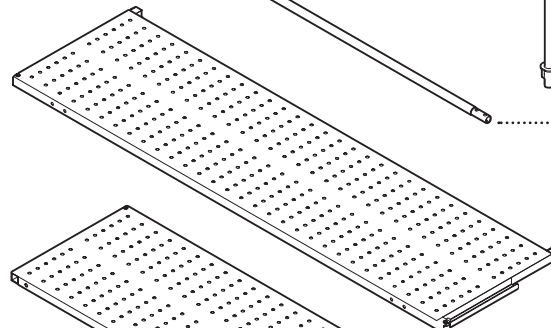
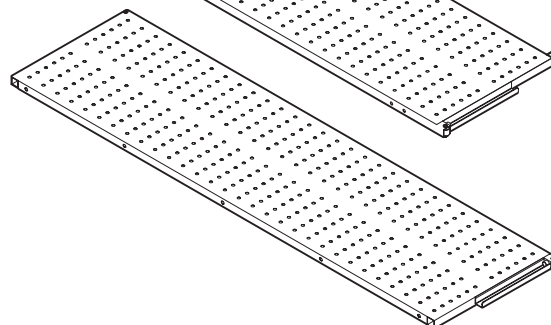


a perceuse avec
foret de 1/4 po

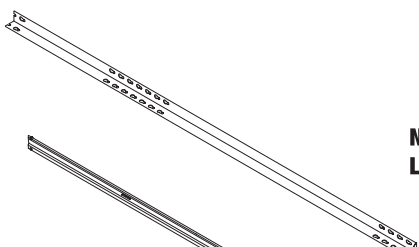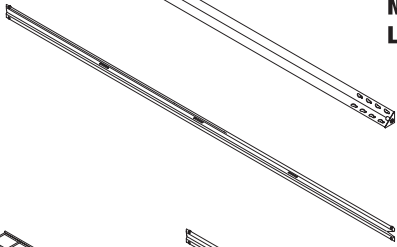COMPOSANTS DE TABLETTE

	NUMÉRO DE LA PIÈCE :	NOM DE LA PIÈCE :	PIÈCES :
	(1)	Montant avec trous piriformes	Qté : 4
	(2)	Poutre longue	Qté : 5
	(3)	Poutre courte	Qté : 5
	(4)	Tablettes en treillis	Qté : 4
	(5)	Barre de garde arrière	Qté : 1
	(6)	Poutre de cadre inférieur	Qté : 2
	(7)	Support de tablette en treillis	Qté : 6








COMPOSANTS DE LA plateforme

	NUMÉRO DE LA PIÈCE :	NOM DE LA PIÈCE :	PIÈCES :
	(8)	Rampe	Qté : 1
	(9)	Montant avec poignée de gauche	Qté : 1
	(10)	Montant avec poignée de droite	Qté : 1
	(11)	Connecteur de poignée	Qté : 1
	(12)	Panneau « A » de la plateforme inférieure	Qté : 1
	(13)	Panneau « B » de la plateforme inférieure	Qté : 1














REMARQUE :

Il est recommandé que deux personnes assemblent ce produit.


MATÉRIEL

	NUMÉRO DE LA PIÈCE :	NOM DE LA PIÈCE :	PIÈCES :
 (14)	Roulette avec frein	Qté : 2
 (15)	Roulette sans frein	Qté : 2
 (16)	Ensemble de roulette de milieu	Qté : 1
 (17)	Pied de nivellement	Qté : 4
 (18)	Plaque guide	Qté : 2
 (19)	Connecteur de tablette en treillis	Qté : 5
 (20)	Goupille de verrouillage de rampe	Qté : 2


MATÉRIEL (SUITE)

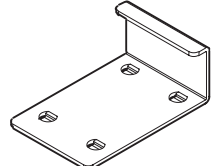	PART NO:	PART NAME:	PIECES:
 (21)	Boulon hexagonal M6	Qté : 17
 (22)	Boulon hexagonal M8 (70mm)	Qté : 1
 (23)	Boulon hexagonal M6 (à bride)	Qté : 7
 (24)	Écrou M8	Qté : 11
 (25)	Colonne à vis hexagonale M6	Qté : 5
 (26)	Boulon hexagonal M8 (65mm)	Qté : 5
 (27)	Boulon hexagonal M8 (45mm)	Qté : 5
 (28)	Support de montage mural	Qté : 2
 (29)	Vis d'ancrage de montage mural	Qté : 3
 (30)	Cheville d'ancrage pour cloison sèche	Qté : 3
 (31)	Clé hexagonale M5	Qté : 1
 (32)	Clé hexagonale M4	Qté : 2
 (33)	Cale de roue	Qté : 2


- 1.1** Fixez un pied de nivellement (17) au trou inférieur du montant avec trous piriformes (1) et tournez dans le sens horaire pour serrer. Répétez le processus pour les montants avec trous piriformes restants.

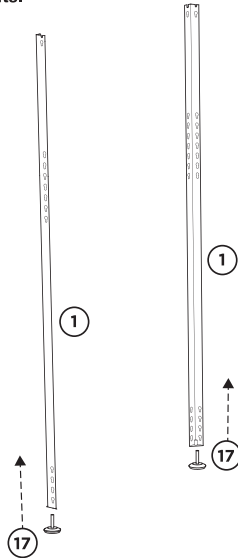


- 1.2** Assemblez deux montants avec trous piriformes (1) avec un court poutre (3). Avec la face plate de la courte poutre tournée vers le haut, placez les rivets dans les trous piriformes de milieu des montants. Le trou piriforme choisi déterminera l'emplacement de la tablette inférieure. Utilisez un maillet pour tapoter légèrement et loger les rivets dans les trous piriformes. Répétez cette étape en connectant une autre courte poutre aux trous piriformes supérieurs des montants.

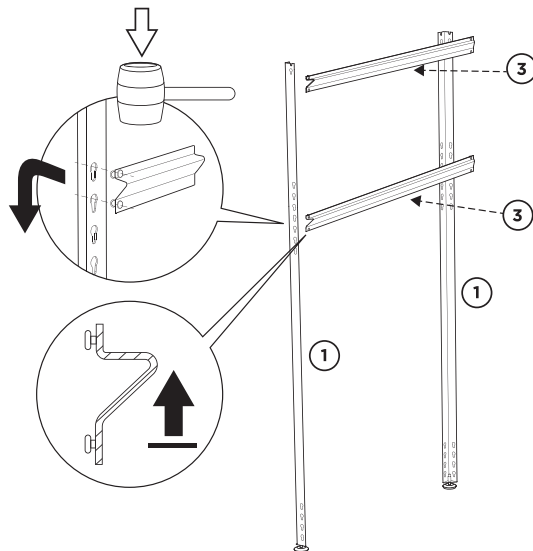

- 1.3** Fixez une poutre de cadre inférieure (6) au montant avec trous piriformes (1) à l'aide des boulons M6 (23) dans les trous piriformes les plus bas du montant.

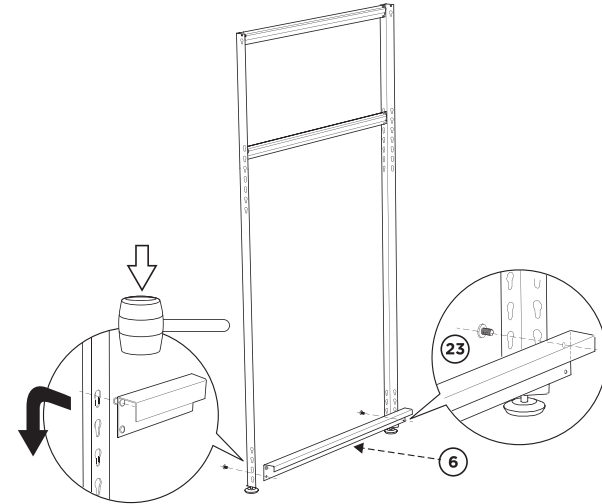


- 1.4** Répétez les trois étapes ci-dessus (1.1 à 1.3) pour assembler l'autre cadre latéral court.

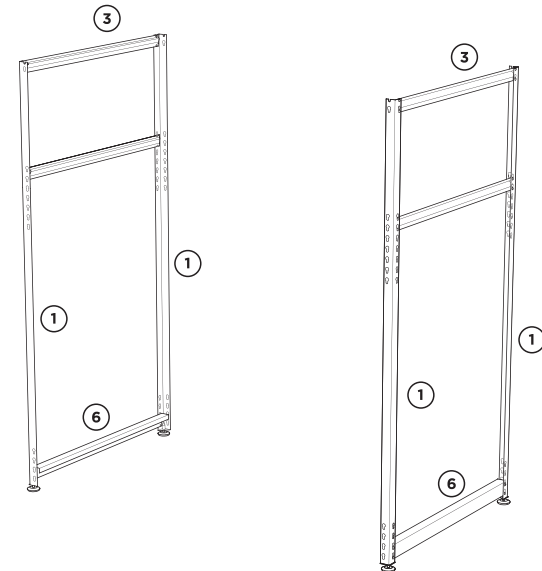


- 2.1** Tenez le montant des cadres latéraux courts et alignez une longue poutre (2) sur les trous piriformes arrière de milieu du montant (1). La position de la poutre longue doit correspondre à celle des poutres courtes sur les montants de l'étape 1.2. Utilisez un maillet pour tapoter légèrement et loger les rivets dans les trous piriformes.


Répétez l'étape ci-dessus pour assembler trois autres poutres longues (2) aux coins avant moyen et supérieur des cadres latéraux courts comme indiqué. Une fois terminée, la structure doit pouvoir rester immobile.

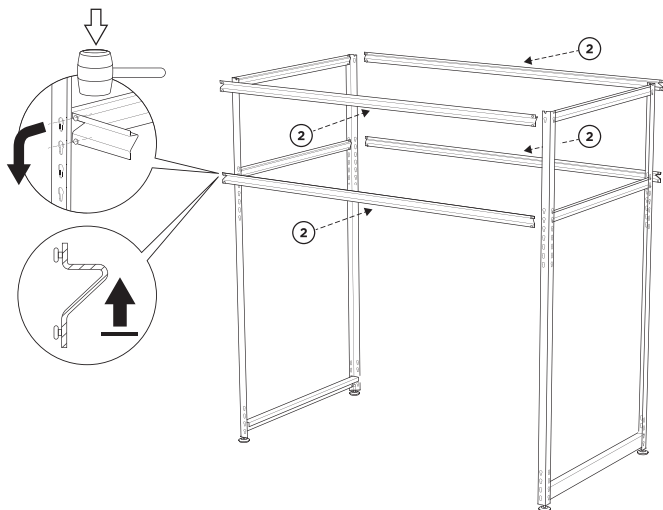


- 2.2** Fixez la barre de protection arrière (5) aux deux montants au moyen des boulons hexagonaux M6 à bride (23) et à l'aide de la clé hexagonale M5 incluse (31). Assurez-vous que les pare-chocs en caoutchouc font face à l'intérieur de la structure.

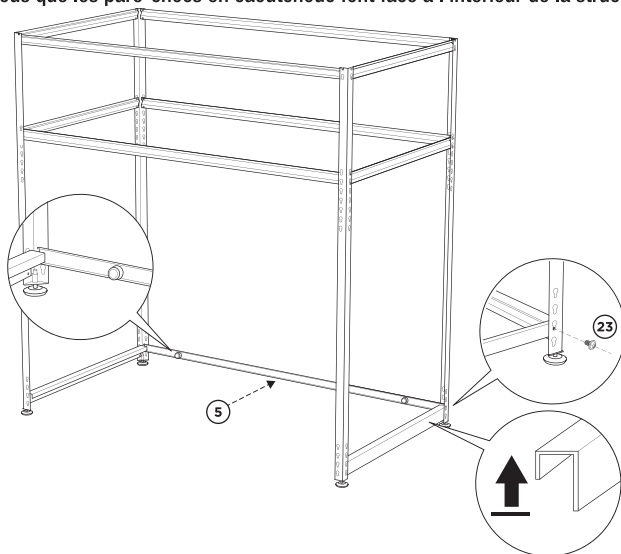


- 2.3** Assembler la dernière longue poutre restante (2) en position arrière inférieure, et tapotez à l'aide d'un maillet pour assembler légèrement et placez les rivets dans les trous piriformes.

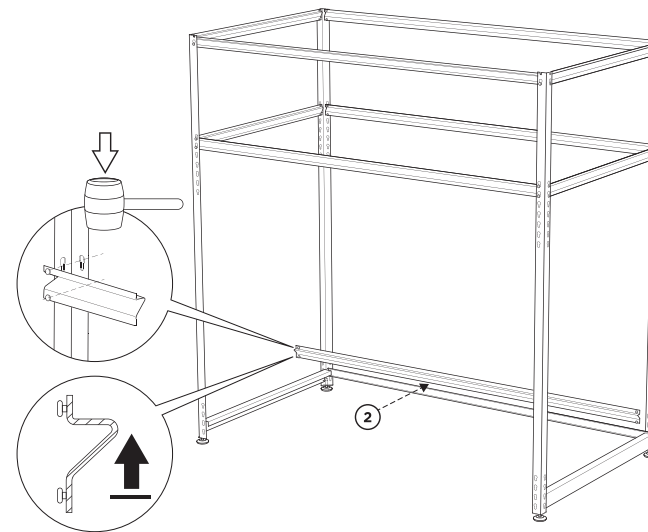


- 2.4** La rampe de la plateforme peut être déployée sur le côté gauche ou droit du support, selon la préférence de l'utilisateur et les restrictions d'espace potentielles. Si une entrée de rampe de gauche est souhaitée, attachez-la la poutre courte restante (3) sur le côté droit du cadre. Si l'entrée de la rampe de droite est désirée, fixez la poutre courte restante (3) sur le côté gauche du cadre.

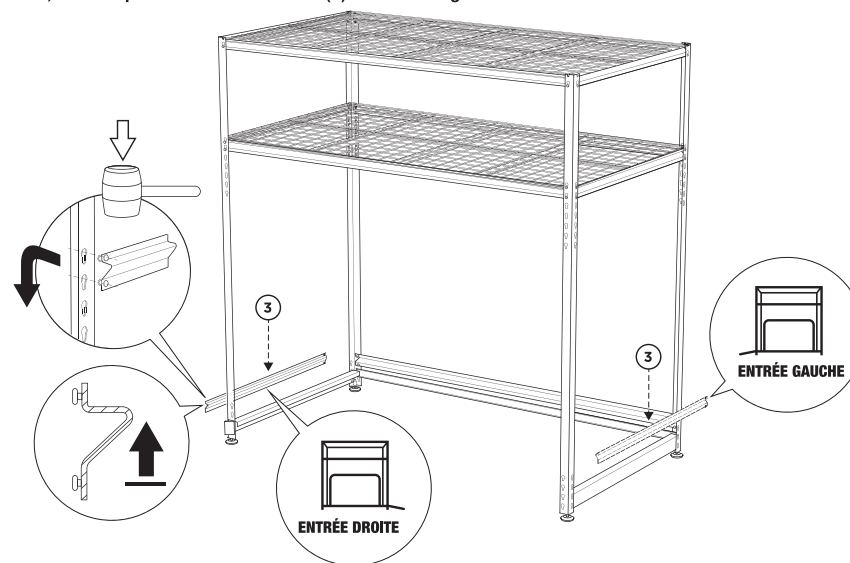


- 3.1** Fixez les supports des tablettes en treillis (7) dans les fentes trouvées sur les longues poutres (2). Utilisez trois supports des tablettes en treillis pour chaque niveau.

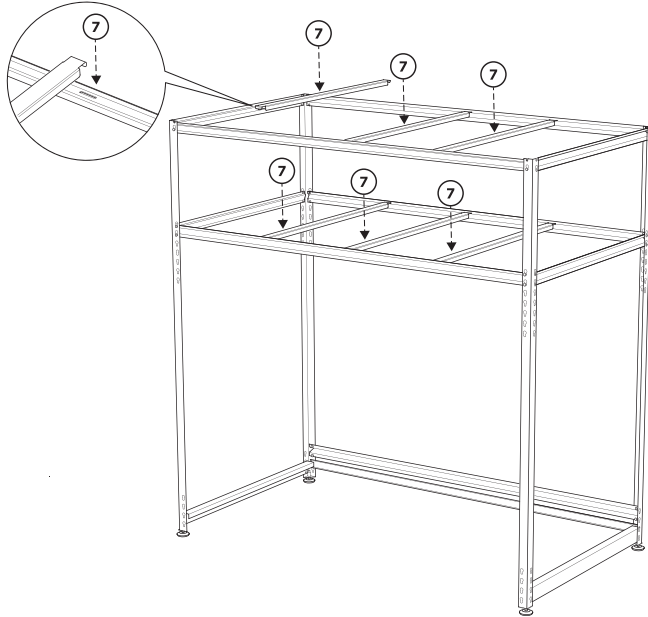


- 3.2** Une fois que les supports des tablettes en treillis (7) sont en position, placez les tablettes en treillis (4) sur le dessus, en s'assurant que les longues tiges des tablettes en treillis sont orientées vers le bas.

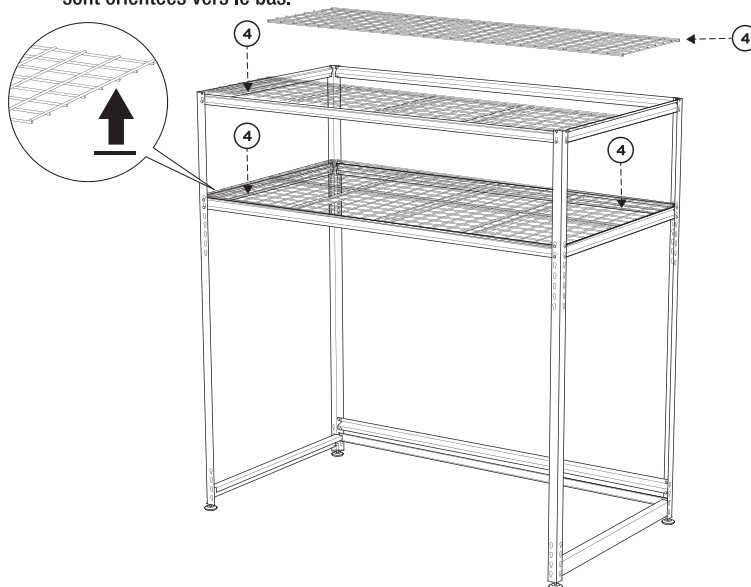


- 3.3** Une fois que les tablettes en treillis (4) ont été placées, utilisez les connecteurs de tablette en treillis (19) pour relier les tablettes en treillis ensemble. Utilisez deux connecteurs par paire de moitiés de tablette en treillis.

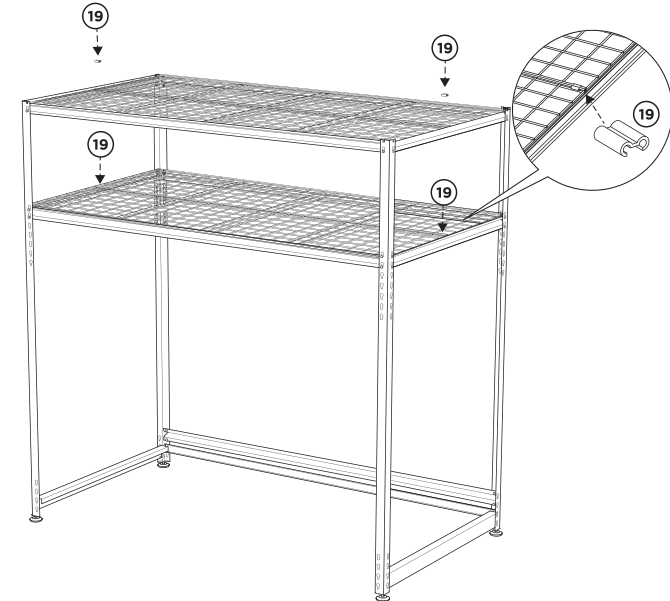

- 3.4** Assembler les plaques de guidage (18) aux trous piriformes au bas des montants. Utilisez un maillet pour tapoter légèrement et loger les rivets dans les trous piriformes.

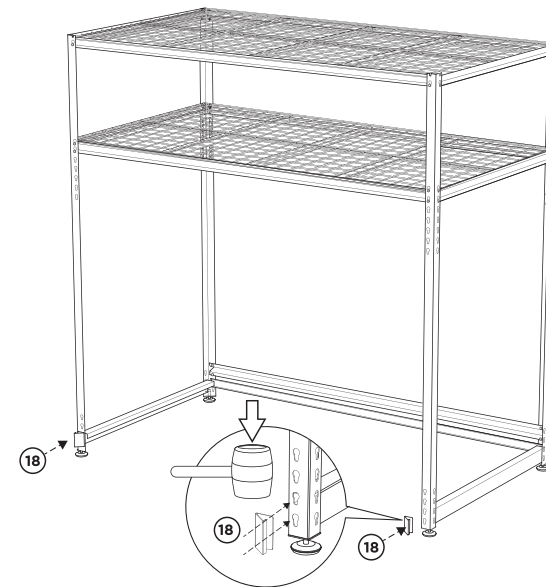


- 4.1 Placez la rampe (8) au milieu du profilé en U sur les deux plateformes inférieures (12 et 13).

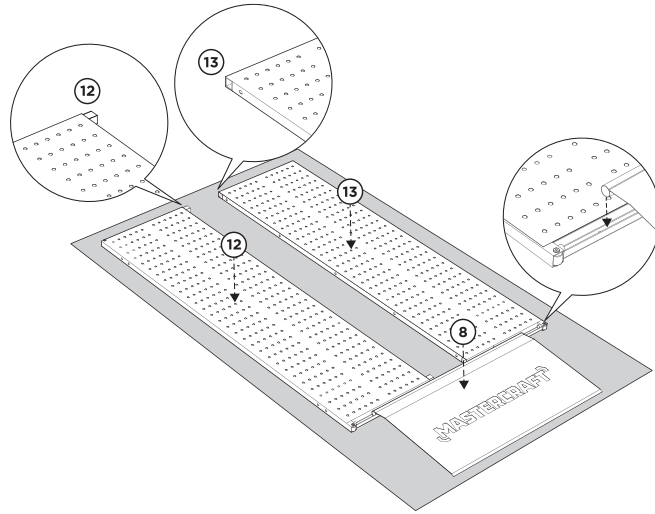


REMARQUE : Trouvez un espace propre et retournez les plateformes inférieures à l'envers pour un assemblage plus facile. Placez l'emballage en carton en dessous pour éviter la rayure de la plateforme.


- 4.2 Alignez les tubes carrés aux deux extrémités de la plateforme et utilisez un maillet pour tapoter légèrement et loger les deux moitiés de la plateforme ensemble.

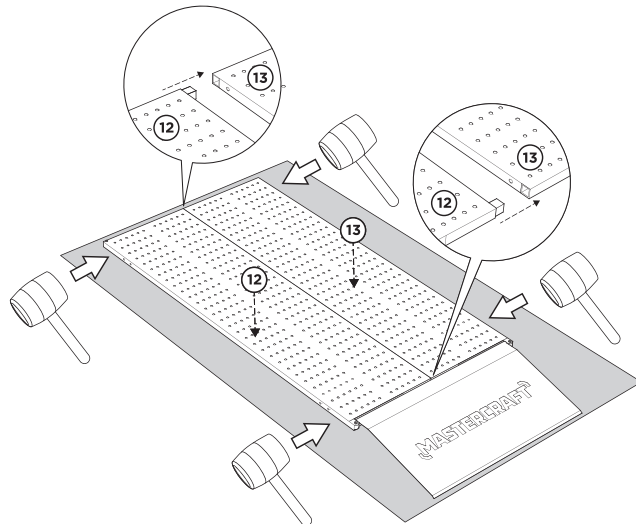

- 4.3 Avec les deux moitiés de la plateforme assemblées, placez l'ensemble de roulette de milieu (16) sur le milieu de la plateforme. Alignez les trous comme indiqué et utilisez le boulon M8*70mm (22) et un écrou M8 (24) pour fixer la roulette de milieu à la plateforme.

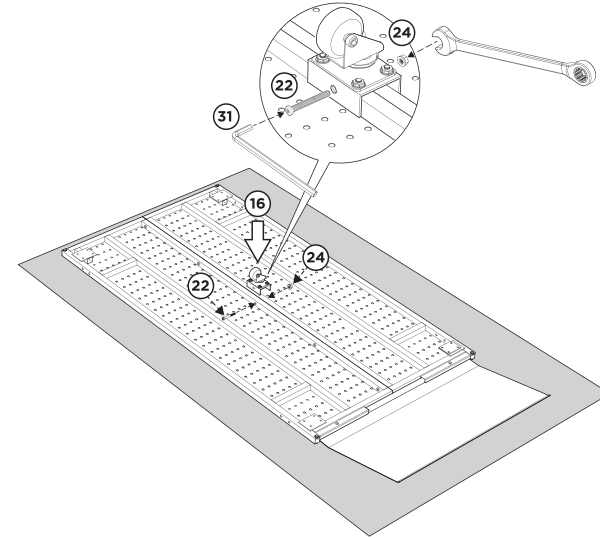


- 4.4 Continuez à fixer les deux moitiés de la plateforme à l'aide des boulons M8*65mm (26) et M8 (24) dans les trous restants. Utilisez la clé hexagonale M5 incluse (31) et une clé de 13 mm (non incluse) pour serrer les écrous.

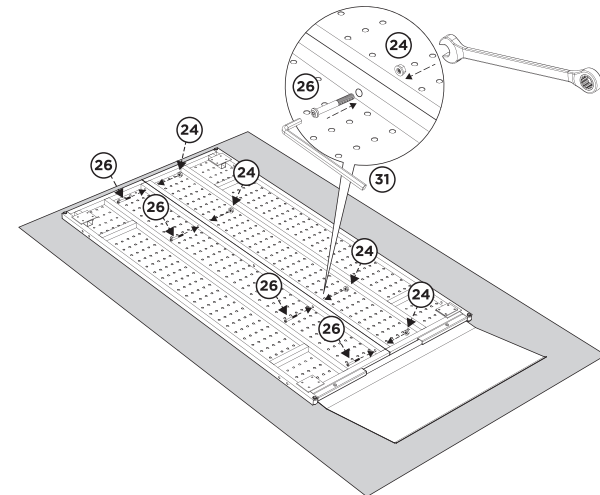


REMARQUE : Il existe trois types de roulettes — deux roulettes ont des freins (14) et deux roulettes n'ont pas de freins (15). Le positionnement des roulettes dépendra du côté d'entrée de la rampe choisi.


- 5.1a** (entrée de la rampe latérale gauche) Utilisez les boulons M6 (21) et la clé hexagonale M5 (31) pour fixer les roulettes (14-15) à la plateforme. Les roulettes avec frein (14) doivent se trouver à l'avant de la plateforme.

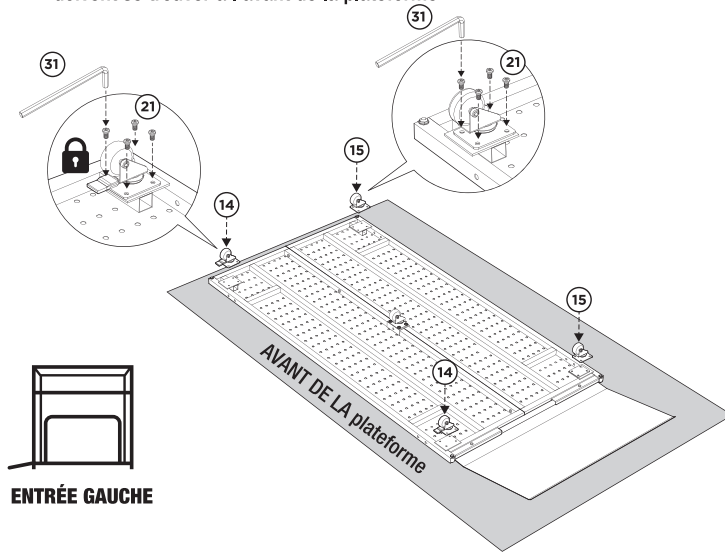

- 5.1b** (Entrée de la rampe du côté droit) Utilisez les boulons M6 (21) et la clé hexagonale M5 (31) pour fixer les roulettes (14-15) à la plateforme. Les roulettes avec frein (14) doivent se trouver à l'avant de la plateforme.

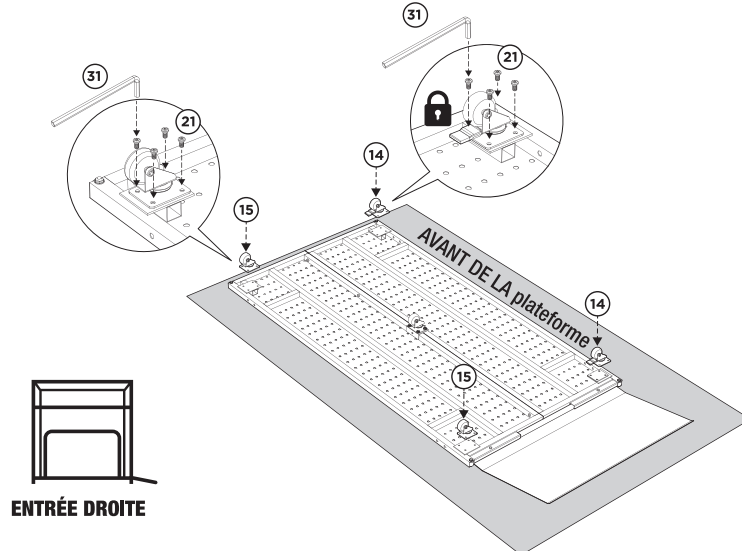


- 6.1** Utilisez quatre colonnes à vis hexagonale M6 (25) ainsi que les deux clés hexagonales M4 incluses (32), pour assembler les montants de poignée de gauche et de droite (9, 10) au connecteur de poignée (11).

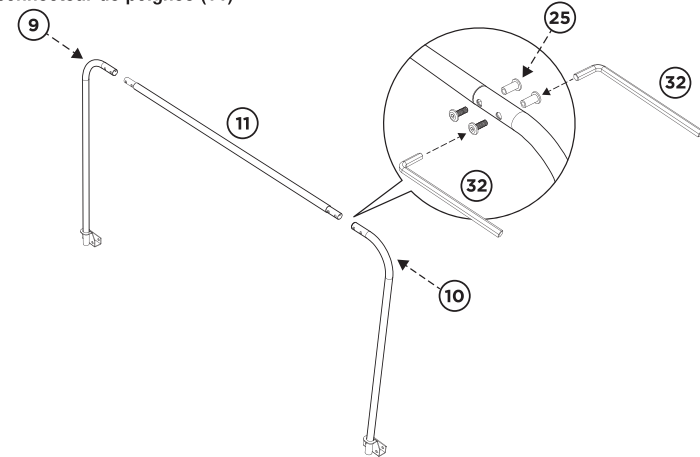


- 6.2** Fixez la poignée à la plateforme en alignant le support inférieur des montants de poignée sur la plateforme, comme indiqué. Utilisez les boulons hexagonaux M8*45 mm (27) et les écrous M8 (24), ainsi qu'une clé de 13 mm (non incluse) pour fixer l'ensemble de poignée à la plateforme.


REMARQUE : La poignée doit être fixée sur le côté de la plateforme avec les roulettes de freinage, comme indiqué aux étapes 5.1a ou 5.1b.

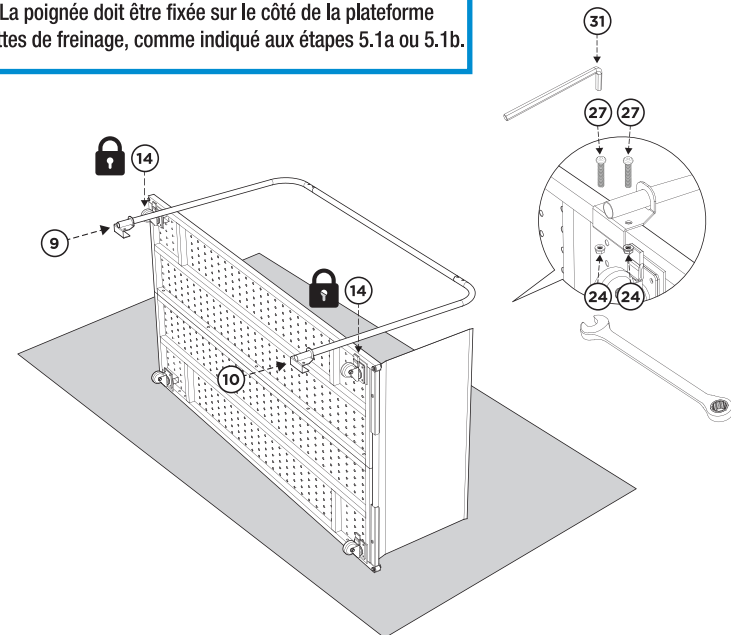

- 6.3 À ce stade, votre cadre des tablettes et votre plateforme roulante doivent être entièrement assemblés et ressembler à l'une des configurations ci-dessous :

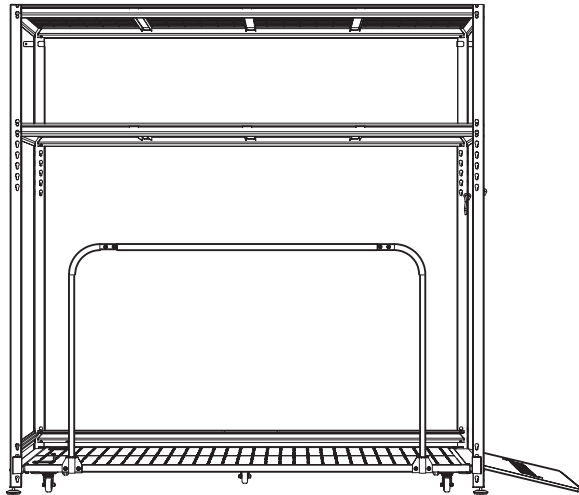

ENTRÉE DE LA RAMPE DU CÔTÉ DROIT

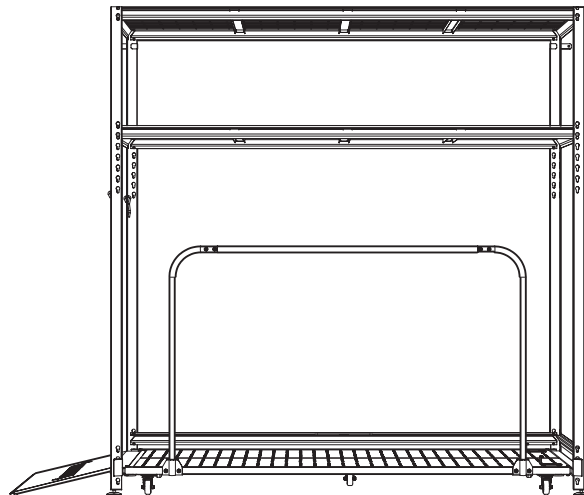


ENTRÉE DE LA RAMPE DU CÔTÉ GAUCHE

- 7.1 Avec la structure principale du support pour entreposage saisonnier près du mur, faites glisser le support de montage mural (28) sur un montant le plus proche du mur.

Positionnez le support pour entreposage saisonnier de manière à ce que le côté plat du support de montage mural (28) soit affleurant contre le mur. Marquez l'emplacement du trou, percez un avant-trou de 1/4 po (6,35 mm) et utilisez les chevilles d'ancrage/vis de cloison sèche inclus (29, 30) pour fixer le support pour entreposage saisonnier au mur.

Répétez cette étape avec l'autre montant.

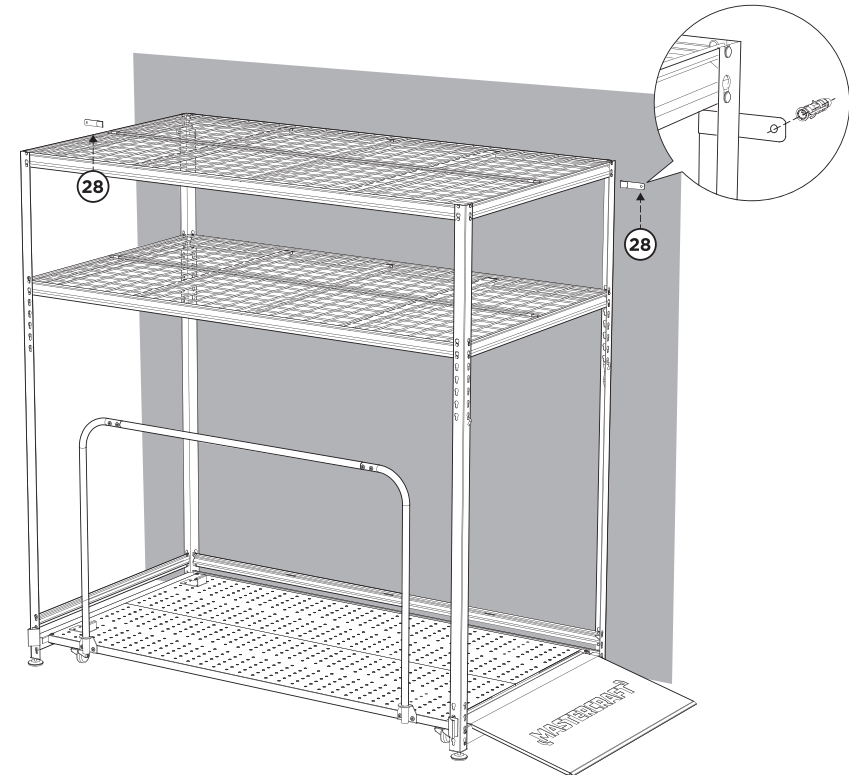



REMARQUE : Les chevilles d'ancrage et les vis de cloison sèche sont inclus. Des matériaux muraux différents nécessitent des types de fixations différents. Utilisez des fixations adaptées à votre type de mur spécifique. Si vous n'êtes pas certain du type de fixations à utiliser, prenez contact avec votre magasin de quincaillerie local.




AVERTISSEMENT!

S'il bascule, l'article peut provoquer des blessures graves ou des lésions par écrasement. Cet article doit être solidement fixé à un mur.


- 8.1 La rampe de la plateforme roulante peut être déployée en position « amarré » ou « non amarré ». Dans les deux positions, assurez-vous que les deux roulettes avant sont verrouillées avant de déployer la rampe et de rouler les objets sur ou hors de la plateforme.

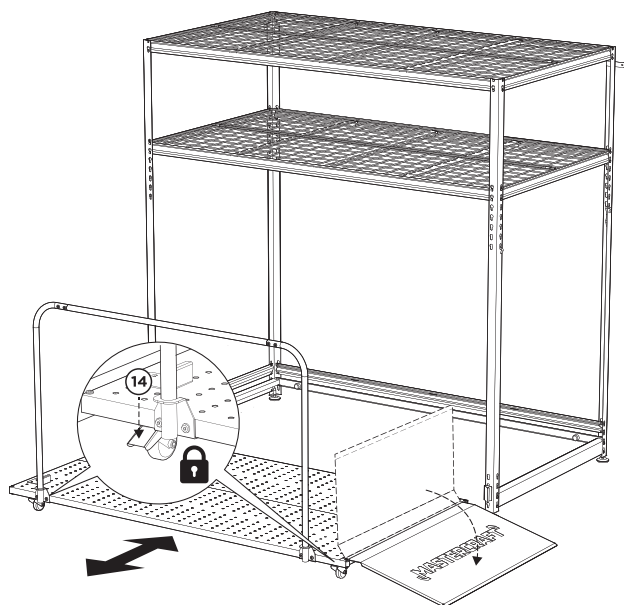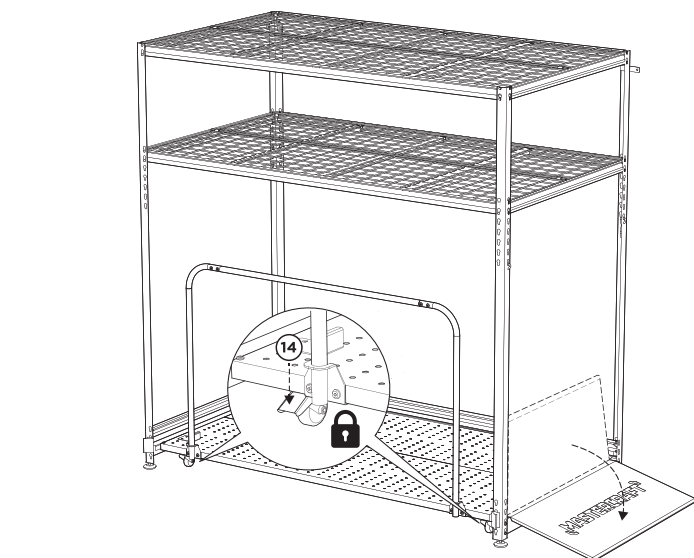

- 8.2 Lorsqu'elle n'est pas utilisée ou lorsque vous déplacez la plateforme roulante, assurez-vous que la rampe est en position verticale et verrouillée à l'aide des deux goupilles de verrouillage de rampe (20), comme indiqué ci-dessous. Lorsque la rampe est déployée, les deux clés de verrouillage peuvent être stockées dans les trous piriformes des montants.

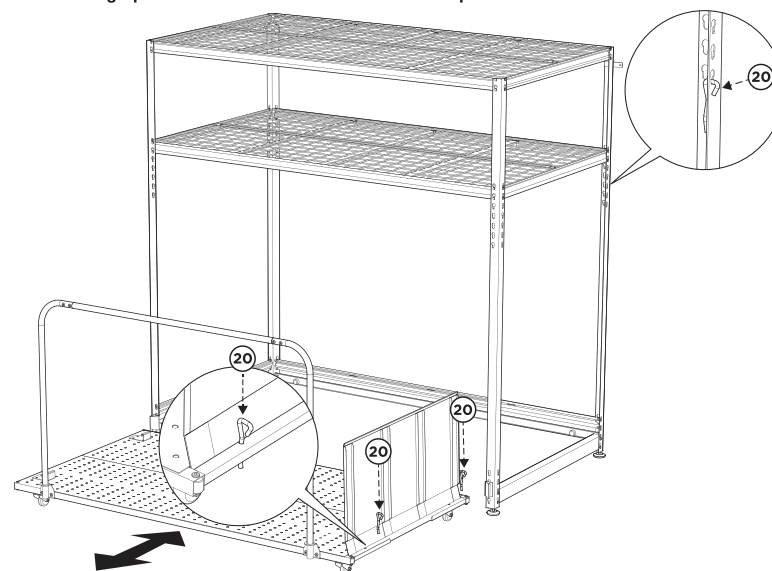

- 8.3 Deux cales de roue (33) sont incluses pour s'assurer que les objets à roues ne roulent pas lorsque la plateforme de roulement est mobile. Utilisez les cales comme indiqué pour empêcher le roulis indésirable.

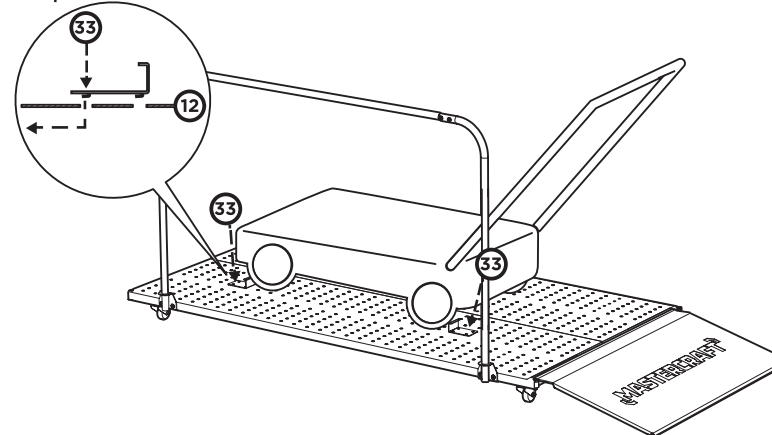

AVERTISSEMENT!

Le défaut d'utiliser des cales de roue pour fixer les objets à roues pendant le déplacement de la plateforme roulante peut entraîner des blessures ou des dommages graves. Il est fortement recommandé d'utiliser les cales de roue fournies pour fixer vos articles en place.

S'il bascule, l'article peut provoquer des blessures graves ou des lésions par écrasement. Pour prévenir un tel accident, l'étagère doit être fixée au mur, surtout dans des environnements propices aux tremblements de terre, dans les endroits où les surfaces sont inégales et où des enfants et des animaux domestiques sont présents.

Ce produit Mastercraft comprend une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Sous réserve des conditions et limitations décrites ci-dessous, ce produit, s'il nous est retourné avec une preuve d'achat pendant la période de garantie indiquée et s'il est couvert par cette garantie, sera réparé ou remplacé (par le même modèle, ou un modèle de valeur ou de spécifications égales), à notre discrétion. Nous assumerons le coût de tout remplacement ou réparation ainsi que les frais de main-d'œuvre s'y rapportant.

Restrictions supplémentaires

La présente garantie s'applique uniquement à l'acheteur original et ne peut être transférée. Ni le détaillant ni le fabricant ne seront responsables de toute autre dépense, perte ou dommage, y compris, sans limitation, tout dommage indirect, accidentel, consécutif ou exemplaire découlant de la vente, de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser cet article.

Avis au consommateur

La présente garantie vous accorde des droits précis et il se peut que vous ayez d'autres droits, lesquels peuvent varier d'une province à l'autre. Les dispositions contenues dans cette garantie ne visent pas à limiter, modifier, supprimer, rejeter ou exclure toute garantie statutaire énoncée dans toute législation provinciale ou fédérale applicable.

Importé par Mastercraft Canada Toronto, Canada M4S 2B8
Fabriqué en Chine