


210mm



## Blast Rechargeable Air Pump (076-2932-0)

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

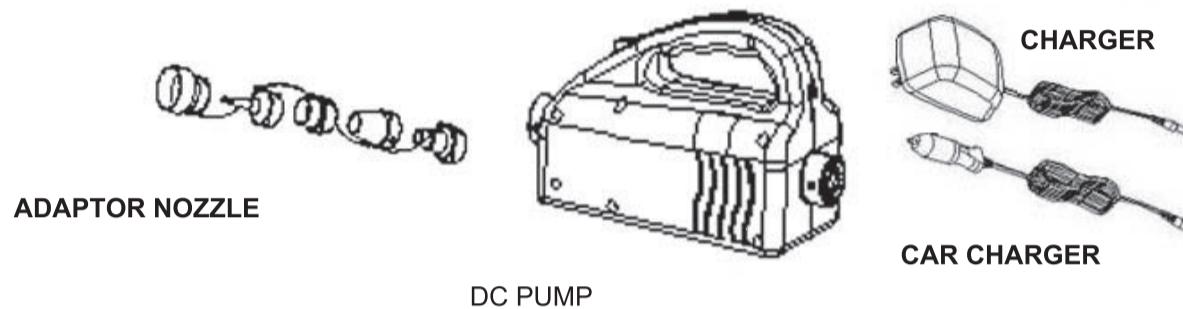

### IMPORTANT

- This unit can be recharged with the 120 V AC battery charger or by the 12 V DC car charger.
- Allow to fully discharge before recharging.
- Note: When the pump is not fully discharged, the battery life will shorten.
- This is a high-volume low-pressure pump. It is intended to inflate items such as air mattresses, inflatable toys, etc.
- This pump is not designed for continuous use or for filling tires. Extended operation can overheat and damage the pump. Do not exceed 10 minutes of continuous operation.
- Keep this air pump away from the reach of children.
- The battery must be removed from the appliance before it is discarded.
- The battery is to be disposed of safely.
- This appliance must be disconnected from the supply when removing the battery.
- Do not attempt to use attachments not recommended by our company. Any chargers not provided by our company may cause damage to the unit.

### WARNING

- Carefully follow instructions on articles to be inflated. Never exceed recommended pressures. Bursting items can cause serious injury.
- Never leave pump unattended while in use.
- Do not use under wet conditions.
- Never allow sand, small rocks, etc., to be sucked into inflation or deflation port while operating.
- Never look into or point the inflate opening toward your eyes while pump is operating.
- Do not attempt to put hand or fingers into the inflation or deflation port at any time.
- CAUTION: To reduce the risk of electric shock, do not expose to rain. Store indoors.

### TO CHARGE

- For AC Adaptor:** Turn the pump "OFF" when charging. Connect plug end of charger to 120 V AC power supply. Plug the charger's output into the pump. A red light will illuminate when the pump is charging. The light will turn green when it is fully charged. Unplug the pump when it is fully charged (12 hours for the first charge and 8 hours for charges thereafter).
- For Car Charger:** Turn the pump "OFF" when charging. Connect DC plug end of charger into the 12 V DC cigarette lighter plug receptacle. Plug the charger's output into the pump. A red light will illuminate when the pump is charging. Unplug the pump when it is fully charged (12 hours for the first charge and 8 hours for charges thereafter).
- This unit employs a safety device that will stop the motor from functioning during charging.
- Do not charge using the DC power adaptor when vehicle is running.

### TO INFLATE ITEMS

- Disconnect the charger from pump to operate.
- Hold the pump against inflation valve on item to be inflated and turn the switch "ON" by firmly pushing forward and "OFF" by pushing backward.

NOTE: Use the appropriate adaptor and fit directly into the inflation valves to provide faster inflation.

### TO DEFLATE ITEMS


- Attach adaptor to the deflation port on the top to deflate.
- Turn pump "ON" by pushing the switch forward and "OFF" by pushing the switch backward.

NOTE: Small inflation valves may have to be pinched with your fingers to open the flapper inside the valve and allow the air to escape.



## Pompe à air rechargeable Blast (076-2932-0)

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

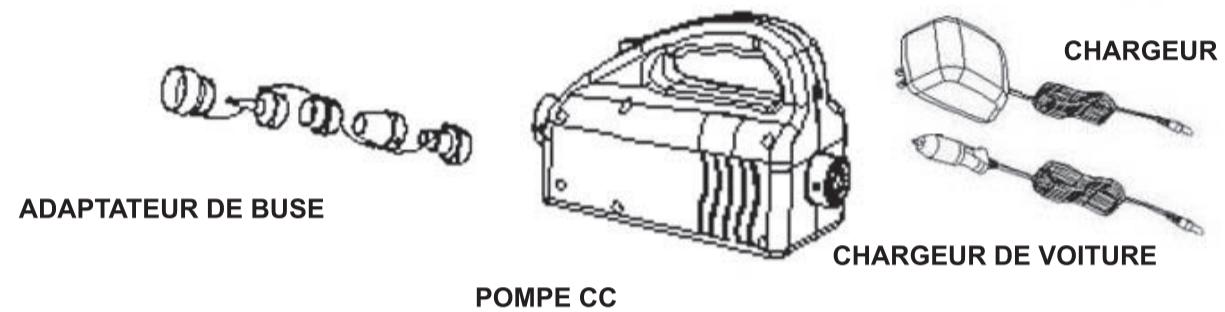

### IMPORTANT

- Cette pompe peut être rechargée à l'aide du chargeur de batterie de 120 V CA ou du chargeur de voiture de 12 V CC.
- Laissez la pompe se décharger complètement avant de la recharger.
- Remarque : Lorsque la pompe n'est pas entièrement déchargée, la durée de vie de la batterie sera réduite.
- Il s'agit d'une pompe à basse pression et à haut volume d'air. Elle permet de gonfler des matelas, des jouets gonflables, etc.
- Cette pompe n'est pas destinée à être utilisée en continu ni à gonfler des pneus. Une utilisation prolongée peut entraîner une surchauffe et abîmer la pompe. Ne l'utilisez pas en continu pendant plus de 10 minutes.
- Tenez la pompe à air hors de la portée des enfants.
- La batterie doit être retirée si vous jetez la pompe.
- La batterie doit être jetée en toute sécurité.
- Cet appareil ne doit pas être branché lors du retrait de la batterie.
- N'essayez pas d'utiliser des accessoires non recommandés par notre entreprise. Un chargeur non fourni par notre entreprise peut endommager l'appareil.

### AVERTISSEMENT

- Suivez scrupuleusement les consignes des objets pneumatiques que vous souhaitez gonfler. Ne dépassiez jamais la pression recommandée. L'éclatement d'un objet pourrait causer des blessures graves.
- Ne laissez jamais la pompe sans surveillance lors de son fonctionnement.
- Ne l'utilisez pas dans des conditions humides.
- Ne laissez jamais du sable, des cailloux, etc. s'introduire dans l'orifice de gonflage ou de dégonflage de la pompe lors de son utilisation.
- Ne regardez jamais dans l'ouverture et ne dirigez pas l'ouverture vers vos yeux lorsque la pompe fonctionne.
- N'essayez jamais d'introduire votre main ou vos doigts dans l'orifice de gonflage ou de dégonflage.
- ATTENTION : Afin de réduire le risque de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie. Remisez-le à l'intérieur.

### POUR RECHARGER LA POMPE

- Avec l'adaptateur CA :** Mettez l'interrupteur en position « OFF ». Branchez le chargeur sur une source d'alimentation de 120 V CA. Branchez la sortie du chargeur à la pompe pour recharger la batterie. Une lumière rouge est allumée lorsque la pompe est en charge, la lumière devient verte lorsque la charge est complète. Débranchez la pompe lorsque la charge est complète (12 heures pour la première charge et 8 heures pour les charges suivantes).
- Avec le chargeur de voiture :** Mettez l'interrupteur en position « OFF ». Insérez le chargeur de voiture dans l'allume-cigare de 12 V CC. Branchez la sortie du chargeur à la pompe pour recharger la batterie. Une lumière rouge est allumée lorsque la pompe est en charge. Débranchez la pompe lorsque la charge est complète (12 heures pour la première charge et 8 heures pour les charges suivantes).
- Cet appareil est doté d'un dispositif de sécurité qui empêche le moteur de fonctionner pendant le chargement.
- Ne rechargez pas la pompe à l'aide de l'adaptateur CC lorsque le véhicule est en marche.

### POUR GONFLER UN OBJET

- Débranchez le chargeur de la pompe à utiliser.
- Maintenez la pompe contre la soupape de gonflage de l'objet à gonfler et mettez l'interrupteur sur « ON » en le basculant vers l'avant et sur « OFF » en le basculant vers l'arrière.

REMARQUE : Utilisez l'adaptateur approprié et placez-le directement dans les soupapes de gonflage pour un gonflage plus rapide.

### POUR DÉGONFLER UN OBJET

- Fixez l'adaptateur à l'embout de dégonflage situé sur le haut pour dégonfler un objet.

- Mettez la pompe en marche en basculant l'interrupteur vers l'avant sur « ON » et arrêtez-la en basculant l'interrupteur vers l'arrière sur « OFF ».

REMARQUE : En présence de petites soupapes, il vous faudra peut-être pincer la soupape pour que le clapet à l'intérieur de la soupape libère l'air.

295mm

HB-136D说明书  
单黑印刷  
可出菲林