


OWNER'S MANUAL

Easy Up® Screen Hub

CTC Model: 076-2935-4

CTC181210-POSH

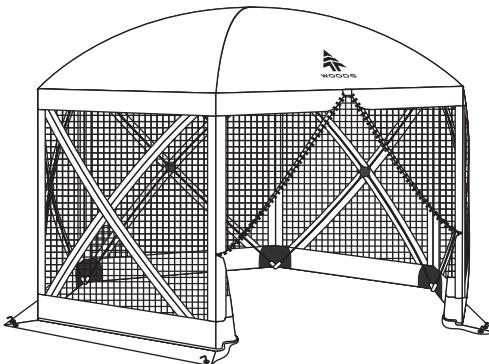

⚠ DANGER!

Stoves, lanterns, candles, grills, heaters and other fuel-burning devices produce carbon monoxide and will consume the available oxygen in a tent. Use of such devices in a tent may cause asphyxiation, carbon monoxide poisoning, and death or serious and permanent injuries. For this reason:

- DO NOT use fuel-burning devices inside or near this product.
- Your failure to follow this warning may cause death or serious and permanent injury to you or others.

⚠ WARNING!

- KEEP ALL FLAME AND HEAT SOURCES AWAY FROM THIS FABRIC.

This product is made with flame-resistant fabric, which meets CPAI-84 specifications. **IT IS NOT FIREPROOF!** The fabric will burn if left in continuous contact with any flame source. The application of any foreign substance to the fabric may render the flame-resistant properties ineffective.

- Anchor properly at all times and carefully consider campsite choice. Be aware of possible falling rocks or tree limbs, lightning strikes, flash floods, strong winds and other hazards which may cause harm to this product or its occupants.
- Have a minimum of two adults for assembly. During assembly poles are under tension. If not held firmly in place during assembly, poles could break or flip up, possibly causing serious injury.
- Exercise care when using electric devices in and near tents.

ATTENTION: Intended for temporary day use and activities including camping, picnicking, and day tripping. This product is not intended as a semi-permanent shelter.

CLEANING:

Allow dirt to dry on the fabric after a rainfall before lightly sweeping it off with a brush. For tougher stains, spray the area with water and lightly wipe it off with a few strokes. Do not use washer or dryer. **DO NOT SCRUB THE FABRIC. ALWAYS MAKE SURE IT IS COMPLETELY DRY BEFORE REPACKING.**

CTC 7-DAY REPLACEMENT WARRANTY

Unpack and inspect all contents for defects in workmanship and materials within 7 days of purchase. If any defects are found, return the product to the place of purchase, along with the proof of purchase, and it will be replaced free of charge.

2-YEAR REPLACEMENT PARTS LIMITED WARRANTY

This product carries a replacement parts warranty against defects in materials and workmanship for a period of 24 months from date of purchase. At its discretion, the manufacturer may provide replacement parts. Original purchaser will be required to provide proof of purchase. The consumer will be responsible for shipping costs incurred outside of the U.S. or Canada.

Warranties **DO NOT** cover normal wear and tear, misuse, abuse, inclement weather conditions (i.e. wind, rain, hail, lightning, tornadoes or hurricanes) or other acts of God, mildew and rotting, damage or fading caused by prolonged exposure to UV rays. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary depending on locale.

Under no circumstances shall the manufacturer be liable for any incidental or consequential damages.

The tent is water-repellent. It is not waterproof. During heavy or continuous rain, some leakage may occur. Avoid contact between objects and the inside of the tent, as this may result in leakage at points of contact. In the event of seam leakage, apply a seam-sealer compound.

Although our products are manufactured according to rigorous specifications, periods of wind or rain may loosen the stakes and cause the frame to sink into the ground. This will weaken the structure's overall rigidity. Puddles may also form on the roof if the unit has not been assembled tightly. If pooling should occur, it is advisable to drain the fly to avoid possible damage to frame and fabric. Adjustment of guy lines may be necessary. In case of inclement weather, remove valuables and seek appropriate shelter. Intended for recreational use only.

For your tent, screen house or canopy DO NOT...

- Pitch near an open fire.
- Use candles or open flames of any kind inside or near it.
- Leave children unattended inside.
- Use fuel-burning, oxygen-consuming devices (heaters, lanterns, cooking stoves or other flame sources) inside.
- Refuel lamps, heaters or stoves inside.
- Smoke inside.
- Store flammable liquids inside.
- Use water-repellent compounds other than those recommended for use on outdoor equipment.
- Spray with insecticide.
- Store on concrete floor.

For your tent, screen house or canopy DO...

- Always extinguish campfire before sleeping or leaving the area.
- Exercise care when using electricity and lighting.
- Make certain it is properly ventilated in all weather conditions. In extreme weather conditions, snow could obstruct airflow and cause asphyxiation. Clear frequently.
- Anchor securely to provide additional security in changing climatic conditions. Snow pegs, skis and/or heavy rocks may be necessary to supplement stakes and guy lines.
- Take down and store properly after camping.

For service call:

1-855-Woods 85

1-855-966-3785

CAMPERS' TIPS

The key to an enjoyable camping experience is planning and preparation.

Before you go ...

Research the area where you intend to camp. Prepare for any possible weather condition. Be aware of hazards and emergency protocol. Know the rules and regulations.

Check out your equipment before your trip. Be sure your cook stove, lanterns, flashlights, air mattress, etc., are in good working order. Erect your tent to become familiar with setup. Once you've assembled your tent in a dry, well-ventilated area, apply seam-sealing compound to the stitching of the inside seams following manufacturer's directions. Allow to dry thoroughly before storage. Reapply annually.

Checklists are great planning tools. Here are some areas to consider.

Camp setup: Tent, chairs, table, ground cloth, entrance mat, tarp, poles, rope, stakes, bungee cords, duct tape, zip ties, hammer/tools, bedding.

Kitchen setup, food and beverages: Plan for transport, preparation, storage and disposal. Remember to pack fire-starting devices in waterproof containers, and bring pots, dishes, utensils, can opener, heavy-duty garbage bags and biodegradable soap. Store your food in lockers or out of sight in vehicles.

Clothing: Be prepared for all your activities. Include a hat, sunglasses and quality socks. Dress in layers.

Hygiene: Personal toiletries, rubber gloves, basic first aid items. Don't forget your medications.

Miscellaneous: Extra batteries, sewing kit, clothespins, dust pan/brush and insect-repellant.

Be considerate of others, humans and wildlife.
Remember to clean up and dispose of waste properly.
"Leave no trace behind."


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

IMPORTANT NOTES:

- * Assemble your screen house before use to become familiar with the assembly.
- * Two people are recommended for set-up.
- * Avoid pinch points when opening and closing the gazebo frame.
- * Do not drop carry bag.
- * Do not bounce bag on its end to remove product, as these actions may damage the frame.
- * Select a level site clear of rocks, branches, and other hard or sharp objects.
- * Secure with all stakes and guylines provided to prevent property damage or personal injury.

Step 1 : Verify package contents


- Screen House : 1 each

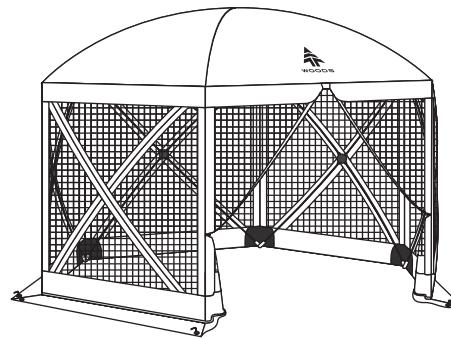

- Door poles : 3 each




- Tent Stakes : 20 each






Step 2 : Unfold screen house

- 1) Remove screen house from the bag.
- 2) Set folded screen house upright with red cap up.
- 3) Remove caps And Strap.
- 4) Spread the screen house unfolding the frame. Solid fabric is the roof.

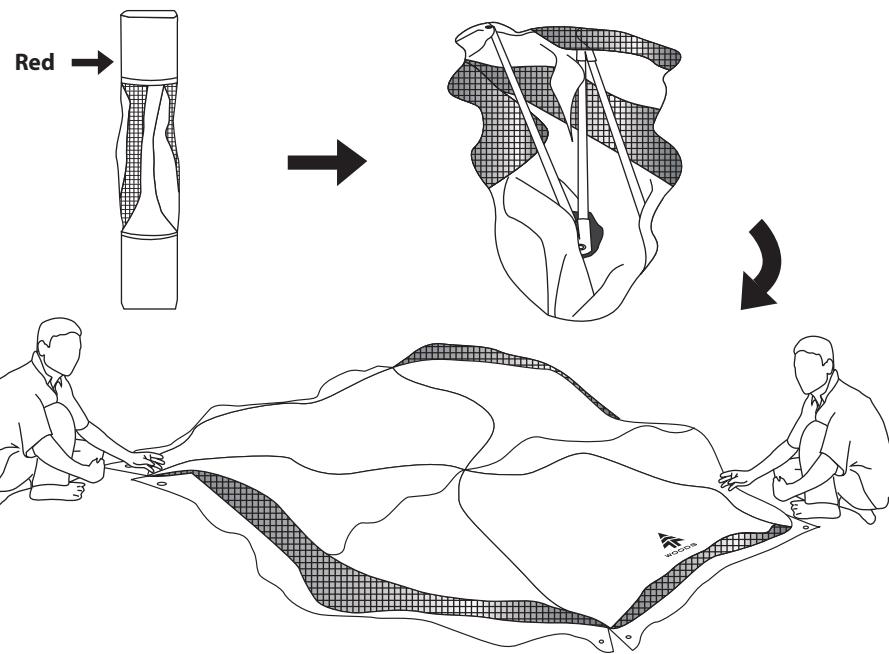


Step 3 : Pop-out walls

- 1) Grasp the roof line along one wall.
- 2) Lift the roof line and locate the green loop attached to the center hub. Guy line is attached to the loop.
- 3) Grasp the roof line with one hand. With your foot along the bottom edge of the wall, grasp the green loop and pull outward. The wall will pop out erecting the wall.
- 4) Continue around the perimeter until all walls are upright.

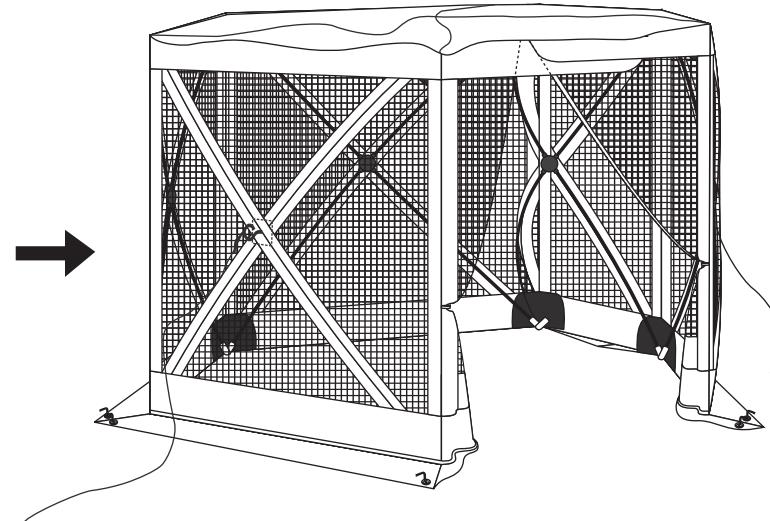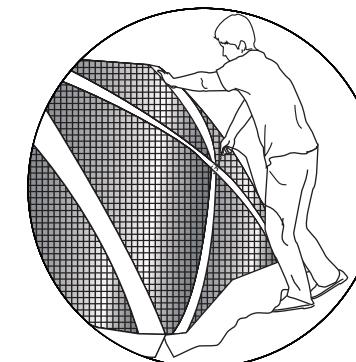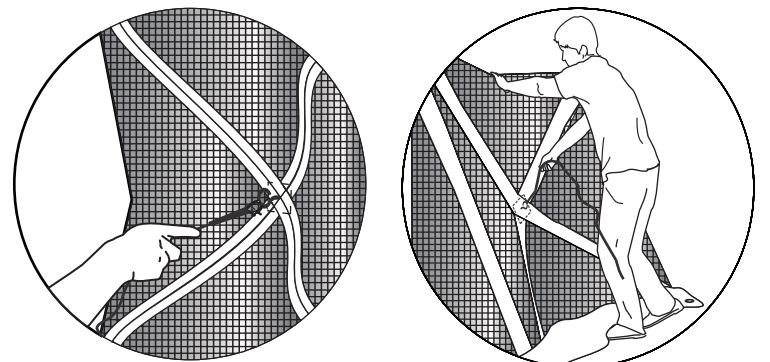


Step 4 : Erect the roof

- 1) Inside the screen house, remove the strapping from the roof poles.
- 2) Raise the poles upward to extend and lock each pole.
- 3) At each corner using the loop as an aid, insert pole end into the webbing pocket.
- 4) Attached hook and loop fasteners around the poles along the seams

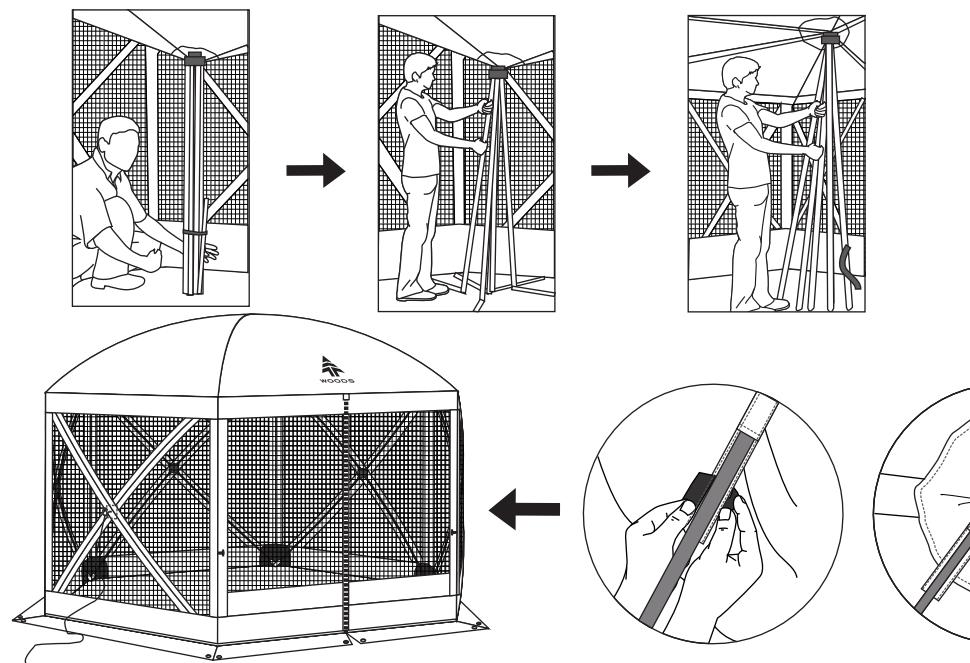



Step 5 : Attach door poles

- 1) Unzip the doorway and attach door poles inside the doorway.
- 2) Insert each pole into webbing pockets at the bottom and top of the doorway.
- 3) Extend pole until silver button locks into the slot. Listen for the click.
- 4) Insert vertical door pole in webbing pocket.

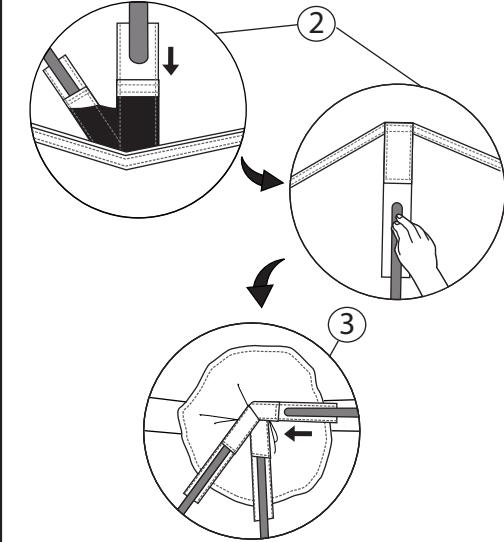


Step 6 : Stake the screen house and secure guy lines

- 1) Position skirt along the outside perimeter of the screen house. At the corners hammer stakes through the grommets into the ground at a 45° angle using a hammer or mallet.
- 2) On the inside, install stakes through the grommets on tabs at each corner.
- 3) Secure guy lines with stakes.

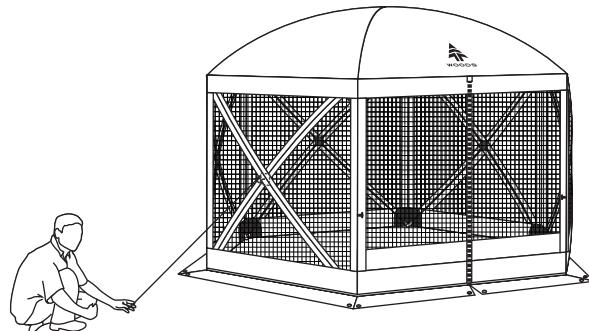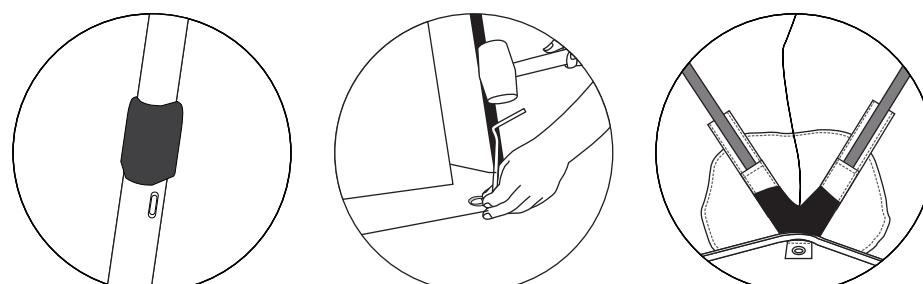


Disassembly

- 1) Remove all stakes and fold guy lines.
- 2) Collapse the roof one pole at a time. Unfasten hook and loop fasteners and remove pole end from webbing pocket. Depress button and compress the pole.
- 3) Remove door legs.
- 4) Collapse each wall, pushing inward at the center hub.
- 5) Once flat, fold and roll screen house. Place in the carry bag.
- 6) Place stake and door poles in their bags inside the carry bag

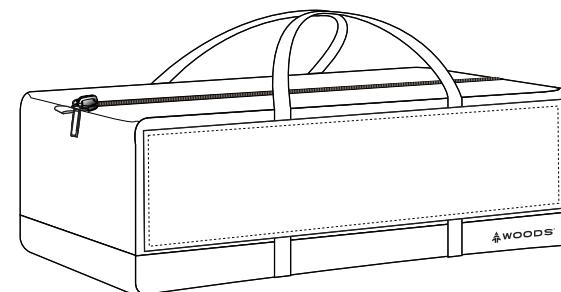

Note: Screen house must be clean and dry before storage. Store in a clean dry area off concrete.

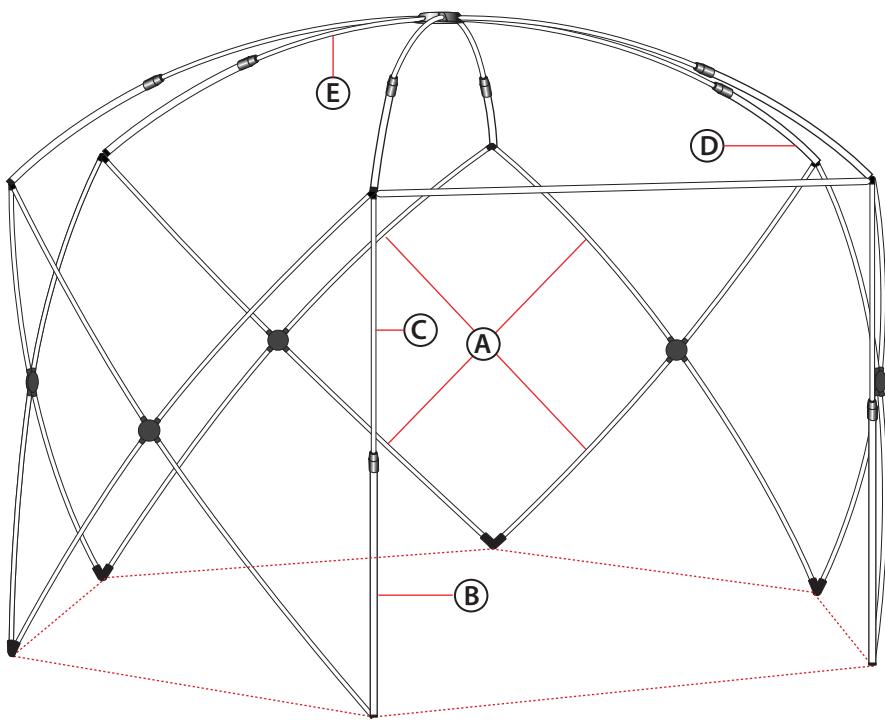

SPECIFICATIONS:	Shade size: 12 x 10' (3.66 x 3.05 m)
	Centre height: 7' 10" (2.39 m)
	Weight: 29 lb 16 oz (13.57 kg)

REPLACEMENT PARTS

KEY NO.	MODEL NO. CTC181210-POSH(076-2935-4)		QTY. REQ
	DESCRIPTION	PART NO.	
	Call customer service for replacement parts.		
	Stakes	HMS 3.5-4	8
		HMS 5-8	12

TROUBLESHOOTING GUIDE


PROBLEM	SOLUTION
1. CONDENSATION	Condensation occurs when warm moist air inside tent comes in contact with cooler outside air. Avoid touching walls to reduce contact leakage. Venting doors and windows will reduce condensation. Store wet clothing outside of tent. A battery powered fan may be helpful. Not applicable to screen houses.
2. SEAM LEAKAGE	Apply a generous amount of seam sealer on inside seams. Seam sealer may be purchased at any local sporting goods store.
3. MILDEW	To avoid mildew, store tent/screen house ONLY when thoroughly dry. However, if mildew occurs, use a soft bristle brush or sponge with mild dishwashing soap or Fels Naptha soap to clean. Let dry thoroughly, and a tent approved water repellent compound may be applied.
4. REPAIRING A TEAR	For small tears, use a self-adhesive patch kit. We recommend a canvas or awning repair shop for larger tears.
5. FAULTY ZIPPER	Zippers are self-repairing. If the zipper separates, you can move the slider to the beginning of the zipper tape and rework the zipper.
6. FADING FABRIC	Do not leave up in direct sunlight longer than necessary. If left in sunlight for prolonged periods of time, fabric will fade and weaken.
7. FLOOR CONDENSATION	A ground cloth under the floor helps prolong its life, provides additional insulation and moisture protection. The cloth should be smaller than the floor to prevent rain from running under the tent. Not applicable to screen houses.
8. USE OF STAKES	Stakes should be installed at a 45° angle using a hammer or mallet. Stake loops should be kept taut without over-stretching fabric or webbing. This could cause tears or leakage. To remove safely, use a hammer or stake puller. Do not remove by pulling on the fabric.

GUIDE D'UTILISATION

Abri moustiquaire

Modèle CTC : 076-2935-4

CTC181210-POSH

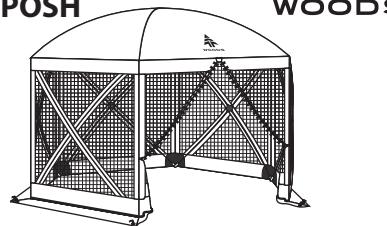

⚠ DANGER!

Les réchauds, les lanternes, les bougies, les grills, les radiateurs et autres appareils à combustion produisent du monoxyde de carbone et consomment l'oxygène disponible dans une tente. L'utilisation de ces appareils dans une tente peut provoquer l'asphyxie, l'intoxication au monoxyde de carbone et de graves blessures permanentes, voire la mort. Pour cette raison :

- N'utilisez PAS d'appareil à combustion à l'intérieur ou à proximité de cet article.
- Le non-respect de cet avertissement pourrait causer la mort ou des lésions graves et permanentes à vous-même ou aux autres personnes.

⚠ AVERTISSEMENT!

- ÉLOIGNEZ TOUTE FLAMME ET SOURCE DE CHALEUR DE LA TOILE DE CETTE TENTE. Cet article est fait de tissu résistant aux flammes, conformément aux normes CPAI-84. **IL N'EST PAS RÉSISTANT AU FEU!** Le tissu s'enflammera s'il est laissé en contact continu avec une flamme. L'application de toute substance étrangère au tissu peut rendre inefficaces ses propriétés ignifugées.

- Ancrez la tente solidement et sélectionnez votre site soigneusement. Soyez conscient des risques de chute de pierres ou de branches, de foudre, de crue soudaine, de vents forts et d'autres risques qui peuvent entraîner des dommages à cette tente ou des blessures à ses occupants.
- Demandez à au moins deux adultes de vous aider pour l'assemblage. Les mâts sont sous tension pendant l'assemblage. Si vous ne les tenez pas fermement en place, ils pourraient se briser ou se retourner rapidement et causer des blessures graves.
- Faites preuve de prudence lors de l'utilisation des appareils électriques dans et près des tentes.

ATTENTION: conçu pour un usage temporaire en extérieur uniquement, pour des activités incluant le camping, le pique-nique et les sorties à la journée. Ce produit n'est pas conçu pour un usage semi-permanent.

NETTOYAGE :

Laissez la saleté sécher sur le tissu après une pluie avant de balayer la tente légèrement avec une brosse. Pour les taches plus tenaces, vaporisez la zone avec de l'eau, puis essuyez en passant quelques fois avec un chiffon doux sur la zone tachée. N'utilisez pas de laveuse ou de sécheuse.

NE FROTTEZ PAS LE TISSU. ASSUREZ-VOUS TOUJOURS QU'IL EST COMPLÈTEMENT SEC AVANT DE LE REMBALLER.

GARANTIE DE REMPLACEMENT 7 JOURS DE CTC

Déballez et inspectez le contenu pour déceler tous défauts de fabrication et de matériaux dans les 7 jours suivant l'achat. S'il y a des défauts, retournez l'article au lieu d'achat, avec la preuve d'achat, et il sera remplacé gratuitement.

GARANTIE DEUX ANS AN SUR LES PIÈCES

Cette tente est garantie contre toute malfaçon ou défaut de fabrication pendant une période de 24 mois à partir de la date d'achat. Le fabricant pourra, à sa discréction, fournir les pièces de remplacement à l'acheteur original sur présentation d'une preuve d'achat. À l'extérieur du Canada et des États-Unis, les frais de livraison sont à la charge du consommateur.

La garantie **NE COUVRE PAS** l'usure normale, le mauvais usage, l'usage abusif, les actes de la nature (p.ex., vent, pluie, grêle, foudre, tornade ou ouragan), les catastrophes naturelles, la moisissure, la pourriture, les dommages ou la décoloration causée par une exposition prolongée aux rayons UV. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez aussi avoir d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

En aucun cas le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages indirects et accessoires.

Cet article résiste à l'eau mais il n'est pas imperméable. Les pluies intenses ou continues pourraient causer des fuites. Évitez tout contact entre les objets qui se trouvent à l'intérieur et les parois, car cela pourrait causer des fuites aux points de contact. En cas de fuite au niveau d'une couture, appliquez un scellant pour coutures.

Bien que nos produits soient fabriqués conformément à des normes rigoureuses, les piquets peuvent se relâcher par temps venteux et pluvieux et l'armature risque alors de s'enfoncer dans le sol, ce qui en affaiblira la solidité. Des flaques peuvent aussi se former sur le toit si la tente n'est pas montée correctement. Si cela se produit, il faudra évacuer l'eau du double-toit pour ne pas endommager l'armature et le tissu. Il pourrait s'avérer nécessaire d'ajuster les haubans. En cas de mauvais temps, emportez vos objets de valeur et mettez-vous à l'abri. Pour usage récréatif seulement.

Pour les tentes, abris moustiquaires et auvents, IL NE FAUT PAS :

- Camper près d'un feu de plein air.
- Utiliser des bougies ou autres flammes nues à l'intérieur ou à proximité.
- Laisser des enfants sans surveillance à l'intérieur.
- Se servir d'appareils à combustion qui utilisent l'oxygène (chaufferettes, lanternes, réchauds ou autres sources de flammes) à l'intérieur.
- Remplir des lampes, chaufferettes ou réchauds à l'intérieur.
- Fumer à l'intérieur.
- Ranger des liquides inflammables à l'intérieur.
- Utiliser des composés hydrophobes autres que ceux recommandés pour l'équipement de plein air.
- Vaporiser de l'insecticide.
- Les ranger sur un plancher en béton.

Pour les tentes, abris moustiquaires et auvents, IL FAUT :

- Toujours éteindre les feux de camp avant de se coucher ou de quitter les lieux.
- Faire preuve de prudence en utilisant de l'électricité et de l'éclairage.
- Veiller à avoir une aération adéquate, quelles que soient les conditions météorologiques. Par temps violent, la neige pourrait empêcher l'air de circuler et causer l'asphyxie. Dégager régulièrement.
- Ancrer solidement la tente pour parer aux fluctuations des conditions météorologiques. Utilisez au besoin des piquets à neige, des skis ou des grosses pierres en plus des piquets et des haubans.
- Démonter et ranger la tente conformément aux directives.

Pour un appel de service:

1-855-Woods 85

1-855-966-3785

CONSEILS AUX POUR CAMPEURS

Pour que votre séjour en camping soit agréable, préparez-le.

Avant de partir...

Étudiez la région où vous allez camper. Préparez-vous pour toutes les conditions météorologiques possibles. Renseignez-vous sur les dangers et le protocole d'urgence. Prenez connaissance du règlement.

Vérifiez votre équipement avant le départ. Assurez-vous que vos réchauds, lanternes, lampes de poche, matelas, etc. sont en bon état. Montez votre tente pour vous habituer à l'assembler. Après avoir monté votre tente dans un endroit sec et bien aéré, appliquez un imperméabilisant aux coutures intérieures conformément aux directives du fabricant et attendez qu'il soit bien sec avant de ranger la tente. Recommez tous les ans.

Les listes de vérification sont très utiles. Voici quelques points à retenir.

Campement : Tente, chaises, table, tapis de sol, paillasse, bâche, mâts, cordes, piquets, tendeurs, ruban adhésif robuste, attaches autobloquantes, marteau/outils, literie.

Cuisine, nourriture et boissons : Organisez le transport, la préparation, la conservation et la mise au rebut. N'oubliez pas de mettre le matériel d'allumage dans des contenants résistants à l'eau et apportez des casseroles, des assiettes, des ustensiles, un ouvre-boîte, apportez des casseroles, des assiettes, des ustensiles, un ouvre-boîte, des sacs de poubelle résistants et du savon biodégradable. Gardez les liments dans des contenants hermétiques ou dans la voiture.

Vêtements : Pensez à toutes les activités auxquelles vous allez vous adonner. Apportez un chapeau, des lunettes de soleil et de bonnes chaussettes. Portez plusieurs couches de vêtements.

Hygiène : Articles de toilette, gants en caoutchouc, trousse de premiers soins. N'oubliez pas vos médicaments.

Divers : Piles de rechange, nécessaire de couture, pinces à linge, balai et pelle, insecticide.

Soyez respectueux des autres, aussi bien des humains que de la faune. N'oubliez pas de faire le ménage et d'éliminer vos déchets de façon adéquate. « Ne laissez pas de trace ».

CTC181210-POSH (076-2935-4)


CONSIGNES D'ASSEMBLAGE

REMARQUES IMPORTANTES :

- * Avant de partir camper, montez votre abri moustiquaire pour vous familiariser avec l'assemblage.
- * Il est recommandé de monter cet article à deux.
- * Prenez garde de ne pas vous pincer les doigts lorsque vous pliez et dépliez la structure de l'abri.
- * Ne faites pas tomber le sac de transport.
- * Ne secouez pas le sac pour en sortir l'article afin de ne pas endommager la structure.
- * Choisissez un endroit plat, sans roches, ni branches ni autres éléments durs ou tranchants.
- * Fixez l'abri à l'aide des piquets et des haubans pour éviter d'endommager le matériel ou de vous blesser.

Étape 1 : Vérifiez le contenu de la boîte


- Abri moustiquaire : 1

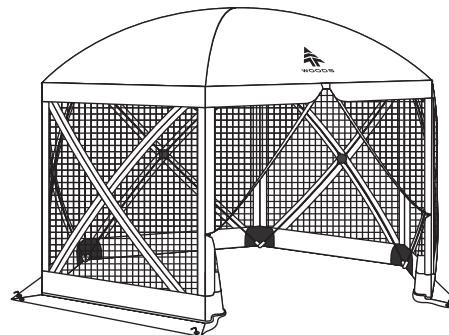

- Mâts de porte : 3




- Piquets de tente : 20





Étape 2 : Dépliez l'abri moustiquaire

- 1) Sortez l'abri moustiquaire de son sac.
- 2) Placez l'abri moustiquaire replié en position vertical avec le capuchon rouge vers le haut.
- 3) Retirez le capuchon et les sangles.
- 4) Étendez l'abri moustiquaire en dépliant sa structure. Le tissu uni représente le toit

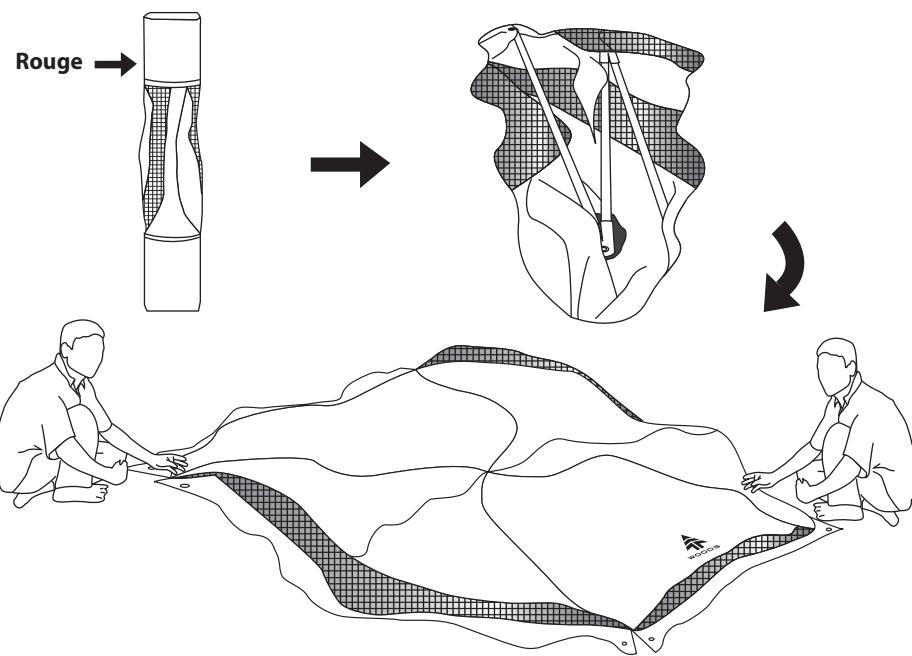




Étape 3 : Montez les murs

- 1) Saisissez la ligne du toit le long d'un mur.
- 2) Soulevez la ligne du toit et repérez la boucle verte située au centre. Le hauban est attaché à la boucle.
- 3) Saisissez la ligne du toit dans une main. En plaçant votre pied sur la partie inférieure du mur, prenez la boucle verte et tirez-la vers l'extérieur. Le mur s'érigera de lui-même.
- 4) Continuez ainsi tout autour de l'abri jusqu'à ce que tous les murs soient droits.

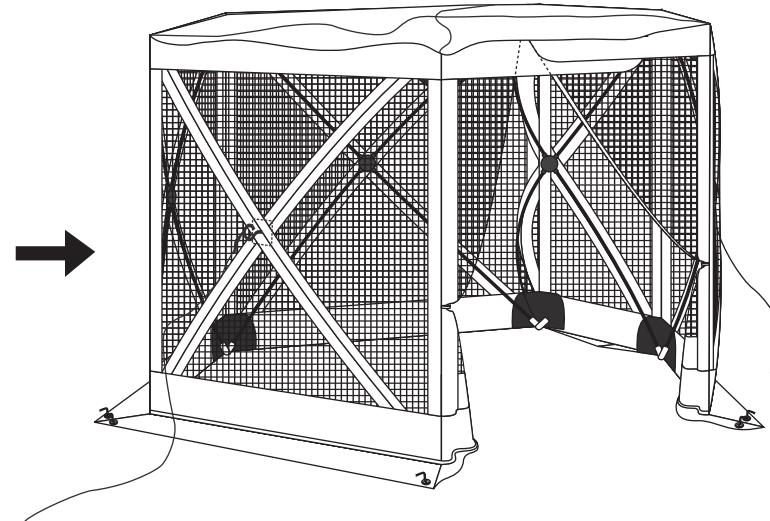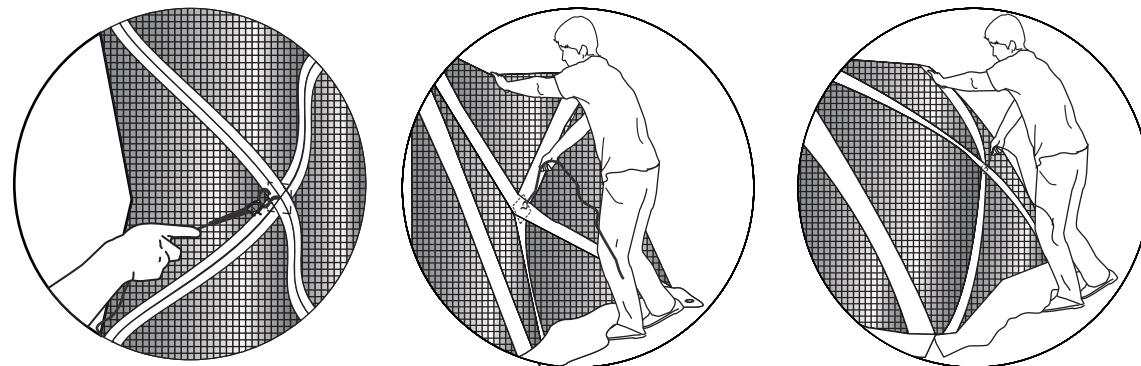


Étape 4 : Fixez les mâts de la porte

- 1) À l'intérieur de l'abri moustiquaire, retirez les sangles des mâts du toit.
- 2) Hissez les mâts verticalement et verrouillez chaque mât.
- 3) Insérez chaque mât dans les poches situées dans les coins du toit, en vous aidant des boucles.
- 4) Fixez les attaches autour des mâts.

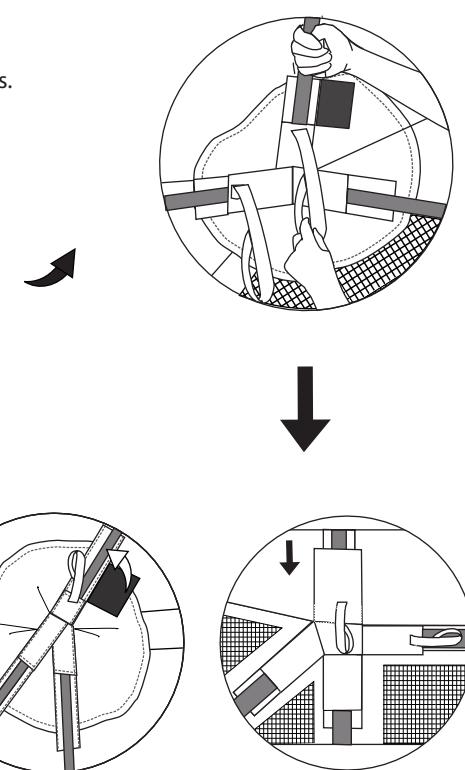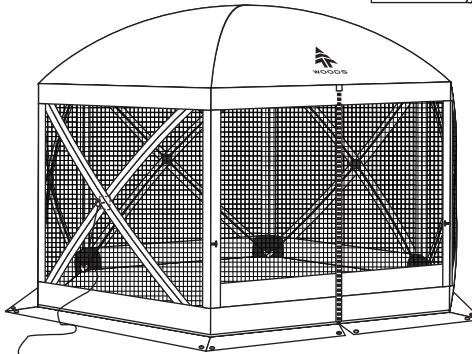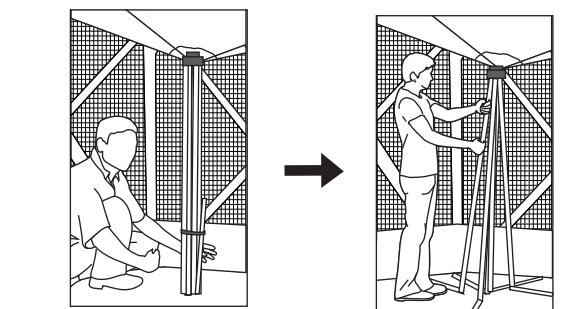




Étape 5 : Érigez le toit

- 1) Ouvrez la porte et fixez les mâts de porte à l'intérieur de la porte.
- 2) Insérez chaque mât dans les poches situées en haut et en bas de la porte.
- 3) Sortez le mât jusqu'à ce que le bouton argenté se clique dans la fente. Vous devez entendre un « clic ».
- 4) Insérez le mât de porte vertical dans les poches.

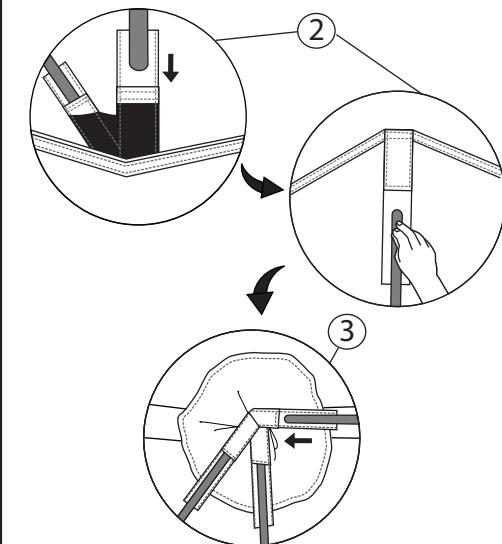


Étape 6 : Fixez l'abri moustiquaire au sol et attachez les haubans

- 1) Placez les piquets tout autour de l'abri moustiquaire. Dans les coins, enfoncez les piquets dans le sol à travers les œilletts, à un angle de 45°, à l'aide d'un marteau ou d'un maillet.
- 2) À l'intérieur, installez les piquets à travers les œilletts dans chaque angle.
- 3) Fixez les haubans à l'aide des piquets.

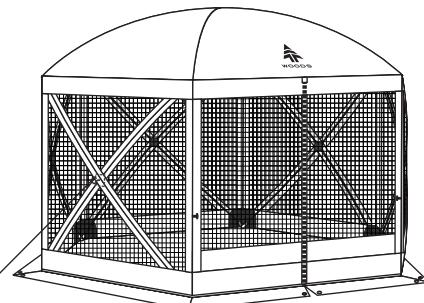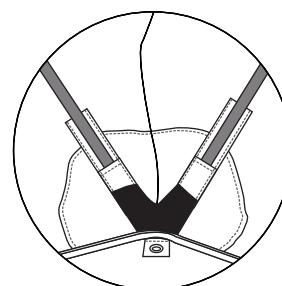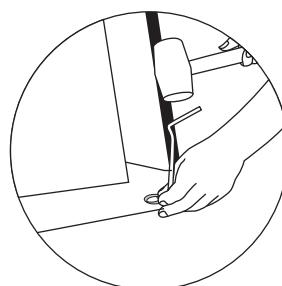

Désassemblage

- 1) Retirez tous les piquets et haubans.
- 2) Démontez le toit en retirant un mât à la fois. Défaites les attaches et retirez les mâts des poches. Appuyez sur le bouton et rentrez les mâts.
- 3) Retirez les pieds de la porte.
- 4) Démontez chaque mur, en le poussant vers l'intérieur.
- 5) Une fois le tout démonté, pliez et enroulez l'abri. Placez-le dans son sac de transport.
- 6) Rangez les piquets et les mâts de porte dans leur sac, à l'intérieur du sac de transport.

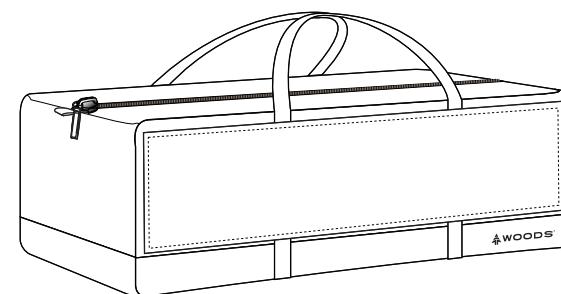


Remarque : L'abri moustiquaire doit être propre et sec avant d'être rangé. Entreposez-le dans un endroit propre et sec, à l'écart du béton.

FICHE TECHNIQUE :

Dimensions : 12 x 10 pi (3,66 x 3,05 m)

Hauteur centrale : 7 pi 10 po (2,39 m)

Poids : 29 lb 16 oz (13,57 kg)

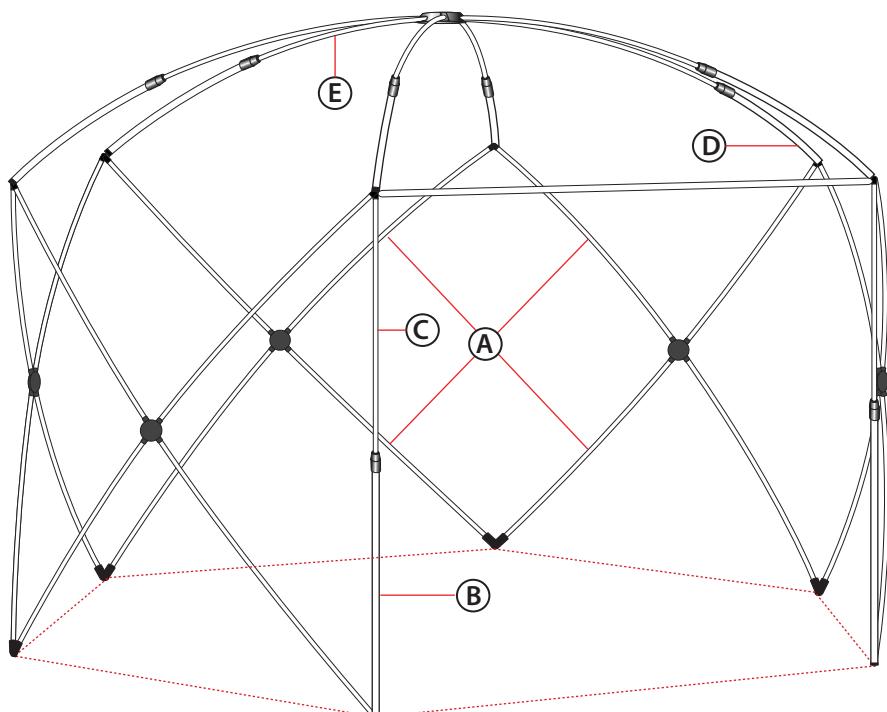**PIÈCES DE RECHANGE**

Modèle CTC : CTC181210-POSH (076-2935-4)		QTÉ REQ.
	DESCRIPTION	N° DE LA PIÈCE
Appelez le service à la clientèle pour obtenir des pièces de rechange		
	Piquets	HMS 3.5-4
		8
		HMS5-8
		12

GUIDE DE DÉPANNAGE

PROBLÈME	SOLUTION
1.CONDENSATION	La condensation est causée par une température fraîche à l'extérieur combinée à la chaleur dégagée par le corps à l'intérieur de l'abri. Évitez de toucher les murs de la tente afin de minimiser les fuites d'eau. Laissez les portes et fenêtres ouvertes pour réduire la condensation de l'humidité. Rangez les vêtements mouillés à l'extérieur de la tente. Un ventilateur à pile peut être utile. Ceci ne s'applique pas aux abris moustiquaires.
2.FUITE DES COUTURES	Appliquez une quantité généreuse de scellant pour coutures sur les coutures intérieures. Vous en trouverez dans tous les magasins de sport de votre région.
3.MOISISSURE	Pour protéger votre tente ou moustiquaire contre la moisissure, rangez-la UNIQUEMENT lorsqu'elle est bien sèche. Toutefois, en cas de moisissure, nettoyez-la à l'aide d'une brosse souple ou d'une éponge et d'un savon à vaisselle doux ou d'un savon Fels-Naphta. Laissez sécher complètement et appliquez éventuellement un produit hydrofuge approuvé.
4.RÉPARATION DES DÉCHIRURES	S'il s'agit d'une petite déchirure, utilisez une trousse de réparation autocollante. Nous vous conseillons de confier la réparation des grandes déchirures à un atelier de réparation de toiles ou d'avents.
5.GLISSIÈRE DÉFECTUEUSE	Les glissières sont auto-réparables. Si la glissière se sépare, glissez la tirette jusqu'au bout de son ruban et réengagez la fermeture.
6.DÉCOLORATION DU TISSU	Ne laissez pas votre tente en plein soleil plus longtemps que nécessaire. Lorsque le tissu est exposé au soleil pour des périodes prolongées, il se décolore et s'affaiblit.
7.CONDENSATION DU SOL	Une bâche placée sous la tente prolongera la durée de vie du plancher de la tente et l'isolera tout en le protégeant contre l'humidité. La bâche devrait être plus petite que le fond de la tente pour empêcher la pluie de s'infilttrer sous la tente. Ceci ne s'applique pas aux abris moustiquaires.
8.COMMENT UTILISER LES PIQUETS	Passez les piquets dans les ganses et plantez-les à un angle de 45 degrés à l'aide d'un marteau ou d'un maillet. Les boucles de piquet devraient être tendues, mais sans étirer le tissu ou les sangles. Cela peut causer des déchirures ou des fuites. Pour retirer les piquets en toute sécurité, utilisez un marteau ou un tire-piquet. Ne tirez pas sur le tissu.