

TENTE EN DÔME QUICKCAMP POUR 5 PERSONNES

Produit n° 076-3238-8

Modèle n° CTC211007



FICHE TECHNIQUE



Dimensions au plancher	10 i x 7 pi (3,05 x 2,13 m)
Hauteur au centre	4 pi 7 po (1,40 m)
Poids	11,02 lbs (5 kg)

SÉCURITÉ



DANGER!

• Les réchauds, les lanternes, les bougies, les grills, les radiateurs et autres appareils à combustion produisent du monoxyde de carbone et consomment l'oxygène disponible dans une tente. L'utilisation de ces appareils dans une tente peut provoquer l'asphyxie, l'intoxication au monoxyde de carbone et de graves blessures permanentes, voire la mort. Pour cette raison:

- N'utilisez PAS d'appareil à combustion à l'intérieur ou à proximité de cet article.
- Le non-respect de cet avertissement pourrait causer la mort ou des lésions graves et permanentes à vous-même ou aux autres personnes.

AVERTISSEMENT!

- **ÉLOIGNEZ TOUTE FLAMME ET SOURCE DE CHALEUR DE CET ABRI.** Cet abri n'est pas ignifuge. Le tissu brûlera s'il est laissé en contact continu avec une source de flamme. L'application de toute substance étrangère au tissu peut rendre inefficaces ses propriétés ignifuges.
- N'utilisez PAS de bougies, d'allumettes ou d'autres flammes nues dans ou près d'un abri. Faites preuve d'une extrême prudence : gardez les appareils à l'écart du tissu de l'abri. Ne les laissez PAS sans surveillance. Éteignez-les avant d'aller de vous coucher. Assurez-vous que l'abri est bien ventilé en tout temps pour éviter la suffocation. Faites les feux de camp à plusieurs mètres de l'abri, du côté autre que celui d'où souffle le vent. Éteignez les feux de camp avant de quitter un camp ou d'aller vous coucher. Ne faites PAS le plein des lampes, des appareils de chauffage ou des poêles dans un abri. Ne fumez PAS dans un abri. N'entreposez PAS de liquides inflammables dans un abri. Gardez les sorties dégagées. N'appliquez PAS de substance étrangère sur un abri. Elle peut diminuer les propriétés ignifuges des matériaux de l'abri. Suivez les instructions du fabricant pour une utilisation sécuritaire de l'appareil.
- Ancrez la tente solidement et sélectionnez votre site soigneusement. Soyez conscient des risques de chute de pierres ou de branches, de foudre, de crue soudaine, de vents forts et d'autres risques qui peuvent entraîner des dommages à cette tente ou des blessures à ses occupants.
- Demandez à au moins deux adultes de vous aider pour l'assemblage. Les mâts sont sous tension pendant l'assemblage. Si vous ne les tenez pas fermement en place, ils pourraient se briser ou se retourner rapidement et causer des blessures graves.
- Faites preuve de prudence lors de l'utilisation des appareils électriques dans et près des tentes.
- Ce produit est conçu pour une utilisation temporaire de jour et des activités telles que le camping, pique-nique, et excursion d'une journée. Ce produit n'est pas conçu comme un abri semi-permanent.

GUIDE D'UTILISATION



VOUS RENCONTREZ DES PROBLÈMES?
APPELEZ-NOUS : 1 888 280-7876
hkglobal.net/contact-us

IMPORTANT : Veuillez lire ce guide d'utilisation attentivement avant d'assembler ce produit. Conservez ce guide pour toute référence ultérieure.

AVANT DE PARTIR...



CONSEILS :

- Étudiez la région où vous allez camper. Préparez-vous pour toutes les conditions météorologiques possibles. Renseignez-vous sur les dangers et le protocole d'urgence. Prenez connaissance du règlement.
- Vérifiez votre équipement avant le départ. Assurez-vous que vos réchauds, lanternes, lampes de poche, matelas, etc. sont en bon état. Montez votre tente pour vous habituer à l'assemblage. Après avoir monté votre abri dans un endroit sec et bien aéré, appliquez un scellant aux coutures intérieures conformément aux directives du fabricant et attendez qu'il soit bien sec avant de ranger la tente. Recommez tous les ans.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE




REMARQUE IMPORTANTE AVANT L'ASSEMBLAGE :

- Avant de partir camper, montez votre abri moustiquaire pour vous familiariser avec l'assemblage.
- Deux personnes sont recommandées pour l'assemblage.
- Choisissez une zone propre et plane pour le camping, sans débris ni objets pointus, à l'écart de tout cours d'eau naturel.
- Pour ne pas endommager les glissières, ouvrez les portes et les fenêtres avant de démonter l'abri.


1

VÉRIFIER LE CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Tente : 1 unité

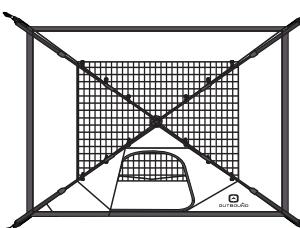

- Double-toit: 1 unité

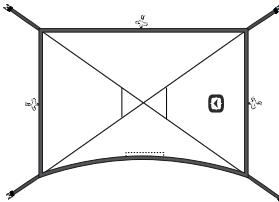

- Mâts en fibre de verre : 2 unités (au total)



(A) 1 unité Structure instantanée (attachée à la tente)



(B) 1 unité Double-toit


- Piquets de tente : 8 unités






2 ASSEMBLER LES MÂTS

1. Assemblez les mâts en les insérant dans les pinces à piquets.


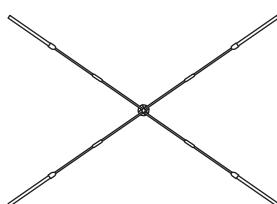
(A) 1 unité Structure instantanée
(attachée à la tente)

(B) 1 unité Double-toit

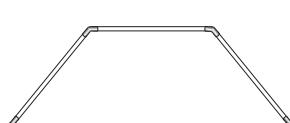

4 FIXEZ LA TENTE

1. Le moyeu est attaché au centre du toit de la tente.
2. Ouvrez la porte. Entrez dans la tente par la porte.
3. Empoignez le moyeu et soulevez-le pour allonger les mâts télescopiques jusqu'à ce qu'ils se mettent en place. La tente se redresse au fur et à mesure que les mâts s'allongent.
4. Assurez-vous d'entendre un déclic qui indique que les mâts sont bien verrouillés.

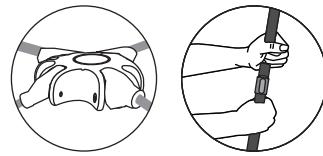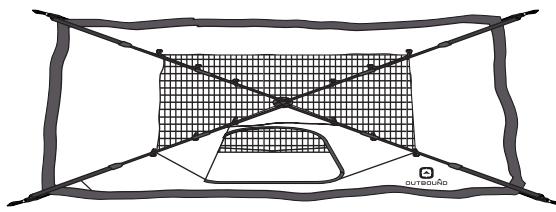


6 ATTACHER LE DOUBLE-TOIT

1. Dépliez le double-toit et étendez-le sur la tente. Assurez-vous que l'auvent du double-toit se trouve au-dessus de la porte.
2. Attachez les fermetures à bouclettes du double-toit aux coins de la tente.
3. Insérez le mât de double-toit (B) dans les manchons situés tout au bord de l'auvent, au-dessus de la porte.
4. Courbez le mât; insérez les extrémités dans les œillets en métal renforcés qui se trouvent de chaque côté de la porte, dans les manchons.
5. Enroulez les fermetures adhésives, cousues à l'intérieur du double-toit sur le côté, autour des mâts de fibre de verre.




3 ÉTENDEZ LA TENTE

1. Installez la tente à l'endroit désiré.
2. Repérez le moyeu, déballez la tente en gardant le moyeu au-dessus.
3. Dépliez les mâts comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.

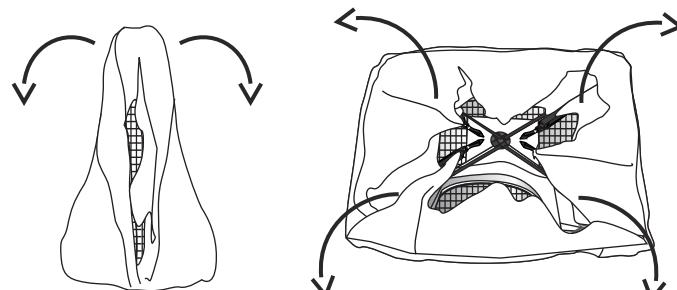


5 REDRESSEZ LA TENTE

1. Fixez la tente en passant des piquets dans les boucles situées autour de la surface de la tente.
2. Faites en sorte que le tapis de sol de la tente soit tiré fermement et uniformément.
3. Enfoncez les piquets dans le sol à un angle de 45° à l'aide d'un maillet ou d'un marteau.

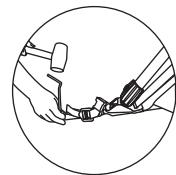

7 FIXEZ LES HAUBANS

1. Solidifiez la tente à l'aide de tous les haubans et piquets. Pour demeurer en place, la tente doit être bien attachée.

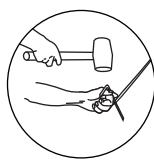





8 L'ASSEMBLAGE EST TERMINÉ



9 DÉMONTEZ ET EMBALLEZ LA TENTE

1. Retirez les accessoires (s'il y a lieu).
2. Retirez le double-toit et pliez-le.
3. Pour ne pas endommager les fermetures à glissière des portes et des fenêtres, assurez-vous de les laisser ouvertes.
4. Enlevez les piquets à l'aide d'un marteau ou d'un tire-piquet. NE TIREZ PAS sur la tente.
5. Pour démonter la tente, suivez les étapes précédentes dans l'ordre inverse.
6. Appuyez sur le bouton de verrouillage pour réduire les mâts télescopiques.
7. Pliez les mâts vers l'intérieur, à partir des joints.

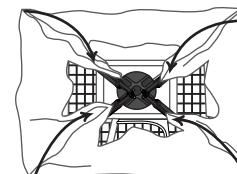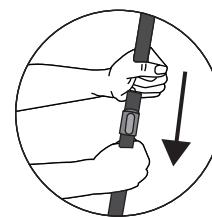

8. Pliez tous les mâts ensemble au-dessus du centre.
9. Mettez la tente sur le côté et la rouler jusqu'à ce que l'excès d'air soit expulsé.




10. Attachez-la et placez-la dans un sac de transport.
11. Conservez les mâts et les piquets dans les sacs fournis à cet effet.
12. La tente doit être propre et sèche avant d'être entreposée. Évitez de l'entreposer sur un plancher de béton.

PIÈCES DE RECHANGE



N° DE RÉF.	N° DE MODÈLE CTC211007 (076-3238-8)		QTÉ REQ.
	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	
A	Appeler le service client pour les pièces de rechange pour la structure instantanée.		
B	Mât en fibre de verre	HFP6.3-68+74+68f,pb	1
	Double-toit de rechange	HTFCTC211007	1
	Piquet	HMS4-7	8

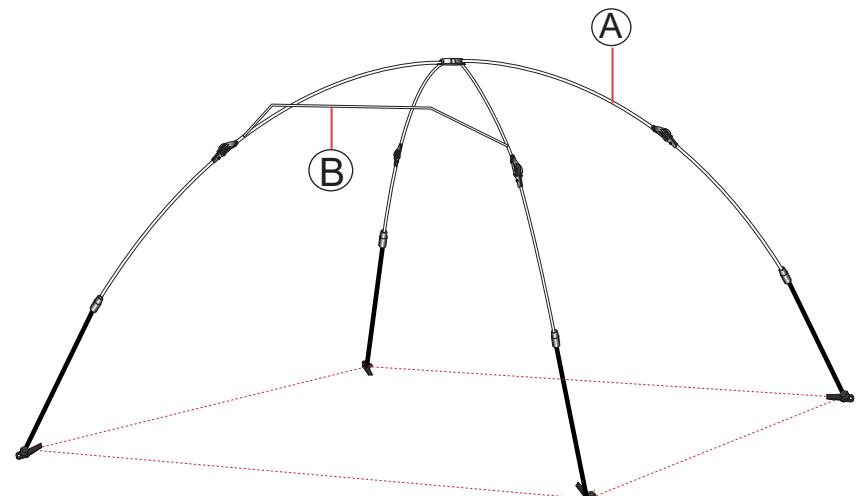



PROBLÈME

SOLUTION

CONDENSATION	La condensation résulte de la basse température à l'extérieur de la tente et de l'air chaud et humide que dégage le corps. Lorsque la condensation se présente, évitez de toucher les parois afin de minimiser les fuites d'eau causées par le contact. En laissant les portes et les fenêtres ouvertes, vous réduisez la condensation de l'humidité. Laissez les vêtements mouillés à l'extérieur de la tente. La condensation ne touche pas les abris moustiquaires.
FUITES AUX COUTURES	Appliquez sur l'intérieur des coutures une bonne couche de composé étanche pour coutures. Vous en trouverez chez n'importe quel détaillant d'articles de sport de votre région.
MOISISSURE	Pour éviter la formation de moisissure, rangez la tente UNIQUEMENT lorsqu'elle est complètement sèche. Toutefois, si la moisissure se présente, nettoyez-la à l'aide d'une brosse à poils souples ou d'une éponge et à l'aide de savon doux à vaisselle ou de savon Fels au naphte. Laissez sécher la tente complètement. Vous pouvez ensuite appliquer un composé hydrofuge spécialement conçu pour les tentes.
DÉCHIRURE	Pour les petites déchirures, utilisez un nécessaire de pièces autocollantes. Pour les grandes déchirures, nous vous conseillons une boutique de réparation de toiles ou d'avants.
GLISSIÈRE DÉFECTUEUX	Toutes nos tentes sont munies de fermetures à glissière autoréparables. Si la fermeture se sépare, déplacez le curseur jusqu'au début de son ruban et retravaillez la fermeture.
DÉCOLORATION DU TISSU	Ne laissez pas votre tente à la lumière directe du soleil= plus longtemps qu'il le faut. Lorsque le tissu est laissé au soleil pendant une longue période, il se décolore et s'affaiblit.
CONDENSATION AU SOL	En plaçant une toile sous le tapis de sol la tente, vous prolongez sa durée de vie en plus de la protéger contre l'humidité. La toile doit être de plus petite taille que le tapis de sol afin d'éviter que l'eau pénètre par le bas de la tente. La condensation au sol ne touche pas les abris moustiquaires.
UTILISATION DES PIQUETS	Les piquets doivent être enfoncés dans le sol à un angle de 45 degrés au moyen d'un marteau ou d'un maillet. Vous devez maintenir les boucles de piquet tendues sans toutefois trop étirer le tissu ou la toile, car cela pourrait causer des déchirures ou des fuites. Pour retirer les piquets sans danger, utilisez un marteau ou un tire-piquet. Ne tentez pas de les retirer en tirant sur la toile.

ENTRETIEN



- Laissez la saleté sécher sur le tissu après une pluie avant de balayer la tente légèrement avec une brosse. Pour les taches plus tenaces, vaporisez la zone avec de l'eau, puis essuyez en passant quelques fois avec un chiffon doux sur la zone tachée. N'utilisez pas de laveuse ou de sécheuse. NE FROTTEZ PAS LE TISSU. ASSUREZ-VOUS TOUJOURS QU'IL EST COMPLÈTEMENT SEC AVANT DE LE REMBALLER.

GARANTIE



- GARANTIE DE REMPLACEMENT DE 7 JOURS DE CTC :** Déballez et inspectez le contenu pour déceler tous défauts de fabrication et de matériaux dans les 7 jours suivant l'achat. S'il y a des défauts, retournez l'article au lieu d'achat, avec la preuve d'achat, et il sera remplacé gratuitement.
- GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN SUR LES PIÈCES DE RECHANGE :** Cet article comporte une garantie sur les pièces de rechange contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de 12 mois à compter de la date d'achat. À sa discrétion, le fabricant peut fournir des pièces de rechange. L'acheteur original sera tenu de fournir la preuve d'achat. Le consommateur sera responsable des frais de transport encourus à l'extérieur des États-Unis ou du Canada.
- Les garanties NE couvrent PAS l'usure normale, le mésusage, les abus, les intempéries (vent, pluie, grêle, éclairs, tornades ou ouragans) ou d'autres catastrophes naturelles, la moisissure et la pourriture, les dommages ou la décoloration causés par une exposition prolongée aux rayons UV. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez aussi avoir d'autres droits qui varient d'une province à l'autre. En aucun cas le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages indirects et accessoires.
- Cet article résiste à l'eau. Il n'est pas imperméable. Les pluies intenses ou continues pourraient causer des fuites. Évitez tout contact entre les objets qui se trouvent à l'intérieur et les parois, car cela pourrait causer des fuites aux points de contact. En cas de fuite au niveau d'une couture, appliquez un scellant pour coutures.
- Bien que nos produits soient fabriqués conformément à des normes rigoureuses, les piquets peuvent se relâcher par temps venteux et pluvieux et l'armature risque alors de s'enfoncer dans le sol, ce qui en affaiblit la solidité. Des flaques peuvent aussi se former sur le toit si la tente n'est pas montée correctement. Si cela se produit, il faudra évacuer l'eau du double-toit pour ne pas endommager l'armature et le tissu. Il pourrait s'avérer nécessaire d'ajuster les haubans. En cas de mauvais temps, emportez vos objets de valeur et mettez-vous à l'abri. Pour usage récréatif seulement.