



ABRI MOUSTIQUAIRE EASY UP^{MD} 11 x 11' (3,4 x 3,4 m)

076-3242-6

Avant de commencer

Lisez les directives au complet avant de commencer le montage.

- Choisissez un emplacement à niveau libre de pierres, de branches et d'autres objets durs ou pointus pour monter votre abri.
- AVERTISSEMENT : Ne pas installer sous des lignes de transport d'électricité.**
- Ne montez pas votre abri sous des arbres en raison de la possibilité de se faire frapper par la foudre ou du risque de branches qui tombent lors d'intempéries.
- Pour mieux résister aux conditions venteuses, positionnez la partie étroite de l'abri face au vent.
- Fixez à l'aide de tous les piquets et cordes d'ancrage fournis pour éviter des dommages matériels ou des lésions corporelles.
- Deux personnes peuvent facilement monter cet abri en 60 secondes ou moins.

Liste des pièces :



A (1) Cadre intégré avec corps de l'abri



C (18) Piquets



B (1) Sac de piquets




D (1) Sac de transport

Directives de montage :

1 Étendre le cadre de l'abri moustiquaire

MISE EN GARDE : Évitez de créer des points de pincement en ouvrant ou en fermant le cadre de l'abri.

- Dépliez et étendez l'abri moustiquaire.

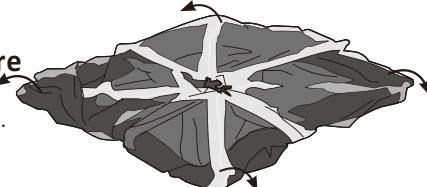


2 Lever les poteaux en acier du toit et le système de moyeu

- Levez le POTEAU DU TOIT EN ACIER au-dessus de l'ARTICULATION DU BRAS tout en poussant vers le bas sur la PATTE EN ACIER. (Détail 1)

REMARQUE : Ceci permettra au SYSTÈME DE MOYEU et au centre de l'abri moustiquaire de commencer à se lever correctement.


- Répétez pour les 3 autres emplacements de POTEAUX DU TOIT EN ACIER.

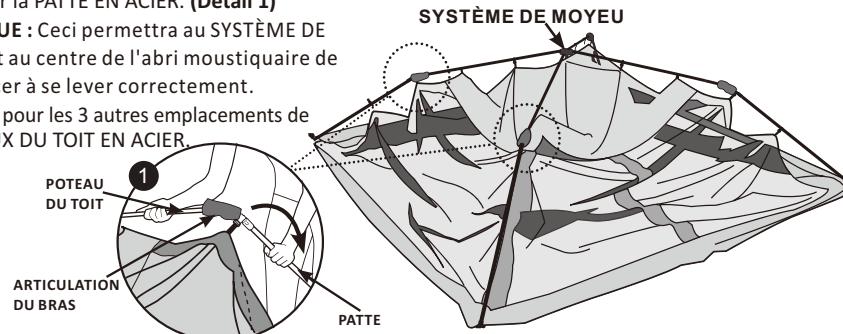

LIGNE POINTILLÉE

3 Lever et allonger les pattes en acier télescopiques

- Empoignez la PATTE EN ACIER TÉLESCOPIQUE et allongez-la jusqu'à ce que le BOUTON DE VERROUILLAGE s'« enclique » en position verrouillée.
- Répétez les étapes ci-dessus pour les PATTES restantes.

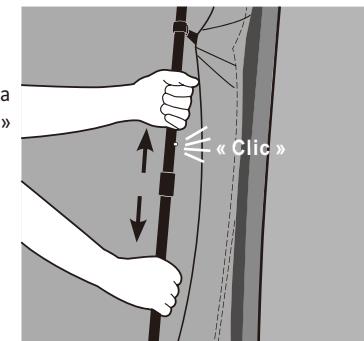

Pour fixer l'abri moustiquaire :

Planter les piquets de l'abri moustiquaire

- Repérez les BOUCLES DE SANGLE cousues dans les coins à la base de l'abri moustiquaire. (Détail 2)
- Glissez le PIQUET et la BOUCLE DE SANGLE à chacun des emplacements, puis doucement allongez avant de fixer. (Détail 2)


REMARQUE : L'abri devrait être tendu quand les piquets sont bien posés.

Fixer les cordes d'ancrage

- Repérez les CORDES D'ANCRAGE attachées à l'abri et déroulez-les.
- Glissez les PIQUETS au travers de la boucle à chacun des endroits, puis allongez et plantez pour les fixer. (Détail 3)

REMARQUE : Les quatre CORDES D'ANCRAGE devraient s'étendre à un angle de 45° par rapport à l'abri.


- Resserrez les CORDES D'ANCRAGE au besoin en remontant la COULISSE sur la corde.

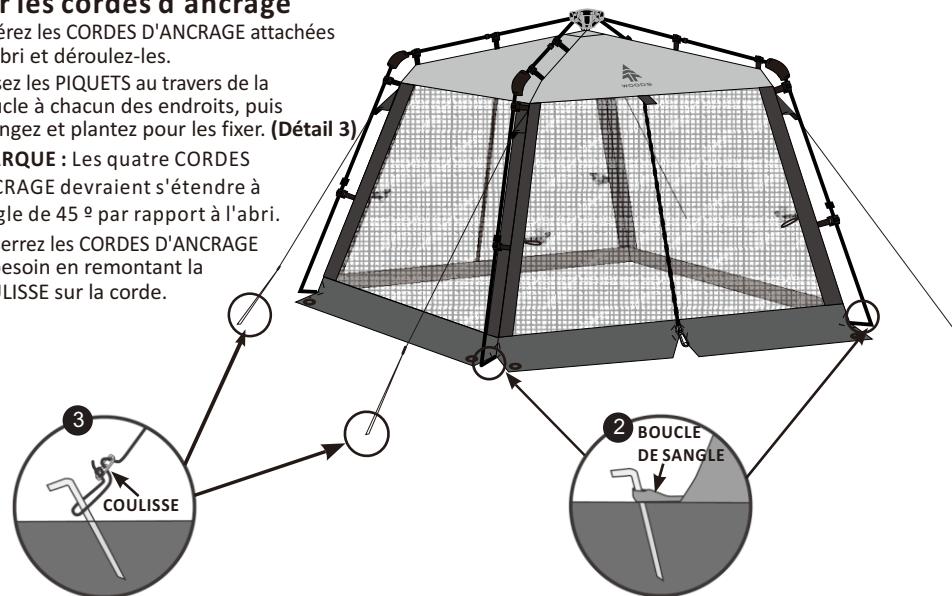

(Voir au verso les directives pour bien démonter.)

Options d'ouverture à l'avant ou à l'arrière

- En vous servant des pratiques panneaux ouvrants à glissière à l'avant et à l'arrière, vous avez trois options d'ouverture : les deux panneaux fermés pour aider à empêcher les insectes d'entrer; le panneau avant ou arrière ouvert et attaché ou les deux panneaux avant et arrière ouverts et attachés.

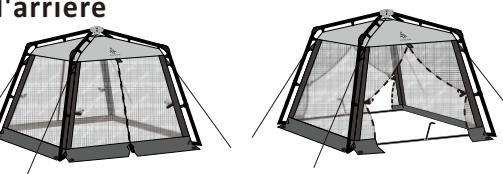


Directives pour le démontage et le rangement :

pour démonter l'abri moustiquaire

Suivez en ordre inverse les étapes et les illustrations précédentes qui se trouvent sur le devant de l'étiquette.

- N'oubliez pas de pousser les BOUTONS DE VERROUILLAGE argentés et de refermer les PATTES EN ACIER télescopiques. (Fig. 8)
- Rabaissez les ARTICULATIONS DU BRAS en tournant les PATTES EN ACIER vers le haut pour aplatis l'abri. (Fig. 9 et 10)
- Repliez l'abri tel qu'illustré. (Fig. 11 et 12)
- Posez l'abri sur son côté et roulez pour retirer l'excédent d'air, puis replacez dans le sac.

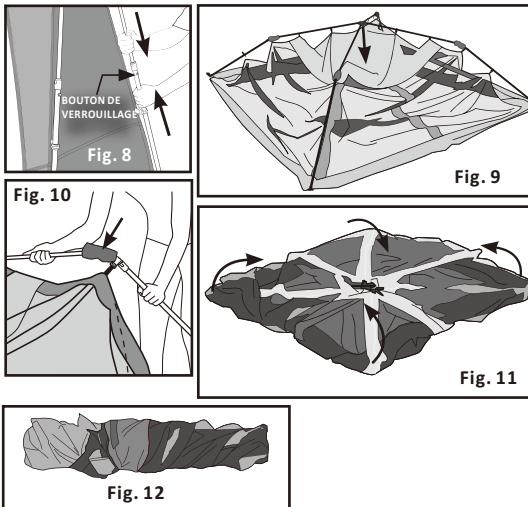

Rangement de l'abri moustiquaire

- Retirez les cordes d'ancrage et les piquets et placez-les dans leur sac de rangement.
- On doit placer tous les piquets dans leur propre sac de rangement avant de les placer dans l'étui de transport de l'abri pour éviter d'endommager le tissu.
- Rangez dans un endroit propre et sec.



NE PAS VAPORISER!

IMPORTANT :

LA PROTECTION DES ENDUITS IGNIFUGES ET HYDROFUGES POURRAIT ÊTRE COMPROMISE SI ON UTILISE DES AÉROSOLES OU D'AUTRES TRAITEMENTS CHIMIQUES SUR ABRI MOUSTIQUAIRE. LE TISSU A ÉTÉ TRAITÉ EN USINE. IL EST TRÈS HYDROFUGE, MAIS IL N'EST PAS IMPERMÉABLE. TOUS LES ABRIS PEUVENT CONNAÎTRE DES FUITES AUX COUTURES LORS DE TEMPS HUMIDE. SI VOUS VOULEZ DAVANTAGE DE PROTECTION CONTRE L'HUMIDITÉ, ESSAYEZ UN SCELLANT POUR COUTURES SEULEMENT; SUIVEZ RIGoureusement LES DIRECTIVES DU FABRICANT. ON RECOMMANDE DE SCELLER ABRI MOUSTIQUAIRE LORS DU MONTAGE INITIAL, AINSI QU'AVANT CHAQUE SAISON DE CAMPING. ON PEUT ACHETER DES SCELLANTS POUR COUTURES CHEZ LE VENDEUR D'ARTICLES DE CAMPING DE SA LOCALITÉ. S'IL Y A DES PIÈCES QUI MANQUENT, COMPOSEZ LE [1-855-966-3785](tel:1-855-966-3785).

PRIÈRE DE NE PAS RETOURNER CET ARTICLE AU MAGASIN.

POINTS À RETENIR :

- Ne jamais ranger l'abri moustiquaire, même pendant une brève période, sans le sécher complètement et sans enlever la saleté incrustée avec une brosse. N'embarbez pas vos piquets dans l'abri moustiquaire. Utilisez un sac de rangement distinct.
- ON DEVRAIT RETIRER LES PIQUETS EN TIRANT DIRECTEMENT SUR LES PIQUETS. NE TIREZ JAMAIS SUR L'ABRI MOUSTIQUAIRE POUR RETIRER LES PIQUETS.
- Ne laissez pas votre abri moustiquaire monté pendant des semaines. Soyez conscient que l'exposition aux rayons ultraviolets du soleil peut gravement endommager le tissu ou entraîner sa décoloration.

MISE EN GARDE : NE PAS EXPOSER LE TISSU DE ABRI MOUSTIQUAIRE AUX FLAMMES NI AUX SOURCES DE CHALEUR.

Cet abri moustiquaire est fabriqué en tissu ignifuge qui respecte la norme CPAI-84. IL N'EST PAS À L'ÉPREUVE DU FEU.

Le tissu prendra feu s'il est laissé en contact continu avec des flammes. L'application de toute substance inappropriée au tissu de l'article peut compromettre sa résistance aux flammes.

NE PAS utiliser d'appareils qui brûlent du combustible dans abri moustiquaire ou à proximité de ses matériaux

NE PAS laisser les enfants allumer des allumettes, utiliser des appareils à combustion ou manipuler toute source de flammes dans abri moustiquaire ou à proximité.

- Ne fumez pas, n'utilisez pas d'allumettes, de bougies ou de flammes dans l'abri ou à proximité.
- Ne remplissez pas de carburant les lanternes, les réchauds ou les radiateurs dans l'abri.
- Ne cuisinez pas dans l'abri moustiquaire.
- Ne rangez pas de liquides inflammables dans l'abri.

Garantie

Dans les sept (7) jours qui suivent son achat, montez votre abri et inspectez-le pour voir s'il y a des défectuosités ou des pièces manquantes. Les abris sont couverts par une garantie de remplacement au comptoir de 7 jours en plus de la garantie du fabricant qui couvre les réparations. La garantie est en vigueur à partir de la date d'achat.

Cet article est couvert par une garantie de 1 an à compter de la date d'achat, contre tout défaut de matériaux ou de fabrication. À notre discrétion, nous pourrions fournir des pièces de rechange à l'acheteur initial. Il faut présenter le reçu d'origine ou une preuve d'achat, ainsi que la preuve de défectuosité. Nous ne pourrions être tenus responsables des frais d'expédition à l'extérieur du CANADA continental. La garantie est valide pour l'acheteur initial pendant un (1) an à compter de la date d'achat, et elle ne peut être transférée. La présente garantie ne couvre pas les articles achetés auprès de marchands non autorisés ou sur des sites Web d'encan en ligne.

La présente garantie ne couvre pas :

Cette garantie limitée de 1 an NE COUVRE PAS l'usure normale, l'utilisation abusive ou inadéquate, les moisissures ou le moisissement causés par le rangement d'un abri humide, les dommages ou la décoloration causés par une exposition prolongée aux rayons ultraviolets, y compris les dommages dus à de mauvaises conditions météorologiques telles que le vent, la pluie ou la grêle. En cas de mauvaises conditions météorologiques, retirez tous les objets de valeur, puis trouvez un abri adéquat. **En aucun cas pourrons-nous être tenus responsables de tout dommage accessoire ou consécutif.**

Ce produit n'est conçu que pour un usage récréatif auquel il est destiné. Tout article ou pièce de remplacement reprendra ce qui reste de la garantie du produit d'origine. La présente garantie vous donne des droits légaux particuliers. Vous pourrez aussi avoir d'autres droits, mais ceux-ci varient d'une province ou d'un territoire à l'autre.

Gardez votre reçu d'achat.

REMARQUE : NE PAS RETOURNER CET ARTICLE AU MAGASIN.

Fabriqué au Bangladesh Imprimé au Bangladesh

Importé par Woods Canada, Toronto (Ont.) M4S 2B8

LIGNE POINTILLÉE