



SHELTER SETUP INSTRUCTIONS

EN**SKYLODGE™ SCREENHOUSE****(The product may look different from yours. It is for illustration purposes only.)**

Before you begin

- Read all instructions before set up.
- Select a level site clear of rocks, branches, and other hard or sharp objects, to install your shelter.
- **WARNING:** Keep clear of overhead power lines.
- Do not set up your shelter under trees because of potential lightning strikes or falling tree limbs in inclement weather.
- **NOTICE:** Secure product with all ground stakes, guylines and fly attachments for optimal performance and to prevent property damage or personal injury.
- For best results in windy conditions, point the corner of the shelter into the wind.
- Two people recommended for setup.

Things You Should Know

- Tree limbs, tree sap, bird droppings, or moisture steadily dripping off tree limbs can cause damage to the shelter fabric and its coating.
- Do not store shelters without drying it off thoroughly and brushing off caked dirt.
- Stakes should be removed by pulling on the stake itself. **NEVER PULL ON THE SHELTER TO REMOVE STAKES AS THIS COULD RESULT IN PROPERTY DAMAGE OR PERSONAL INJURY.**
- Prolonged exposure to the sun can seriously damage material and/or cause it to become discolored.

⚠ WARNING: KEEP ALL FLAME AND HEAT SOURCES AWAY FROM THIS TENT FABRIC.

This tent is made of flame-resistant fabric. It is not fireproof. This tent meets the flammability requirements of CPAI-84. The fabric will burn if left in continuous contact with any flame source. The application of any foreign substances to the tent may render the flame-resistant properties ineffective.

NWL0001279465 (ECN0033998-A)


Manufactured for The Coleman Company, Inc.
3600 North Hydraulic,
Wichita, KS 67219 U.S.A. 1-800-835-3278
TDD: 1-316-832-8707 www.coleman.com

Manufactured for Newell Brands Canada ULC
20B Hereford Street • Brampton, ON L6Y 0M1
www.colemancanada.ca

© 2021 & TM The Coleman Company, Inc.
All rights reserved.


newell
BRANDS

We would love to hear from you
1-800-835-3278 US
1-800-387-6161 CA

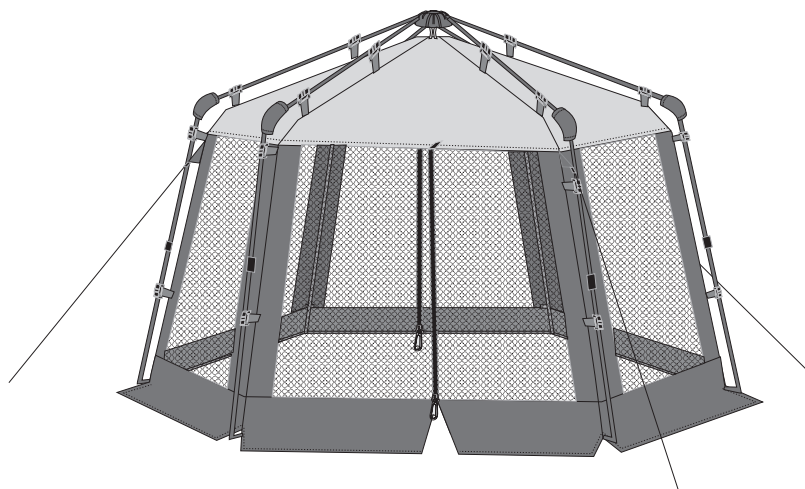


View of complete screenhouse


How to Pack

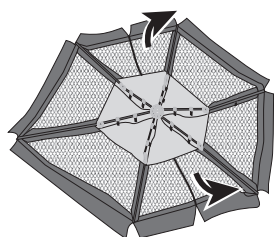

1. Unzip door and windows to let air escape




3. Fold tent and pack carrybag

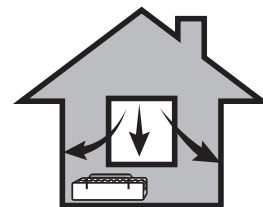


4. Place in Cool, dry place

How to Set Up and Disassemble

1 LAYOUT SCREENHOUSE WITH FRAME UP

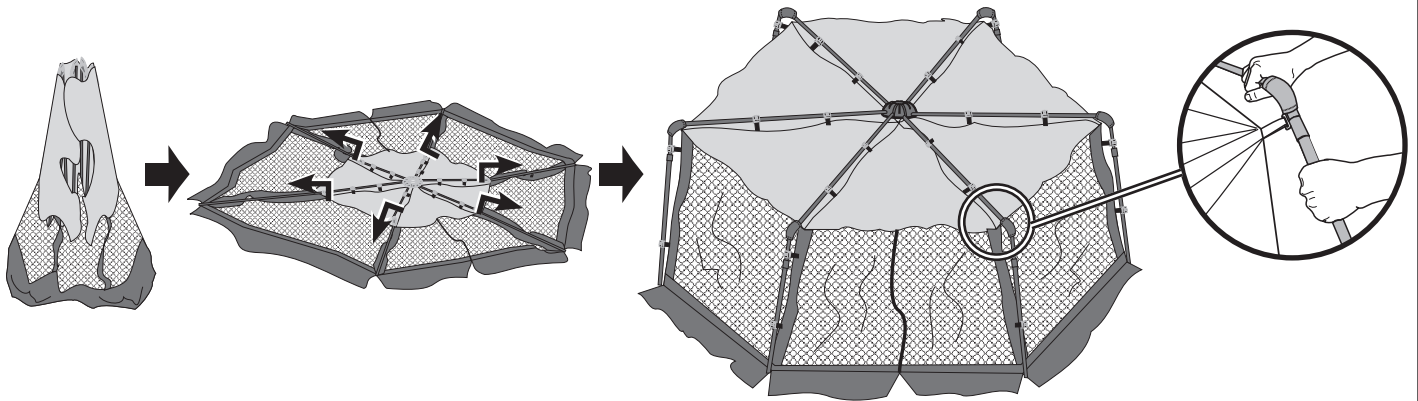


2 EXTEND LEG POLES

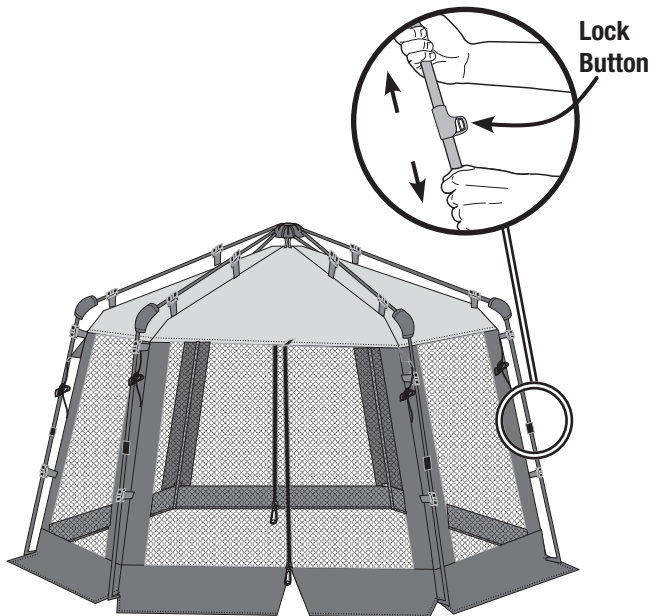


3 VERIFY CONNECTIONS BETWEEN SCREENHOUSE AND FRAME POLES

Note: Do not detach clips during disassembly.

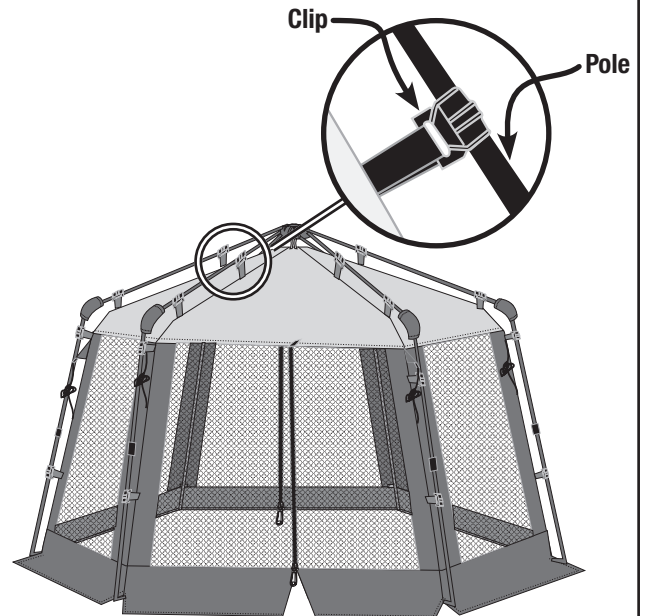

4 SECURE WITH STAKES AND GUYLINES

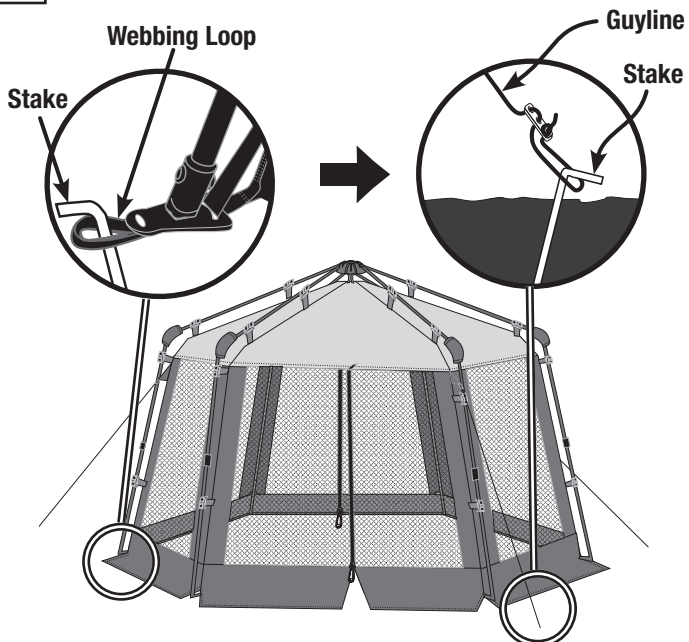

5 DISASSEMBLY

To take down the screenhouse, follow the previous steps and illustrations in the reverse order.



INSTRUCCIONES PARA ARMAR LA CARPA **ES**

GAZEBO CERRADO CON MOSQUITERO SKYLODGE™

(Su producto puede tener un aspecto distinto. La muestra es solo para fines ilustrativos.)

Antes de comenzar

- Lea todas las instrucciones antes de armar la carpa.
- Seleccione un sitio nivelado libre de rocas, ramas y otros objetos duros o cortantes, para instalar su refugio.

⚠ ADVERTENCIA: Manténgase lejos de líneas de alimentación aéreas.

- No instale su refugio debajo de los árboles debido a posibles impactos de rayos o ramas de árboles caídas en condiciones climáticas adversas.
- AVISO: Fije el producto con **todas** las estacas para el suelo, vientos y fijaciones de coberturas para resultados óptimos y para prevenir daños materiales o lesiones físicas.
- Para obtener mejores resultados en condiciones de viento, apunte la esquina de la tienda hacia el viento.
- Dos personas se recomienda para la instalación.

Lo que usted debe saber

- Las ramas de los árboles, la savia de los árboles, los excrementos de las aves o la humedad que gotea constantemente de las ramas de los árboles pueden dañar la tela del refugio y su revestimiento.
- No guarde los refugios sin secarlos completamente y cepillar la suciedad acumulada.
- Para retirar las estacas, tire de estas. **NUNCA TIRE DEL REFUGIO PARA RETIRAR LAS ESTAJAS, YA QUE ESTO PODRÍA RESULTAR EN DAÑOS MATERIALES O LESIONES PERSONALES.**
- La exposición prolongada al sol puede dañar seriamente el material o hacer que pierda el color.

⚠ ADVERTENCIA: MANTENGA LA TELA DE ESTA CARPA ALEJADA DE TODAS LAS FUENTES ÍGNEAS Y DE CALOR.

Esta carpa cumple los requisitos para productos inflamables de CPAI-84. La tela puede quemarse si se deja en contacto continuo con llamas expuestas. La aplicación de sustancias ajenas a la tela de la carpa podría anular las propiedades ignífugas del material.

NWL0001279465 (ECN0033998-A)

Fabricado para The Coleman Company, Inc.

3600 North Hydraulic,
Wichita, KS 67219 U.S.A. 1-800-835-3278
TDD: 1-316-832-8707 www.coleman.com


Fabricado para Newell Brands Canada ULC

20B Hereford Street • Brampton, ON L6Y 0M1
www.colemancanada.ca

© 2021 & TM The Coleman Company, Inc.
Todos los derechos reservados.


newell
BRANDS

Nos encantaría recibir sus comentarios
1-800-835-3278 US
1-800-387-6161 CA

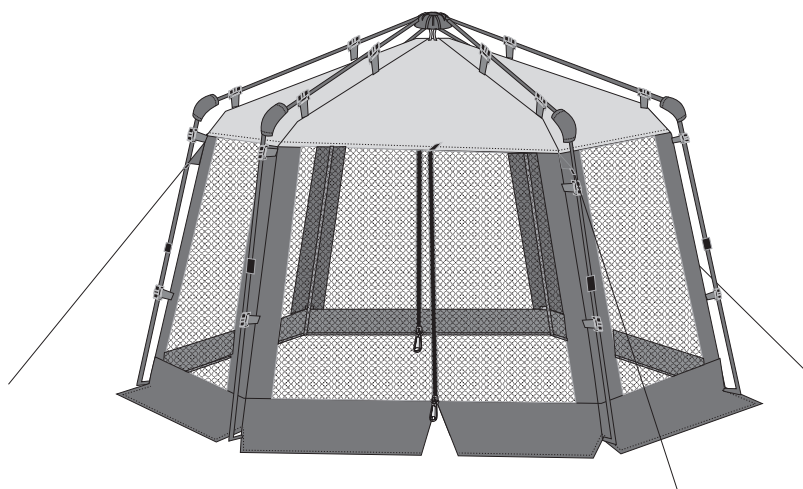

Vista de un cuarto con paredes de malla completo

Cómo empaquetar el producto

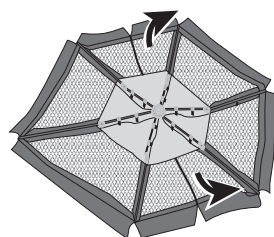

1. Abrir las cremalleras de la puerta y las ventanas para dejar salir el aire



2. Bolsa con estacas




3. Doble la tienda y guárdela en la bolsa




4. Almacénela en un espacio fresco y seco

Cómo armar y desarmar la carpa

1 DISPONGA EL PABELLÓN MOSQUITERO CON LA ESTRUCTURA ORIENTADA HACIA ARRIBA

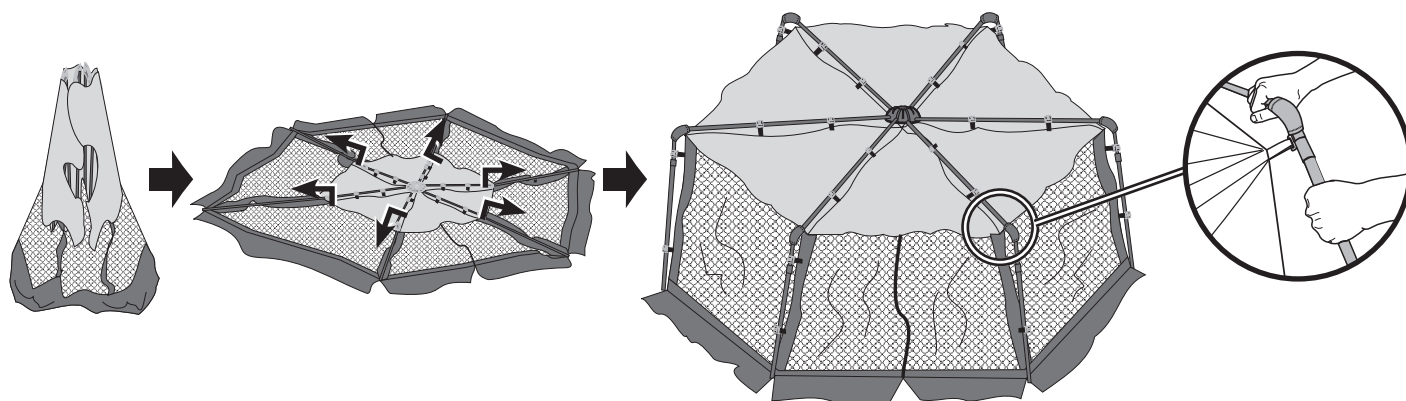


2 EXTIENDA LOS POSTES DE LAS PATAS

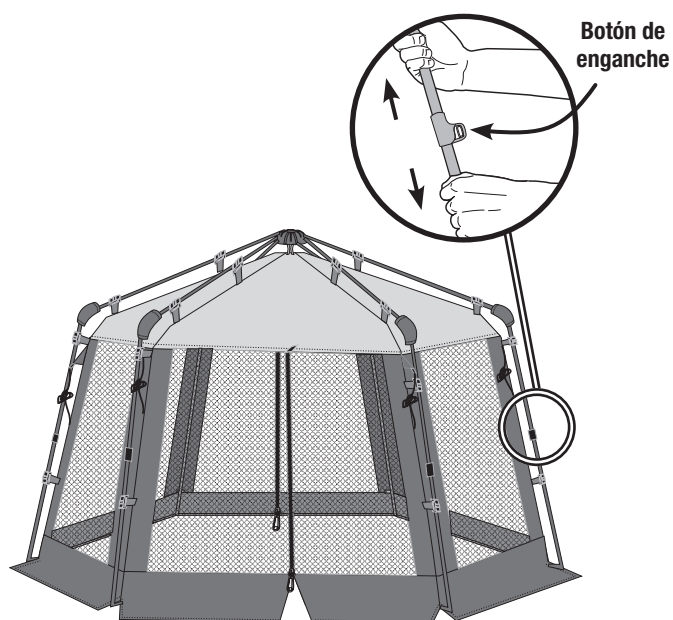


3 VERIFIQUE LAS CONEXIONES ENTRE EL CUARTO CON PAREDES DE MALLA Y LOS POSTES DEL ARMazón

Nota: No quite los clips durante el desmontaje.

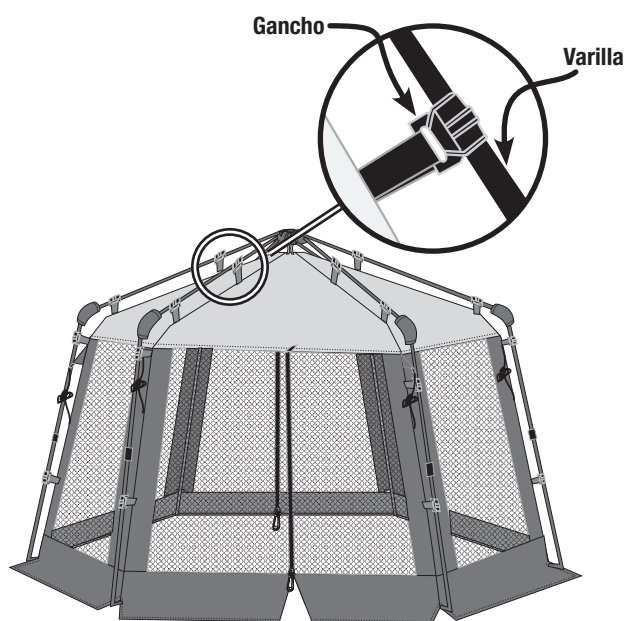

4 INMOVILÍCELO CON ESTACAS Y VIENTOS

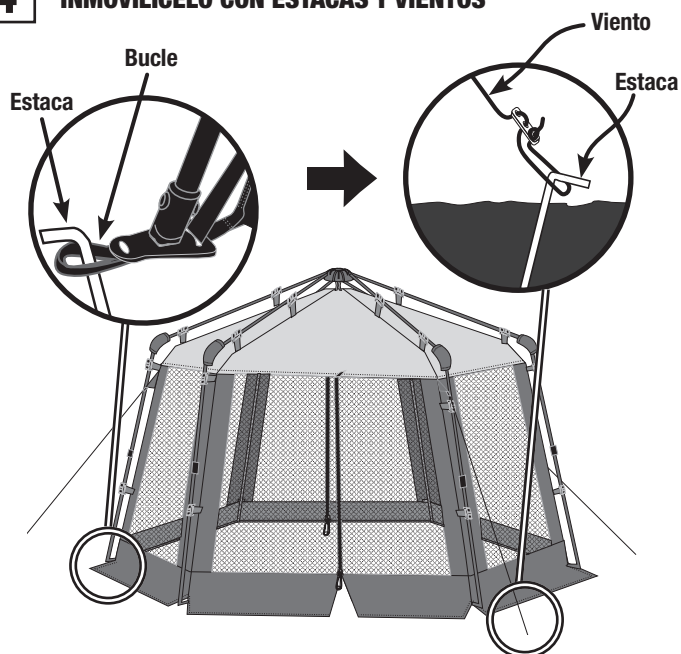

5 DESARMADO

Para desmontar el pabellón mosquitero, siga los pasos y figuras anteriores en orden inverso.

ABRI MOUSTIQUAIRE SKYLODGE™

(Le produit peut être différent de l'illustration. Les images sont fournies à titre indicatif uniquement.)

Avant de commencer

- Lisez toutes les instructions avant d'entreprendre le montage.
- Choisissez un emplacement plat pour installer votre abri à l'écart des rochers, des branches et autres objets durs ou tranchants.
- ⚠ **AVERTISSEMENT:** Éloignez la tente des lignes électriques aériennes.
- N'installez pas votre abri sous les arbres, en raison d'éventuelles frappes de la foudre ou de chutes de branches d'arbres par mauvais temps.
- **AVIS:** Fixez le produit avec **tous** les piquets de terre, cordes de tension et sangles de fixation du double toit pour assurer des performances optimales et empêcher l'endommagement du matériel ou les blessures corporelles.
- Pour obtenir de meilleurs résultats en cas de vent fort, orienter le coin de l'abri face au vent.
- Deux personnes sont recommandées pour la configuration.

Renseignements essentiels

- Les branches d'arbre, la sève des arbres, les excréments d'oiseaux ou l'humidité constante s'écoulant des branches d'arbre peuvent causer des dommages au tissu de l'abri et à son revêtement.
- Ne rangez pas les abris sans les sécher soigneusement et broser la saleté compactée.
- Tirez sur les piquets pour les déterrer. **NE TIREZ JAMAIS SUR L'ABRI POUR RETIRER LES PIQUETS, CAR CELA POURRAIT ENTRAÎNER DES DOMMAGES MATÉRIELS OU DES BLESSURES.**

- Une exposition prolongée au soleil peut gravement endommager le tissu et/ou le décolorer.

⚠ MISE EN GARDE: TENIR LE TISSU DE CETTE TENTE LOIN DE TOUTE FLAMME ET DE TOUTE SOURCE DE CHALEUR.

Cette tente respecte les exigences d'inflammabilité de la norme CPAI-84. Cette tente est fabriquée d'un tissu résistant au feu, mais qui n'est pas ininflammable. Ce tissu brûlera s'il est laissé en contact continu avec une source d'inflammation.

NWL0001279465 (ECN0033998-A)

Fabriqué pour Coleman Company, Inc.

3600 North Hydraulic,
Wichita, KS 67219 U.S.A. 1-800-835-3278
TDD: 1-316-832-8707 www.coleman.com


Fabriqué pour Newell Brands Canada ULC

208 Hereford Street • Brampton, ON L6Y 0M1
www.colemancanada.ca

© 2021 & TM The Coleman Company, Inc.
Tous droits réservés.


newell

N'hésitez pas à nous contacter
1-800-835-3278 US
1-800-387-6161 CA

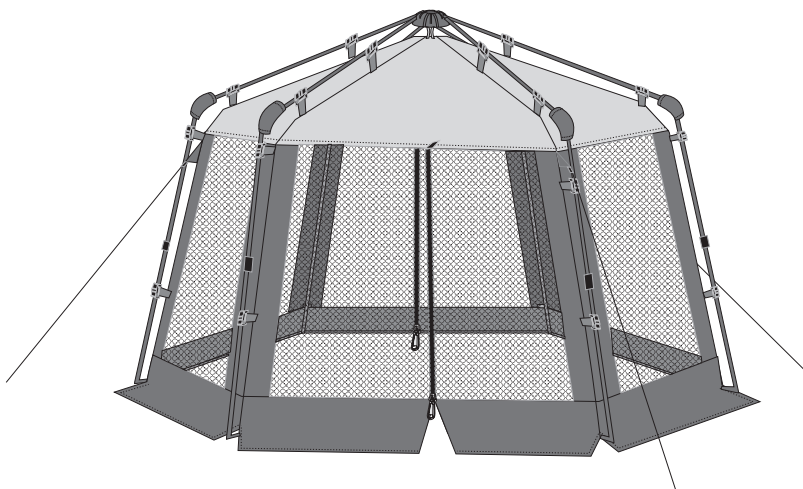

Vue complète de l'abri moustiquaire


Cómo empaquetar el producto

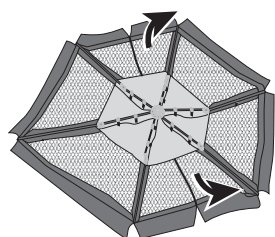


1. Abrir las cremalleras de la puerta y las ventanas para dejar salir el aire



2. Bolsa con estacas




3. Doble la tienda y guárdela en la bolsa

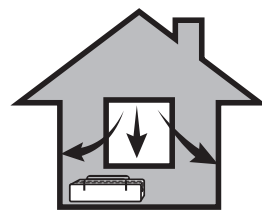


4. Almacénala en un espacio fresco y seco

Comment procéder au montage et au démontage

1 MODÈLE DE L'ABRI MOUSTIQUAIRE AVEC L'ARMATURE MONTÉE

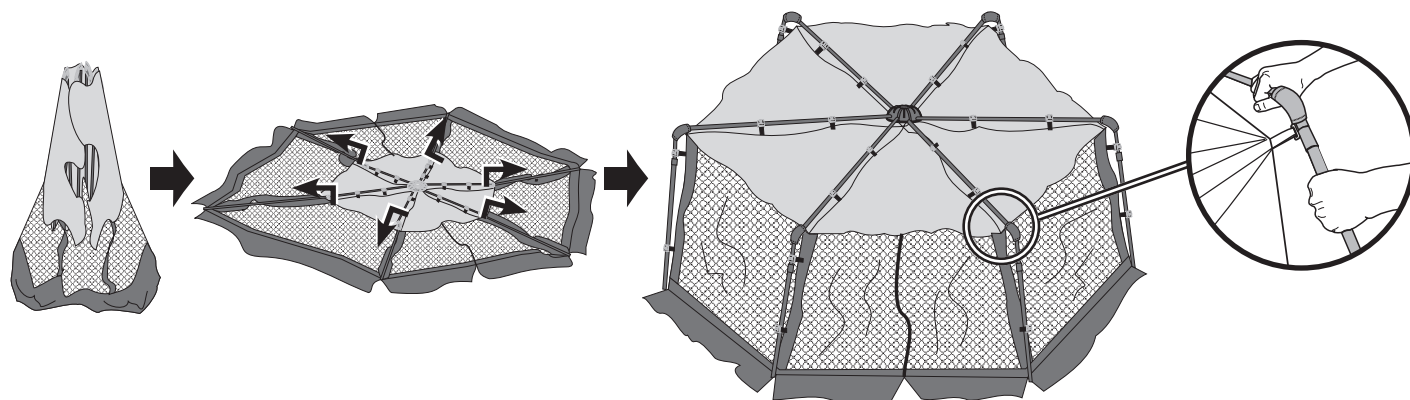


2 DÉPLOYER LES PERCHES DE PATTE

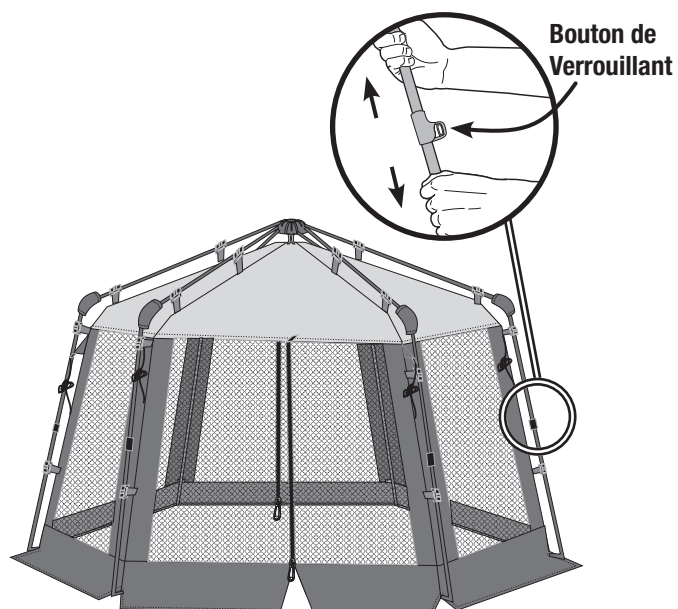


3 VÉRIFIER LE RACCORD ENTRE L'ABRI MOUSTIQUAIRE ET LES PERCHES DE L'ARMATURE

Remarque : Ne pas détacher les pinces pendant le démontage.

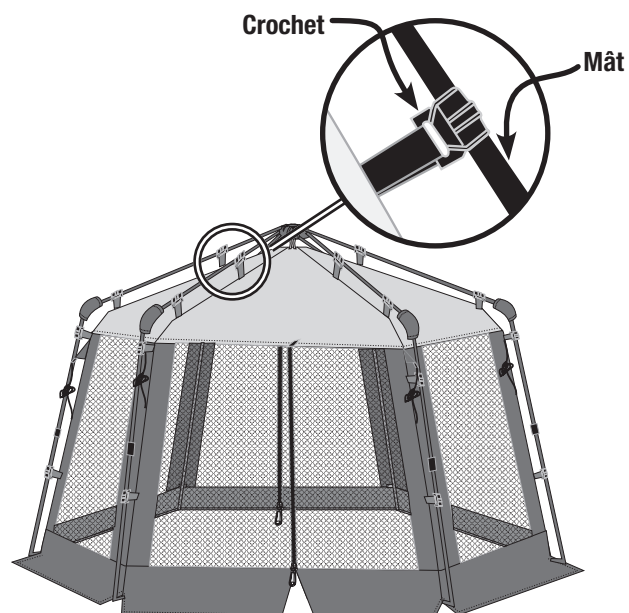

4 FIXER AVEC LES PIQUETS ET LES HAUBANS

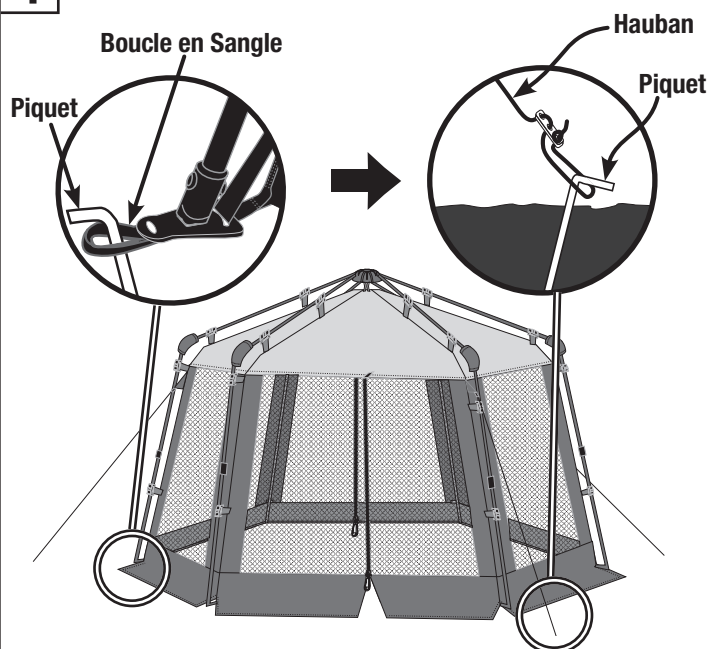

5 DÉMONTAGE

Pour démonter l'abri, suivez les étapes et illustrations relatives au montage, mais en sens inverse.