


OWNERS MANUAL

12'x12' Screen House

CTC Model: 076-5460-4

CTC161212SH

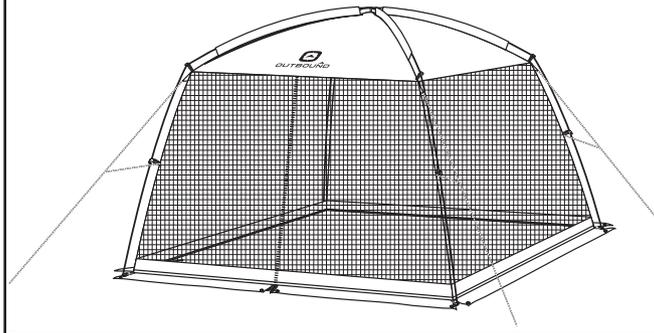

⚠ DANGER!

Stoves, lanterns, candles, grills, heaters and other fuel-burning devices produce carbon monoxide and will consume the available oxygen in a tent. Use of such devices in a tent may cause asphyxiation, carbon monoxide poisoning, and death or serious and permanent injuries. For this reason:

- DO NOT use fuel-burning devices inside or near this product.
- Your failure to follow this warning may cause death or serious and permanent injury to you or others.

⚠ WARNING!

- **KEEP ALL FLAME AND HEAT SOURCES AWAY FROM THIS FABRIC.** This product is made with flame-resistant fabric, which meets CPAI-84 specifications. **IT IS NOT FIREPROOF!** The fabric will burn if left in continuous contact with any flame source. The application of any foreign substance to the fabric may render the flame-resistant properties ineffective.
- Anchor properly at all times and carefully consider campsite choice. Be aware of possible falling rocks or tree limbs, lightning strikes, flash floods, strong winds and other hazards which may cause harm to this product or its occupants.
- Have a minimum of two adults for assembly. During assembly poles are under tension. If not held firmly in place during assembly, poles could break or flip up, possibly causing serious injury.
- Safety glasses may be worn throughout the assembly process as an additional precaution.
- Exercise care when using electric devices in and near tents.

CLEANING:

Allow dirt to dry on the fabric after a rainfall before lightly sweeping it off with a brush. For tougher stains, spray the area with water and lightly wipe it off with a few strokes. Do not use washer or dryer. **DO NOT SCRUB THE FABRIC. ALWAYS MAKE SURE IT IS COMPLETELY DRY BEFORE REPACKING.**

CTC 7-DAY REPLACEMENT WARRANTY

Unpack and inspect all contents for defects in workmanship and materials within 7 days of purchase. If any defects are found, return the product to the place of purchase, along with the proof of purchase, and it will be replaced free of charge.

1-YEAR REPLACEMENT PARTS WARRANTY

This product carries a replacement parts warranty against defects in materials and workmanship for a period of 12 months from date of purchase. At its discretion, the manufacturer may provide replacement parts. Original purchaser will be required to provide proof of purchase. The consumer will be responsible for shipping costs incurred outside of the U.S. or Canada.

Warranties **DO NOT** cover normal wear and tear, misuse, abuse, inclement weather conditions (i.e. wind, rain, hail, lightning, tornadoes or hurricanes) or other acts of God, mildew and rotting, damage or fading caused by prolonged exposure to UV rays. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary depending on locale.

Under no circumstances shall the manufacturer be liable for any incidental or consequential damages.

The tent is water-repellent. It is not waterproof. During heavy or continuous rain, some leakage may occur. Avoid contact between objects and the inside of the tent, as this may result in leakage at points of contact. In the event of seam leakage, apply a seam-sealer compound.

Although our products are manufactured according to rigorous specifications, periods of wind or rain may loosen the stakes and cause the frame to sink into the ground. This will weaken the structure's overall rigidity. Puddles may also form on the roof if the unit has not been assembled tightly. If pooling should occur, it is advisable to drain the fly to avoid possible damage to frame and fabric. Adjustment of guy lines may be necessary. In case of inclement weather, remove valuables and seek appropriate shelter. Intended for recreational use only.

For your tent, screen house or canopy DO NOT...

- Pitch near an open fire.
- Use candles or open flames of any kind inside or near it.
- Leave children unattended inside.
- Use fuel-burning, oxygen-consuming devices (heaters, lanterns, cooking stoves or other flame sources) inside.
- Refuel lamps, heaters or stoves inside.
- Smoke inside.
- Store flammable liquids inside.
- Use water-repellent compounds other than those recommended for use on outdoor equipment.
- Spray with insecticide.
- Store on concrete floor.

For your tent, screen house or canopy DO...

- Always extinguish campfire before sleeping or leaving the area.
- Exercise care when using electricity and lighting.
- Make certain it is properly ventilated in all weather conditions. In extreme weather conditions, snow could obstruct airflow and cause asphyxiation. Clear frequently.
- Anchor securely to provide additional security in changing climatic conditions. Snow pegs, skis and/or heavy rocks may be necessary to supplement stakes and guy lines.
- Take down and store properly after camping.

NOTICE!

**Do Not Return to Retail Store
For Warranty consideration
or for replacement parts call**

8 8 8 - 2 8 0 - 7 8 7 6

CAMPERS' TIPS

The key to an enjoyable camping experience is planning and preparation.

Before you go ...

Research the area where you intend to camp. Prepare for any possible weather condition. Be aware of hazards and emergency protocol. Know the rules and regulations.

Check out your equipment before your trip. Be sure your cook stove, lanterns, flashlights, air mattress, etc., are in good working order. Erect your tent to become familiar with setup. Once you've assembled your tent in a dry, well-ventilated area, apply seam-sealing compound to the stitching of the inside seams following manufacturer's directions. Allow to dry thoroughly before storage. Reapply annually.

Checklists are great planning tools. Here are some areas to consider.

Camp setup: Tent, chairs, table, ground cloth, entrance mat, tarp, poles, rope, stakes, bungee cords, duct tape, zip ties, hammer/tools, bedding.

Kitchen setup, food and beverages: Plan for transport, preparation, storage and disposal. Remember to pack fire-starting devices in waterproof containers, and bring pots, dishes, utensils, can opener, heavy-duty garbage bags and biodegradable soap. Store your food in lockers or out of sight in vehicles.

Clothing: Be prepared for all your activities. Include a hat, sunglasses and quality socks. Dress in layers.

Hygiene: Personal toiletries, rubber gloves, basic first aid items. Don't forget your medications.

Miscellaneous: Extra batteries, sewing kit, clothespins, dust pan/brush and insect-repellant.

**Be considerate of others, humans and wildlife.
Remember to clean up and dispose of waste properly.
"Leave no trace behind."**

SCREEN HOUSE

CTC161212SH(076-5460-4)


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

IMPORTANT NOTES:


- * Assemble your screen house before camping to become familiar with the assembly.
- * Two people are recommended for set-up.
- * Select a clean, level area for the campsite, free of debris and sharp objects, away from a natural watercourse.
- * To prevent damage to the zippers, unzip the doors and windows of the screen house prior to disassembly.

Step 1: Verify package contents

Screen House : 1 each

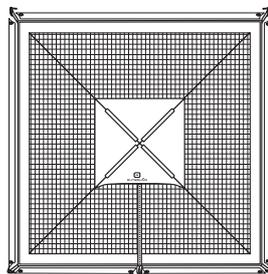


Fiberglass Poles : 2 each (total)

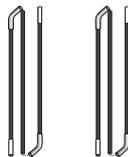

(A) Main - 2 each


Tent Stakes : 12 each

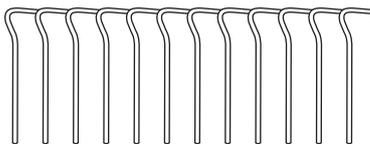

Step 2: Assemble poles




1) Assemble the screen house poles by placing fiberglass sections into the metal ferrules. Two poles are provided:

2 each (A) Main

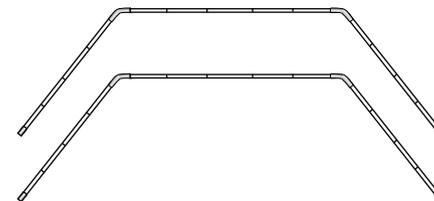



Step 3: Spread out screen house, insert poles

- 1) Spread out screen house on flat, clean and level surface. Zippered openings should be closed for proper assembly.
- 2) Locate roof pole sleeves and insert two main poles (A) so the poles cross at the top of the screen house. Use the diagram below as a guide.

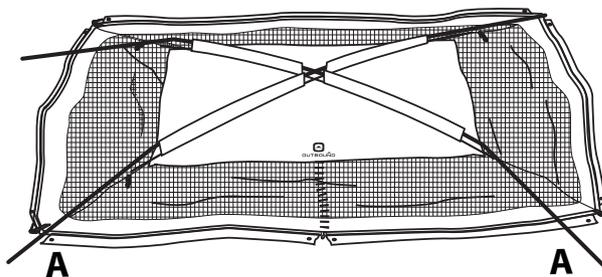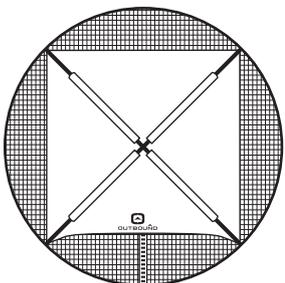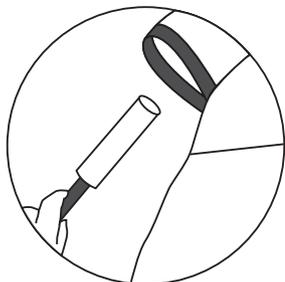


Step 4: Raise the screen house

- 1) With one person at each end of assembled pole, lift the screen house. Place the bottoms of the leg onto the pins attached to the stake loops at the corners of the screen house. Repeat for the remaining pole.

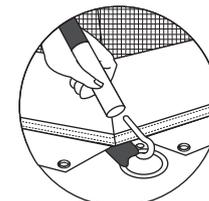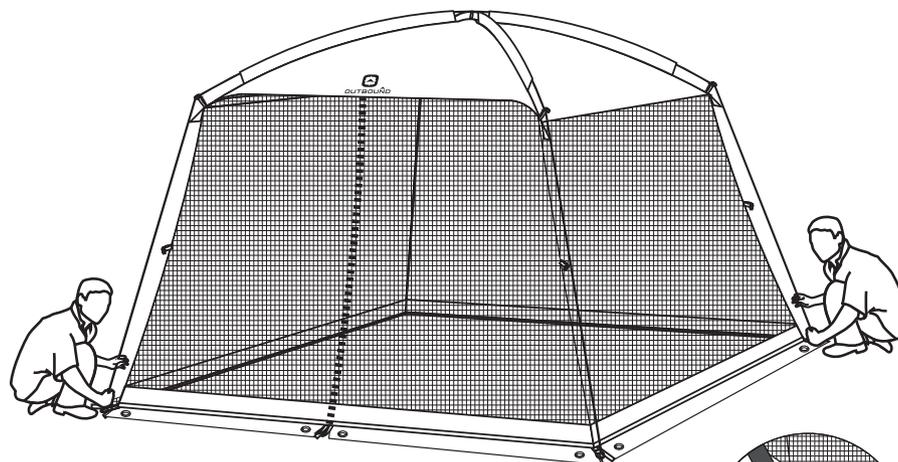

Step 5: Fasten hooks and stake screen house


- 1) Clip the plastic hooks on the screen house to the fiberglass pole frame.
- 2) Stake down the screen house by inserting a stake through the stake loops, located along the perimeter of the screen house.
- 3) Position the poles so the sod cloth around the perimeter of the screen house is taut but remains on the sod. Make certain the perimeter is even and squared.
- 4) Hammer the stakes into the ground at a 45° angle using a hammer or mallet.

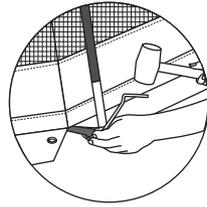

Step 6: Secure guy lines


- 1) Secure screen house using all guy lines and stakes.

Screen house must be secured for proper function.

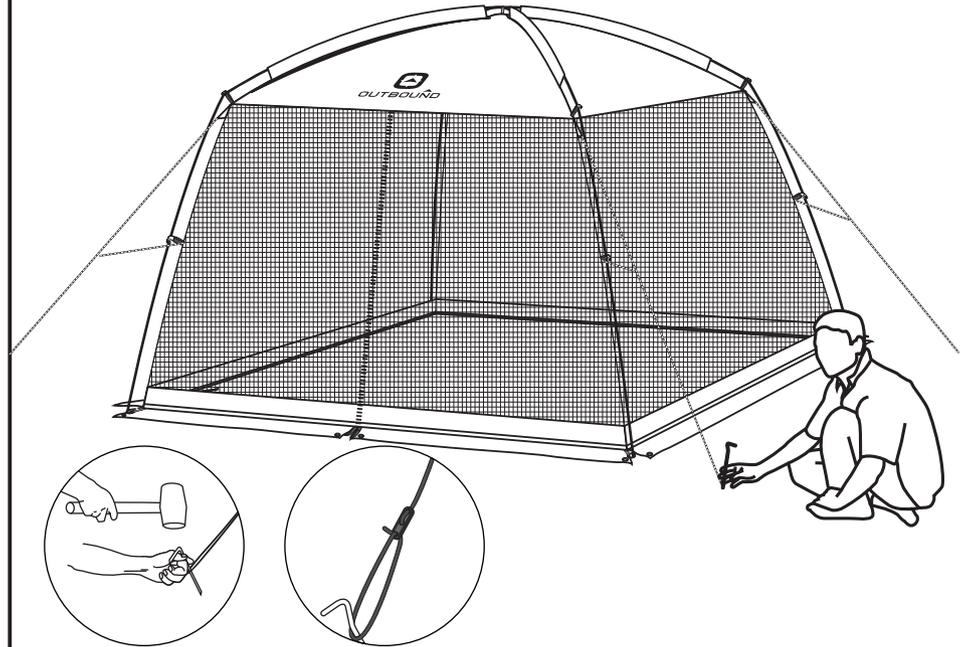

Step 7: Fully assembled

Screen house appears as shown.

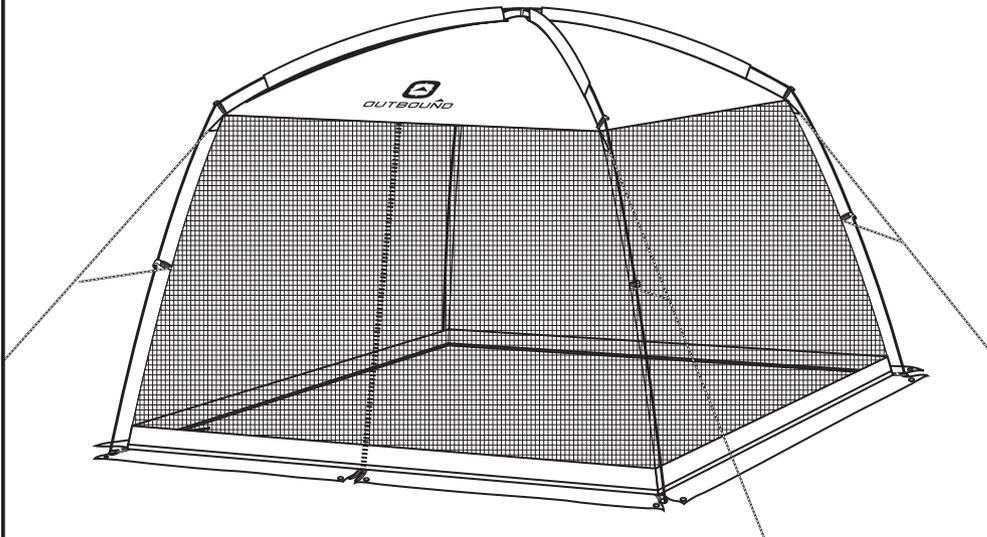


Step 8: Disassembly


- 1) To take down the screen house, disassemble in reverse order.
- 2) Be sure to leave doors and windows unzipped to avoid zipper damage.
- 3) Remove stakes with hammer or stake puller. DO NOT pull on tent.
- 4) Carefully disengage poles from pins. Push poles away from you through the sleeves to minimize risk of damage to tent or poles.
- 5) Keep poles and stakes together in bags provided.

Step 9: Packing the screen house

- 1) Spread screen house flat, distribute evenly.
- 2) Fold into quarters not to exceed the length of pole bag.



- 3) Lay pole bag at opposite end from door. Tightly roll bag and skin forcing air through unzipped door.




- 4) Secure with ties and place in carry bag with stakes and accessories.
- 5) Screen house must be clean and dry before storage. Do not store on concrete floor.

**Be certain campfires are extinguished.
Dispose of garbage appropriately.**

SPECIFICATIONS:

Screen House
Floor size: 12' x 12' (3.66 x 3.66 m)
Centre height: 7' (2.13 m)
Weight: 8.19 lbs (3.72 kg)

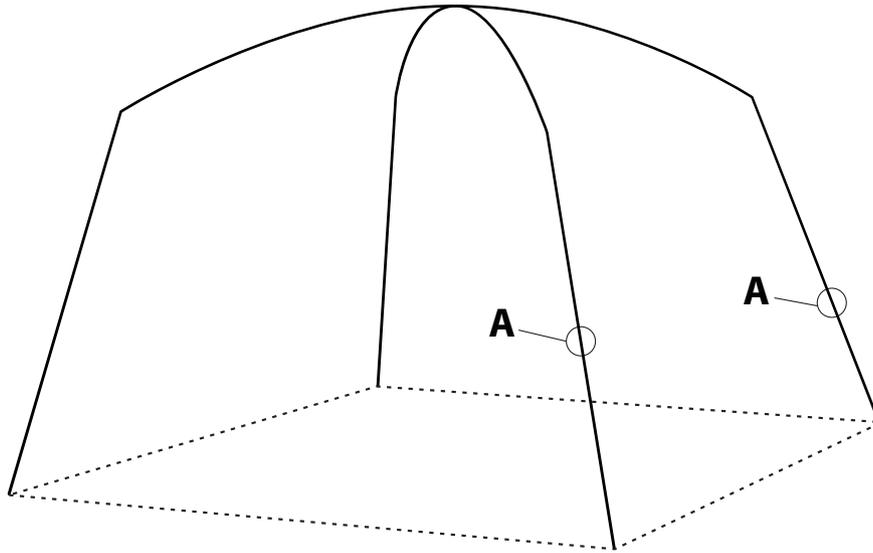**REPLACEMENT PARTS**

KEY NO.	MODEL NO. CTC 161212SH(076-5460-4)		QTY. REQ.
	DESCRIPTION	PART NO.	
A	Fibreglass Pole - Main	HFP11-195+352+196f,pf	2
	Tent Stakes	HMS4-7	12

TROUBLESHOOTING GUIDE


PROBLEM	SOLUTION
1. CONDENSATION	Condensation occurs when warm moist air inside tent comes in contact with cooler outside air. Avoid touching walls to reduce contact leakage. Venting doors and windows will reduce condensation. Store wet clothing outside of tent. A battery powered fan may be helpful. Not applicable to screen houses.
2. SEAM LEAKAGE	Apply a generous amount of seam sealer on inside seams. Seam sealer may be purchased at any local sporting goods store.
3. MILDEW	To avoid mildew, store tent/screen house ONLY when thoroughly dry. However, if mildew occurs, use a soft bristle brush or sponge with mild dishwashing soap or Fels Naptha soap to clean. Let dry thoroughly, and a tent approved water repellent compound may be applied.
4. REPAIRING A TEAR	For small tears, use a self-adhesive patch kit. We recommend a canvas or awning repair shop for larger tears.
5. FAULTY ZIPPER	Zippers are self-repairing. If the zipper separates, you can move the slider to the beginning of the zipper tape and rework the zipper.
6. FADING FABRIC	Do not leave up in direct sunlight longer than necessary. If left in sunlight for prolonged periods of time, fabric will fade and weaken.
7. FLOOR CONDENSATION	A ground cloth under the floor helps prolong its life, provides additional insulation and moisture protection. The cloth should be smaller than the floor to prevent rain from running under the tent. Not applicable to screen houses.
8. USE OF STAKES	Stakes should be installed at a 45° angle using a hammer or mallet. Stake loops should be kept taut without over-stretching fabric or webbing. This could cause tears or leakage. To remove safely, use a hammer or stake puller. Do not remove by pulling on the fabric.

GUIDE D'UTILISATION

12'X12' Abri moustiquaire

N° de Modèle CTC: 076-5460-4

CTC161212SH

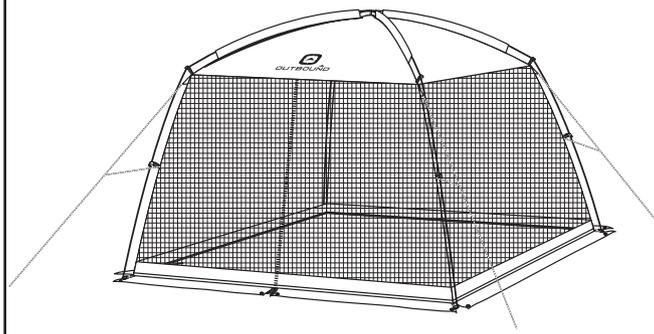

⚠ DANGER!

Les chauffeuses, lanternes, bougies, grils, réchauds et autres appareils à combustion produisent du monoxyde de carbone et utilisent l'oxygène de la tente. L'utilisation de tels appareils dans une tente peut causer l'asphyxie, l'intoxication oxycarbonée et la mort ou des lésions graves et permanentes :

- N'utilisez PAS d'appareil à combustion à l'intérieur ou à proximité de cet article.
- Le non-respect de cet avertissement pourrait causer la mort ou des lésions graves et permanentes.

⚠ ATTENTION!

- GARDEZ CETTE TENTE À L'ÉCART DE TOUTE SOURCE DE FLAMMES ET DE CHALEUR. Cet article est fait de tissu résistant aux flammes conforme aux normes CPAI-84. **IL N'EST PAS À L'ÉPREUVE DU FEU!** Le tissu brûlera s'il reste en contact prolongé avec une source de flammes. L'application de toute substance étrangère sur le tissu risque de neutraliser les propriétés ignifuges du tissu.

- Ancrez la tente solidement et sélectionnez votre site soigneusement. Soyez conscient des risques de chute de pierres ou de branches, de foudre, de crue soudaine, de vents forts et d'autres risques qui peuvent entraîner des dommages à cette tente ou des blessures à ses occupants.
- Il faut au moins deux adultes pour monter cette tente. Les arceaux subissent une tension durant l'assemblage. Si vous ne les tenez pas fermement en place, ils pourraient se briser ou sortir des œillets et causer des blessures graves.
- À titre de précaution, vous pouvez porter des lunettes de sécurité pendant l'assemblage.
- Le soin d'exercice en utilisant des artifices électriques dans et près des tentes.

NETTOYAGE :

Après la pluie, laissez la terre sécher sur le tissu puis brossez-la légèrement pour l'enlever. Vaporisez les taches plus rebelles avec de l'eau et essuyez-les légèrement d'un ou deux coups de chiffon. N'utilisez pas de laveuse ni de sècheuse. **NE FROTTEZ PAS LE TISSU. ATTENDEZ TOUJOURS QUE LA TENTE SOIT BIEN SÈCHE AVANT DE LA REPLIER.**

GARANTIE DE REMPLACEMENT DE 7 JOURS DE CTC

Déballer et inspecter toutes les pièces dans les sept jours suivant l'achat du produit. En présence de malfaçon ou de défaut de fabrication, vous pouvez retourner ce produit et présenter une preuve d'achat pour obtenir un remplacement gratuit.

GARANTIE UNE AN SUR LES PIÈCES

Cette tente est garantie contre toute malfaçon ou défaut de fabrication pendant une période de 12 mois à partir de la date d'achat. Le fabricant pourra, à sa discrétion, fournir les pièces de remplacement à l'acheteur original sur présentation d'une preuve d'achat. À l'extérieur du Canada et des États-Unis, les frais de livraison sont à la charge du consommateur.

La garantie **NE COUVRE PAS** l'usure normale, le mauvais usage, l'usage abusif, les actes de la nature (p. ex., vent, pluie, grêle, foudre, tornade ou ouragan), les catastrophes naturelles, la moisissure, la pourriture, les dommages ou la décoloration causée par une exposition prolongée aux rayons UV. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez aussi avoir d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

En aucun cas Le fabricant ne peut être tenue responsable des dommages indirects et accessoires.

Cet article résiste à l'eau, mais il n'est pas imperméable. Les pluies intenses ou continues pourraient causer des fuites. Évitez tout contact entre les objets qui se trouvent à l'intérieur et les parois, car cela pourrait causer des fuites aux points de contact. En cas de fuite au niveau d'une couture, appliquez un scellant pour coutures.

Quoique nos produits soient fabriqués conformément à des normes rigoureuses, les piquets peuvent se relâcher par temps venteux et pluvieux et l'armature risque alors de s'enfoncer dans le sol, ce qui en affaiblirait la solidité. Des flaques peuvent aussi se former sur le toit si la tente n'est pas montée correctement. Si cela se produit, il faudra évacuer l'eau pour ne pas endommager l'armature et le tissu. Il pourrait s'avérer nécessaire d'ajuster les haubans. En cas de mauvais temps, emportez vos objets de valeur et mettez-vous à l'abri. Pour usage récréatif seulement.

Pour les tentes, abris moustiquaires et auvents **NE PAS FAIRE CE QUI SUIT :**

- Camper près d'un feu de plein air.
- Utiliser des bougies ou autres flammes nues à l'intérieur ou à proximité.
- Laisser des enfants sans surveillance à l'intérieur.
- Se servir d'appareils à combustion qui utilisent l'oxygène (chauffeurette, lanterne, réchaud ou autres sources de flammes) à l'intérieur.
- Remplir des lampes, chauffeuses ou réchauds à l'intérieur.
- Fumer à l'intérieur.
- Garder des liquides inflammables à l'intérieur.
- Utiliser des imperméabilisants qui ne sont pas recommandés pour l'équipement de plein air.
- Asperger de l'insecticide.
- Entreposer sur un plancher en béton.

Pour les tentes, abris moustiquaires et auvents **FAIRE CE QUI SUIT :**

- Toujours éteindre les feux de camp avant de se coucher ou de quitter les lieux.
- Faire preuve de prudence en utilisant de l'électricité et de l'éclairage.
- Veiller à avoir une aération adéquate, quelles que soient les conditions météorologiques.
- Par temps violent, la neige pourrait empêcher l'air de circuler et causer l'asphyxie. Dégager régulièrement.
- Ancrer solidement la tente pour parer aux fluctuations des conditions météorologiques.
- Utiliser au besoin des piquets à neige, des skis ou des grosses pierres en plus des piquets et des haubans.
- Démontez et ranger la tente conformément aux directives.

ATTENTION!

**Ne pas rapporter ce produit au magasin
Pour toute question concernant la garantie
ou les pièces de remplacement, appeler le**

888-280-7876

CONSEILS AUX CAMPEURS

Pour que votre séjour en camping soit agréable, planifiez et préparez.

Avant de partir...

Étudiez la région où vous allez camper. Préparez-vous pour toutes les conditions météorologiques possibles. Renseignez-vous sur les dangers et le protocole d'urgence. Prenez connaissance du règlement.

Vérifiez votre équipement avant le départ. Assurez-vous que vos réchauds, lanternes, lampes de poche, matelas, etc. sont en bon état. Montez votre tente pour vous habituer à l'assembler. Après avoir monté votre tente dans un endroit sec et bien aéré, appliquez un imperméabilisant aux coutures intérieures conformément aux directives du fabricant et attendez qu'il soit bien sec avant de ranger la tente. Recommencez tous les ans.

Les listes de vérification sont très utiles. Voici quelques points à retenir.

Campement : Tente, chaises, table, carpe, paillason, bâche, mâts, cordes, piquets, câbles élastiques, ruban à conduits, attaches autobloquantes, marteau/outils, literie.

Cuisine, nourriture et boissons : Organisez le transport, la préparation, la conservation et la mise au rebut. N'oubliez pas de mettre le matériel d'allumage dans des contenants résistants à l'eau et apportez des casseroles, des assiettes, des ustensiles, un ouvre-boîte, des sacs de poubelle résistants et du savon biodégradable. Gardez les aliments dans des contenants hermétiques ou dans la voiture.

Vêtements : Pensez à toutes les activités auxquelles vous allez vous adonner. Apportez un chapeau, des lunettes de soleil et de bonnes chaussettes. Portez plusieurs couches de vêtements.

Hygiène : Articles de toilette, gants en caoutchouc, trousse de premiers soins. N'oubliez pas vos médicaments.

Divers : Piles de rechange, nécessaire de couture, pinces à linge, balai et pelle, insectifuge.

Soyez prévenant envers les autres – tant les humains que la faune. N'oubliez pas de faire le ménage et d'éliminer vos déchets de façon adéquate. «Ne laissez pas de trace.»


ABRI MOUSTIQUAIRE CTC161212SH (076-5460-4) INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

REMARQUES IMPORTANTES :


- * Assemblez votre moustiquaire avant d'aller camper afin de vous familiariser avec l'installation de celle-ci.
- * L'installation à deux personnes est recommandée.
- * Choisissez un site de camping propre et plat, loin de tout cours d'eau et exempt de débris et d'objets pointus.
- * Afin d'éviter d'endommager les fermetures à glissière des portes et des fenêtres de la tente, ouvrez celles-ci avant de démonter la moustiquaire pour permettre la circulation de l'air.

Étape 1 : Vérifiez le contenu de l'emballage

Moustiquaire : 1 unité

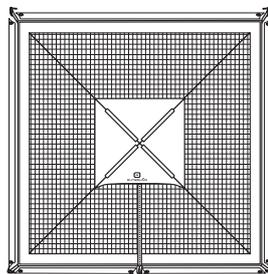


Mâts en fibre de verre : 2 unités

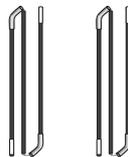

(A) Mât principal - 2 unités


Piquets de tente : 12 unités

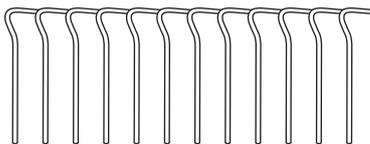

Étape 2 : Assemblez les mâts




1) Assemblez les mâts de la moustiquaire insérant les sections dans les viroles en métal. Deux mâts sont fournis :

2 unités (A) Mâts principaux en fibre de verre

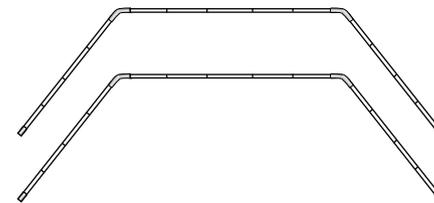



Étape 3 : Étendez la moustiquaire, insérez les mâts

- 1) Étendez la moustiquaire sur une surface plane, propre et à niveau. Les glissières des ouvertures doivent être fermées pour monter la moustiquaire correctement.
- 2) Repérez les manchons des mâts et insérez les deux mâts principaux (A) de manière à ce que les mâts se croisent au haut de la moustiquaire. Utilisez le diagramme ci-dessous comme guide.

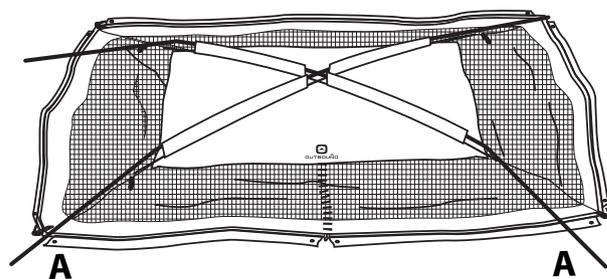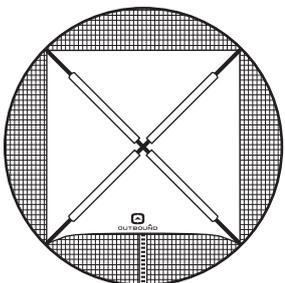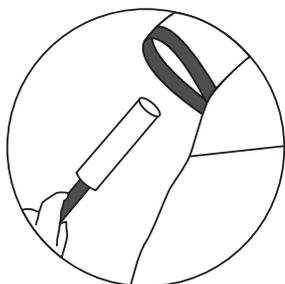


Étape 4 : Assemblez le cadre principal

- 1) Une personne se tenant à chaque extrémité d'un mât assemblé, soulevez la moustiquaire. Placez la partie inférieure du mât dans les broches attachées aux boucles des piquets situés aux coins de la moustiquaire. Répétez avec le mât restant.

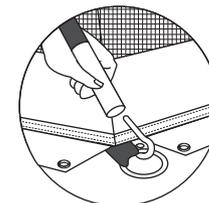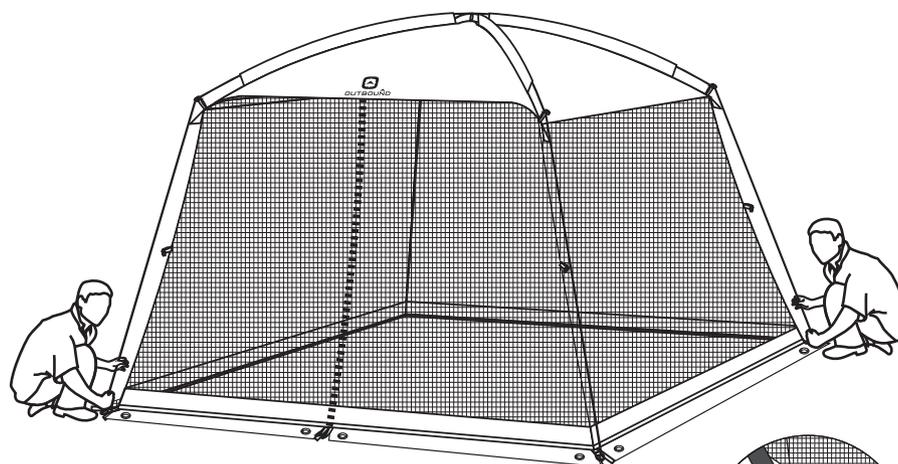

Étape 5 : Serrez les crochets et fixez la moustiquaire au sol à l'aide des piquets


- 1) Attachez les crochets en plastique situés sur la moustiquaire aux mâts en fibre de verre.
- 2) Fixez la moustiquaire au sol à l'aide des piquets en insérant un piquet dans les boucles situées tout autour de la moustiquaire.
- 3) Placez les mâts de manière à ce que le tapis de sol soit bien tendu tout en étant bien plaqué sur le gazon. Assurez-vous que la surface soit uniforme et carrée.
- 4) Enfoncez les piquets dans le sol à 45° à l'aide d'un maillet.

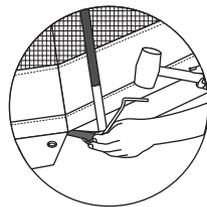

Étape 6 : Fixez les haubans


- 1) Solidifiez la tente à l'aide de tous les haubans et piquets.

Pour fonctionner correctement, la tente doit être bien attachée.

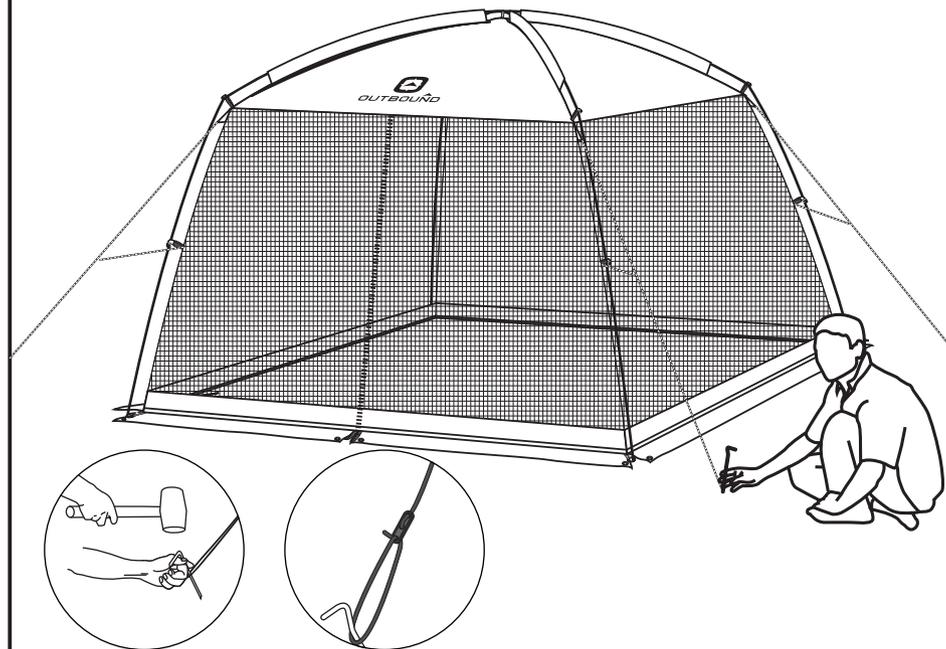

Étape 7 : L'assemblage est terminé

La tente devrait ressembler à l'illustration.

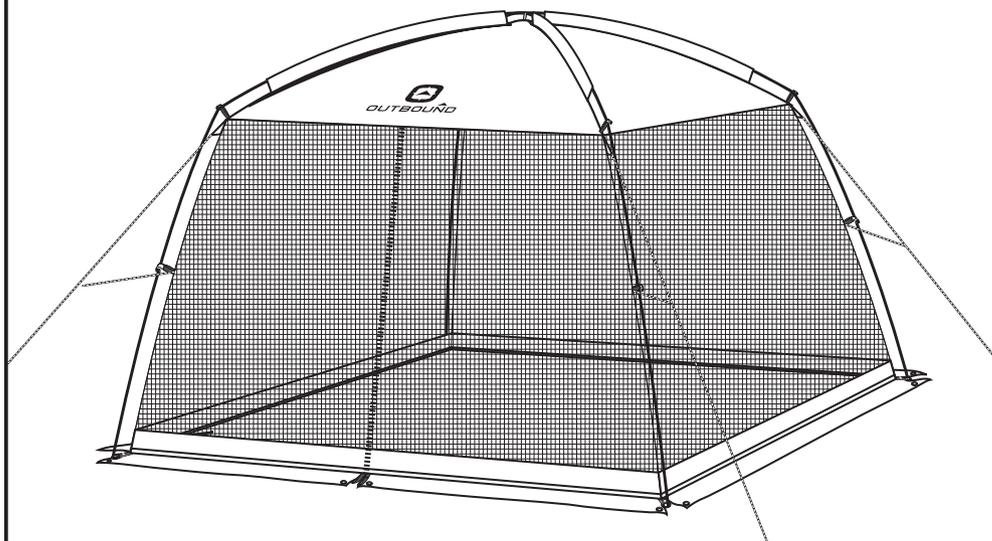

Étape 8 : Démontez la tente


- 1) Pour démonter la tente, suivez les étapes précédentes dans l'ordre inverse.
- 2) Afin de ne pas endommager les fermetures à glissière des portes et des fenêtres, assurez-vous de ne pas fermer celles-ci.
- 3) Enlevez les piquets à l'aide d'un marteau ou d'un tire-piquet. NE TIREZ PAS sur la moustiquaire.
- 4) Dégagez minutieusement les mâts des broches. Faites sortir les mâts des manchons en les éloignant de vous afin d'éviter d'endommager la tente ou les mâts.
- 5) Rangez les mâts et les piquets ensemble dans les sacs qui vous sont fournis.

Étape 9 : Emballez la tente

- 1) Étendez la tente sur le sol, de façon uniforme.
- 2) Pliez la tente en quatre de façon à ce que sa longueur ne dépasse celle du sac de rangement des mâts.



- 3) Posez le sac de rangement des mâts à l'extrémité opposée de la porte. Enroulez le sac, la toile et le double-toit de la moustiquaire de façon à évacuer l'air par la porte ouverte.




- 4) Attachez-les et placez-les dans le sac de transport avec les piquets et les accessoires.
- 5) La moustiquaire doit être propre et sèche avant d'être entreposée. Ne l'entreposez pas sur un plancher de béton.

**N'oubliez pas d'éteindre votre feu de camp.
Éliminez vos déchets convenablement.**

Fiche technique : **Abri moustiquaire**
Dimensions du plancher : 12 x 12 pi (3,66 x 3,66 m)
Hauteur au centre : 7 pi (2.13 m)
Poids : 8.19 lbs (3.72 kg)

PIÈCES DE RECHANGE

No de réf.	Modèle no. CTC 161212SH(076-5460-4)		Qté requise
	DESCRIPTION	N° de pièce	
A	Mât principal en fibre de verre	HFP11-195+352+196f,pf	2
	Piquets de tente	HMS4-7	12

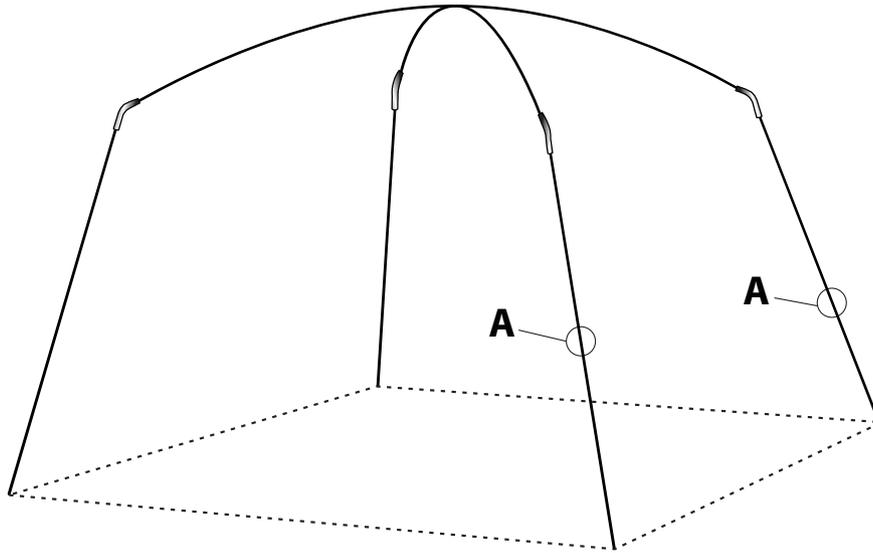

GUIDE DE DÉPANNAGE

PROBLÈME	SOLUTION
1. CONDENSATION	La condensation résulte de la basse température à l'extérieur de la tente et de l'air chaud et humide que dégage le corps. Lorsque la condensation se présente, évitez de toucher les parois afin de minimiser les fuites d'eau causées par le contact. En laissant les portes et les fenêtres ouvertes, vous réduirez la condensation de l'humidité. Laissez les vêtements mouillés à l'extérieur de la tente. La condensation ne touche pas les abris moustiquaires.
2. FUITES AUX COUTURES	Appliquez sur l'intérieur des coutures une bonne couche de composé étanche pour coutures. Vous en trouverez chez n'importe quel détaillant d'articles de sport de votre région.
3. MOISSURE	Pour éviter la formation de moisissure, rangez la tente UNIQUEMENT lorsqu'elle est complètement sèche. Toutefois, si la moisissure se présente, nettoyez-la à l'aide d'une brosse à poils souples ou d'une éponge et à l'aide de savon doux à vaisselle ou de savon Fels au naphte. Laissez sécher la tente complètement. Vous pouvez ensuite appliquer un composé hydrofuge spécialement conçu pour les tentes.
4. DÉCHIRURE	Pour les petites déchirures, utilisez un nécessaire de pièces autocollantes. Pour les grandes déchirures, nous vous conseillons une boutique de réparation de toiles ou d'auvents.
5. GLISSIÈRE DÉFECTUEUSE	Toutes nos tentes sont munies de fermetures à glissière autoréparables. Si la fermeture se sépare, déplacez le curseur jusqu'au début de son ruban et retravaillez la fermeture.
6. DÉCOLORATION DU TISSU	Ne laissez pas votre tente à la lumière directe du soleil plus longtemps qu'il le faut. Lorsque le tissu est laissé au soleil pendant une longue période, il se décolore et s'affaiblit.
7. CONDENSATION AU SOL	En plaçant une toile sous le tapis de sol de la tente, vous prolongez sa durée de vie en plus de le protéger contre l'humidité. La toile doit être de plus petite taille que le tapis de sol afin d'éviter que l'eau pénètre par le bas de la tente. La condensation au sol ne touche pas les abris moustiquaires.
8. UTILISATION DES PIQUETS	Les piquets doivent être enfoncés dans le sol à un angle de 45 degrés au moyen d'un marteau ou d'un maillet. Vous devez maintenir les boucles de piquet tendues sans toutefois trop étirer le tissu ou la toile, car cela pourrait causer des déchirures ou des fuites. Pour retirer les piquets sans danger, utilisez un marteau ou un tire-piquet. Ne tentez pas de les retirer en tirant sur la toile.