

15cm

Sewing here

22.5cm

Family Dome Tent: 9' x 7' x 4' (2.74 x 2.13 x 1.22 m)
 Chair: 19" x 19" x 32" (48 x 48 x 81 cm)
 Sleeping Bag: 33" x 75" (83.8 x 190.5 cm)

5-PIECE CAMPING COMBO Product No: 076-5963-8




Parts list:

- A 2 Tent Poles, Black
 - B 1 Pole Bag
 - C 1 Stake Bag
 - D 8 Stakes
 - E 1 Carry Bag
 - J 2 Adult Sleeping Bags
 - K 2 Chairs
- | REPAIR PARTS LIST | |
|-------------------|-------------|
| Description | Part Number |
| K0001 | Tent pole A |
| K0002 | Stake |

THIS RECREATIONAL TENT REQUIRES TWO PEOPLE TO ASSEMBLE.

WARNING: KEEP ALL FLAME AND HEAT SOURCES AWAY FROM THIS TENT FABRIC.

This tent is made of flame-resistant fabric. It is not fireproof. The fabric will burn if left in continuous contact with a flame source. THIS RECREATIONAL ITEM IS NOT INTENDED FOR USE AS A PERMANENT STRUCTURE. This tent has been developed and is intended to provide protection from sun and light rain. DO NOT use any gas or flame sources in, under or near this tent. This tent is NOT WATERPROOF. Excess water build-up can cause the frame system to become unstable, and collapse, causing injury. Any personal accessories or modifications to tent should be removed before the onset of inclement weather such as heavy rain, wind, lightning, hail, snow, etc. This tent should be completely dismantled to avoid permanent damage to tent components and avoid any possibility of personal injury. This tent is not a toy. This tent is not designed for use by children without adult supervision. Under no circumstances should this tent be used as a permanent or temporary storage facility for children's toys, garden tools, personal belongings or similar valuables. Consumer-made modifications for extended use, i.e. permanently securing to decks and patios and/or Consumer's failure to follow stated guidelines, will invalidate any Trileaf Distribution warranty, expressed or implied.

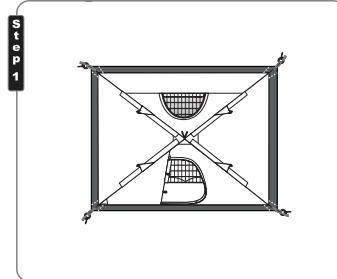

- 1) Empty contents of bag(s) and confirm all parts are included and undamaged. **Note: Assemble your tent and check for parts at home before you leave on your trip.**
- 2) Select a smooth level site and spread out your tent.
- 3) Extend tent poles and place in position ready for installation.



- 1) After sliding poles through sleeves (poles will cross each other), gently flex poles into an arch and insert ends onto pin-rings at base of tent.
Caution: make sure pole sleeve fabric is evenly distributed along poles and does not catch at pole joints. Undue stress could break poles or tear fabric.
- 2) Snap J-Hooks (attached to tent body) on tent pole to shape the tent.
- 3) Secure poles with the fabric ties on the tent body.



- 1) To stabilize the tent, unroll the guy lines attached to the webbing loops on the tent. Make a loop at the opposite end of the guy line using the plastic slider and place the loop over the tent stake. Drive the stake into the ground to secure. Adjust the plastic slider to tighten the guy rope. Repeat for each guy rope.
Tip: Stakes provided are for solid ground. Camping in sand? We suggest corkscrew style. Check your sporting goods store retailer for availability.

Reverse the above
steps to disassemble tent.

Call Toll free 1 (855) 698-6477

Mon-Fri, 8:00 a.m. to 5:00 p.m. for Warranty Service

Version française de l'autre côté. ↓

Made in Bangladesh

Imported by Trileaf Distribution

Trileaf Toronto, Canada M4S 2B8

15cm

22.5cm

Sewing here

Tente familiale à dôme : 9 pi x 7 pi x 4 pi (2,74 x 2,13 x 1,22 m)
 Chaise : 19 po x 19 po x 32 po (48 x 48 x 81 cm)
 Sac de couchage : 33 po x 75 po (83,8 x 190,5 cm)

ENSEMBLE DE CAMPING, 5 PIÈCES

Numéro d'article : 076-5963-8




Liste des pièces :

- A 2 arceaux pour tente, noir
- B 1 sac de rangement pour mâts
- C 1 sac pour piquets
- D 8 piquets
- E 1 sac de transport
- J 2 sacs de couchage
- K 2 chaises

CETTE TENTE DE LOISIR NÉCESSITE DEUX PERSONNES POUR SON ASSEMBLAGE.

MISE EN GARDE : TENIR LE TISSU DE CETTE TENTE LOIN DE TOUTE FLAMME ET DE TOUTE SOURCE DE CHALEUR

Cette tente est fabriquée d'un tissu résistant au feu, mais qui n'est pas ininflammable. Ce tissu brûlera s'il est laissé en contact continu avec une source d'inflammation. CET ARTICLE DE LOISIR N'EST PAS DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ COMME UNE STRUCTURE PERMANENTE. Cette tente a été conçue et est destinée à fournir une protection contre le soleil et la pluie légère. NE PAS utiliser d'appareil de chauffage à gaz ou de sources de flammes nues d'aucune sorte dans la tente ou à proximité de la tente. Cette tente n'est PAS IMPERMÉABLE. Une accumulation excessive d'eau peut rendre l'armature instable et la tente pourrait s'effondrer, et ainsi entraîner des blessures. Tous les accessoires personnels ou toutes les modifications apportées à la tente devraient être retirés avant l'arrivée d'intempéries comme la forte pluie, le vent, un orage, la grêle, la neige, etc. Cette tente devrait être complètement démontée pour prévenir des dommages permanents à ses composants et prévenir toute possibilité de blessures personnelles. Cette tente n'est pas un jouet. Cette tente n'est pas conçue pour une utilisation par des enfants sans supervision d'un adulte. Cette tente ne devrait servir en aucun cas comme installation permanente ou temporaire d'entreposage de jouets, d'outils de jardinage, d'effets personnels ou d'autres effets de valeur similaires. Des modifications effectuées par les consommateurs en vue d'une utilisation non prévue, comme p. ex. la fixation permanente à une terrasse ou à un patio, ou encore, l'inobservance des directives stipulées invalideront toute garantie de Trifeuil Distribution tant expresse que tacite.

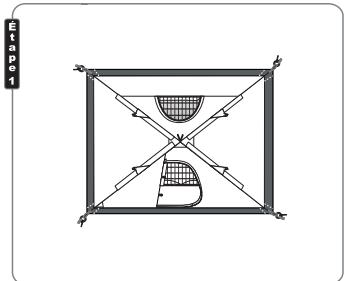

1) Vider le(s) sac(s) et confirmer que les pièces sont toutes présentes et non endommagées.

Remarque: Faire cette vérification à la maison avant de partir en excursion.

- 2) Choisir un site plat et uni puis y étendre la tente.
- 3) Joindre bout à bout les sections des arceaux pour tente et mettre ceux-ci en position pour l'installation.



1) Enfiler les arceaux de tente dans leurs gaines, (les arceaux vont se croiser au sommet) les courber doucement et insérer dans chaque extrémité une des goupilles à anneau situées à la base de la tente. **Précaution:** S'assurer que le tissu des gaines est réparti uniformément le long de chaque arceau, sans se coincer aux jointures. En effet, des sollicitations excessives pourraient briser les arceaux ou déchirer le tissu.

- 2) Fixer ensuite les crochets en J (attachés à la tente) aux arceaux de manière à donner forme à la tente.
- 3) Fixer les arceaux aux bandes à la tente.



- 1) Pour stabiliser la tente, déroulez les haubans attachés aux boucles de toile du double-toit. Faites une boucle à l'autre extrémité du hauban à l'aide de la glissière en plastique et passez-la autour du piquet. Plantez le piquet dans le sol pour le fixer. Réglez la glissière en plastique pour tendre la corde. Effectuez cette étape pour chaque hauban.

Conseil: les piquets sont conçus pour la terre ferme. Si vous campez dans le sable, nous vous suggérons d'utiliser des piquets en spirale. Vérifiez auprès de votre détaillant d'articles de sport pour la disponibilité.

Inverser les étapes

ci-dessus pour le démontage

Appeler sans frais le 1 855 698-6477,
 du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h (heure de l'Est),
 pour du service quant à la garantie
 English version is in the other side. ↓

Fabriqué au Bangladesh
 Importé par Trileaf Distribution
 Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8